


# Shark HYDRODUO

WET-DRY HARD FLOOR CLEANING SYSTEM


**WW200C Series**

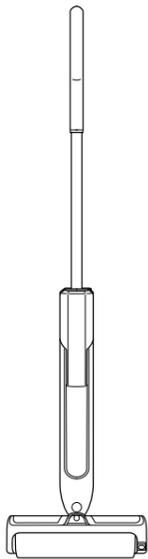


To view **HOW-TO VIDEOS** scan QR Code.

## WHAT'S INCLUDED

- A** Handle
- B** Spray Trigger
- C** Pole
- D** Power Button
- E** Clean Solution Tank
- F** Debris Holder
- G** Nozzle Cover
- H** Spray Nozzle
- I** Brushroll
- J** Charging Dock
- K** Shark® Hard Floor Multi-Surface Concentrate
- L** Brushroll Cleaning Tool
- M** Debris Illumination Light

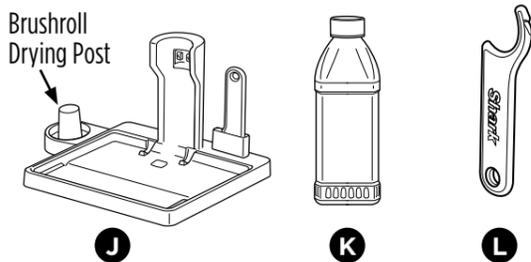

**Note:** Not all accessories come with all units and may vary by model. Please visit [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) for more details.

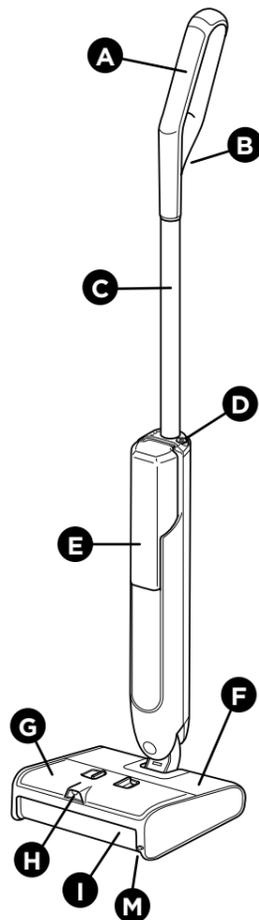

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - FOR HOUSEHOLD USE ONLY

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**  
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS CLEANER.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature. It is not recommended to use an extension cord with this product.

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:


**GENERAL WARNINGS: WHEN USING YOUR SHARK® HYDRO DUO, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:**

1. If the charging cord plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
2. To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power before servicing.
3. This Hydro Duo consists of a motorized nozzle, main body, pole, and handle. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.  
**Warning:** Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
4. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
5. Use only identical replacement parts. Only use parts designed for this product.
6. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the Hydro Duo for any purpose other than those described in this manual.
7. **DO NOT** immerse or spray water on the body of the Hydro Duo. To clean the surface, wipe with a dry cloth.
8. Keep the Hydro Duo and the cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Do not allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
9. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be done by children.
10. **DO NOT** handle plug or Hydro Duo with wet hands.
11. **DO NOT** use without the debris holder, clean solution tank, filter, and brushroll cover in place.
12. Only use Shark® branded accessories.
13. **DO NOT** put any objects into nozzle openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce pick up.
14. Keep nozzle and all openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.


15. **DO NOT** use if Hydro Duo is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. Use extra care when cleaning on stairs.
17. **DO NOT** leave the Hydro Duo unattended while powered on.
18. **DO NOT** place Hydro Duo on unstable surfaces such as chairs or tables.
19. **DO NOT** use to pick up:
  - a. Large objects
  - b. Hard or sharp objects (nails, screws, or coins)
  - c. Large quantities of dust (e.g., drywall dust).
  - d. Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
  - e. Flammable or combustible materials
  - f. Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
20. **DO NOT** use in the following areas:
  - a. Poorly lit areas
  - b. Outdoor areas
  - c. Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
21. Turn off the Hydro Duo before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
22. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
23. Allow all filters to air-dry completely before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electric parts.
24. Use only Shark brand cleaning fluids intended for use with this

- appliance to prevent internal component damage.
- BATTERY PACK**
25. The battery is the power source for the Hydro Duo. Carefully read and follow all charging instructions.
  26. To prevent unintentional starting, ensure the appliance is powered off before picking up or carrying it. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
  27. Use only with charger Yinli YLS0056E-T096050 or E-TEK ZD006C096050USE. Use of an incorrect charger may result in no charging, and/or unsafe conditions.
  28. The battery pack is non-serviceable. Call Contact Shark Customer Service with any questions and concerns.
  29. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
  30. Battery should not be stored at temperatures below 37.4° F (3° C) or above 104° F (40° C) to maintain long-term battery life.
  31. **DO NOT** charge battery at temperatures below 40° F (5° C) or above 104° F (40° C). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
  32. Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 37.4° F (3° C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.
  33. **DO NOT** expose the battery to fire or temperatures above 265° F (130° C) as it may cause explosion.

## ASSEMBLY

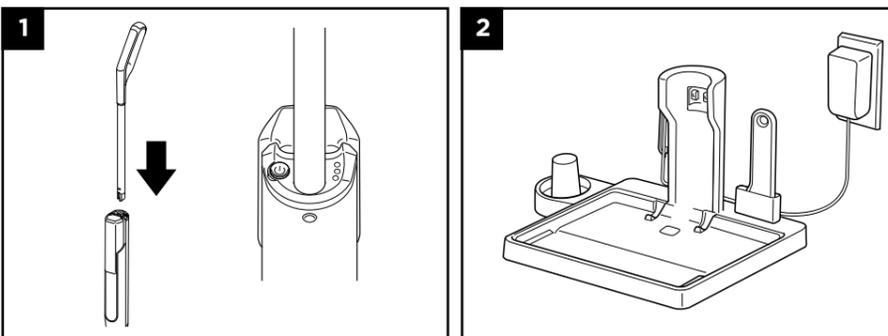

1. Align the **Pole** with the opening in the Main Body and insert firmly until it clicks into place.
2. Place the **Charging Dock** on the floor near a wall outlet and plug in the cord.

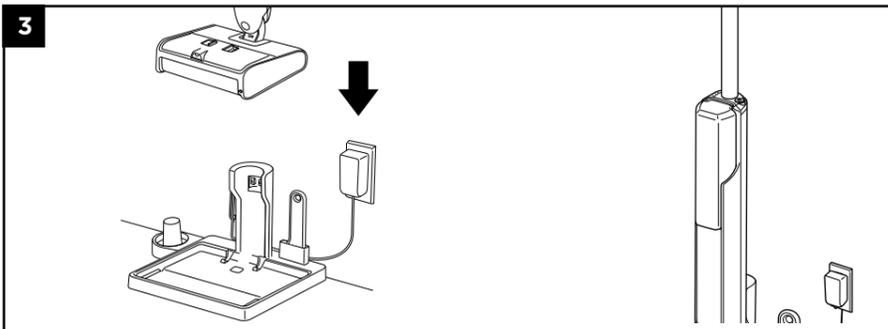


3. Charge the unit by placing it on the **Charging Dock**. Make sure the contacts on the body are aligned with the contacts on the charging dock. The LEDs on the main body will illuminate when charging begins.

**Note:** To detach the handle, press the release button on the back of the unit and lift off the handle.


## CHARGING YOUR HYDRO DUO

Prior to first use, charge the battery completely. A full charge takes approximately 4 hours.

### LED BATTERY POWER AND CHARGING INDICATOR

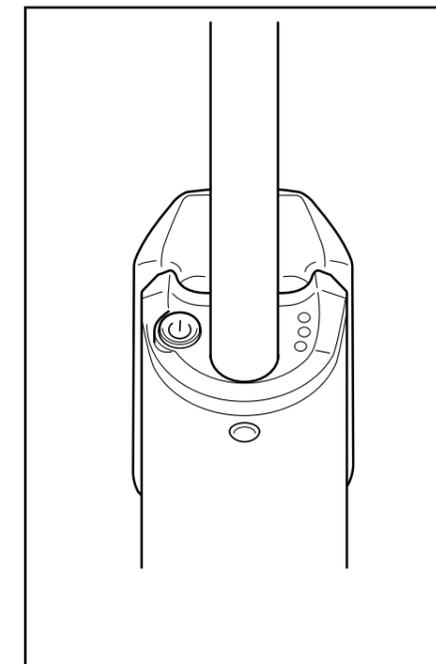

#### BATTERY LEVEL (In Use/While Charging)

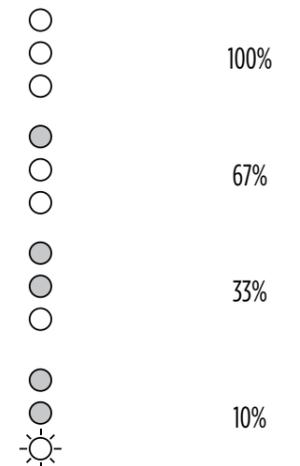


When the unit is fully charged, LEDs will turn off.  
LEDs will display the remaining battery level when the unit is in the upright locked position. Unit will shut off after 2 minutes.

**Note:** When the unit is docked, the charging lights on the main body will blink, indicating that charging has begun.


**PRODCUT USE: (REFER TO NEXT PAGE)** →

## PREPARING FOR USE

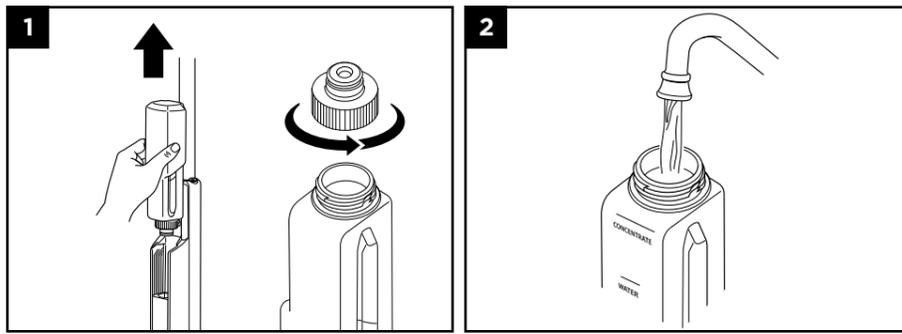


1. Pull out clean solution tank and unscrew cap.

2. Fill with water to **WATER** fill line.

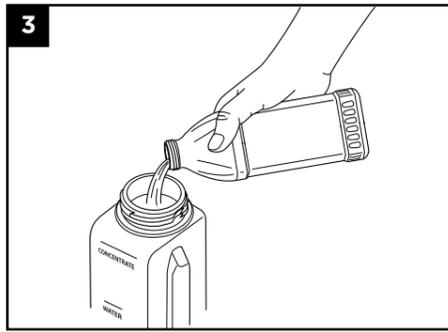

3. Pour Shark Hard Floor Multi-Surface Concentrate to **CONCENTRATE** line.

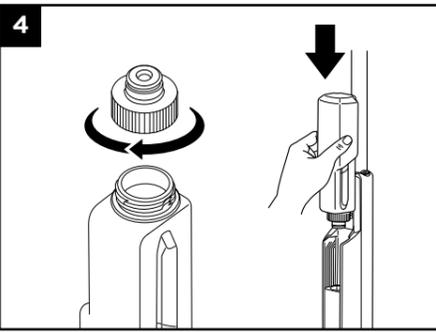


4. Screw on the cap and reinsert the tank until it clicks into place.

**NOTE:** Be sure to not overfill the clean solution tank with more Shark Hard Floor Multi-Surface Concentrate than instructed, as this may cause streaking and foaming.

**NOTE:** Without sufficient water supply in the clean solution tank, Hydro Duo will not spray.

**NOTE: DO NOT** use with vinegar or other household cleaners other than Shark Hard Floor Multi-Surface Concentrate.

## USING YOUR HYDRO DUO

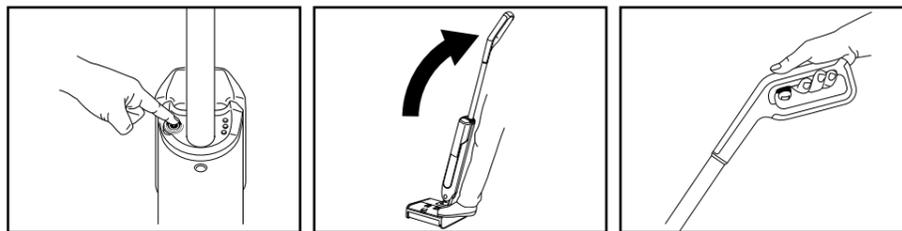

1. Press the Power button.

2. Lower the handle to activate the brushroll and debris illumination light.

3. Press the trigger to spray.


## CLEANING TIPS

<b>Floor Types</b>	Only use on sealed hard floors such as laminate, tile, hardwood, vinyl, stone, and marble.
<b>Dry Debris</b>	Run the floor nozzle over the targeted area, using the dirt reveal technology to identify fine debris. If debris is not picked up, press and hold the spray trigger for one second, then run the floor nozzle over the mess again.
<b>Wet Debris Wet Spills</b>	Slowly run the floor nozzle over wet messes. Do not press the spray trigger. Repeat until wet mess is picked up.
<b>Mopping</b>	For wet cleaning, press and hold the trigger for one full pass every 3 to 5 passes. Apply more solution if needed.
<b>Stain Cleaning</b>	For best practice, make sure the brushroll is fully saturated. Follow the same instructions as for <b>Mopping</b> above. <b>Dry stain:</b> For best cleaning, hold the trigger to spray the stain until fully saturated, and let soak for 10 seconds. Run the floor nozzle slowly over the stain. Spray with every pass, making sure to spray <b>ONLY</b> on the stain. Repeat until the stain is gone. <b>Sticky or thick stain:</b> For best cleaning, hold the trigger to spray the stain until fully saturated, and let soak for 10 seconds. Run the floor nozzle slowly over the stain several times. Spray with every pass, making sure to spray <b>ONLY</b> on the stain. Hold the nozzle in place over the stain with the brushroll spinning. Repeat until the stain is gone.

**Note:** If your floors are cloudy, streaky, or spotty after cleaning, it may be due to accumulated soap or grease residue. The floor may require several cleanings.


**Note:** When edge cleaning, use the left and right sides of the floor nozzle for maximum pickup.

## MAINTAINING YOUR HYDRO DUO

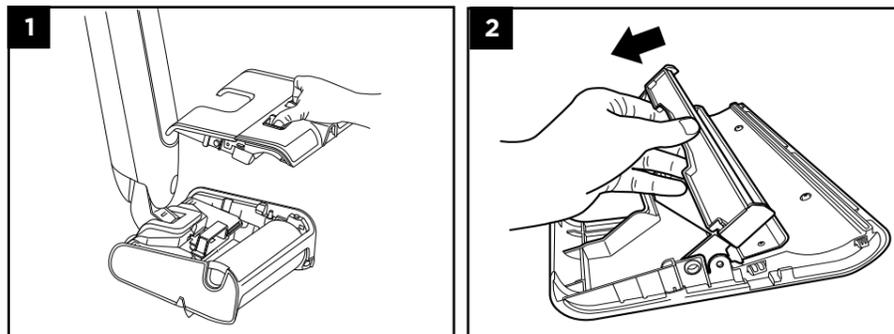


1. Remove the **Nozzle Cover**: Press both tabs and lift off the cover.

2. Hold the cover over a sink or trash bin, then carefully turn it over to dump out waste. Pull back the **Debris Plate** to clean off any remaining liquid and debris.

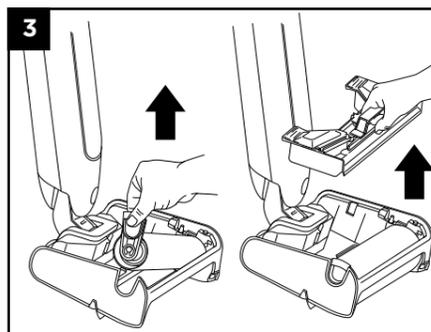

3. Grip the side tab and lift out the **Brushroll**, then remove the **Debris Holder** by pulling up on the handle.

4. First, dump out solid waste (**fig. 1**) then open the pull tab and pour out liquid waste (**fig. 2**).

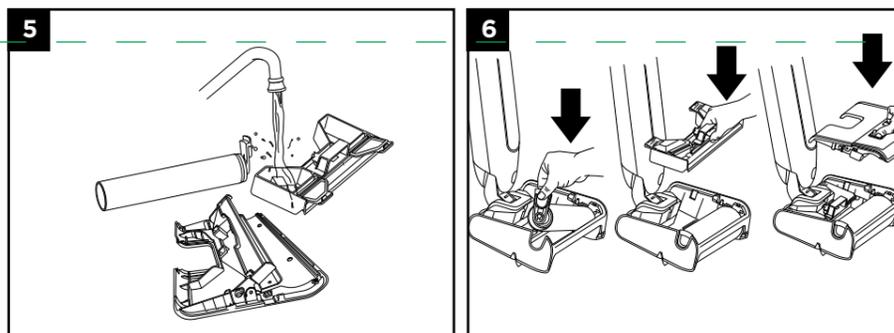

5. Rinse all parts with warm water and soap. Set out all attachments to air-dry for 24 hours. Wipe any debris off the inside of the nozzle.

6. Insert all parts securely back into unit. Make sure brushroll, debris holder, and nozzle cover all click securely into place.

**NOTE:** These parts are NOT dishwasher safe OR washing machine safe.

## ERROR MESSAGES

LIQUID CHAMBER IN DEBRIS HOLDER IS FULL	COVER NOT ATTACHED	BRUSHROLL JAM
<p>Alternative blinking <b>WHITE</b> and <b>RED</b> (all lights)</p>	<p>Alternating blinking <b>WHITE</b> and <b>RED</b></p>	<p><b>SOLID RED</b> (No Blinking)</p>

## CHECKING FOR BLOCKAGES

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while using your unit, check for blockages or objects caught in the brushroll, nozzle chamber, or debris holder.

1. Turn off the power.
2. Remove the nozzle cover, brushroll, and debris holder.
3. Check the openings and remove all debris.
4. When finished, reinstall the brushroll, debris holder, and nozzle cover.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS AND SOLUTIONS
<b>Messes are not being picked up.</b>	The debris holder might be full. Remove debris holder and dispose of all waste. Discard all waste from the debris holder and brushroll. Make sure to clear any blockages in the tank and floor nozzle openings. If messes are still not being picked up, spray the mess with cleaning solution and try again.
<b>Inconsistent spray or no spray.</b>	Make sure the unit is powered on. Make sure the clean solution tank is full. Make sure the clean solution tank is installed correctly. Check if anything might be blocking the spray nozzle.
<b>Floors are cloudy, streaky, or spotty after cleaning.</b>	The brushroll might be dirty. Remove brushroll and clean it with warm water and soap. Due to accumulated soap or grease residue, the floor may require several cleanings. Overfilling the clean solution tank with too much concentrate may cause streaking or foaming. Empty the tank and refill with the correct ratios.
<b>It's hard to push or pull the mop.</b>	Clear all blockages and debris from the brushroll, debris holder, and floor nozzle. Remove any debris that may be blocking the wheels. The brushroll may be dirty. Remove the brushroll and clean it with warm water and soap.
<b>The unit is not powering on.</b>	Make sure the unit is fully charged. If unit is not responding, place it on the charging dock. Ensure the wall outlet is working properly. Check for error messages and resolve any issues. The unit will not function in error mode.
<b>Debris illumination light not working.</b>	Check that the unit has power. Make sure there is no liquid or debris blocking the lenses. Wipe the lenses clean with a microfiber cloth. If this is still not working, contact Customer Service.
<b>Incorrect Debris Holder Full error message</b>	Thoroughly wash the debris holder chamber and float sensor.

## ORDERING REFILLS AND PARTS

Replace the brushroll every 6 months. Only use Shark Hard Floor Multi-Surface Concentrate or water with the Shark Hydro Duo. To order brushrolls, Shark Hard Floor Multi-Surface Concentrate, or other parts and accessories, please visit [sharkclean.com](http://sharkclean.com) or scan the QR code.



## Shark NINJA

### THREE (3) YEAR LIMITED WARRANTY

The Three (3) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable. SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

#### What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

#### What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as Shark Concentrate, Pad, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at [sharkaccessories.com](http://sharkaccessories.com).
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

#### How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, see the Troubleshooting section of this Owner's Guide for possible solutions. For more help, visit [sharkclean.com/support](http://sharkclean.com/support) to use our online self-help tools. Our Customer Service Specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at [registeryourshark.com](http://registeryourshark.com) and have the product on hand when you call. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$25.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

#### How to initiate a warranty claim

You must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at [registeryourshark.com](http://registeryourshark.com) and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

#### How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage: 9.6V

Water Capacity: 420mL (14.2oz)

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents.


See [sharkninja.com/patents](http://sharkninja.com/patents) for more information.

WW200Cseries\_IB\_MP\_Mv5

# Shark HYDRODUO

SYSTÈME DE NETTOYAGE SEC ET HUMIDE POUR SOLS DURS


Série WW200C

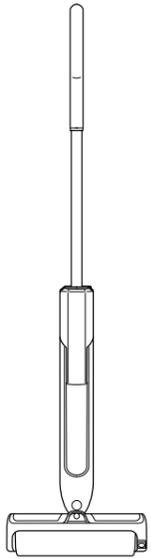


Pour visionner des VIDÉOS PRATIQUES, balayez le code QR.

## CE QUI EST INCLUS

- A** Poignée
- B** Gâchette de pulvérisation
- C** Tige
- D** Bouton d'alimentation
- E** Réservoir de solution nettoyante
- F** Porte-débris
- G** Couvercle de la buse
- H** Buse de vaporisation
- I** Brosse rotative
- J** Station de recharge
- K** Concentré multisurface Shark® pour sols durs
- L** Outil de nettoyage pour brosse rotative
- M** Éclairage des débris

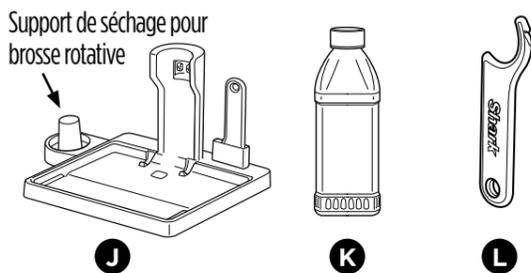

**Remarque :** Tous les accessoires ne sont pas fournis avec tous les modèles et peuvent varier selon le modèle. Pour en savoir plus, visitez le site [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com).

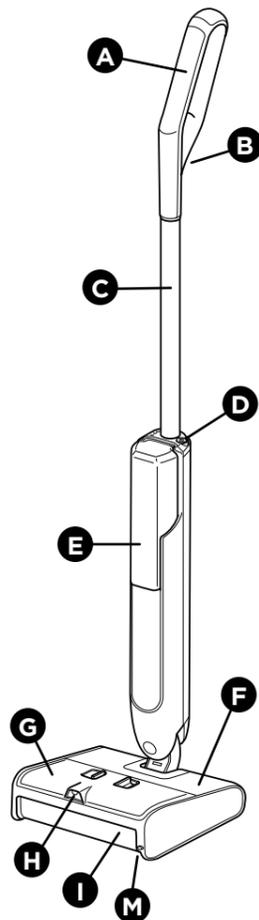

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE NETTOYEUR.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne peut être complètement insérée dans la prise de courant, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qualifié. **NE tentez PAS de contourner cette mesure de sécurité. Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon prolongateur avec ce produit.**

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures :**


**AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX : LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE APPAREIL SHARK® HYDRO DUO, VOUS DEVEZ TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE, NOTAMMENT :**

1. Si la fiche d'alimentation ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si le problème persiste, communiquez avec un électricien qualifié. **NE forcez PAS** la fiche dans la prise de courant et ne tentez pas de la modifier pour l'adapter.
2. Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez l'appareil avant toute réparation.
3. Ce système Hydro Duo est constitué d'une buse motorisée, d'une tige, d'un corps principal et d'une poignée. Ces composants comprennent des connexions électriques, un câblage électrique et de pièces mobiles qui présentent un risque pour l'utilisateur.  
**Avertissement :** Ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil, sauf dans les cas indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
4. Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cessez d'utiliser l'appareil.
5. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. N'utilisez que les pièces conçues pour ce produit.
6. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce guide. **N'utilisez PAS** l'appareil Hydro Duo pour un autre usage que ceux décrits dans ce manuel.
7. **N'immergez PAS** l'appareil et **NE vaporisez PAS** d'eau sur son corps principal. Pour le nettoyer, essuyez-le avec un chiffon sec.
8. Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil. Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers en cause. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
10. **NE manipulez PAS** la fiche du cordon d'alimentation ou l'appareil Hydro Duo avec des mains mouillées.
11. **NE** l'utilisez **PAS** sans que le porte-débris, le réservoir de solution nettoyante, le filtre et le couvercle de la brosse rotative ne soient en place.
12. Utilisez uniquement des accessoires de la marque Shark®.
13. **N'insérez AUCUN** objet dans les ouvertures de la buse. **N'utilisez PAS** l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée; gardez ces dernières libres de poussière, de peluches, de poils et de cheveux ou de tout autre élément pouvant réduire l'aspiration.
14. Gardez la buse et toutes les ouvertures à l'écart des cheveux, du visage, des doigts, des pieds découverts et des vêtements amples.
15. **N'utilisez PAS** l'appareil Hydro Duo s'il ne fonctionne pas comme il le devrait, ou s'il est tombé, endommagé, est resté à l'extérieur ou est tombé dans l'eau.
16. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous l'utilisez dans les escaliers.
17. **NE** laissez **PAS** l'appareil Hydro Duo sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
18. **NE** placez **PAS** l'appareil Hydro Duo sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.
19. **N'utilisez PAS** l'appareil pour aspirer :
  - a. des objets de grande taille;
  - b. des objets durs ou tranchants (verre, dous, vis ou pièces de monnaie);
  - c. de grandes quantités de poussière (p. ex., poussière de cloison sèche);
  - d. des objets fumants ou brûlants (charbons ardents, mégots de cigarettes, allumettes);
  - e. des matières inflammables ou combustibles;
  - f. des matières toxiques (eau de Javel, ammoniacale ou produit débouchant).
20. **NE** l'utilisez **PAS** dans les zones suivantes :
  - a. Endroits faiblement éclairés
  - b. À l'extérieur
  - c. Espace fermé pouvant contenir des fumées ou des vapeurs explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de traitement antimite ou poussière inflammables).
21. Éteignez l'appareil Hydro Duo avant d'effectuer tout réglage, nettoyage, entretien ou dépannage.
22. Lors du nettoyage ou de l'entretien de routine, **NE** coupez **AUCUNE** matière autre que des cheveux, des fibres ou de la ficelle enroulés autour de la brosse rotative.
23. Laissez tous les filtres sécher complètement à l'air avant de les réinstaller afin d'éviter que du liquide n'entre en contact avec les pièces électriques.
24. Utilisez uniquement des produits nettoyants liquides de la marque Shark conçus pour cet appareil afin d'éviter d'endommager les composants internes.


### BATTERIE

25. La batterie est la source d'alimentation de l'appareil. Lisez et suivez attentivement toutes les directives de recharge.
26. Pour éviter tout démarrage involontaire, assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le saisir ou de le transporter. **NE** transportez **PAS** l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur.
27. Utilisez-le uniquement avec le chargeur Yiniu YLS0056E-T096050 ou E-TEK ZD006C096050USE. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner l'absence de charge ou de conditions dangereuses.
28. La batterie n'est pas réparable. Pour toute question ou préoccupation, contactez le service à la clientèle de Shark.
29. En cas d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. Rincez à l'eau courante toute partie du corps ayant été en contact avec ce liquide. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez un médecin.
30. La batterie ne doit pas être entreposée à des températures inférieures à 37,4°F (3°C) ou supérieures à 104°F (40°C) afin de garantir une autonomie de batterie de longue durée.
31. **NE** chargez **PAS** la batterie à des températures inférieures à 40°F (5°C) ou supérieures à 104°F (40°C). Une recharge effectuée incorrectement ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
32. Rangez l'appareil à l'intérieur. **N'utilisez PAS OU NE** rangez **PAS** l'appareil à des températures inférieures à 37,4°F (3°C). Assurez-vous que l'appareil est à température ambiante avant de l'utiliser.
33. **N'exposez PAS** la batterie au feu ou à des températures supérieures à 265°F (130°C), car cela pourrait provoquer une explosion.

## ASSEMBLAGE

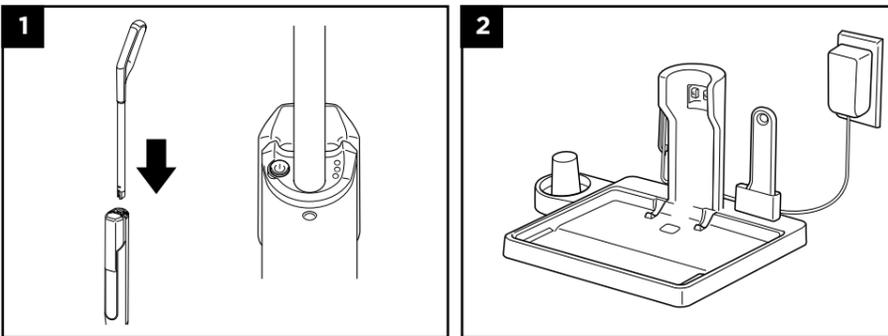

1. Alignez la tige avec l'ouverture du corps principal et insérez-la fermement jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.
2. Placez la station de recharge sur le sol, près d'une prise de courant murale et branchez le cordon d'alimentation.

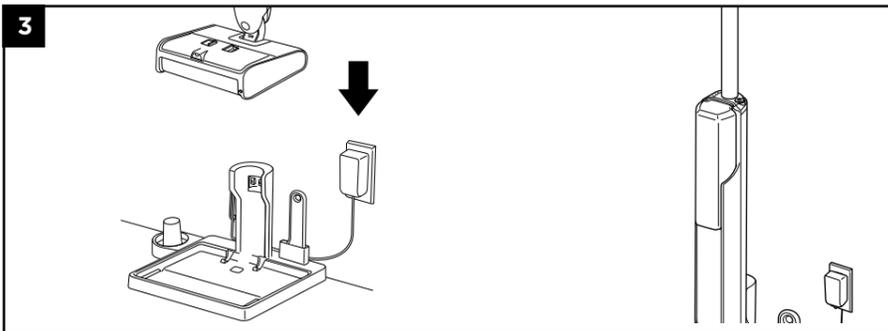


3. Chargez l'appareil en le plaçant sur la station de recharge. Assurez-vous que les contacts du corps de l'appareil sont alignés avec ceux de la station de recharge. Les voyants du corps principal s'allument lorsque la recharge est en cours.

**Remarque :** Pour détacher la poignée, appuyez sur le bouton de dégagement situé à l'arrière de l'appareil et soulevez-la.


## RECHARGE DE VOTRE APPAREIL HYDRO DUO

Avant la première utilisation, chargez la batterie complètement. Une recharge complète prend environ 4 heures.

**VOYANTS À DEL INDICATEURS DE L'ALIMENTATION ET DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE**

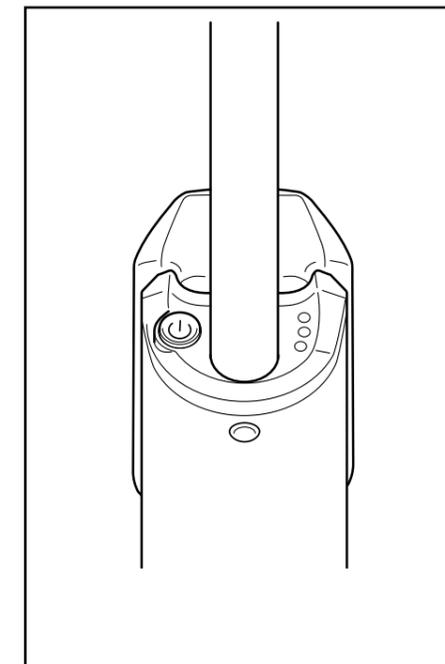

### NIVEAU DE LA BATTERIE (en cours d'utilisation/pendant la recharge)




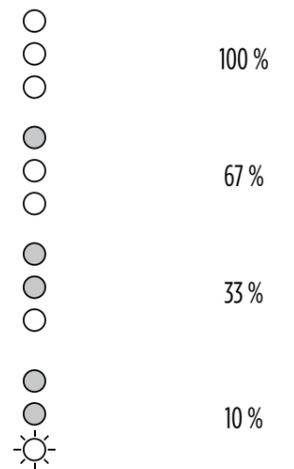


Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le voyant s'éteint. Les voyants affichent le niveau de batterie restant lorsque l'appareil est en position verticale verrouillée. L'appareil s'éteindra après 2 minutes.

**Remarque :** Lorsque l'appareil est installé sur la station, les voyants de recharge sur le corps principal clignotent, indiquant que la recharge a commencé.

UTILISATION DU PRODUIT : (VOIR LA PAGE SUIVANTE) ➔

## PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

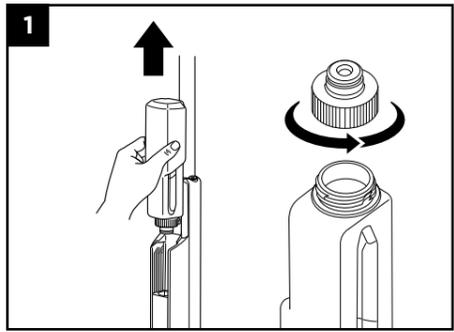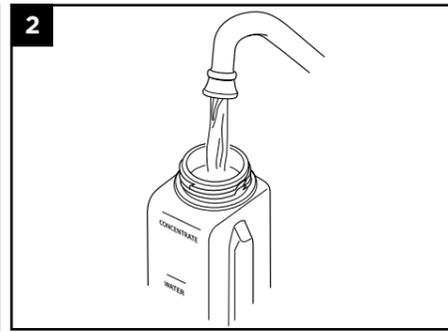
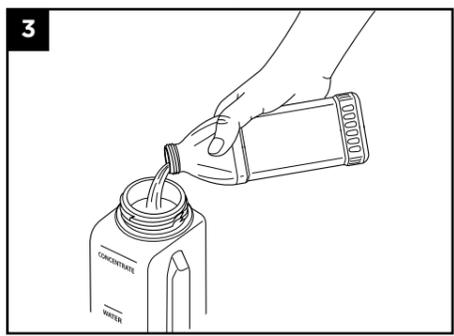
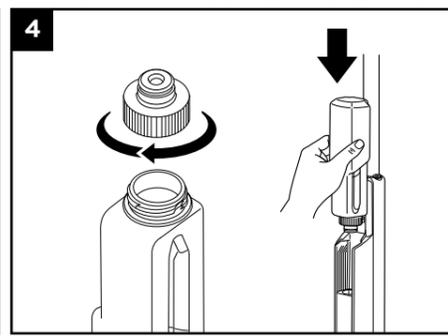
-  1. Retirez le réservoir de solution nettoyante et dévissez le bouchon.
-  2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage **WATER (eau)**.
-  3. Versez le nettoyant multisurface Shark pour sols durs jusqu'à la ligne **CONCENTRATE (concentré)**.
-  4. Remettez le bouchon et réinstallez le réservoir de sorte qu'il se fixe en place.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas verser plus de concentré multisurface Shark pour sols durs dans le réservoir de solution nettoyante que la quantité indiquée, car cela pourrait provoquer des stries et de la mousse sur le sol.

**REMARQUE :** Si le réservoir de solution nettoyante ne contient pas suffisamment d'eau, l'appareil Hydro Duo ne vaporisera pas de produit.

**REMARQUE :** N'utilisez **PAS** de vinaigre ou d'autres nettoyants ménagers autres que le concentré multisurface Shark pour sols durs.

## USING YOUR HYDRO DUO

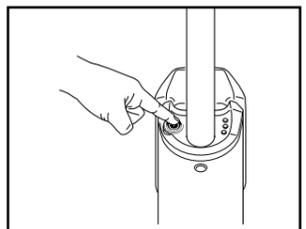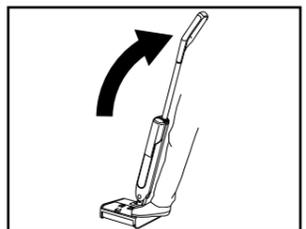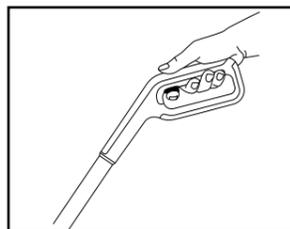-  1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
-  2. Abaissez la poignée pour activer la brosse rotative et l'éclairage des débris.
-  3. Appuyez sur la gâchette pour vaporiser.





## CONSEIL DE NETTOYAGE



<b>Types de surface</b>	Utilisez l'appareil uniquement sur des sols durs scellés comme le stratifié, les carreaux, le bois franc, le vinyle, la pierre et le marbre.
<b>Débris secs</b>	Passer la buse de plancher sur la zone ciblée, en utilisant la technologie de révélation de la saleté pour détecter les débris fins. Si les débris ne sont pas ramassés, appuyez sur la gâchette de pulvérisation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde, puis passez de nouveau la buse de plancher sur le dégat.
<b>Débris humides Dégâts humides</b>	Faites glisser lentement la buse de plancher sur les dégâts humides. N'appuyez pas sur la gâchette de pulvérisation. Répétez l'opération jusqu'à ce que le dégat humide soit nettoyé.
<b>Passage de la vadrouille</b>	Pour le nettoyage humide, appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pendant un passage complet tous les 3 à 5 passages. Ajoutez de la solution si nécessaire.
<b>Élimination des taches</b>	Pour une utilisation optimale, assurez-vous que la brosse rotative est entièrement saturée. Suivez les mêmes instructions que pour le passage de la vadrouille ci-dessus. <b>Tache sèche :</b> Pour un nettoyage optimal, maintenez la gâchette enfoncée pour vaporiser la tache jusqu'à ce qu'elle soit complètement saturée, puis laissez tremper pendant 10 secondes. Faites glisser lentement la buse de plancher sur la tache. Vaporisez à chaque passage, en vous assurant de NE vaporiser QUE la tache. Répétez l'opération jusqu'à ce que la tache ait disparu. <b>Tache collante ou épaisse :</b> Pour un nettoyage optimal, maintenez la gâchette enfoncée pour vaporiser la tache jusqu'à ce qu'elle soit complètement saturée, puis laissez tremper pendant 10 secondes. Passez la buse de plancher sur la tache plusieurs fois. Vaporisez à chaque passage, en vous assurant de NE vaporiser QUE la tache. Maintenez la buse en place sur la tache en faisant tourner la brosse rotative. Répétez l'opération jusqu'à ce que la tache ait disparu.

**Remarque :** Si vos sols sont nuageux, striés ou tassés après nettoyage, cela peut être dû à l'accumulation de savon ou de résidus de graisse. Le sol peut nécessiter plusieurs nettoyages.

**Remarque :** Pour nettoyer les bords, utilisez les côtés gauche et droit de la buse de plancher pour maximiser le nettoyage.




## ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL HYDRO DUO

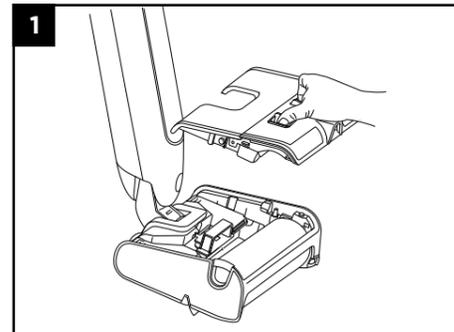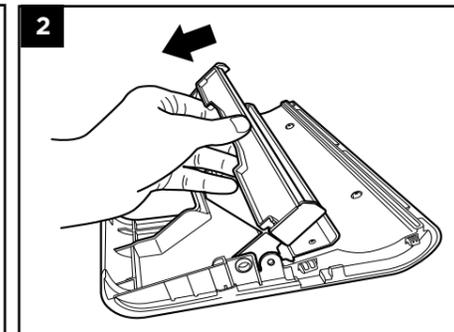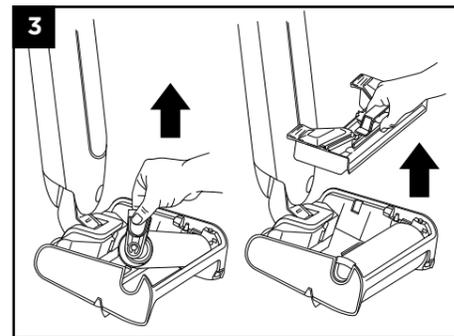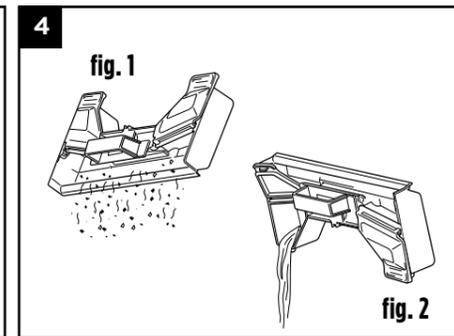-  1. Retirez le **couvercle de la buse** : Appuyez sur les deux languettes et soulevez le couvercle.
-  2. Tenez le couvercle au-dessus d'un évier ou d'une poubelle, puis retournez-le délicatement pour vider le contenu. Tirez sur la **plaque de débris** pour nettoyer tout liquide et débris restant.
-  3. Saisissez la languette latérale et soulevez la **brosse rotative**, puis retirez le **porte-débris** en tirant sur la poignée.
-  4. Jetez d'abord les déchets solides (**fig. 1**), puis tirez sur la languette pour verser les déchets liquides (**fig. 2**).

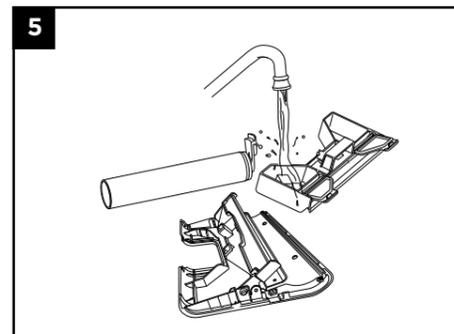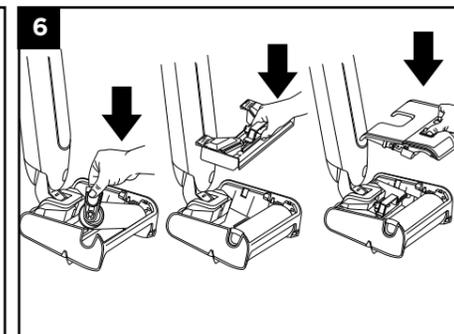-  5. Rincez toutes les pièces à l'eau tiède et avec du savon. Laissez sécher tous les accessoires à l'air libre pendant 24 heures. Essayez les débris à l'intérieur de la buse.
-  6. Réinstallez toutes les pièces de façon sécuritaire sur l'appareil. Assurez-vous que la brosse rotative, le porte-débris et le couvercle de la buse sont bien fixés en place.

**REMARQUE :** Ces pièces NE vont PAS au lave-vaisselle NI à la laveuse.

## MESSAGES D'ERREUR

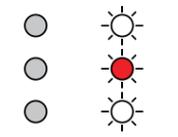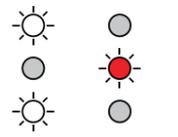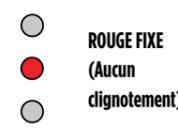PORTE-DÉBRIS PLEIN	COUVERCLE NON FIXÉ	BROSSE ROTATIVE COINCÉE
 <p>Tous les voyants clignotent en <b>BLANC</b> et en <b>ROUGE</b> en alternance</p>	 <p>Les voyants clignotent en <b>BLANC</b> et en <b>ROUGE</b> en alternance</p>	 <p><b>ROUGE FIXE (Aucun clignotement)</b></p>

## VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS

Si vous aspirez un objet dur ou tranchant ou remarquez un changement de bruit pendant que vous utilisez l'appareil, vérifiez si des débris ou des objets sont coincés dans la brosse rotative, la buse ou le porte-débris.

- Éteignez l'appareil.
- Retirez le couvercle de la buse, la brosse rotative et le porte-débris.
- Vérifiez les ouvertures et retirez tous les débris.
- Lorsque vous avez terminé, réinstallez la brosse rotative, le porte-débris et le couvercle de la buse.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Les dégâts ne sont pas éliminés.</b>	Le porte-débris est peut-être plein. Enlevez le porte-débris et jetez tous les déchets. Jetez tous les déchets du porte-débris et de la brosse rotative. Assurez-vous d'éliminer toute obstruction dans les ouvertures du réservoir et de la buse de plancher. Si les dégâts ne sont toujours pas ramassés, vaporisez-les avec la solution nettoyante et réessayez.
<b>Vaporisation inconstante ou aucune vaporisation.</b>	Assurez-vous que l'appareil est allumé. Assurez-vous que le réservoir de solution nettoyante est plein. Assurez-vous que le réservoir de solution nettoyante est correctement installé. Vérifiez si quelque chose pourrait bloquer la buse de vaporisation.
<b>Les planchers sont sales, striés ou tachés après le nettoyage.</b>	La brosse rotative est peut-être sale. Retirez-la et nettoyez-la avec de l'eau tiède savonneuse. En raison des résidus de savon ou de graisse accumulés, le sol peut nécessiter plusieurs nettoyages. Un remplissage excessif du réservoir de solution nettoyante avec trop de concentré peut provoquer des stries ou de la mousse. Videz le réservoir et remplissez-le selon les proportions adéquates.
<b>Il est difficile de pousser ou de tirer la vadrouille.</b>	Éliminez tous les blocages et les débris de la brosse rotative, du porte-débris et de la buse de plancher. Retirez tous les débris qui pourraient bloquer les roues. La brosse rotative est peut-être sale. Retirez-la et nettoyez-la avec de l'eau tiède savonneuse.
<b>L'appareil ne s'allume pas.</b>	Assurez-vous que votre appareil est complètement rechargé. Si l'appareil ne se déclenche pas, placez-le sur la station de recharge. Assurez-vous que la prise murale fonctionne correctement. Vérifiez s'il y a des messages d'erreur et résolvez tout problème. L'appareil ne fonctionne pas en mode d'erreur.
<b>L'éclairage des débris ne fonctionne pas.</b>	Vérifiez que l'appareil est sous tension. Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide ou de débris qui bloquent les voyants. Essayez les voyants avec un chiffon en microfibrés. Si cela ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le service à la clientèle.
<b>Un message d'erreur incorrect indique que le porte-débris est plein.</b>	Lavez soigneusement le compartiment du porte-débris et le capteur de flotteur.

## COMMANDE DE PIÈCES ET DE RECHARGES

Remplacez la brosse rotative tous les six mois. N'utilisez que le concentré multisurface Shark pour sols durs ou de l'eau avec l'appareil Shark Hydro Duo. Pour commander des brosses rotatives, le concentré multisurface Shark pour sols durs, ou d'autres pièces et accessoires, visitez le site [sharkclean.com](http://sharkclean.com) ou balayez le code QR.



# Shark NINJA

## GARANTIE LIMITÉE DE TROIS (3) ANS

La garantie limitée de trois (3) ans s'applique aux achats effectués chez des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La couverture de garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable. SharkNinja garantit que l'appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le Guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

### Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

- L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
- Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

- Les pièces soumises au processus normal d'usure (comme le concentré, le tampon à rincer Shark, entre autres), qui exigent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, ne sont pas couvertes par cette garantie. Vous pouvez acheter des pièces de rechange sur le site [ninjaccessories.com](http://ninjaccessories.com).
- Toute pièce qui a été altérée ou utilisée à des fins commerciales.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Les dommages indirects et accidentels.
- Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défauts incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
- Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

### Marche à suivre pour faire réparer votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé dans un cadre domestique normal pendant la période de garantie, reportez-vous à la section Dépannage de ce Guide de l'utilisateur pour connaître les solutions possibles. Pour obtenir de l'aide, visitez le site [sharkclean.com/support](http://sharkclean.com/support) et utilisez nos outils d'autoassistance en ligne. Vous pouvez également communiquer avec nos spécialistes du service clientèle en composant le 1 800 798-7398 pour obtenir de l'aide avec les produits et les options de réparation couvertes par la garantie, notamment la possibilité d'opter pour notre service de garantie VIP offert pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur [registryourshark.com](http://registryourshark.com) et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja prendra en charge les frais d'envoi de l'appareil par le client pour réparation ou remplacement. Un montant de 25,95 \$ (sous réserve de modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

### Comment présenter une réclamation sous garantie

Vous devez composer le 1 800 798-7398 pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne sur le site [registryourshark.com](http://registryourshark.com) et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service clientèle vous fournira des renseignements sur l'emballage et le retour du produit.

### Application des lois étatiques

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tension : 9.6 V   
Capacité du réservoir d'eau : 420 ml (14,2 oz)

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains.

Visitez le site [sharkninja.com/patents](http://sharkninja.com/patents) pour en savoir plus.

WW200Series\_IB\_MP\_Mv5