


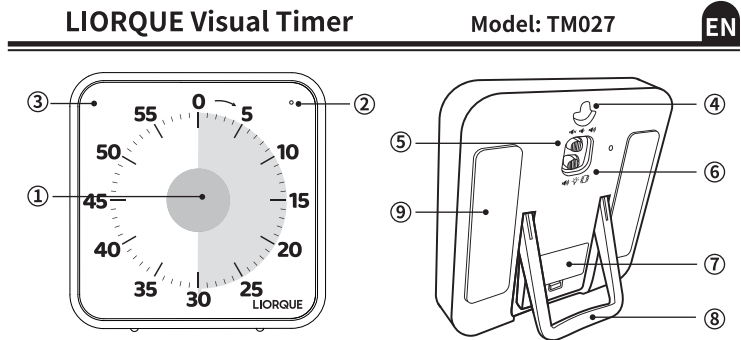


Diagram

- Center knob
- LED indicator
- Visual dial
- Wall mounting hole
- 3-level of alarm volume (in sound mode)
- 3-kind of alarm modes (sound/light/vibration)
- Battery compartment
- Bracket
- Magnet

Tips

- Before using this timer, please open the battery cover, remove the insulating sheet, and check whether the battery is installed in place.
- Before using this timer, please adjust to the alarm modes you need.

Alarm Modes

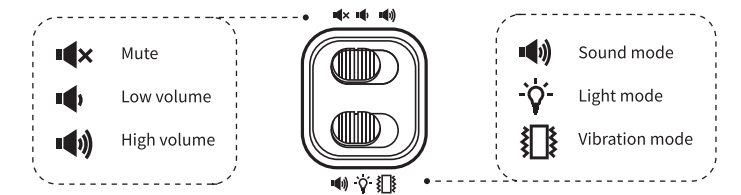

1.Sound Mode

In sound mode, you can switch the alarm to mute - low volume - high volume, and the alarm will sound when time is up.

*****Attention*****
If you choose mute, there will be no reminder when time is up.
Alarm volume adjustment is only valid in sound mode.

2.Light Mode

In light mode, the timer will flash red light to remind you when time is up.

3.Vibration Mode

In vibration mode, the timer will vibrate to remind you when time is up.

Setting

- Turn the knob clockwise to your desired countdown time, the green light will appear, which means the timer starts working, and the green light will keep on during the countdown process.
- If the desired countdown time is less than 3 minutes, please turn the knob to 5 minutes first, and then back to your desired time, otherwise the timer will not work.
- Countdown range: 0-60 minutes
- When time is up, all alarm modes will last for 1 minute, if you want to end the alarm earlier, please refer to the QR code below for the steps to end the alarm.



Low Battery Alerts

- In standby mode, when the battery is low, the timer will flash red light every 2 seconds.
- When the battery is low, the timer will not work properly, please replace the battery immediately.

Please use replaceable 2 x AA 1.5V batteries.

24 Hour Customer Service

If you have any questions about our products, please contact us via support@liorque.net

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

LIORQUE Visueller Timer Modell: TM027

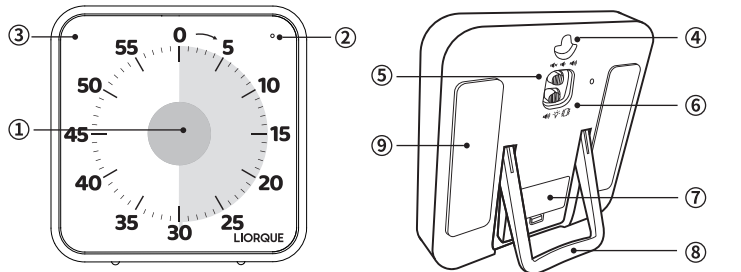


Diagram

- Knopf
- LED-Anzeigeleuchte
- Visuelles Zifferblatt
- Wandaufhängeloch
- 3 Arten der Alarmlautstärke (im Tonmodus)
- 3 Alarmmodi (Ton/Licht/Vibration)
- Batteriefach
- Halterung
- Magnet

Tipps vor der Anwendung

- Öffnen Sie vor dem Gebrauch bitte die Batterieabdeckung, entfernen Sie die Isolierfolie und prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung den gewünschten Alarmmodus ein.

Alarmmodi

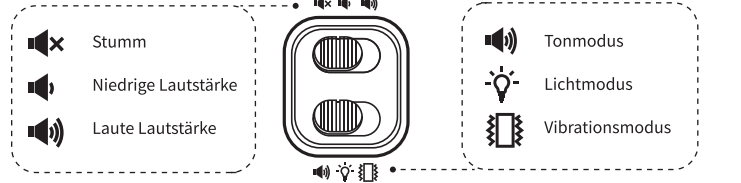

1. Tonmodus

Im Tonmodus können Sie den Alarmton stummschalten – niedrige Lautstärke – hohe Lautstärke. Wenn der Countdown abgelaufen ist, ertönt der Alarmton.

Hinweis:
Im Stummschaltungsmodus erfolgt keine Meldung, wenn der Countdown endet.
Die Einstellung der Alarmlautstärke ist nur im Tonmodus wirksam.

2. Lichtmodus

Im Lichtmodus blinkt der Timer rot, um Sie daran zu erinnern, wenn die Zeit abgelaufen ist.

3.Vibrationsmodus

Im Vibrationsmodus vibriert der Timer, um Sie daran zu erinnern, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Einstellung

- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Countdown-Zeit. Das grüne Licht erscheint, was bedeutet, dass der Timer zu arbeiten beginnt und das grüne Licht während des Countdown-Vorgangs eingeschaltet bleibt.
- Wenn die gewünschte Countdown-Zeit weniger als 3 Minuten beträgt, drehen Sie den Knopf bitte zuerst auf 5 Minuten und dann auf die gewünschte Zeitskala.
- Countdown-Bereich: 0–60 Minuten
- Der Countdown ist abgelaufen und alle Alarmmodi dauern 1 Minute. Wenn Sie den Alarm vorzeitig beenden möchten, sehen Sie sich bitte die Schritte zum Beenden des Alarms im folgenden QR-Code an.



Erinnerung an niedrigen Batteriestand

- Wenn der Akku im Standby-Modus schwach ist, blinkt der Timer alle 2 Sekunden rot.
- Wenn die Batterie schwach ist, funktioniert der Timer nicht richtig. Bitte ersetzen Sie die Batterie sofort.
- Bitte verwenden Sie austauschbare 2×AA 1,5V-Batterien.


24 Stunden Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@liorque.net



Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recyceln zuführen.

LIORQUE Timer Visivo Modello: TM027

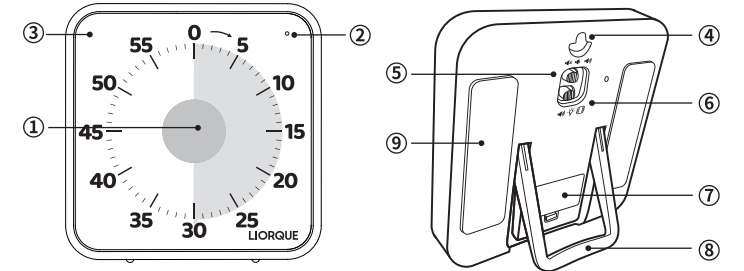


Schema

- Pulsante rotativo
- Indicatore LED
- Display a quadrante
- Foro per il fissaggio a parete
- 3 livelli di volume dell'allarme (in modalità sonora)
- 3 modalità di allarme
- Scomparto per batterie
- Supporto
- Potente magnete

Istruzioni preliminari all'uso

- Prima dell'utilizzo, aprire il coperchio del vano batterie, rimuovere la linguetta di isolamento e verificare che le batterie siano installate correttamente.
- Prima dell'utilizzo, regolare la modalità di allarme in base alle proprie esigenze.

Modalità di allarme

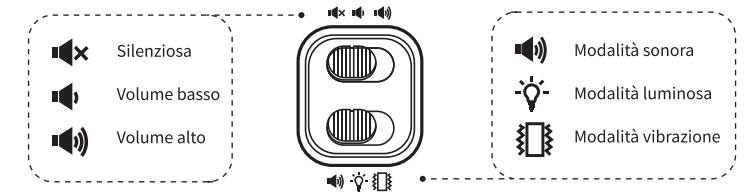

1. Modalità sonora

Nella modalità di allarme sonoro, è possibile passare tra il silenzio, il volume basso e il volume alto per gli avvisi sonori. Quando il conto alla rovescia termina, verrà emesso un allarme sonoro.

Nota:
In modalità silenziosa, non ci saranno avvisi alla fine del conto alla rovescia.
L'impostazione del volume dell'allarme è efficace solo nella modalità sonora.

2. Modalità luminosa

Nella modalità luminosa, quando il conto alla rovescia termina, il LED lampeggerà rapidamente in rosso per indicare la fine del conto alla rovescia.

3. Modalità vibrazione

Nella modalità di vibrazione, quando il conto alla rovescia termina, il timer vibrerà per indicare la fine del conto alla rovescia.

Impostazione del timer

- Ruotare la manopola in senso orario fino alla durata desiderata del conto alla rovescia. Il LED di stato verde si accenderà, indicando che il prodotto ha avviato il conto alla rovescia normalmente. Durante il conto alla rovescia, il LED verde rimarrà acceso in modo continuo.
- Se la durata desiderata del conto alla rovescia è inferiore a 3 minuti, ruotare prima la manopola verso i 5 minuti e quindi tornare alla scala di tempo desiderata.
- La durata del conto alla rovescia consentita va da 0 a 60 minuti.
- Alla fine del conto alla rovescia, tutte le modalità di allarme dureranno 1 minuto. Se si desidera interrompere l'allarme in anticipo, fare riferimento al codice QR di seguito per interrompere l'allarme.




Avviso di batteria scarica


1. In modalità standby, quando la batteria è scarica, il LED lampeggerà in rosso ogni 2 secondi per avvisarti.
2. Quando la batteria è scarica, il timer non funzionerà correttamente. Si prega di sostituire immediatamente la batteria.
3. Si prega di utilizzare batterie sostituibili da 2 × AA 1,5 V.

Servizio clienti

Se hai domande, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo support@liorque.net. Il nostro team di assistenza clienti ti risponderà entro 24 ore. Ti ringraziamo per il tuo supporto!

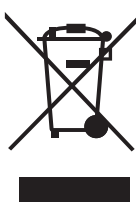

Corretto smaltimento di questo prodotto
Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

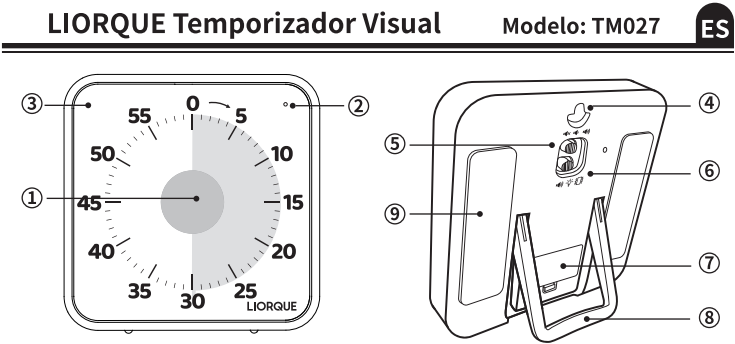

Diagrama

1. Botón giratorio

2. Indicador LED

3. Dial de visualización

4. Orificio de montaje en la pared

5. 3 niveles de volumen de alarma (en modo de sonido)
6. 3 modos de alarma

7. Compartimento de pilas

8. Soporte

9. Imán potente

Instrucciones previas al uso


1. Antes de usar, por favor, abra la tapa del compartimento de las pilas, retire la lengüeta de aislamiento y verifique que las pilas estén instaladas correctamente.
2. Antes de usar, por favor, ajuste el modo de alarma según sus necesidades.

Modos de alarma

Silencioso

Volumen bajo

Volumen alto

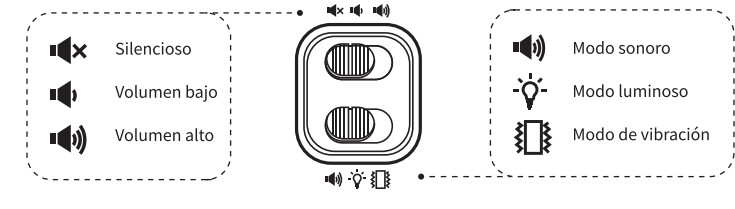

1. Modo sonoro

En el modo de alarma sonora, puedes alternar entre el silencio, el volumen bajo y el volumen alto para las alertas sonoras. Cuando finaliza la cuenta regresiva, se emitirá una alarma sonora.

Nota:

En el modo silencioso, no habrá ninguna alerta al finalizar la cuenta regresiva.
El ajuste del volumen de la alarma solo es efectivo en el modo sonoro.

2. Modo luminoso

En el modo luminoso, cuando finaliza la cuenta regresiva, el LED parpadeará rápidamente en color rojo para indicar el final de la cuenta regresiva.

3. Modo de vibración

En el modo de vibración, cuando finaliza la cuenta regresiva, el temporizador vibrará para indicar el final de la cuenta regresiva.

Ajuste del temporizador:

1. Gira el botón rotativo en sentido de las agujas del reloj hasta el tiempo deseado para la cuenta regresiva. El indicador LED verde se encenderá, indicando que el producto ha comenzado la cuenta regresiva normalmente. Durante la cuenta regresiva, el indicador LED verde permanecerá encendido de forma continua.
2. Si el tiempo deseado para la cuenta regresiva es inferior a 3 minutos, gira inicialmente el botón rotativo hacia los 5 minutos y luego regresa a la escala de tiempo deseada.
3. El rango permitido para la duración de la cuenta regresiva es de 0 a 60 minutos.
4. Al finalizar la cuenta regresiva, todos los modos de alarma durarán 1 minuto. Si deseas detener la alarma antes, consulta el código QR a continuación para detener la alarma.



Advertencia de batería baja:


1. En modo de espera, cuando la batería esté baja, el indicador parpadeará en color rojo cada 2 segundos para advertirte.
2. Cuando la batería esté baja, el temporizador no funcionará correctamente. Por favor, reemplaza la batería de inmediato.
3. Por favor, utiliza pilas reemplazables de 2 × AA 1,5 V.

Servicio al cliente

Si tienes alguna pregunta, por favor contáctanos a través de la dirección de correo electrónico support@liorque.net. Nuestro equipo de servicio al cliente te responderá en un plazo de 24 horas. ¡Agradecemos tu apoyo!



Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

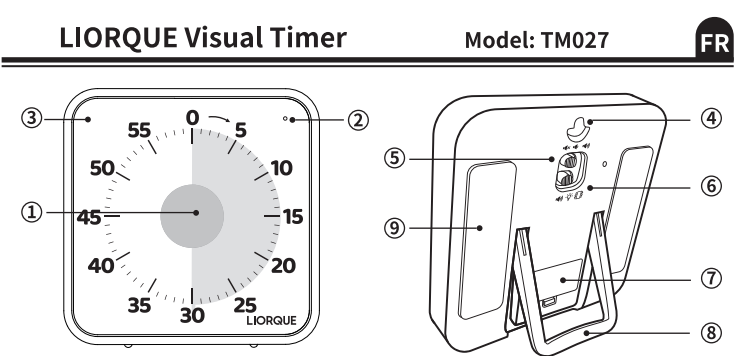

Schéma

1. Bouton rotatif

2. Voyant LED

3. Cadran de visualisation

4. Trou de fixation murale

5. 3 niveaux de volume d'alarme (en mode sonore)
6. 3 modes d'alarme

7. Compartiment à piles

8. Support

9. Aimant puissant

Instructions préalables à l'utilisation


1. Avant utilisation, veuillez ouvrir le couvercle du compartiment à piles, retirer la languette d'isolation et vérifier si les piles sont correctement installées.
2. Avant utilisation, veuillez régler le mode d'alarme selon vos besoins.

Modes d'alarme

Silencieux

Volume faible

Volume élevé

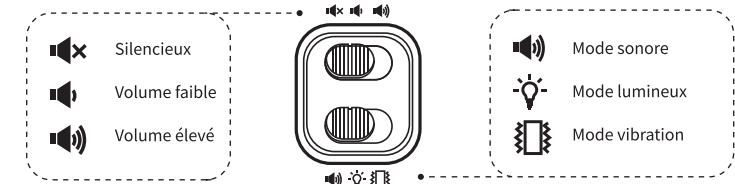

1. Mode sonore

Dans le mode d'alarme sonore, vous pouvez basculer entre le silence, le volume faible et le volume élevé pour les alertes sonores. Lorsque le compte à rebours se termine, une alarme sonore sera émise.

Remarque :

En mode silencieux, il n'y aura aucune alerte à la fin du compte à rebours.
Le réglage du volume de l'alarme n'est effectif que dans le mode sonore.

2. Mode lumineux

Dans le mode lumineux, lorsque le compte à rebours se termine, la LED clignotera rapidement en rouge pour indiquer la fin du compte à rebours.

3. Mode vibration

Dans le mode vibration, lorsque le compte à rebours se termine, le minuteur vibrera pour indiquer la fin du compte à rebours.

Réglage du minuteur

1. Tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de compte à rebours souhaitée. Le voyant d'état vert s'allumera, indiquant que le produit commence le compte à rebours normalement. Pendant le compte à rebours, le voyant vert restera allumé en continu.
2. Si la durée de compte à rebours souhaitée est inférieure à 3 minutes, tournez d'abord le bouton rotatif vers 5 minutes, puis revenez à l'échelle de temps souhaitée.
3. La durée de compte à rebours autorisée est de 0 à 60 minutes.
4. À la fin du compte à rebours, tous les modes d'alarme dureront 1 minute. Si vous souhaitez arrêter l'alarme plus tôt, veuillez vous référer au code QR ci-dessous pour arrêter l'alarme.



Avvertimento de batterie faible

1. En mode veille, lorsque la batterie est faible, le voyant clignotera en rouge toutes les 2 secondes pour vous avertir.
2. Lorsque la batterie est faible, le minuteur ne fonctionnera pas correctement. Veuillez remplacer immédiatement la batterie.
3. Veuillez utiliser des piles remplaçables de 2 × AA 1,5 V.

Service clientèle

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse support@liorque.net. Notre équipe de service clientèle vous répondra dans les 24 heures. Nous vous remercions de votre soutien !



Élimination correcte du produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Manufacturer: HONG KONG TORSTEN E-COMMERCE CO., LIMITED
Address: FLAT/RM 616 6/F KAM TEEM INDUSTRIAL BLDG 135 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HK
EU Importer: Like Sun GmbH
Address: Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany
Email: Lsphche@outlook.com
UK Importer: HISOA CO., LTD.
Address: 19a Chorley Old Road, Bolton, Greater Manchester, England, BL1 3AD
Importer Web: www.hisoa.co.uk





EMBALLAGE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



BAC
DE
TRI

Made in China