

BOBLOV

Body Camera User Manual

www.boblov.com | support@boblov.com

Model: M7 Pro



Page 01-30 English

Seite 31-63 Deutsch

Page 64-96 Français

pagina 97-129 Italiano

Página 130-162 Española

• Content

Basic Introduction	01
Safety Warnings	02
DOC Documents	05
Part 1 Structure Diagram	08
Part 2 Button Operation Guide	09
Part 3 GPS Function	11
Part 4 Remote Control	18
Part 5 Features You May Concern	19
Part 6 Camera Indicator Light	24
Part 7 White Light / Red-Blue Alarm	25
Part 8 Specifications	25
Part 9 Troubleshooting	27
Part 10 Customer Service	30

• Basic Introduction

Name: BOBLOV Body Camera

Model: M7 Pro

Rated: DC 5V 2A 

Battery Rated Voltage: 3.8V DC

Battery Capacity: 4000mAh 15.2Wh

Manufacture: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Address: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South
Side of Heping Road, Jinglong Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC

REP

Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK

REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

• Safety Warnings

Important safety information for BOBLOV Body Camera

⚠ WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, injury, or damage to camera or other property. Read all the safety information below before using camera.

-Handling:

- Handle Camera with care. Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. Doing so may damage the device and void the warranty. It is made of battery, and plastic and has sensitive electronic components inside. Camera or its battery can be damaged if burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquid.
- If you suspect damage to camera or the battery, discontinue use of camera, as it may cause overheating or injury.
- When used as a driving recorder, please do not leave the device in an outdoor car for a long time, as high temperatures may cause the camera battery to expand or explode.

-Battery:

Avoid exposing the device to extreme temperatures or moisture. A camera battery should only be repaired by a trained technician to avoid battery damage, which could cause overheating, fire, or injury. Batteries should be re-

cycled or disposed of separately from household waste and according to local environmental laws and guidelines.

-Charging:

- To charge camera, do any of the following:
- Charge the camera battery using the charging cable (included) and an 5V 2A power adapter.
- Connect camera and your computer with a cable.
- Please use a power adapter that meets applicable standards and is CCC certified to charge your camera.
- Using damaged cables or chargers, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to camera or other property. When you use the charging cable (included) or a charger to charge camera, make sure its USB connector is fully inserted into a compatible power adapter before you plug the adapter into a power outlet. It's important to keep camera, the charging cable, the power adapter, in a well-ventilated area when in use or charging.

-Prolonged heat exposure:

- Please use common sense to avoid situations where your skin is in contact with a device, its power adapter, or a wireless charger when it's operating or connected to a power source for long periods of time. For example, don't sleep on a device, power adapter, or wireless charger, or place them under a blanket, pillow, or your body, when it's connected to a power source.

- Keep your body camera, the power adapter, and any wireless charger in a well-ventilated area when in use or charging. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat against the body.

-Choking hazard:

- Some camera accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

-Caution:

- This device records video and audio continuously. Please ensure you comply with all applicable laws regarding the use of recording devices.
- Regularly check and charge the battery. A low battery may result in incomplete recordings.
- Handle the device with care. Dropping or striking the device may cause damage or data loss.
- Do not use the device for illegal purposes. Misuse of the device may result in legal action.
- Do not cover or obstruct the camera lens or microphone. This may impair the recording quality and functionality of the device.

• DOC Documents

EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Address: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

EU Representative: Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK Representative: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Product: Body Camera

Model: M7 Pro

Brand Name: BOBLOV

We declare that the product described above, to which this declaration of conformity refers to, is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

LVD Directive 2014/35/EU

ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

through the technical standards/specifications specify below:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020;

EN 55035:2017+A11:2020;

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;

IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;

IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of

Signature: *zhuo xing wei*

Name: Wei zhuo xing

Position: QA Director

Place and date of issue: Shenzhen, July 19, 2024

• Caution

1. Always fully charge the battery before use. It is advised that charge for at least 4 hours.
2. Use the standard Type-C cable and 5Vdc, 2A charger plug to charge.
3. Better to power off the camera manually for stable and quick charging.
4. Do not expose the camera or battery being placed in a high/low-temperature environment. If the battery leaks or bulges, stop using it. Risk of explosion if the battery is placed by an incorrect type.
5. Never replace the battery on your own. It may cause damage or an explosion. Please contact the seller if the battery has any problem.
6. Do not put the LCD or lens under the sunshine.
7. Never dismantle, crush, or pierce the product, or allow the product to short-circuit. Please ask for professional assistance if the product doesn't work properly.
8. If you do not use the camera, please charge it every once in a while, otherwise, the battery of the camera will be damaged slowly.
9. Maintenance Your Camera: To clean the lens and both LCD screens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens. Do not use liquids.

• Part 1: Structure Diagram





• Part 2 Button Operation Guide

 Big Front Video Button	In powering off state, long press could activate the camera and start Video Recording; Short press to start/stop Video Recording in standby mode.
 Menu Button	When standby, short press to enter Menu setting; In playback list, confirm the file and long press button could get the delete option; Confirm Key.



 Up Button	In menu or playback mode, short press to the previous option/step; When playing the video, short press the button in order to Rewind Play; When you are recording videos, short press the button could Lock/Mark the current file.
 Down Button	Short press to enter the Playback Mode in standby mode; In menu or playback mode, short press to the next option/step; When playing the video, short press the button in order to Fast Forward.
 Return Button	In menu setting, short press act as a return key.
 IR Button	In standby or video mode, a short press could turn on/off the White Light; In standby or video mode, long press the button could turn on/off the IR Lights.
 Power Button	Long press to Power On/Off the camera; Short press in standby could light off the display.
 Photo Button	Short press to take a photo; each press takes one photo; In standby or video mode, long press the button to activate the alarm sound and Red-Blue Flash Lights , long press the button again to deactivate the alarm sound, and long press the button a third time to deactivate the Red-Blue Flash Lights.

 Video Button	In powering off state, long press could activate the camera and start video recording; Short press to start/stop Video Recording in standby mode.
 Return Button	In standby mode, a short press starts/stops audio recording.

• Part 3 GPS Function

If turn on the **"GPS"** option when video recording, the route information will be collected, and using our provided GPS player could playback the video with the track information.

Click  button in the standby mode to get into the menu, then use  and  button to turn to "GPS" option. Click  button again, then use  and  button to choose the "On" option and click  button again to save the change. Please check the picture below:

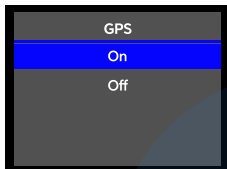
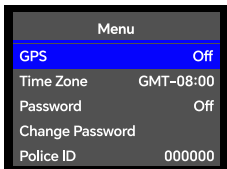


Return to the previous screen after selecting the "GPS" option in the menu, and a white GPS icon appear on the top right corner of the screen. (As illustrated in Diagram 1 below)

Go to an open area and successfully locate the GPS. The white GPS icon will turn to green .

(As illustrated in Diagram 2 below)


Take a video, and GPS data will be collected.

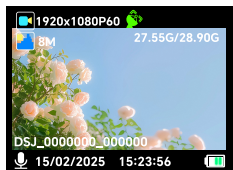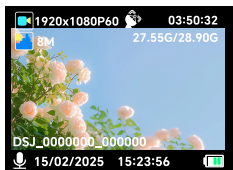

Note:

When the GPS number is 0, it means no signal is acquired; when the number of 1 and above is displayed, it means signal is acquired.

If the GPS is successfully located, the screen will look like this:

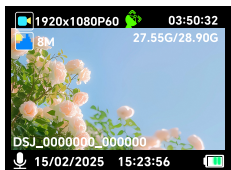

To collect GPS data, please place the camera in an open area.

The GPS signal will be weakened if there is a traffic jam in the viaduct or tunnel.

Furthermore, if there is metal shielding around the camera, the weak signal will be more noticeable.


3.1 Playback GPS Videos on Computer

The GPS player only supports the Windows computer. Please download the GPS player provided by the manufacturer and playback the videos on it.

There are two methods to download the GPS Player.



Method 1:

To playback the video with GPS, please search boblov.com and download the **"M7/M7 Pro GPS Player Download-GXPlayer"** software provided by the manufacturer to the computer desktop. Please check the below picture:

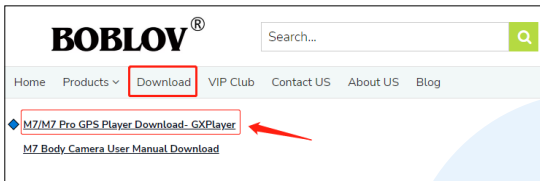

Method 2:

Or connecting the M7 Pro body camera to the computer, enter the camera U disk find the "**Player_download.txt**", then copy the link in this file to download the GXPlayer compressed file to your desktop. Please check the below pictures:

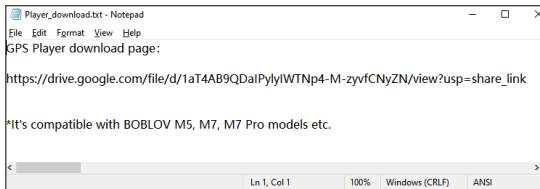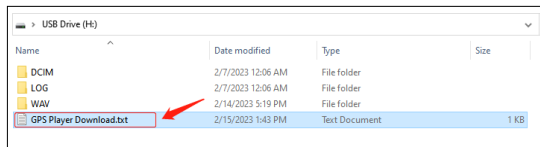

Note:

If you are alerted that "the file has a virus, download it yes or no", don't worry, it is only because your computer monitors an unfamiliar file. The file has no problem.


Steps as:

1. After download the GPS Player compressed file, unzip it in a new folder on your computer desktop.
2. Then enter this new folder, double click the file named “sunning” could open the player.

Name	Date modified	Type	Size
bin	12/7/2022 2:00 PM	File folder	
setup	12/7/2022 1:59 PM	File folder	
07.bin	12/7/2022 2:00 PM	BIN File	7,270 KB
hbxplay_gx.ini	12/13/2022 2:19 PM	Configuration sett...	1 KB
iog.ico	12/7/2022 2:00 PM	ICO 图片文件	67 KB
logo.ico	12/7/2022 2:00 PM	ICO 图片文件	67 KB
msiexec.exe	12/7/2022 2:00 PM	Application	68 KB
sunning.exe	12/7/2022 2:00 PM	Application	256 KB

Double Click to open the GXPlayer Software

3.2 GPS Player Interface Introduction

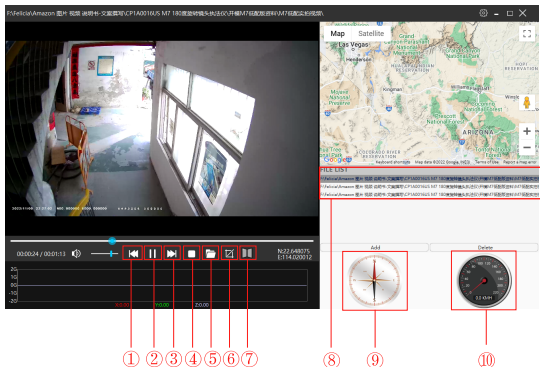

- ① To play previous video
- ② Pause the video
- ③ To play next video
- ④ Stop Playing Button
- ⑤ Click to choose the video file on your computer to playback
- ⑥ Screenshot
- ⑦ Image Rotation
- ⑧ File List, double-click the file in this part could replay it
- ⑨ Compass
- ⑩ Moving Speed


3.3 GPS Player Setting Page

Click the **setting icon**  in the top right corner, here you can set the language and choose the **Google Map** to playback the video file. When playing, please click the **Stop Playing** Button to stop playing first, otherwise the map can't be changed. Please check the below pictures:

Stop Playing Button:



Setting Page:

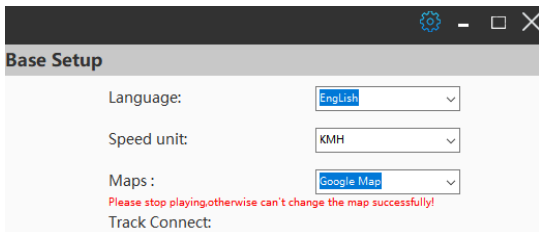

• Part 4 Remote Control

This camera has a remote control, which can realize remote control operations of taking pictures, video recording, audio recording and shutting down, which is convenient and fast.

Matching Method:

Turn on the camera and press and hold any button on the remote control for 10 seconds to perform matching. After the matching is completed, it can be used.

The remote control enables operations such as taking pictures, video recording, recording and power off.

NOTE PLEASE:

1. Powering on the camera on itself manually, then could operate and control the camera using the remote control.
2. The remote control needs to be close to the camera within three meters.
3. The camera and remote control only need to be paired once. They need to be paired again after the camera is reset or the firmware is updated.
4. If the red indicator light does not turn on when pressing the remote control, the remote's battery may be depleted. You can replace the remote's battery with a new one. The battery model is: **CR2032**

Button	Function
 Recording Button	Press the button once to start video recording in standby mode, press it again to stop recording.
 Photo Button	Press the button once to start video recording in standby mode, press it again to stop recording.
 Audio Button	Press the button once to start video recording in standby mode, press it again to stop recording.
 Power Off	Long press once to turn off the camera. Short press to turn on/off the screen. (NOTE: In the camera shutdown state, pressing this button cannot turn on the camera.)

• Part 5 Features You May Concern

5.1 Time&Date Setting

There are two ways for reference of time and date setting.

Manually Setting: when "GPS" option is Off

Enter Menu and find the option "Date/Time" to set a local one and save.

Sync Auto: when GPS option is ON

Step 1: Enter Menu, find option of "Time Zone", set it to your local time zone, and save.

Step 1: Turn on the "GPS" option in the menu, then get the camera GPS located successfully (The white GPS icon turns to )

Please use the GPS in an open place. Or the signal will be hard to locate

5.2 Camera Password

There is "**Password Protect**" option in the menu setting. If want to turn it on, you need to insert the default password: 000000 first then select "On" option and confirm.

If you forget the password, just try the: 888888.

After turning on the "**Password Protect**" option, the procedure below need to verify the password, as shown in diagrams 1-4:

1. When connecting the camera to the computer;
2. Enter the menu page;
3. Try to enter the Playback Files Page;
4. If you choose to change the camera password, you need to verify the old password (If the new camera, need to enter the default password);

5.3 Charge the Camera

Please use the standard Type-C cable and 5Vdc, 2A charger plug to charge the camera.

Provided with the fast chargers, the M7 Pro body camera will take 4 hours to fully charged.

Once connecting into the power socket, the camera will boot auto, please manually power it off for charging.



5.4 180° Rotatable Lens Guide

The M7 Pro camera lens support 180 degrees of manual rotation.

With the rotation in the camera standby or video mode, the screen's real-time image will be upside down to the correct direction auto.

Note:

The lens only supports 180 degrees of rotation, please DON'T rotate it more than 180 degrees, otherwise, the lens and internal cables maybe be broken.

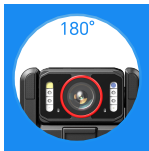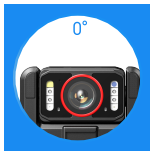

5.5 Playback Files on Camera

After recording files, you could enter the Playback Files Page to check through them.

In standby mode, short press  Button could enter the playback page, and you could manage files here.

Short press  /  /  button to select a file list and

confirm the file to play.

Short press  button to return to the previous step or exist the Playback Files Page.

5.6 File Deletion

Enter the Recorded Files Page, you could delete the files as you desired.

In the file list, short press  /  /  button to select the file you want to delete, then long press  button to get the delete option, short press  /  /  button to select an option and confirm.

Note:

The locked / mark videos can't be deleted on the camera itself.

5.7 Connect to Computer

Connect the camera to the computer by the USB cable attached. Then enter USB disk mode, the camera display is on with character of "**Mass Storage**". In this state, the camera can't be taking videos or other operations. A new removable disk of the camera will show on your computer.

*If turn on "**Password Protect**" option in the menu, you need to input the password you set first, (the default password is 000000) then could review or delete the files in the computer.

5.8 Reset

If the camera locks up or stops working, you could do a reset by poking the reset button with a pin or thimble, as shown in the diagram below (be careful not to use excessive force).

The camera will auto shut down after the reset and can long pressing the  Button to turn it on.



• Part 6 Camera Indicator Light



	Working Indicator Light ①	Working Indicator Light ②
Charging	Solid Blue (When powering on for charging, this will be solid green and blue.)	/
Fully Charged	Blue light Off (When powering on for charging, this will be solid green.)	/
Power On/ Standby	Solid Green	/
Connecting to Computer	/	Red Light Flash
Video Recording	Solid Green and Blue	/
Take Photos	Every press will flash green once	/
Audio Recording	/	Yellow Light Flash

• Part 7 White Light / Red-Blue Alarm

7.1 White Light

After powering on, a short press of button  could turn on/ off the White Light.

7.2 Red-Blue Alarm

In standby, long press the  button to activate the alarm sound and Red-Blue Flash Lights, long press the button again to deactivate the alarm sound, and long press the button a third time to deactivate the Red-Blue Flash Lights.

Note:

If the Silent Mode option is On in the menu, then the camera can't activate the Red-Blue Alarm feature. Since Silent Mode will disable the camera beep sound and indicator light.

• Part 8 Specifications

Image Sensor	2MP CMOS
Chipset	Generalplus
Display	2.0"; IPS high resolution 320*240 color display
Video Resolution	3840x2160P30, 2560x1440P30 1920x1080P60, 1920x1080P30(default), 1280x720P

Video Format	MP4
Photo Size	VGA, 3MP, 5MP, 8MP(default), 10MP, 12MP, 16MP, 24MP, 32MP, 36MP, 48MP, 54MP
Photo File	JPG
Wide Angle	127°
Night Vision	Supported; 4 infrared lights
Power Supply	5Vdc/2A
Battery Type	Built-in rechargeable 3.8V 4000mAh lithium battery
Use Time	15 Hours of video recording (1080P, Screen&GPS Off)
Charging Time	4 Hours to fully charged using the provided fast charger
Memory Capacity	Internal 64GB, 128GB, 256GB optional
Voice prompts	ON/Off Optional
Screen Save	Off, 1mins, 3min, 5min(default)
Auto Power Off	Off, 1mins, 3min, 5min, 10min(default)
USB Port Type	Type-C Charging Port
Password Protection	Support
Working Temperature	Recommend: -5°C ~ +45°C , 23 ~+113°F

Storage Temperature	Recommend: -10~+50°C , 114~+122°F
Waterproof Level	Not Applicable
Anti-fall Level	2M
Size	95*60*26mm, 3.7x2.4x1inch
Weight	160g/5.6oz/0.35lb
Compatible System	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above

• Part 9 Troubleshooting

Q: Why did the image direction not change to correct?

A: Please be aware that after rotating the camera lens, it may take 2-3 seconds for the camera to react and auto-upside-down the image to the correct direction.

Q: Why can't the remote control be paired with the camera?

A: 1. If the red indicator light does not light up when you press the remote control, the battery of the remote control may be exhausted. You can replace the remote control battery with a new one. The battery model is: CR2032.

2. First turn on the camera manually, then press and hold any key on the remote control for 10 seconds to match, and it can be used after the matching is completed. Only pairing is required once. After the

camera is reset or the firmware is updated, it needs to be paired again.

3. If the above pairing cannot be successful, please contact us for more help: support@boblov.com

Q: The camera doesn't power on or stops working.

- A:** 1. Connect the charger and USB cable to charge the camera and check whether the problem is solved after 4 hours of charging;
2. Please check whether the charger and the USB cable are operating correctly.
3. Connect your device to the wall socket, then press the power button to check whether it could be powered on.
4. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: Why does the camera stop recording? Can't record video anymore?

- A:** 1. Make sure the camera storage capacity is large enough to record. Turn on "**Loop Recording**" to let the camera record continuously by covering the old files once the memory is full.
2. Physical Double check: Check whether the Video Button is intact and could be pressed down normally.
3. Format the camera and do a hard reset then record again.

4. If the problem cannot be solved, please contact customer service for further help.

Q: A video or audio file cannot be played? Or no sound for videos?

A: 1. Please check the menu and turn off the **"Record Audio"** option.

2. It is recommended to play back videos/audio on the **VLC media player** on the computer.

Q: The camera display is showing red/green.

A: 1. Please turn on and off the night vision through button to check again.



2. Please reset the camera and power it on to check.

Q: Why does the camera shut off automatically?

A: Please check whether the **"Auto Power Off"** option in the menu is On. If you want the camera to stay power-on state, please enter the menu to set **"Auto Power Off"** to Off. **"Auto Power Off"** can be set to Off/1 Minutes/3 Minutes/5 Minutes/10min(default).

Q: I use a MacBook, can I use the GPS player?

A: Please be advised that the GPS player of our M7 Pro body camera only suitable for **Windows** computer.

• Part 10 Customer Service

BOBLOV is dedicated to offer the best service to our valuable customer.

To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:

Official Email address: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Official Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Benutzerhandbuch für die Körperkamera

www.boblov.com | support@boblov.com

Modell: M7 Pro



• Inhalt

Grundlegende Einführung	31
Sicherheitswarnungen	32
DOC-Dokumente	36
Teil 1 Strukturdiagramm	39
Teil 2 Tasten-Bedienungsanleitung	40
Teil 3 GPS-Funktion	42
Teil 4 Fernbedienung	49
Teil 5 Funktionen, die Sie interes-sieren könnten	50
Teil 6 Kamera-Anzeigeleuchte	56
Teil 7 Weißlicht-/Rot-Blau-Alarm	57
Teil 8 Spezifikationen	57
Teil 9 Fehlerbehebung	59
Teil 10 Kundenservice	63

• Grundlegende Einführung

Name: BOBLOV Körperkamera

Modell: M7 Pro

Bewertet: DC 5V $\equiv$ 2A

Batterie-Nennspannung: 3,8 V Gleichstrom

Batteriekapazität: 4000mAh 15,2Wh

Hersteller: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South
Side of Heping Road, Jinglong Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-Mail: Support@boblov.com

EC	REP
----	-----

Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

• Sicherheitswarnungen

Wichtige Sicherheitsinformationen zur BOBLOV-Körperl-kamera

⚠️ WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Lesen Sie alle folgenden Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Kamera verwenden.

-Handhabung:

- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig. Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden und die Garantie erlöschen. Es besteht aus Batterie und Kunststoff und enthält im Inneren empfindliche elektronische Komponenten. Die Kamera oder ihr Akku können beschädigt werden, wenn sie verbrannt, durchstoßen oder gequetscht werden oder wenn sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen.
- Wenn Sie eine Beschädigung der Kamera oder des Akkus vermuten, verwenden Sie die Kamera nicht weiter, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Gerät als Fahraufzeichnungsgerät verwenden, lassen Sie es bitte nicht für längere Zeit in einem Auto im Freien, da hohe Temperaturen dazu führen können, dass sich der Akku der Kamera ausdehnt oder explodiert.

-Batterie:

Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Ein Kameraakku sollte nur von einem geschulten Techniker repariert werden, um Schäden am Akku zu vermeiden, die zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen können. Batterien sollten getrennt vom Hausmüll und gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien recycelt oder entsorgt werden.

-Aufladen:

- Um die Kamera aufzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Laden Sie den Akku der Kamera mit dem Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) und einem 5-V-Anschluss auf 2A Netzteil.
- Verbinden Sie Kamera und Computer mit einem Kabel.
- Bitte verwenden Sie zum Laden Ihrer Kamera ein Netzteil, das den geltenden Standards entspricht und CCC-zertifiziert ist.
- Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte oder das Laden bei Feuchtigkeit kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an der Kamera oder anderem Eigentum führen. Wenn Sie das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder ein Ladegerät zum Laden der Kamera verwenden, stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker vollständig in ein kompatibles Netzteil eingesteckt ist, bevor Sie den Adapter an eine Steckdose anschließen. Es ist wichtig, die Kamera, das Ladekabel und das Netzteil während

der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort aufzubewahren.

-Längere Hitzeeinwirkung.

- Vermeiden Sie bitte Ihren gesunden Menschenverstand, Situationen zu vermeiden, in denen Ihre Haut mit einem Gerät, seinem Netzteil oder einem kabellosen Ladegerät in Kontakt kommt, wenn es längere Zeit in Betrieb ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist. Schlafen Sie beispielsweise nicht auf einem Gerät, Netzteil oder kabellosen Ladegerät und legen Sie diese nicht unter eine Decke, ein Kissen oder Ihren Körper, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Bewahren Sie Ihre Körperkamera, das Netzteil und alle kabellosen Ladegeräte während der Verwendung oder des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort auf. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie unter einer körperlichen Verfassung leiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Hitze am Körper wahrzunehmen.

-Erstickungsgefahr:

- Einiges Kamerazubehör kann für kleine Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von kleinen Kindern fern.

-Vorsicht:

- Dieses Gerät zeichnet kontinuierlich Video und Audio auf. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle geltenden Gesetze bezüglich der Verwendung von Aufnahmegeräten einhalten.
- Überprüfen und laden Sie den Akku regelmäßig. Eine schwache Batterie kann zu unvollständigen Aufnahmen führen.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Das Fallenlassen oder Anstoßen des Geräts kann zu Schäden oder Datenverlust führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für illegale Zwecke. Bei Missbrauch des Geräts kann es zu rechtlichen Schritten kommen.
- Bedecken oder behindern Sie nicht das Kameraobjektiv oder das Mikrofon. Dies kann die Aufnahmequalität und Funktionalität des Geräts beeinträchtigen.

•DOC-Dokumente

EU/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Erstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers.

Hersteller: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

EU-Vertreter: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Vertreter im Vereinigten Königreich:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresse: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Produkt: Body Camera

Modell: M7 Pro

Markenname: BOBLOV

Wir erklären, dass das oben beschriebene Produkt, auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

durch die unten aufgeführten technischen Standards/
Spezifikationen:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020;
EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von

Unterschrift: *zhuo xing wei*

Name: **Wei zhuo xing**

Position: **QA Director**

Ort und Datum der Ausstellung: **Shenzhen, July 19, 2024**

• Vorsicht

1. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch immer vollständig auf. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens 4 Stunden lang aufzuladen.
2. Verwenden Sie zum Laden das Standard-Typ-C-Kabel und den 5Vdc, 2A-Ladestecker.
3. Für einen stabilen und schnellen Ladevorgang ist es besser, die Kamera manuell auszuschalten.
4. Setzen Sie die Kamera oder den Akku keiner Umgebung mit hohen/niedrigen Temperaturen aus. Wenn der Akku ausläuft oder sich ausbeult, verwenden Sie ihn nicht mehr. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie eines falschen Typs eingesetzt wird.
5. Tauschen Sie die Batterie niemals selbst aus. Es kann zu Schäden oder einer Explosion kommen. Bei Problemen mit der Batterie wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
6. Setzen Sie das LCD oder das Objektiv nicht der Sonne aus.
7. Zerlegen, zerdrücken oder durchstechen Sie das Produkt niemals und lassen Sie es auch nicht kurzschließen. Bitten Sie um professionelle Hilfe, wenn das Produkt nicht richtig funktioniert.
8. Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, laden Sie sie bitte von Zeit zu Zeit auf, da sonst der Akku der Kamera langsam beschädigt wird.
9. Wartung Ihrer Kamera: Um das Objektiv und beide LCD-Bildschirme zu reinigen, wischen Sie es mit einem

weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv herum ein. Keine Flüssigkeiten verwenden.

• Teil 1 Strukturdiagramm





• Teil 2 Tasten-Bedienungsanleitung

 Große Videotaste vorne	Im ausgeschalteten Zustand kann durch langes Drücken die Kamera aktiviert und die Videoaufzeichnung gestartet werden. Kurz drücken, um die Videoaufzeichnung im Standby-Modus zu starten/stoppen.
 Menütaste	Drücken Sie im Standby-Modus kurz, um die Menüeinstellung aufzurufen. Bestätigen Sie in der Wiedergabeliste die Datei und drücken Sie lange auf die Taste, um die Löschoption aufzurufen. Schlüssel bestätigen.

 Aufwärts-Taste	Im Menü- oder Wiedergabemodus kurz drücken, um zur vorherigen Option/zum vorherigen Schritt zu gelangen; Drücken Sie beim Abspielen des Videos kurz die Taste, um die Wiedergabe zurückzuspulen. Wenn Sie Videos aufnehmen, können Sie durch kurzes Drücken der Taste die aktuelle Datei sperren/markieren.
 Abwärts-Taste	Kurz drücken, um im Standby-Modus in den Wiedergabemodus zu wechseln; Im Menü- oder Wiedergabemodus kurz drücken, um zur nächsten Option/zum nächsten Schritt zu gelangen; Drücken Sie beim Abspielen des Videos kurz die Taste, um schnell vorzuspulen.
 Zurück-Taste	Bei der Menüeinstellung fungiert ein kurzer Tastendruck als Zurück-Taste.
 IR-Taste	Im Standby- oder Videomodus kann durch kurzes Drücken das Gerät ein-/ausgeschaltet werden Weißes Licht; Im Standby- oder Videomodus kann durch langes Drücken der Taste das IR-Licht ein-/ausgeschaltet werden.
 Power-Taste	Lange drücken, um die Kamera ein-/ auszuschalten; Durch kurzes Drücken im Standby-Modus kann das Display ausgeschaltet werden.

 Foto-Taste	Kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen; Bei jedem Drücken wird ein Foto aufgenommen. Drücken Sie im Standby- oder Videomodus lange auf die Taste, um das zu aktivieren Alarmton Und Rot-blaue Blitzlichter, drücken Sie die Taste erneut lange, um den Alarmton zu deaktivieren, und drücken Sie die Taste ein drittes Mal lang, um die rot-blauen Blitzlichter zu deaktivieren.
 Video-Taste	Im ausgeschalteten Zustand kann durch langes Drücken die Kamera aktiviert und die Videoaufnahme gestartet werden. Kurz drücken, um die Videoaufzeichnung im Standby-Modus zu starten/stoppen.
 Audio-Taste	Im Standby-Modus startet/stoppt ein kurzer Tastendruck die Audioaufnahme.



• Teil 3 GPS-Funktion

Wenn Sie das einschalten „GPS“ Bei der Videoaufzeichnung werden die Routeninformationen erfasst und mit unserem mitgelieferten GPS-Player kann das Video mit den Streckeninformationen wiedergegeben werden.



Klicken  Drücken Sie im Standby-Modus die Taste, um in das Menü zu gelangen, und verwenden Sie dann  Und  Taste, um zur Option „GPS“ zu wechseln.

Klicken  erneut drücken und dann verwenden 

Und  Wählen Sie mit der Schaltfläche „Ein“ die Option und klicken Sie  Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Änderung zu speichern. Bitte überprüfen Sie das Bild unten:

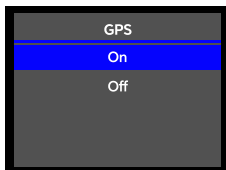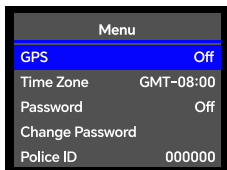


Kehren Sie nach Auswahl von „“ zum vorherigen Bildschirm zurück. GPS-Option im Menü und ein weißes GPS-Symbol erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. (Wie in Abbildung 1 unten dargestellt) Gehen Sie zu einem offenen Bereich und orten Sie das GPS erfolgreich. Das weiße GPS-Symbol wird grün . (Wie in Abbildung 2 unten dargestellt) Nehmen Sie ein Video auf und GPS-Daten werden erfasst.

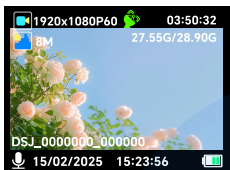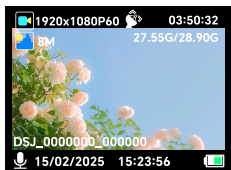

Notiz:

Wenn die GPS-Nummer 0 ist, bedeutet dies, dass kein Signal empfangen wird; Wenn die Zahl 1 oder höher angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Signal erfasst wurde.

Wenn das GPS erfolgreich geortet wurde, sieht der Bildschirm wie folgt aus:

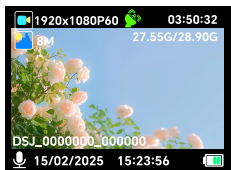

Um GPS-Daten zu sammeln, platzieren Sie die Kamera bitte in einem offenen Bereich.

Bei einem Stau im Viadukt oder Tunnel wird das GPS-Signal geschwächt.

Wenn die Kamera außerdem von einer Metallabschirmung umgeben ist, fällt das schwache Signal deutlicher auf.


3.1 Wiedergabe von GPS-Videos auf dem Computer

Der GPS-Player unterstützt nur den Windows-Computer. Bitte laden Sie den vom Hersteller bereitgestellten GPS-Player herunter und spielen Sie die Videos darauf ab.

Es gibt zwei Methoden, den GPS-Player herunterzuladen.


Methode 1:


Um das Video mit GPS abzuspielen, suchen Sie bitte boblov.com und laden Sie es herunter „**M7/M7 Pro GPS-Player herunterladen – GXPlayer**“ vom Hersteller bereitgestellte Software auf den Computer-Desktop. Bitte überprüfen Sie das folgende Bild:

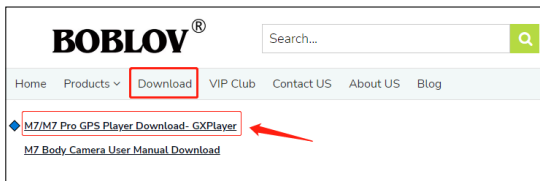

Methode 2:

Oder schließen Sie die M7 Pro-Körperlamera an den Computer an und geben Sie die U-Disk der Kamera ein „**Player_download.txt**“, dann kopieren Sie den Link in dieser Datei, um die komprimierte GXPlayer-Datei auf Ihren Desktop herunterzuladen. Bitte überprüfen Sie die folgenden Bilder:

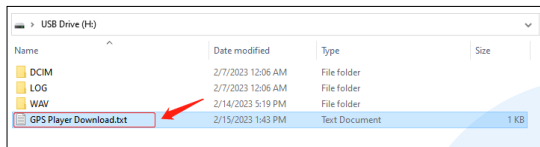

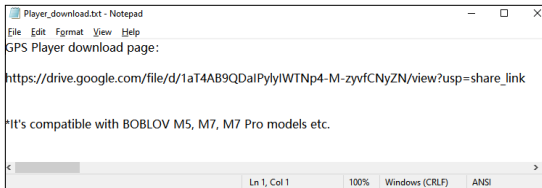

Notiz:


Wenn Sie die Meldung erhalten, dass die Datei einen Virus enthält, laden Sie sie herunter, ja oder nein, machen Sie sich keine Sorgen, das liegt nur daran, dass Ihr Computer eine unbekannte Datei überwacht. Die Datei hat kein Problem.

Schritte wie:

1. Nachdem Sie die komprimierte GPS Player-Datei heruntergeladen haben, entpacken Sie sie in einen neuen Ordner auf Ihrem Computer-Desktop.
2. Geben Sie dann diesen neuen Ordner ein und doppelklicken Sie auf die Datei mit dem Namen „sunning“, um den Player zu öffnen.



3.2 Einführung in die GPS-Player-Schnittstelle

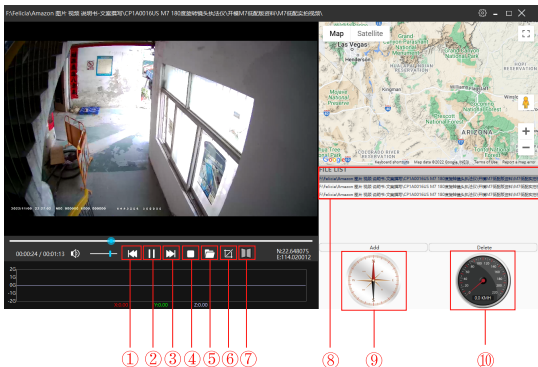

- ① Um das vorherige Video abzuspielen
- ② Halten Sie das Video an
- ③ Um das nächste Video abzuspielen
- ④ Schaltfläche „Wiedergabe stoppen“.
- ⑤ Klicken Sie, um die Videodatei auf Ihrem Computer für die Wiedergabe auszuwählen
- ⑥ Screenshot
- ⑦ Bildrotation
- ⑧ Dateiliste: Doppelklicken Sie auf die Datei in diesem Teil, um sie abzuspielen
- ⑨ Kompass
- ⑩ Bewegungsgeschwindigkeit


3.3 GPS-Player-Einstellungsseite

Klicken Sie auf **Einstellungssymbol**  In der oberen rechten Ecke können Sie hier die Sprache einstellen und auswählen **Google Map** um die Videodatei abzuspielen. Klicken Sie beim Spielen bitte zuerst auf die Schaltfläche „Spielen beenden“, um das Spiel zu beenden, andernfalls kann die Karte nicht geändert werden. Bitte überprüfen Sie die folgenden Bilder:

Schaltfläche „Wiedergabe stoppen“:



Einstellungsseite:

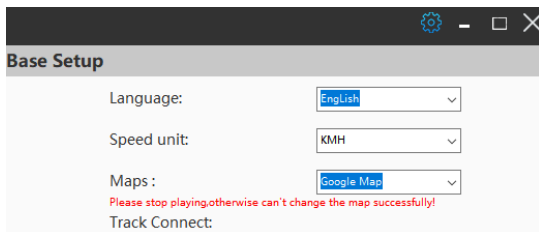

• Teil 4 Fernbedienung

Diese Kamera verfügt über eine Fernbedienung, mit der Sie bequem und schnell Fernsteuerungsvorgänge zum Aufnehmen von Bildern, Videoaufnahmen, Audioaufnahmen und zum Herunterfahren durchführen können.

Matching-Methode:

Schalten Sie die Kamera ein und halten Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang gedrückt, um den Abgleich durchzuführen. Nachdem der Abgleich abgeschlossen ist, kann er verwendet werden.

Die Fernbedienung ermöglicht Vorgänge wie Fotografieren, Videoaufzeichnung, Aufnahme und Ausschalten.

HINWEIS BITTE:

1. Schalten Sie die Kamera manuell ein und bedienen und steuern Sie sie dann mit der Fernbedienung.
2. Die Fernbedienung muss sich innerhalb von drei Metern in der Nähe der Kamera befinden.
3. Kamera und Fernbedienung müssen nur einmal gekoppelt werden. Sie müssen erneut gekoppelt werden, nachdem die Kamera zurückgesetzt oder die Firmware aktualisiert wurde.
4. Wenn die rote Kontrollleuchte beim Drücken der Fernbedienung nicht aufleuchtet, ist möglicherweise die Batterie der Fernbedienung leer. Sie können die Batterie der Fernbedienung durch eine neue ersetzen. Das Batteriemodell ist: **CR2032**

Taste	Funktion
 Aufnahme-taste	Drücken Sie die Taste einmal, um die Videoaufnahme im Standby-Modus zu starten, drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
 Foto-Taste	Drücken Sie die Taste, um im Standby-Modus ein Foto aufzunehmen. Drücken Sie diese Taste, um ein Foto im Videomodus aufzunehmen.
 Audio-Taste	Drücken Sie die Taste einmal, um die Audioaufnahme im Standby-Modus zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
 Ausschalten	Einmal lange drücken, um die Kamera auszuschalten. Kurz drücken, um den Bildschirm ein-/ auszuschalten. (HINWEIS: Im ausgeschalteten Zustand der Kamera kann die Kamera durch Drücken dieser Taste nicht eingeschaltet werden.)

• Teil 5: Funktionen, die Sie interessieren könnten

5.1 Zeit- und Datumseinstellung

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Referenzierung der Zeit- und Datumseinstellung.

Manuelle Einstellung: wenn die Option „GPS“ ausgeschaltet ist

Rufen Sie das Menü auf und suchen Sie die Option „Datum/Uhrzeit“, um ein lokales Datum festzulegen und zu speichern.

Automatisch synchronisieren: wenn die GPS-Option aktiviert ist

Schritt 1: Rufen Sie das Menü auf und suchen Sie nach der Option „**Zeitzone**“, stellen Sie es auf Ihre lokale Zeitzone ein und speichern Sie.

Schritt 2: Aktivieren Sie die Option „GPS“ im Menü und lassen Sie dann das GPS der Kamera erfolgreich lokalisieren (das weiße GPS-Symbol wechselt zu ). Bitte verwenden Sie das GPS an einem offenen Ort. Andernfalls ist das Signal schwer zu lokalisieren

5.2 Kamerapasswort

Es gibt "**Passwortschutz**" Option in der Menüeinstellung.

Wenn Sie es einschalten möchten, müssen Sie zuerst das Standardpasswort 000000 eingeben, dann die Option „Ein“ auswählen und bestätigen.

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, versuchen Sie es einfach mit: 888888.

Nach dem Einschalten des „**Passwortschutz**“-Option muss das folgende Verfahren zur Überprüfung des Passworts ausgeführt werden, wie in den Diagrammen 1–4 dargestellt:

1. Beim Anschließen der Kamera an den Computer;
2. Rufen Sie die Menüseite auf;
3. Versuchen Sie, die Seite „Wiedergabedateien“ aufzurufen.
4. Wenn Sie das Kamerapasswort ändern möchten, müssen Sie das alte Passwort überprüfen (bei der neuen Kamera müssen Sie das Standardpasswort eingeben);

5.3 Laden Sie die Kamera auf

Bitte verwenden Sie zum Laden der Kamera das Standard-Typ-C-Kabel und den 5-V-DC-2A-Ladestecker.

Mit den Schnellladegeräten ausgestattet, dauert es 4 Stunden, bis die M7 Pro-Körperkamera vollständig aufgeladen ist.

Sobald die Kamera an die Steckdose angeschlossen ist, startet sie automatisch. Bitte schalten Sie sie zum Laden manuell aus.



5.4 180° drehbare Objektivführung

Das Kameraobjektiv der M7 Pro unterstützt eine manuelle Drehung um 180 Grad.

Durch die Drehung im Kamera-Standby- oder Videomodus wird das Echtzeitbild des Bildschirms automatisch auf den Kopf gestellt und in die richtige Richtung gedreht.

Notiz:

Das Objektiv unterstützt nur eine Drehung um 180 Grad. Bitte drehen Sie es NICHT um mehr als 180 Grad, da sonst das Objektiv und die internen Kabel beschädigt werden könnten.

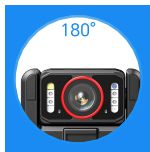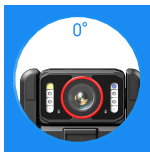

5.5 Dateien auf der Kamera wiedergeben

Nachdem Sie Dateien aufgenommen haben, können Sie die Seite „Dateien wiedergeben“ aufrufen, um sie durchzusehen.

Im Standby-Modus kurz drücken  Mit der Schaltfläche können Sie die Wiedergabeseite aufrufen und hier Dateien verwalten.

Kurz drücken  /  /  Wählen Sie mit der Taste eine Dateiliste aus und bestätigen Sie die abzuspielende Datei.

Kurz drücken  Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren oder die Seite „Wiedergabedateien“ aufzurufen.

5.6 Dateilöschung

Rufen Sie die Seite „Aufgezeichnete Dateien“ auf. Sie können die Dateien nach Wunsch löschen.

Drücken Sie in der Dateiliste kurz  /  /  Wählen Sie mit der Taste die Datei aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie dann lange  Taste, um die Löschoption aufzurufen, kurz drücken  /  /  Wählen Sie mit der Taste eine Option aus und bestätigen Sie.

Notiz:

Die gesperrten/markierten Videos können nicht auf der Kamera selbst gelöscht werden.

5.7 Mit Computer verbinden

Schließen Sie die Kamera über das beigefügte USB-Kabel an den Computer an. Wechseln Sie dann in den USB-Disk-Modus. Auf dem Display der Kamera wird das Zeichen „“ angezeigt. **Massenspeicher**". In diesem Zustand ist die

Die Kamera kann keine Videos aufnehmen oder andere Vorgänge ausführen. Auf Ihrem Computer wird ein neuer Wechseldatenträger der Kamera angezeigt.

*Wenn Sie „einschalten“ **Passwortschutz** Wenn Sie die Option „im Menü“ auswählen, müssen Sie zuerst das von Ihnen festgelegte Passwort eingeben (das Standardpasswort ist 000000). Anschließend können Sie die Dateien auf dem Computer überprüfen oder löschen.


5.8 Zurücksetzen

Wenn die Kamera blockiert oder nicht mehr funktioniert, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie mit einer Nadel oder einem Fingerhut auf die Reset-Taste drücken, wie in der Abbildung unten gezeigt (achten Sie darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden).

Die Kamera schaltet sich nach dem Zurücksetzen automatisch ab und Sie können die Taste lange drücken



Knopf zum Einschalten.

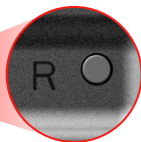

Zurücksetzen

• Teil 6 Kamera-Anzeigeleuchte



	Betriebskontrollleuchte ①	Betriebskontrollleuchte ②
Aufladen	Durchgehend blau (Beim Einschalten zum Laden leuchtet die Anzeige durchgehend grün und blau.)	/
Voll Aufgeladen	Blaues Licht aus (Beim Einschalten zum Laden leuchtet die Anzeige durchgehend grün.)	/
Einschalten/ Standby	Durchgehend grün	/
Anschließen an den Computer	Solides Grün und Blau	/
Video Aufnahme	/	Rotlichtblitz
Fotografieren	Bei jedem Tastendruck blinkt die Taste einmal grün	/
Audio Aufnahme	/	Gelber Lichtblitz

• Teil 7 Weißlicht-/Rot-Blau-Alarm

7.1 Weißes Licht

Nach dem Einschalten genügt ein kurzer Tastendruck könnte das weiße Licht ein-/ausschalten.



7.2 Rot-Blau-Alarm

Drücken Sie im Standby-Modus lange auf die Taste  Drücken Sie die Taste lange, um den Alarmton und die rot-blauen Blitzlichter zu aktivieren
erneut, um den Alarmton zu deaktivieren, und drücken Sie die Taste ein drittes Mal lange, um die rot-blauen Blitzlichter zu deaktivieren.

Notiz:

Wenn die Option „Stummmodus“ im Menü auf „Ein“ steht, kann die Kamera die Rot-Blau-Alarmfunktion nicht aktivieren. Da der Silent-Modus den Signalton und die Anzeigeleuchte der Kamera deaktiviert.

• Teil 8 Spezifikationen

Bildsensor	2MP CMOS
Chipsatz	Generalplus
Anzeige	2,0 Zoll; hochauflösendes IPS-Display mit 320 x 240 Pixeln
Video Auflösung	3840x2160P30, 2560x1440P30 1920x1080P60, 1920x1080P30(default), 1280x720P

Videoformat	MP4
Fotogröße	VGA, 3 MP, 5 MP, 8 MP (Standard), 10 MP, 12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP, 36 MP, 48 MP, 54 MP
Fotodatei	JPG
Weitwinkel	127°
Nachtsicht	Unterstützt; 4 Infrarotlichter
Stromversorgung	5Vdc/2A
Akku-Typ	Eingebauter wiederaufladbarer 3,8 V 4000 mAh Lithium-Akku
Nutzen Sie die Zeit	15 Stunden Videoaufnahme (1080P, Bildschirm und GPS aus)
Ladezeit	4 Stunden bis zum vollständigen Aufladen mit dem mitgelieferten Schnellladegerät
Speicherkapazität	Intern 64 GB, 128 GB, 256 GB optional
Sprachansagen	EIN/Aus optional
Bildschirmschoner	Aus, 1 Minute, 3 Minute, 5 Minute (Standard)
Automatische Abschaltung	Aus, 1 Minute, 3 Minute, 5 Minute, 10 Minute (Standard)
USB-Anschlusstyp	Typ-C-Ladeanschluss
Passwortschutz	Unterstützung
Arbeiten Temperatur	Empfohlen: -5°C ~ +45°C, 23 ~ +113°F

Lagerung Temperatur	Empfohlen: -10~+50°C, 114~+122°F
Wasserdichtigkeitssniveau	Nicht zutreffend
Anti-Fall-Stufe	2M
Größe	95*60*26mm, 3.7x2.4x1Zoll
Gewicht	160 g/5,6 Unzen/0,35 Pfund
Kompatibles System	Windows XP/7/8 SP3/Vista und Mac 10.5 oder höher

• Teil 9 Fehlerbehebung

F: Warum hat sich die Bildrichtung nicht geändert, um sie zu korrigieren?

A: Bitte beachten Sie, dass es nach dem Drehen des Kameraobjektivs 2–3 Sekunden dauern kann, bis die Kamera reagiert und das Bild automatisch in die richtige Richtung dreht.

F: Warum kann die Fernbedienung nicht mit der Kamera gekoppelt werden?

A: 1. Wenn die rote Kontrollleuchte beim Drücken der Fernbedienung nicht aufleuchtet, ist möglicherweise die Batterie der Fernbedienung erschöpft. Sie können die Batterie der Fernbedienung durch eine neue ersetzen. Das Batteriemodell ist: CR2032.

2. Schalten Sie die Kamera zuerst manuell ein und halten Sie dann eine beliebige Taste auf der Fernbedi-

enung 10 Sekunden lang gedrückt, um eine Übereinstimmung herzustellen.

Nach Abschluss der Übereinstimmung kann sie verwendet werden. Das Pairing ist nur einmal erforderlich. Nachdem die Kamera zurückgesetzt oder die Firmware aktualisiert wurde, muss sie erneut gekoppelt werden.

3. Wenn die obige Kopplung nicht erfolgreich ist, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Hilfe: support@boblov.com

F: Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nicht mehr.

- A:** 1. Schließen Sie das Ladegerät und das USB-Kabel an, um die Kamera aufzuladen, und prüfen Sie, ob das Problem nach 4 Stunden Ladezeit behoben ist.
2. Bitte überprüfen Sie, ob das Ladegerät und das USB-Kabel ordnungsgemäß funktionieren.
3. Schließen Sie Ihr Gerät an die Steckdose an und drücken Sie dann den Netzschalter, um zu prüfen, ob es eingeschaltet werden kann.
4. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Warum stoppt die Kamera die Aufnahme? Sie können kein Video mehr aufnehmen?

- A:** 1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkapazität der Kamera groß genug für die Aufnahme ist. Aktivieren

Sie „**Loop-Aufnahme**„ Damit die Kamera kontinuierlich aufzeichnet und die alten Dateien abdeckt, sobald der Speicher voll ist.

2. Physische Doppelprüfung: Überprüfen Sie, ob die Videotaste intakt ist und normal gedrückt werden kann.

3. Formatieren Sie die Kamera, führen Sie einen Hard-Reset durch und nehmen Sie dann erneut auf.

4. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten.

F: Eine Video- oder Audiodatei kann nicht abgespielt werden? Oder kein Ton für Videos?

A: 1. Bitte überprüfen Sie das Menü und schalten Sie die Option „**Audio aufnehmen**“ Option.

2. Es wird empfohlen, Videos/Audio auf dem abzuspielen **VLC-Mediaplayer** auf dem Computer.

F: Das Kameradisplay zeigt Rot/Grün an.

A: 1. Bitte schalten Sie die Nachtsicht ein und aus  Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Überprüfung erneut durchzuführen.

2. Bitte setzen Sie die Kamera zurück und schalten Sie sie zur Überprüfung ein.

F: Warum schaltet sich die Kamera automatisch aus?

A: Bitte prüfen Sie, ob das „**Automatische Abschaltung**„ Die Option im Menü ist „Ein“. Wenn Sie möchten, dass die Kamera eingeschaltet bleibt, rufen Sie bitte das Menü auf, um sie einzustellen. **Automatische Abschaltung**„auf Aus. „Automatische Abschaltung“ kann auf Aus/1 Minute/3 Minuten/5 Minuten/10 Minuten (Standard) eingestellt werden.

F: Ich verwende ein MacBook. Kann ich den GPS-Player verwenden?

A: Bitte beachten Sie, dass der GPS-Player unserer M7 Pro-Körperkamera nur für geeignet ist **Windows** Computer.

• Teil 10 Kundenservice

BOBLOV ist bestrebt, unseren wertvollen Kunden den besten Service zu bieten.

Um den BOBLOV-Kundendienst zu erreichen, senden Sie uns bitte eine E-Mail:

To reach BOBLOV customer service, please e-mail us:

Offizielle E-Mail-Adresse: support@boblov.com

Amazon US Store: <https://www.amazon.com/boblov>

Amazon UK Store: <https://www.amazon.co.uk/boblov>

Offizielle Website: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>

Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd



@BOBLOV_LTD



Manuel d'utilisation de la caméra corporelle

www.boblov.com | support@boblov.com

Modèle: M7 Pro



- Contenu

Introduction de base	64
Avertissements de sécurité	65
Documents DOC	69
Partie 1 Diagramme de structure	72
Partie 2 Guide d'utilisation des boutons	73
Partie 3 Fonction GPS	75
Partie 4 Télécommande	82
Partie 5 Caractéristiques qui pourraient vous intéresser	83
Partie 6 Voyant de la caméra	89
Partie 7 Lumière blanche / Alarme rouge- bleu	90
Spécifications de la partie 8	90
Partie 9 Dépannage	92
Partie 10 Service client.....	96

• Introduction de base

Nom: caméra corporelle BOBLOV

Modèle: M7 Pro

Évalué: cc 5V $\approx$ 2A

Tension nominale de la batterie: 3,8 V CC

Capacité de la batterie: 4000mAh 15.2Wh

Fabrication: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd.

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC	REP
----	-----

Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

• Avertissements de sécurité

Informations de sécurité importantes pour la caméra corporelle BOBLOV

⚠ AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces instructions de sécurité pourrait entraîner un incendie, des blessures ou des dommages à la caméra ou à d'autres biens. Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'appareil photo.

-Manutention:

- Manipulez l'appareil photo avec soin. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. Cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie. Il est composé de batterie et de plastique et contient des composants électroniques sensibles à l'intérieur. L'appareil photo ou sa batterie peuvent être endommagés s'ils sont brûlés, percés ou écrasés, ou s'ils entrent en contact avec un liquide.
- Si vous soupçonnez que l'appareil photo ou la batterie sont endommagés, cessez d'utiliser l'appareil photo, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.
- Lorsqu'il est utilisé comme enregistreur de conduite, veuillez ne pas laisser l'appareil dans une voiture à l'extérieur pendant une longue période, car des températures élevées peuvent provoquer une dilatation ou une explosion de la batterie de l'appareil photo.

-Batterie:

Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à l'humidité. La batterie d'un appareil photo ne doit être réparée que par un technicien qualifié afin d'éviter tout dommage à la batterie, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou des blessures. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers et conformément aux lois et directives environnementales locales.

-Chargement :

- Pour charger la caméra, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Chargez la batterie de l'appareil photo à l'aide du câble de chargement (inclus) et d'une prise 5 V. 2A adaptateur secteur.
 - Connectez l'appareil photo et votre ordinateur avec un câble.
 - Veuillez utiliser un adaptateur secteur conforme aux normes applicables et certifié CCC pour charger votre caméra.
 - L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil photo ou à d'autres biens.
- Lorsque vous utilisez le câble de chargement (inclus) ou un chargeur pour charger l'appareil photo, assurez-vous que son connecteur USB est entièrement inséré dans un adaptateur secteur compatible avant de brancher

l'adaptateur sur une prise de courant. Il est important de conserver l'appareil photo, le câble de chargement et l'adaptateur secteur dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement.

-Exposition prolongée à la chaleur.

- Veuillez faire preuve de bon sens pour éviter les situations dans lesquelles votre peau est en contact avec un appareil, son adaptateur secteur ou un chargeur sans fil lorsqu'il fonctionne ou est connecté à une source d'alimentation pendant de longues périodes. Par exemple, ne dormez pas sur un appareil, un adaptateur secteur ou un chargeur sans fil, et ne les placez pas sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
- Gardez votre caméra corporelle, l'adaptateur secteur et tout chargeur sans fil dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement. Faites particulièrement attention si vous souffrez d'une condition physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur contre le corps.

-Risque d'étouffement :

- Certains accessoires d'appareil photo peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces accessoires hors de portée des jeunes enfants.

-Prudence:

- Cet appareil enregistre la vidéo et l'audio en continu. Veuillez vous assurer de respecter toutes les lois applicables concernant l'utilisation des appareils d'enregistrement.
- Vérifiez et chargez régulièrement la batterie. Une batterie faible peut entraîner des enregistrements incomplets.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Faire tomber ou heurter l'appareil peut entraîner des dommages ou une perte de données.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins illégales. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des poursuites judiciaires.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas l'objectif de la caméra ou le microphone. Cela peut altérer la qualité d'enregistrement et la fonctionnalité de l'appareil.

• Documents DOC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/Royaume-Uni

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fabricant: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Adresse: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Représentant de l'UE: Apex CE Specialists GmbH

Adresse: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TÉL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Représentant au Royaume-Uni:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Adresse: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TÉL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Produit: Body Camera

Modèle: M7 Pro

Nom de la marque: BOBLOV

Nous déclarons que le produit décrit ci-dessus, auquel se réfère cette déclaration de conformité, est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente :

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

à travers les normes/spécifications techniques précisées ci-dessous :

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020;
EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Signé pour et au nom de

Signature: *zhuo xing wei*

Nom: **Wei zhuo xing**

Position: **QA Director**


Lieu et date d'émission : **Shenzhen, July 19, 2024**

• Prudence

1. Chargez toujours complètement la batterie avant utilisation. Il est conseillé de charger pendant au moins 4 heures.
2. Utilisez le câble standard de type C et la prise du chargeur 5 V CC, 2 A pour charger.
3. Mieux vaut éteindre la caméra manuellement pour une charge stable et rapide.
4. N'exposez pas l'appareil photo ou la batterie dans un environnement à haute/basse température. Si la batterie fuit ou se gonfle, arrêtez de l'utiliser. Risque d'explosion si la batterie est placée d'un type incorrect.
5. Ne remplacez jamais la batterie vous-même. Cela pourrait provoquer des dommages ou une explosion. Veuillez contacter le vendeur si la batterie a un problème.
6. Ne placez pas l'écran LCD ou l'objectif au soleil.
7. Ne démontez, n'écrasez ou ne percez jamais le produit, et ne laissez jamais le produit se court-circuiter. Veuillez demander l'aide d'un professionnel si le produit ne fonctionne pas correctement.
8. Si vous n'utilisez pas l'appareil photo, veuillez le charger de temps en temps, sinon la batterie de l'appareil photo sera lentement endommagée.
9. Entretien de votre appareil photo : Pour nettoyer l'objectif et les deux écrans LCD, essuyez-les avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif. N'utilisez pas de liquides.

• Partie 1 Diagramme de structure



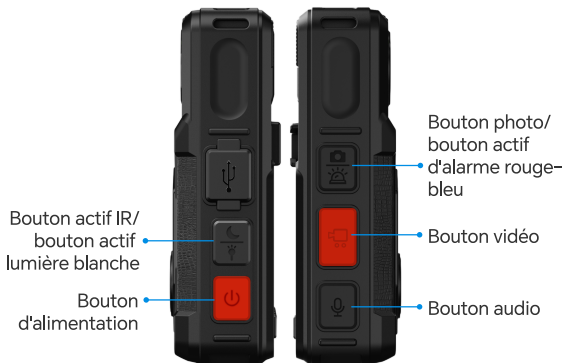

• Partie 2 Guide d'utilisation des boutons

 Gros bouton vidéo sur le devant	En état de mise hors tension, un appui long peut activer la caméra et démarrer l'enregistrement vidéo; Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo en mode veille.
 Bouton Menu	En veille, appuyez brièvement pour accéder aux paramètres du menu ; Dans la liste de lecture, confirmez le fichier et appuyez longuement sur le bouton pour obtenir l'option de suppression ; Confirmez la clé.

 Bouton Haut	En mode menu ou lecture, appuyez brièvement sur l'option/l'étape précédente; Lors de la lecture de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton pour rembobiner la lecture; Lorsque vous enregistrez des vidéos, appuyez brièvement sur le bouton pour verrouiller/marker le fichier actuel.
 Bouton Bas	Appuyez brièvement pour accéder au mode de lecture en mode veille ; En mode menu ou lecture, appuyez brièvement sur l'option/l'étape suivante ; Lors de la lecture de la vidéo, appuyez brièvement sur le bouton pour avancer rapidement.
 Bouton de retour	Dans le réglage du menu, un appui court fait office de touche de retour.
 Bouton IR	En mode veille ou vidéo, un appui court peut allumer/éteindre le Lumière blanche ; En mode veille ou vidéo, appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre les lumières infrarouges.
 Bouton d'alimentation	Appuyez longuement pour allumer/éteindre la caméra ; Un appui court en veille pourrait éteindre l'écran.



 Bouton photo	Appuyez brièvement pour prendre une photo ; chaque presse prend une photo ; En mode veille ou vidéo, appuyez longuement sur le bouton pour activer le son d'alarme et Lampes de poche rouge-bleu, appuyez à nouveau longuement sur le bouton pour désactiver le son de l'alarme, et appuyez longuement sur le bouton une troisième fois pour désactiver les lumières flash rouge-bleu.
 Bouton vidéo	En état de mise hors tension, un appui long pourrait activer la caméra et démarrer l'enregistrement vidéo ; Appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo en mode veille.
 Bouton audio	En mode veille, une pression courte démarre/arrête l'enregistrement audio.

• Partie 3 Fonction GPS

Si vous allumez le "GPS" Lors de l'enregistrement vidéo, les informations d'itinéraire seront collectées et, à l'aide de notre lecteur GPS fourni, vous pourrez lire la vidéo avec les informations de suivi.

Cliquez  en mode veille pour accéder au menu, puis utilisez  et  bouton pour passer à l'option "GPS". Cliquez  à nouveau sur le bouton, puis utilisez  et  bouton pour choisir l'option "On" et cliquez sur .

à nouveau sur le bouton pour enregistrer la modification.
Veuillez vérifier l'image ci-dessous :

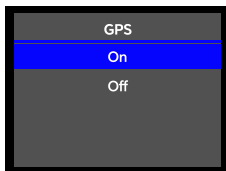
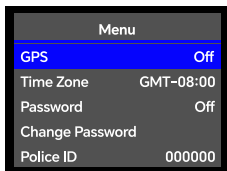


Revenez à l'écran précédent après avoir sélectionné le "GPS" dans le menu, et une icône GPS blanche apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. (Comme illustré dans le diagramme 1 ci-dessous)

Accédez à une zone dégagée et localisez avec succès le GPS. L'icône GPS blanche deviendra verte .

(Comme illustré dans le diagramme 2 ci-dessous)


Prenez une vidéo et les données GPS seront collectées.

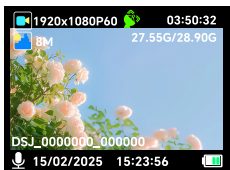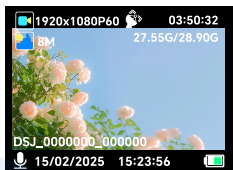

Notiz:

Lorsque le numéro GPS est 0, cela signifie qu'aucun signal n'est acquis ; lorsque le nombre 1 et plus est affiché, cela signifie que le signal est acquis.

Si le GPS est localisé avec succès, l'écran ressemblera à ceci :

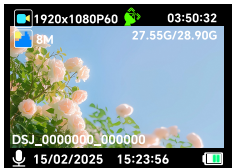

Pour collecter des données GPS, veuillez placer la caméra dans une zone dégagée.
Le signal GPS sera affaibli en cas d'embouteillage dans le viaduc ou le tunnel.
De plus, s'il y a un blindage métallique autour de la caméra, le signal faible sera plus visible.


3.1 Lecture de vidéos GPS sur ordinateur

Le lecteur GPS ne prend en charge que l'ordinateur Windows. Veuillez télécharger le lecteur GPS fourni par le fabricant et lire les vidéos dessus.

Il existe deux méthodes pour télécharger le lecteur GPS.


Méthode 1 :


Pour lire la vidéo avec GPS, veuillez rechercher boblov.com et télécharger le "**Téléchargement du lecteur GPS M7/M7 Pro-GXPlayer**" logiciel fourni par le fabricant sur le bureau de l'ordinateur. Veuillez vérifier l'image ci-dessous :

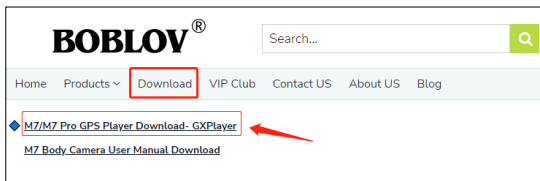

Méthode 2 :

Ou en connectant la caméra corporelle M7 Pro à l'ordinateur, entrez le disque U de la caméra et trouvez le "Player_download.txt", puis copiez le lien dans ce fichier pour télécharger le fichier compressé GXPlayer sur votre bureau. Veuillez vérifier les images ci-dessous :

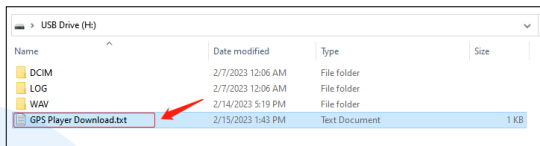

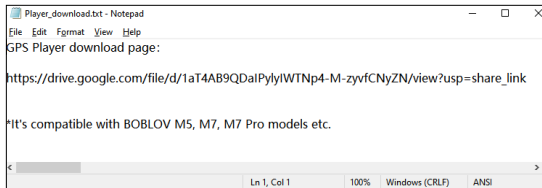


Note:


Si vous êtes averti que « le fichier contient un virus, téléchargez-le oui ou non », ne vous inquiétez pas, c'est uniquement parce que votre ordinateur surveille un fichier inconnu. Le fichier n'a aucun problème.

Étapes comme:

1. Après avoir téléchargé le fichier compressé du lecteur GPS, décompressez-le dans un nouveau dossier sur le bureau de votre ordinateur.
2. Entrez ensuite dans ce nouveau dossier, double-cliquez sur le fichier nommé « sunning » pour ouvrir le lecteur.

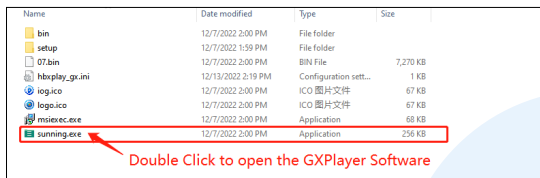

3.2 Présentation de l'interface du lecteur GPS

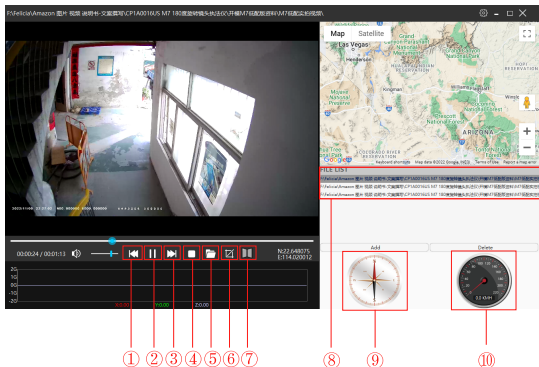

- ① Pour lire la vidéo précédente
- ② Mettre la vidéo en pause
- ③ Pour lire la vidéo suivante
- ④ Bouton Arrêter de jouer
- ⑤ Cliquez pour choisir le fichier vidéo sur votre ordinateur à lire
- ⑥ Capture d'écran
- ⑦ Rotation des images
- ⑧ Liste des fichiers, double-cliquez sur le fichier dans cette partie pour le relire
- ⑨ Boussole
- ⑩ Vitesse de déplacement


3.3 Page de configuration du lecteur GPS

Cliquez sur le **icône de réglage** ⚙️ dans le coin supérieur droit, vous pouvez ici définir la langue et choisir la **Carte Google** pour lire le fichier vidéo. Lorsque vous jouez, veuillez d'abord cliquer sur le bouton Arrêter de jouer pour arrêter de jouer, sinon la carte ne pourra pas être modifiée. Veuillez vérifier les images ci-dessous :

Bouton Arrêter de jouer :



Page de configuration :

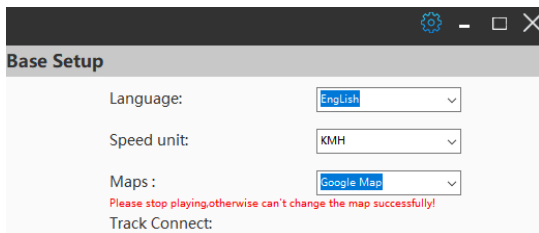

• Partie 4 Télécommande

Cette caméra dispose d'une télécommande, qui peut réaliser des opérations de télécommande de prise de photos, d'enregistrement vidéo, d'enregistrement audio et d'arrêt, ce qui est pratique et rapide.

Méthode de correspondance :

Allumez l'appareil photo et maintenez enfoncé n'importe quel bouton de la télécommande pendant 10 secondes pour effectuer la correspondance. Une fois la correspondance terminée, elle peut être utilisée.

La télécommande permet des opérations telles que la prise de photos, l'enregistrement vidéo, l'enregistrement et la mise hors tension.

REMARQUE S'IL VOUS PLAÎT :

1. Allumer manuellement la caméra elle-même, puis faire fonctionner et contrôler la caméra à l'aide de la télécommande.
2. La télécommande doit être proche de la caméra dans un rayon de trois mètres.
3. La caméra et la télécommande ne doivent être couplées qu'une seule fois. Ils doivent être à nouveau couplés après la réinitialisation de la caméra ou la mise à jour du micrologiciel.
4. Si le voyant rouge ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la télécommande, la batterie de la télécommande est peut-être épuisée. Vous pouvez remplacer la pile de la télécommande par une neuve. Le modèle de batterie est : **CR2032**

Bouton	Fonction
 Bouton d'enregistrement	Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer l'enregistrement vidéo en mode veille, appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement.
 Bouton photo	Appuyez sur le bouton pour prendre une photo en mode veille. Appuyez sur ce bouton pour capturer une photo en mode vidéo.
 Bouton audio	Appuyez une fois pour démarrer l'enregistrement audio en mode veille, appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
 Mise hors tension	Appuyez longuement une fois pour éteindre l'appareil photo. Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran. (REMARQUE : Dans l'état d'arrêt de la caméra, appuyer sur ce bouton ne peut pas allumer la caméra.)

• Partie 5 Caractéristiques qui pourraient vous intéresser

5.1 Réglage de l'heure et de la date

Il existe deux manières de référencer le réglage de l'heure et de la date.

Réglage manuel : lorsque l'option "GPS" est désactivée

Entrez dans le menu et recherchez l'option « Date/Heure » pour en définir une locale et enregistrer.

Synchronisation automatique : lorsque l'option GPS est activée

Étape 1: Entrez dans le menu, recherchez l'option de **"Fuseau horaire"**, réglez-le sur votre fuseau horaire local et enregistrez.

Étape 2: Activez l'option "GPS" dans le menu, puis localisez le GPS de la caméra avec succès (l'icône GPS blanche se transforme en )

Veuillez utiliser le GPS dans un endroit ouvert. Ou le signal sera difficile à localiser

5.2 Mot de passe de la caméra

Il y a **"Protéger par mot de passe"** dans les paramètres du menu.

Si vous souhaitez l'activer, vous devez d'abord insérer le mot de passe par défaut : 000000, puis sélectionner l'option "On" et confirmer.

Si vous oubliez le mot de passe, essayez simplement : 888888.

Après avoir allumé le **"Protéger par mot de passe"**, la procédure ci-dessous doit vérifier le mot de passe, comme indiqué dans les diagrammes 1 à 4 :

1. Lors de la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur;
2. Entrez dans la page de menu ;

3. Essayez d'accéder à la page des fichiers de lecture ;
4. Si vous choisissez de modifier le mot de passe de la caméra, vous devez vérifier l'ancien mot de passe (s'il s'agit de la nouvelle caméra, vous devez saisir le mot de passe par défaut) ;

5.3 Charger la caméra

Veuillez utiliser le câble standard de type C et la prise du chargeur 5 V CC, 2 A pour charger la caméra.

Fournie avec les chargeurs rapides, la caméra corporelle M7 Pro mettra 4 heures pour être complètement chargée.

Une fois connectée à la prise de courant, la caméra démarrera automatiquement, veuillez l'éteindre manuellement pour la charger.



5.4 Guide d'objectif rotatif à 180°

L'objectif de la caméra M7 Pro prend en charge une rotation manuelle de 180 degrés.

Avec la rotation en mode veille ou vidéo de l'appareil photo, l'image en temps réel de l'écran sera inversée dans la bonne direction automatique.

Note:

L'objectif ne prend en charge qu'une rotation de 180 degrés, veuillez NE PAS le faire pivoter à plus de 180 degrés, sinon l'objectif et les câbles internes pourraient être cassés.

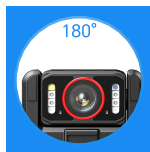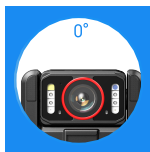

5.5 Lecture de fichiers sur l'appareil photo

Après avoir enregistré les fichiers, vous pouvez accéder à la page des fichiers de lecture pour les parcourir.

En mode veille, appuyez brièvement . Le bouton peut accéder à la page de lecture et vous pouvez gérer les fichiers ici.

Appui court  /  /  pour sélectionner une liste de fichiers et confirmer le fichier à lire.

Appui court  pour revenir à l'étape précédente ou quitter la page de lecture des fichiers.

5.6 Suppression de fichiers

Accédez à la page des fichiers enregistrés, vous pouvez supprimer les fichiers comme vous le souhaitez.

Dans la liste des fichiers, appuyez brièvement  /  /  pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis appuyez longuement  bouton pour obtenir l'option de suppression, appuyez brièvement  /  /  pour sélectionner une option et confirmer.

Note:

Les vidéos verrouillées/marquées ne peuvent pas être supprimées sur la caméra elle-même.

5.7 Connexion à l'ordinateur

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Entrez ensuite en mode disque USB, l'écran de la caméra est allumé avec le caractère "**Stockage de masse**". Dans cet état, la caméra ne peut pas prendre de vidéos ou d'autres opérations. Un nouveau disque amovible de l'appareil photo s'affichera sur votre ordinateur.

*Si allumer "**Protéger par mot de passe**" dans le menu, vous devez d'abord saisir le mot de passe que vous avez défini (le mot de passe par défaut est 000000), puis consulter ou supprimer les fichiers de l'ordinateur.

5.8 Réinitialisation

Si la caméra se bloque ou cesse de fonctionner, vous pouvez effectuer une réinitialisation en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec une épingle ou un dé à coudre, comme indiqué dans le schéma ci-dessous (veillez à ne pas utiliser une force excessive).

La caméra s'éteindra automatiquement après la réinitialisation et pourra appuyer longuement sur le bouton  Bouton pour l'allumer.



• Partie 6 : Voyant de la caméra



	Voyant de fonctionnement ①	Voyant de fonctionnement ②
Chargement	Bleu uni (Lors de la mise sous tension pour le chargement, ce sera vert et bleu fixes.)	/
Pleinement Chargé	Lumière bleue éteinte (Lors de la mise sous tension pour le chargement, ce sera vert fixe.)	/
Allumer/Veille	Vert uni	/
Connexion à un ordinateur	Vert et bleu unis	/
Vidéo Enregistrement	/	Flash de lumière rouge
Prendre des photos	Chaque pression clignotera en vert une fois	/
Audio Enregistrement	/	Flash de lumière jaune

• Partie 7 Lumière blanche / Alarme rouge-bleu

7.1 Lumière blanche

Après la mise sous tension, une courte pression sur le bouton  Pourrait allumer/éteindre la lumière blanche.

7.2 Alarme rouge-bleu

En veille, appuyez longuement sur le  Bouton pour activer le son de l'alarme et les lumières flash rouge-bleu, appuyez longuement sur le bouton. à nouveau pour désactiver le son de l'alarme, et appuyez longuement sur le bouton une troisième fois pour désactiver les lumières flash rouge-bleu.

Note:

Si l'option Mode silencieux est activée dans le menu, la caméra ne peut pas activer la fonction d'alarme rouge-bleu. Étant donné que le mode silencieux désactivera le bip sonore et le voyant lumineux de la caméra.

• Spécifications de la partie 8

Capteur d'image	CMOS 2MP
Jeu de puces	Généralplus
Afficher	2,0" ; écran couleur IPS haute résolution 320*240
Vidéo Résolution	3840x2160P30, 2560x1440P30 1920x1080P60, 1920x1080P30(default), 1280x720P

Format vidéo	MP4
Taille des photos	VGA, 3MP, 5MP, 8MP (par défaut), 10MP, 12MP, 16MP, 24MP, 32MP, 36MP, 48MP, 54MP
Fichier photo	JPG
Grand angle	127°
Vision nocturne	Soutenu; 4 lumières infrarouges
Alimentation	5 Vcc/2A
Type de batterie	Batterie au lithium rechargeable intégrée de 3,8 V 4000 mAh
Utiliser le temps	15 heures d'enregistrement vidéo (1080P, écran et GPS désactivés)
Temps de charge	4 heures pour une charge complète à l'aide du chargeur rapide fourni
Capacité de mémoire	Interne 64 Go, 128 Go, 256 Go en option
Invites vocales	Marche/arrêt en option
Économiseur d'écran	Désactivé, 1 minute, 3 min, 5 min (par défaut)
Mise hors tension automatique	Désactivé, 1 minute, 3 min, 5 min, 10 min (par défaut)
Type de port USB	Port de chargement de type C
Protection par mot de passe	Soutien

Fonctionnement Température	Recommandé: -5 °C ~ +45 °C, 23 ~ +113 °F
Stockage Température	Recommandé: -10 ~ + 50 °C, 114 ~ +122 °F
Niveau d'étanchéité	Sans objet
Niveau anti-chute	2M
Taille	95*60*26mm, 3,7x2,4x1 pouces
Poids	160g/5.6oz/0.35lb
Système compatible	Windows XP/7/8 SP3/Vista et Mac 10.5 ou supérieur

• Partie 9 Dépannage

Q : Pourquoi la direction de l'image n'a-t-elle pas changé pour être correcte ?

UN: Veuillez noter qu'après avoir fait pivoter l'objectif de la caméra, cela peut prendre 2 à 3 secondes pour que la caméra réagisse et retourne automatiquement l'image dans la bonne direction.

Q : Pourquoi la télécommande ne peut-elle pas être couplée à la caméra ?

UN: 1. Si le voyant rouge ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la télécommande, la batterie de la télécommande est peut-être épuisée. Vous pouvez remplacer la pile de la télécommande par une neuve. Le modèle de batterie est : CR2032.

2. Allumez d'abord la caméra manuellement, puis appuyez et maintenez n'importe quelle touche de la télécommande pendant 10 secondes pour faire correspondre, et elle peut être utilisée une fois la correspondance terminée. Un seul couplage est requis une seule fois. Une fois la caméra réinitialisée ou le micrologiciel mis à jour, elle doit être à nouveau couplée.

3. Si le couplage ci-dessus ne réussit pas, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide : support@boblov.com

Q : La caméra ne s'allume pas ou cesse de fonctionner.

- UN:**
1. Connectez le chargeur et le câble USB pour charger la caméra et vérifiez si le problème est résolu après 4 heures de charge ;
 2. Veuillez vérifier si le chargeur et le câble USB fonctionnent correctement.
 3. Connectez votre appareil à la prise murale, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier s'il peut être allumé.
 4. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Q : Pourquoi la caméra arrête-t-elle l'enregistrement ? Vous ne pouvez plus enregistrer de vidéo ?

- UN:** 1. Assurez-vous que la capacité de stockage de la caméra est suffisamment grande pour enregistrer. Allumez **"Enregistrement en boucle"** pour laisser la caméra enregistrer en continu en couvrant les anciens fichiers une fois la mémoire pleine.
2. Double vérification physique : vérifiez si le bouton vidéo est intact et peut être enfoncé normalement.
3. Formatez la caméra et effectuez une réinitialisation matérielle, puis enregistrez à nouveau.
4. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Q : Un fichier vidéo ou audio ne peut pas être lu ? Ou pas de son pour les vidéos ?

- UN:** 1. Veuillez vérifier le menu et désactiver le **"Enregistrer l'audio"** option.
2. Il est recommandé de lire des vidéos/audio sur le **Lecteur multimédia VLC** sur l'ordinateur.

Q : L'écran de la caméra affiche du rouge/vert.

- UN:** 1. Veuillez allumer et éteindre la vision nocturne via  bouton pour vérifier à nouveau.
2. Veuillez réinitialiser la caméra et la mettre sous tension pour vérifier.

Q : Pourquoi la caméra s'éteint-elle automatiquement ?

UN: Veuillez vérifier si le "**Mise hors tension automatique**" L'option " dans le menu est activée. Si vous souhaitez que la caméra reste allumée, veuillez entrer dans le menu pour définir "**Mise hors tension automatique**" sur Désactivé. "**Mise hors tension automatique**" peut être réglé sur Arrêt/1 Minutes/3 Minutes/5 Minutes/10min (par défaut).

Q : J'utilise un MacBook, puis-je utiliser le lecteur GPS ?

UN: Veuillez noter que le lecteur GPS de notre caméra corporelle M7 Pro ne convient que pour **Fenêtres** ordinateur.

• Partie 10 Service client

BOBLOV se consacre à offrir le meilleur service à nos précieux clients.

Pour joindre le service client BOBLOV, veuillez nous envoyer un e-mail :

Adresse e-mail officielle : support@boblov.com

Boutique Amazon américaine:

<https://www.amazon.com/boblov>

Boutique Amazon au Royaume-Uni:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Site officiel: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>


Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd

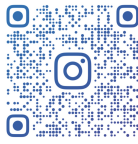

@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Manuale utente della fotocamera corporea

www.boblov.com | support@boblov.com

Modello: M7Pro



• Contenuto

Introduzione di base	97
Avvertenze di sicurezza	98
Documenti DOC	102
Parte 1 Diagramma della struttura	105
Parte 2 Guida al funzionamento dei pulsanti	106
Parte 3 Funzione GPS	108
Parte 4 Controllo remoto	115
Parte 5 Funzionalità che potrebbero interessarti	116
Parte 6 Indicatore luminoso della fotocamera	122
Parte 7 Allarme luce bianca/rosso-blu	123
Parte 8 Specifiche	123
Parte 9 Risoluzione dei problemi	125
Parte 10 Servizio clienti	129

• Introduzione di base

Nome: fotocamera corpo BOBLOV

Modello: M7 Pro

Nominale: CC 5 V $\approx$ 2A

Tensione nominale della batteria: 3,8 V CC

Capacità della batteria: 4000 mAh 15,2 Wh

Produzione: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Indirizzo: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

E-mail: Support@boblov.com

EC	REP
----	-----

Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

• Avvertenze di sicurezza

Importanti informazioni sulla sicurezza per la BOBLOV Body Camera

⚠ AVVERTIMENTO: La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza potrebbe provocare incendi, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare la fotocamera.

-Gestione:

- Maneggiare la fotocamera con cura. Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. È fatto di batteria e plastica e contiene componenti elettronici sensibili al suo interno. La fotocamera o la batteria potrebbero danneggiarsi se bruciate, forate o schiacciate o se entrano in contatto con liquidi.
- Se si sospetta un danno alla fotocamera o alla batteria, interrompere l'uso della fotocamera poiché potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
- Se utilizzato come registratore di guida, non lasciare il dispositivo in un'auto all'aperto per lungo tempo, poiché le alte temperature potrebbero causare l'espansione o l'esplosione della batteria della fotocamera.

-Batteria:

Evitare di esporre il dispositivo a temperature estreme o umidità. La batteria della fotocamera deve essere riparata solo da un tecnico qualificato per evitare danni alla batteria, che potrebbero causare surriscaldamento, incendio o lesioni. Le batterie devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici e secondo le leggi e le linee guida ambientali locali.

-Ricarica:

- Per caricare la fotocamera, procedi come segue:
- Caricare la batteria della fotocamera utilizzando il cavo di ricarica (incluso) e una presa da 5 V 2A adattatore di alimentazione.
- Collega la fotocamera e il computer con un cavo.
- Utilizzare un adattatore di alimentazione che soddisfi gli standard applicabili e sia certificato CCC per caricare la fotocamera.
- L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni alla fotocamera o ad altre proprietà. Quando utilizzi il cavo di ricarica (incluso) o un caricabatterie per caricare la fotocamera, assicurati che il connettore USB sia completamente inserito in un adattatore di alimentazione compatibile prima di collegare l'adattatore a una presa di corrente. È importante conservare la fotocamera, il cavo di ricarica e l'alimentatore in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica.

-Esposizione prolungata al calore:

- Utilizza il buon senso per evitare situazioni in cui la tua pelle viene a contatto con un dispositivo, il suo alimentatore o un caricabatterie wireless quando è in funzione o collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo. Ad esempio, non dormire su un dispositivo, un alimentatore o un caricabatterie wireless, né posizzionarli sotto una coperta, un cuscino o sotto il corpo quando sono collegati a una fonte di alimentazione.
- Mantieni la fotocamera, l'alimentatore e qualsiasi caricabatterie wireless in un'area ben ventilata durante l'uso o la ricarica. Presta particolare attenzione se soffri di una condizione fisica che influisce sulla tua capacità di rilevare il calore contro il corpo.

-Pericolo di soffocamento:

- Alcuni accessori della fotocamera potrebbero presentare rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questi accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.

-Attenzione:

- Questo dispositivo registra video e audio in modo continuo. Assicurati di rispettare tutte le leggi applicabili relative all'uso dei dispositivi di registrazione.

- Controllare e caricare regolarmente la batteria. Una batteria scarica potrebbe comportare registrazioni incomplete.
- Maneggiare il dispositivo con cura. Far cadere o colpire il dispositivo potrebbe causare danni o perdita di dati.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi illegali. L'uso improprio del dispositivo può comportare azioni legali.
- Non coprire né ostruire l'obiettivo della fotocamera o il microfono. Ciò potrebbe compromettere la qualità della registrazione e la funzionalità del dispositivo.

• Documenti DOC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/REGNO UNITO

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Produttore: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Indirizzo: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Rappresentante UE: Apex CE Specialists GmbH

Indirizzo: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TELEFONO: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

Rappresentante nel Regno Unito:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Indirizzo: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TELEFONO: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

Prodotto: Body Camera

Modello: M7 Pro

Marchio: BOBLOV

Dichiariamo che il prodotto sopra descritto, a cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

attraverso le norme/specifiche tecniche di seguito specificate:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020;
EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Firmato in nome e per conto di

Firma: *zhuo xing wei*

Nome: **Wei zhuo xing**

Posizione: **QA Director**

Luogo e data di emissione: **Shenzhen, July 19, 2024**

• Attenzione

1. Caricare sempre completamente la batteria prima dell'uso. Si consiglia di caricare per almeno 4 ore.
2. Utilizzare il cavo standard di tipo C e la spina del caricabatterie da 5 V CC, 2 A per caricare.
3. Meglio spegnere manualmente la fotocamera per una ricarica stabile e rapida.
4. Non esporre la fotocamera o la batteria in un ambiente ad alta/bassa temperatura. Se la batteria perde o si gonfia, smettere di usarla. Rischio di esplosione se la batteria viene posizionata con un tipo errato.
5. Non sostituire mai la batteria da soli. Potrebbe causare danni o un'esplosione. Si prega di contattare il venditore se la batteria ha qualche problema.
6. Non esporre il display LCD o l'obiettivo alla luce del sole.
7. Non smontare, schiacciare o forare il prodotto, né permettere che venga cortocircuitato. Si prega di richiedere assistenza professionale se il prodotto non funziona correttamente.
8. Se non si utilizza la fotocamera, caricarla di tanto in tanto, altrimenti la batteria della fotocamera verrà danneggiata lentamente.
9. Manutenzione della fotocamera: per pulire l'obiettivo ed entrambi gli schermi LCD, strofinarli con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo. Non utilizzare liquidi.

• Parte 1 Diagramma della struttura





• Parte 2 Guida al funzionamento dei pulsanti

 Pulsante video frontale grande	In stato di spegnimento, una pressione prolungata potrebbe attivare la fotocamera e avviare la registrazione video; Premere brevemente per avviare/interrompere la registrazione video in modalità standby.
 Pulsante del menu	In modalità standby, premere brevemente per accedere alle impostazioni del menu; Nell'elenco di riproduzione, confermare il file e premere a lungo il pulsante per ottenere l'opzione di eliminazione; Conferma chiave.

 Pulsante Su	Nel menu o in modalità riproduzione, premere brevemente per passare all'opzione/passaggio precedente; Durante la riproduzione del video, premere brevemente il pulsante per riavvolgere la riproduzione; Durante la registrazione di video, premere brevemente il pulsante per bloccare/contrassegnare il file corrente.
 Pulsante Giù	Premere brevemente per accedere alla modalità di riproduzione in modalità standby; Nel menu o in modalità riproduzione, premere brevemente per passare all'opzione/passaggio successivo; Durante la riproduzione del video, premere brevemente il pulsante per avanzare velocemente.
 Pulsante Ritorno	Nell'impostazione del menu, premere brevemente per agire come tasto Invio.
 Pulsante IR	In modalità standby o video, una breve pressione può accendere/spegnere il Luce bianca; In modalità standby o video, premere a lungo il pulsante per accendere/spegnere le luci IR.
 Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere/spegnere la fotocamera; Una breve pressione in modalità standby potrebbe far spegnere il display.

 Pulsante foto	Pressione breve per scattare una foto; ad ogni pressione viene scattata una foto; In modalità standby o video, premere a lungo il pulsante per attivare suono dell'allarme E Luci flash rosso-blu, premere di nuovo a lungo il pulsante per disattivare il suono della sveglia e premere a lungo il pulsante una terza volta per disattivare le luci flash rosso-blu.
 Pulsante video	In stato di spegnimento, una pressione prolungata potrebbe attivare la fotocamera e avviare la registrazione video; Premere brevemente per avviare/interrompere la registrazione video in modalità standby.
 Pulsante audio	In modalità standby, una breve pressione avvia/interrompe la registrazione audio.



• Parte 3 Funzione GPS

Se accendi il **"GPS"** opzione durante la registrazione video, verranno raccolte le informazioni sul percorso e, utilizzando il nostro lettore GPS fornito, sarà possibile riprodurre il video con le informazioni sulla traccia.

Clic  in modalità standby per accedere al menu, quindi utilizzare  E  pulsante per passare all'opzione "GPS". Clic  nuovamente il pulsante, quindi utilizzare  E  per scegliere l'opzione "On" e fare clic



nuovamente il pulsante per salvare la modifica. Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

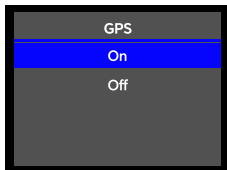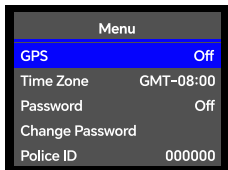



Ritorna alla schermata precedente dopo aver selezionato "GPS" nel menu e un'icona GPS bianca appare nell'angolo in alto a destra dello schermo. (Come illustrato nel diagramma 1 di seguito)

Vai in un'area aperta e individua con successo il GPS.

L'icona GPS bianca diventerà verde .

(Come illustrato nel diagramma 2 di seguito)


Fai un video e verranno raccolti i dati GPS.

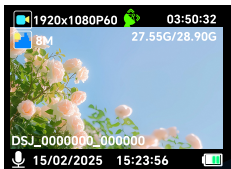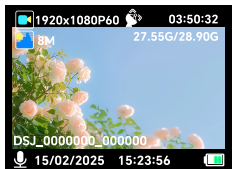

Nota:

Quando il numero GPS è 0 significa che non viene acquisito alcun segnale; quando viene visualizzato il numero 1 e superiore, significa che il segnale è stato acquisito.

Se il GPS viene localizzato con successo, la schermata apparirà così:

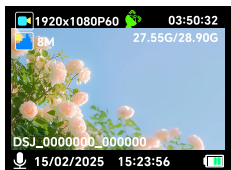

Per raccogliere i dati GPS, posizionare la fotocamera in un'area aperta.

In caso di ingorgo nel viadotto o nel tunnel il segnale GPS verrà indebolito.

Inoltre, se attorno alla telecamera è presente una schermatura metallica, il segnale debole sarà più evidente.

3.1 Riproduzione di video GPS sul computer


Il lettore GPS supporta solo il computer Windows.

Scarica il lettore GPS fornito dal produttore e riproduci i video su di esso.

Esistono due metodi per scaricare il lettore GPS.


Metodo 1:


Per riprodurre il video con il GPS, cerca boblov.com e scarica il file **"Download del lettore GPS M7/M7 Pro-GXPlayer"** software fornito dal produttore sul desktop del computer. Si prega di controllare l'immagine qui sotto:

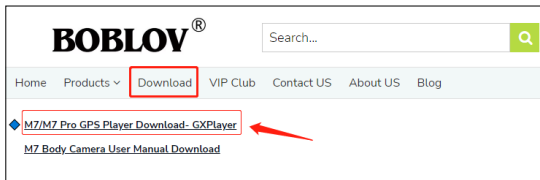

Metodo 2:

Oppure collegando la fotocamera del corpo M7 Pro al computer, inserisci il disco U della fotocamera e trova il file **"Giocatore_download.txt"**, quindi copia il collegamento in questo file per scaricare il file compresso GXPlayer sul desktop. Si prega di controllare le immagini qui sotto:

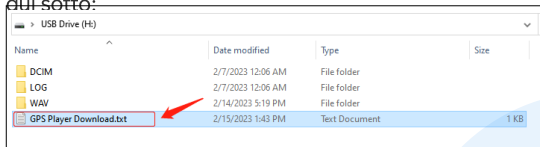

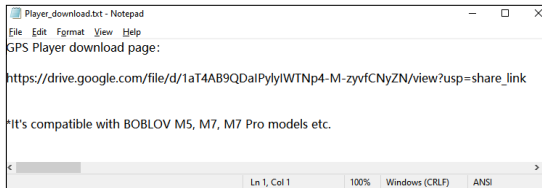


Nota:


Se vieni avvisato che "il file ha un virus, scaricalo sì o no", non preoccuparti, è solo perché il tuo computer monitora un file sconosciuto. Il file non presenta problemi.

Passaggi come:

1. Dopo aver scaricato il file compresso di GPS Player, decomprimilo in una nuova cartella sul desktop del tuo computer.
2. Quindi accedere a questa nuova cartella, fare doppio clic sul file denominato "sunning" per aprire il lettore.

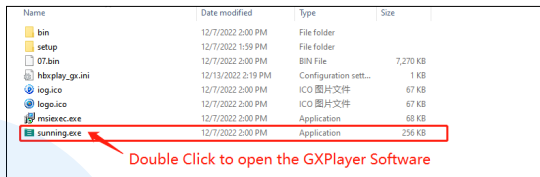

3.2 Introduzione all'interfaccia del lettore GPS

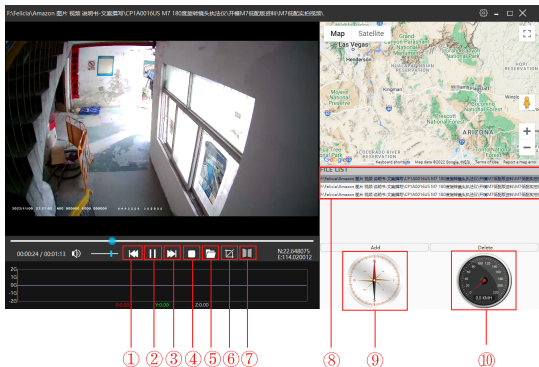

- ① Per riprodurre il video precedente
- ② Metti in pausa il video
- ③ Per riprodurre il video successivo
- ④ Pulsante Interrompi riproduzione
- ⑤ Fare clic per scegliere il file video sul computer da riprodurre
- ⑥ Schermata
- ⑦ Rotazione dell'immagine
- ⑧ Elenco file, fare doppio clic sul file in questa parte per riprodurlo
- ⑨ Bussola
- ⑩ Velocità di movimento


3.3 Pagina Impostazioni lettore GPS

Fare clic su icona di impostazione  nell'angolo in alto a destra, qui puoi impostare la lingua e scegliere il Mappa di Google per riprodurre il file video. Durante la riproduzione, fare clic sul pulsante Interrompi riproduzione per interrompere prima la riproduzione, altrimenti la mappa non potrà essere modificata. Si prega di controllare le immagini qui sotto:

Pulsante Interrompi riproduzione:



Pagina delle impostazioni:

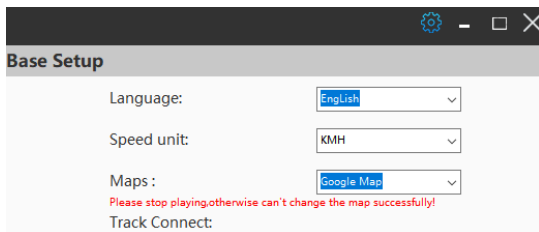

• Parte 4 Controllo remoto

Questa fotocamera è dotata di un telecomando che può eseguire operazioni di controllo remoto per scattare foto, registrare video, registrare audio e spegnere, il che è comodo e veloce.

Metodo di corrispondenza:

Accendi la fotocamera e tieni premuto un pulsante qualsiasi sul telecomando per 10 secondi per eseguire la corrispondenza. Una volta completata la corrispondenza, può essere utilizzata.

Il telecomando consente operazioni quali scattare foto, registrare video, registrare e spegnere.

NOTA BENE:

1. Accendere manualmente la fotocamera da sola, quindi è possibile azionarla e controllarla utilizzando il telecomando.
2. Il telecomando deve trovarsi vicino alla fotocamera entro un raggio di tre metri.
3. La fotocamera e il telecomando devono essere accoppiati solo una volta. È necessario associarli nuovamente dopo il ripristino della fotocamera o l'aggiornamento del firmware.
4. Se la spia rossa non si accende quando si preme il telecomando, la batteria del telecomando potrebbe essere scarica. È possibile sostituire la batteria del telecomando con una nuova. Il modello della batteria è: **CR2032**

Pulsante	Funzione
 Pulsante di registrazione	Premere una volta il pulsante per avviare la registrazione video in modalità standby, premerlo nuovamente per interrompere la registrazione.
 Pulsante foto	Premere il pulsante per scattare una foto in modalità standby. Premere questo pulsante per catturare una foto in modalità video.
 Pulsante audio	Premere una volta per avviare la registrazione audio in modalità standby, premerlo di nuovo per interrompere la registrazione.
 Spegnimento	Premere a lungo una volta per spegnere la fotocamera. Premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo. (NOTA: Nello stato di spegnimento della fotocamera, premendo questo pulsante non è possibile accendere la fotocamera.)

• Parte 5 Funzionalità che potrebbero interessarti

5.1 Impostazione di ora e data

Esistono due modi per fare riferimento all'impostazione di data e ora.

Impostazione manuale: quando l'opzione "GPS" è disattivata

Accedere al menu e trovare l'opzione "Data/Ora" per impostarne una locale e salvare.

Sincronizzazione automatica: quando l'opzione GPS è attiva

Passaggio 1: Accedi al menu, trova l'opzione di "Fuso orario", impostalo sul fuso orario locale e salva.

Passaggio 2: Attiva l'opzione "GPS" nel menu, quindi individua correttamente il GPS della fotocamera (l'icona GPS bianca diventa )

Si prega di utilizzare il GPS in un luogo aperto. Oppure il segnale sarà difficile da localizzare

5.2 Password della telecamera

C'è "Proteggi con password" opzione nel menu Impostazioni.

Se vuoi accenderlo, devi prima inserire la password predefinita: 000000, quindi selezionare l'opzione "On" e confermare.

Se dimentichi la password, prova semplicemente: 888888.

Dopo aver acceso "Proteggi con password", la procedura seguente richiede la verifica della password, come mostrato nei diagrammi 1-4:

1. Quando si collega la fotocamera al computer;
2. Entrare nella pagina del menù;
3. Prova ad accedere alla pagina dei file di riproduzione;

4. Se si sceglie di modificare la password della telecamera, è necessario verificare la vecchia password (se si tratta della nuova telecamera, è necessario inserire la password predefinita);

5.3 Caricare la fotocamera

Utilizzare il cavo standard di tipo C e la spina del caricabatterie da 5 V CC, 2 A per caricare la fotocamera. Fornita con i caricabatterie rapidi, la fotocamera del corpo M7 Pro impiegherà 4 ore per caricarsi completamente.

Una volta collegata alla presa di corrente, la fotocamera si avvierà automaticamente, spegnerla manualmente per la ricarica.



5.4 Guida dell'obiettivo ruotabile a 180°

L'obiettivo della fotocamera M7 Pro supporta 180 gradi di rotazione manuale.

Con la rotazione in modalità standby della fotocamera o modalità video, l'immagine in tempo reale dello schermo verrà capovolta nella direzione automatica corretta.

Nota:

L'obiettivo supporta solo 180 gradi di rotazione, NON ruotarlo più di 180 gradi, altrimenti l'obiettivo e i cavi interni potrebbero rompersi.

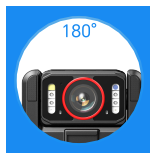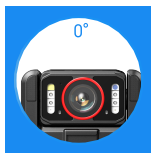

5.5 Riproduzione di file sulla fotocamera

Dopo aver registrato i file, è possibile accedere alla pagina dei file di riproduzione per controllarli.

In modalità standby, premere brevemente  Il pulsante può accedere alla pagina di riproduzione e gestire i file qui.

Pressione breve  /  /  per selezionare un elenco di file e confermare il file da riprodurre.

Pressione breve  per tornare al passaggio precedente o accedere alla pagina dei file di riproduzione.

5.6 Eliminazione file

Accedi alla pagina File registrati, puoi eliminare i file come desideri.

Nell'elenco dei file, premere brevemente  /  /  per selezionare il file che si desidera eliminare, quindi premere a lungo  pulsante per ottenere l'opzione di eliminazione, premere brevemente  /  /  pulsante per selezionare un'opzione e confermare.

Nota:

I video bloccati/contrassegnati non possono essere eliminati dalla fotocamera stessa.

5.7 Connettersi al computer

Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione. Quindi accedere alla modalità disco USB, il display della fotocamera si accende con il carattere **"Archiviazione di massa"**. In questo stato, il la fotocamera non può riprendere video o eseguire altre operazioni. Sul computer verrà visualizzato un nuovo disco rimovibile della fotocamera.

*Se attivato **"Proteggi con password"** nel menu, è necessario inserire prima la password impostata (la password predefinita è 000000), quindi è possibile rivedere o eliminare i file nel computer.

5.8 Reimpostazione

Se la fotocamera si blocca o smette di funzionare, puoi eseguire un ripristino premendo il pulsante di ripristino con uno spillo o un ditale, come mostrato nello schema seguente (fai attenzione a non usare una forza eccessiva).

La fotocamera si spegnerà automaticamente dopo il ripristino e sarà possibile premere a lungo il pulsante  Pulsante per accenderlo.



• Parte 6 Indicatore luminoso della fotocamera



	Indicatore luminoso di funzionamento ①	Indicatore luminoso di funzionamento ②
Ricarica	Blu solido (Quando si accende per la ricarica, questo sarà verde e blu fisso.)	/
Completamente Caricato	Luce blu spenta (Quando si accende per la ricarica, sarà verde fisso.)	/
Accensione/ Standby	Verde fisso	/
Connessione al computer	Vert et bleu unis	/
Video Registrazione	/	Lampo di luce rossa
Scatta foto	Ad ogni pressione lampeggerà in verde una volta	/
Audio Registrazione	/	Lampo di luce gialla

• Parte 7 Allarme luce bianca/rosso-blu

7.1 Luce bianca

Dopo l'accensione, una breve pressione del pulsante potrebbe accendere/spengere la luce bianca.



7.2 Allarme Rosso-Blu

In standby, premere a lungo il  per attivare il suono dell'allarme e le luci flash rosso-blu, premere a lungo il pulsante di nuovo per disattivare il suono della sveglia e premere a lungo il pulsante una terza volta per disattivare le luci flash rosso-blu.

Nota:

Se l'opzione Modalità silenziosa è attiva nel menu, la fotocamera non può attivare la funzione Allarme rosso-blu. Poiché la modalità silenziosa disabiliterà il segnale acustico e la spia della fotocamera.

• Parte 8 Specifiche

Sensore di immagine	CMOS da 2 MP
Chipset	Generalplus
Display	2.0"; display a colori IPS ad alta risoluzione 320*240
Video Risoluzione	3840x2160P30, 2560x1440P30 1920x1080P60, 1920x1080P30 (predefinito), 1280x720P

Formato video	MP4
Dimensioni foto	VGA, 3MP, 5MP, 8MP(predefinito), 10MP, 12MP, 16MP, 24MP, 32MP, 36MP, 48MP, 54MP
Archivio fotografico	JPG
Grandangolo	127°
Visione notturna	Supportato; 4 luci a infrarossi
Alimentazione elettrica	5 Vcc/2A
Tipo di batteria	Batteria al litio ricaricabile incorporata da 3,8 V 4000 mAh
Usa il tempo	15 ore di registrazione video (1080P, schermo e GPS disattivati)
Tempo di ricarica	4 ore per una ricarica completa utilizzando il caricabatterie rapido fornito
Capacità di memoria	Interni 64 GB, 128 GB, 256 GB opzionali
Istruzioni vocali	ON/OFF Opzionale
Salvaschermo	Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti (predefinito)
Spegnimento automatico	Spento, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti (predefinito)
Tipo di porta USB	Porta di ricarica di tipo C

Protezione con password	Supporto
Lavorando Temperatura	Consigliato: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F
Magazzinaggio Temperatura	Consigliato: -10~+50°C, 114~+122°F
Livello impermeabile	Non applicabile
Livello anticaduta	2M
Misurare	95*60*26 mm, 3,7x2,4x1 pollice
Peso	160 g/5,6 once/0,35 libbre
Sistema compatibile	Windows XP/7/8 SP3/Vista e Mac 10.5 o versioni successive

• Parte 9 Risoluzione dei problemi

D: Perché la direzione dell'immagine non è cambiata per essere corretta?

UN: Tieni presente che dopo aver ruotato l'obiettivo della fotocamera, potrebbero essere necessari 2-3 secondi affinché la fotocamera reagisca e capovolga automaticamente l'immagine nella direzione corretta.

D: Perché non è possibile associare il telecomando alla fotocamera?

UN: 1. Se la spia rossa non si accende quando si preme il telecomando, la batteria del telecomando

potrebbe essere scarica. È possibile sostituire la batteria del telecomando con una nuova. Il modello della batteria è: CR2032.

2. Per prima cosa accendere manualmente la fotocamera, quindi tenere premuto un tasto qualsiasi sul telecomando per 10 secondi per effettuare la corrispondenza e sarà possibile utilizzarla una volta completata la corrispondenza. È richiesto solo l'accoppiamento una volta. Dopo aver ripristinato la fotocamera o aggiornato il firmware, è necessario associarla nuovamente.

3. Se l'associazione di cui sopra non riesce, contattaci per ulteriore assistenza: support@boblov.com

D: La fotocamera non si accende o smette di funzionare.

- UN:** 1. Collegare il caricabatterie e il cavo USB per caricare la fotocamera e verificare se il problema viene risolto dopo 4 ore di ricarica;
2. Controllare se il caricabatterie e il cavo USB funzionano correttamente.
3. Collega il tuo dispositivo alla presa a muro, quindi premi il pulsante di accensione per verificare se è possibile accenderlo.
4. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Perché la fotocamera smette di registrare? Non riesci più a registrare video?

- UN:** 1. Assicurarsi che la capacità di archiviazione della fotocamera sia sufficientemente grande per la registrazione. Attiva **"Registrazione in loop"** per consentire alla fotocamera di registrare continuamente coprendo i vecchi file una volta che la memoria è piena.
2. Doppio controllo fisico: controlla se il pulsante video è intatto e può essere premuto normalmente.
3. Formattare la fotocamera ed eseguire un hard reset, quindi registrare nuovamente.
4. Se il problema non può essere risolto, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza.

D: Non è possibile riprodurre un file video o audio? O nessun audio per i video?

- UN:** 1. Controlla il menu e disattiva **"Registra audio"** opzione.
2. Si consiglia di riprodurre video/audio su **Lettore multimediale VLC** sul computer.

D: Il display della fotocamera è rosso/verde.

- UN:** 1. Accendi e spegni la visione notturna  pulsante per verificare nuovamente.
2. Reimpostare la fotocamera e accenderla per verificare.

D: Perché la fotocamera si spegne automaticamente?

UN: Si prega di verificare se **"Spegnimento automatico"** nel menu è On. Se si desidera che la fotocamera rimanga accesa, accedere al menu per impostare **"Spegnimento automatico"** su Spento. **"Spegnimento automatico"** può essere impostato su Off/1 Minuto/3 Minuti/5 Minuti/10min(predefinito).

D: Utilizzo un MacBook, posso utilizzare il lettore GPS?

UN: Si prega di notare che il lettore GPS della nostra fotocamera M7 Pro è adatto solo per **Finestre** computer.

• Parte 10 Servizio clienti

BOBLOV è dedicato a offrire il miglior servizio al nostro prezioso cliente.

Per contattare il servizio clienti BOBLOV, inviaci un'e-mail:

Indirizzo e-mail ufficiale: support@boblov.com

Negozio Amazon USA:

<https://www.amazon.com/boblov>

Negozio Amazon nel Regno Unito:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Sito ufficiale: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovlttd>


Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovlttd

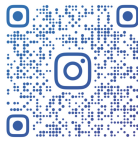

@BOBLOV_LTD

BOBLOV

Manual de usuario de la cámara corporal

www.boblov.com | support@boblov.com

Modelo: M7 Pro



• Contenido

Introducción básica	130
Advertencias de seguridad	131
Documentos DOC	135
Parte 1 Diagrama de estructura	138
Parte 2 Guía de operación de botones	139
Parte 3 Guía de operación de botones	141
Parte 4 Control remoto	148
Parte 5 Características que le pue-den interesar	149
Parte 6 Luz indicadora de la cámara	155
Parte 7 Luz blanca / Alarma rojo-azul	156
Parte 8 Especificaciones	156
Parte 9 Solución de problemas	158
Parte 10 Servicio al cliente	162

• Introducción básica

Nombre: Cámara corporal BOBLOV

Modelo: M7 Pro

Clasificado: CC 5 V $\equiv$ 2A

Voltaje nominal de la batería: 3,8 V CC

Capacidad de la batería: 4000 mAh 15,2Wh

Fabricación: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd

Dirección: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Correo electrónico: Support@boblov.com

EC	REP
----	-----

Apex CE Specialists GmbH

Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TEL: 49 21312066043

E-mail: oylily88@gmail.com

UK	REP
----	-----

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TEL: 441616371080

E-mail: oylily88@gmail.com

• Advertencias de seguridad

Información de seguridad importante para la cámara corporal BOBLOV

⚠ ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Lea toda la información de seguridad a continuación antes de usar la cámara.

-Manejo:

- Maneje la cámara con cuidado. Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. Hacerlo podría dañar el dispositivo y anular la garantía. Está hecho de batería y plástico y tiene componentes electrónicos sensibles en su interior. La cámara o su batería pueden dañarse si se queman, perforan o aplastan, o si entran en contacto con líquido.
- Si sospecha que la cámara o la batería están dañadas, deje de usar la cámara, ya que puede causar sobrecalentamiento o lesiones.
- Cuando lo utilice como grabadora de conducción, no deje el dispositivo en un automóvil al aire libre durante mucho tiempo, ya que las altas temperaturas pueden hacer que la batería de la cámara se expanda o explote.

-Batería:

Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas o humedad. La batería de una cámara solo debe ser reparada por un técnico capacitado para evitar daños a la batería, lo que podría causar sobrecalentamiento, incendio o lesiones. Las baterías deben reciclarse o desecharse por separado de los residuos domésticos y de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

-Cargando:

- Para cargar la cámara, haga cualquiera de las siguientes cosas:
- Cargue la batería de la cámara usando el cable de carga (incluido) y un 5V 2A adaptador de corriente.
- Conecte la cámara y su computadora con un cable.
- Utilice un adaptador de corriente que cumpla con los estándares aplicables y esté certificado por CCC para cargar su cámara.
- El uso de cables o cargadores dañados, o la carga cuando hay humedad, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a la cámara u otra propiedad. Cuando utilice el cable de carga (incluido) o un cargador para cargar la cámara, asegúrese de que su conector USB esté completamente insertado en un adaptador de corriente compatible antes de enchufar el adaptador a una toma de corriente. Es importante mantener la cámara, el cable de carga y el adaptador de corriente en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando.

-Exposición prolongada al calor:

- Utilice el sentido común para evitar situaciones en las que su piel entre en contacto con un dispositivo, su adaptador de corriente o un cargador inalámbrico cuando esté en funcionamiento o conectado a una fuente de alimentación durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, no duerma sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloque debajo de una manta, almohada o su cuerpo, cuando esté conectado a una fuente de energía.
- Mantenga su cámara corporal, el adaptador de corriente y cualquier cargador inalámbrico en un área bien ventilada cuando esté en uso o cargando. Tenga especial cuidado si tiene una condición física que afecte su capacidad para detectar el calor contra el cuerpo.

-Peligro de asfixia:

- Algunos accesorios de la cámara pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños. Mantenga estos accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

-Precaución:

- Este dispositivo graba video y audio continuamente. Asegúrese de cumplir con todas las leyes aplicables con respecto al uso de dispositivos de grabación.

- Revise y cargue periódicamente la batería. Una batería baja puede provocar grabaciones incompletas.
- Manipule el dispositivo con cuidado. Dejar caer o golpear el dispositivo puede causar daños o pérdida de datos.
- No utilice el dispositivo con fines ilegales. El mal uso del dispositivo puede dar lugar a acciones legales.
- No cubra ni obstruya la lente de la cámara o el micrófono. Esto puede afectar la calidad de grabación y la funcionalidad del dispositivo.

• Documentos DOC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/RU

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Fabricante: Shenzhen LvYouYou Technology Co., Ltd
DIRECCIÓN: 401, Building F, Zhenbao Industrial Zone, South Side of Heping Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen

Representante de la UE: Apex CE Specialists GmbH
DIRECCIÓN: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE

TELÉFONO: 49 21312066043

Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Representante del Reino Unido:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

DIRECCIÓN: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE

TELÉFONO: 441616371080

Correo electrónico: oylily88@gmail.com

Producto: Body Camera

Modelo: M7 Pro

Nombre de marca: BOBLOV

Declaramos que el producto descrito anteriormente, al que se refiere esta declaración de conformidad, es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
ROHS2.0 Directive 2011/65/EU

a través de las normas/especificaciones técnicas que se especifican a continuación:

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020;
EN 55035:2017+A11:2020;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62321-3-1:2013;
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Firmado por y en nombre de

Firma: *zhuo xing wei*

Nombre: **Wei zhuo xing**

Posición: **QA Director**

Lugar y fecha de emisión: **Shenzhen, July 19, 2024**

• Precaución

1. Cargue siempre completamente la batería antes de usarla. Se aconseja cargar durante al menos 4 horas.
2. Utilice el cable tipo C estándar y el enchufe del cargador de 5 V CC y 2 A para cargar.
3. Es mejor apagar la cámara manualmente para una carga estable y rápida.
4. No exponga la cámara o la batería en un entorno de temperatura alta o baja. Si la batería tiene fugas o abultamientos, deje de usarla. Riesgo de explosión si la batería se coloca de un tipo incorrecto.
5. Nunca reemplaces la batería por tu cuenta. Podría causar daños o una explosión. Comuníquese con el vendedor si la batería tiene algún problema.
6. No coloque la pantalla LCD ni la lente bajo la luz del sol.
7. Nunca desmonte, aplaste ni perforo el producto, ni permita que sufra un cortocircuito. Solicite asistencia profesional si el producto no funciona correctamente.
8. Si no utiliza la cámara, cárguela de vez en cuando; de lo contrario, la batería de la cámara se dañará lentamente.
9. Mantenimiento de su cámara: Para limpiar la lente y ambas pantallas LCD, límpielas con un paño suave y sin pelusa. No inserte objetos extraños alrededor de la lente. No utilice líquidos.

• Parte 1 Diagrama de estructura





• Parte 2 Guía de operación de botones

 Botón de vídeo frontal grande	En el estado de apagado, una pulsación larga podría activar la cámara e iniciar la grabación de video; Presione brevemente para iniciar/detener la grabación de video en modo de espera.
 Botón de menú	Cuando esté en espera, presione brevemente para ingresar a la configuración del menú; En la lista de reproducción, confirme el archivo y mantenga presionado el botón para obtener la opción de eliminar; Confirmar clave.

 Botón arriba	En el modo de menú o reproducción, presione brevemente para ir a la opción/paso anterior; Al reproducir el video, presione brevemente el botón para rebobinar la reproducción; Cuando esté grabando videos, presione brevemente el botón para bloquear/marcar el archivo actual.
 Botón abajo	Presione brevemente para ingresar al modo de reproducción en el modo de espera; En el modo de menú o reproducción, presione brevemente para pasar a la siguiente opción/paso; Mientras reproduce el video, presione brevemente el botón para avanzar rápidamente.
 Botón de retorno	En la configuración del menú, una pulsación breve actúa como tecla de retorno.
 Botón de infrarrojos	En modo de espera o de vídeo, una pulsación breve podría encender/apagar el Luz blanca ; En modo de espera o video, mantenga presionado el botón para encender/apagar las luces IR.
 Botón de encendido	Mantenga presionado para encender/apagar la cámara; Una pulsación breve en modo de espera podría apagar la pantalla.



 Botón de foto	Presione brevemente para tomar una foto; cada prensa toma una foto; En modo de espera o video, mantenga presionado el botón para activar el sonido de alarma y Luces intermitentes rojo-azul, mantenga presionado el botón nuevamente para desactivar el sonido de la alarma y presione prolongadamente el botón por tercera vez para desactivar las luces intermitentes rojo-azul.
 Botón de video	En estado apagado, una pulsación larga podría activar la cámara e iniciar la grabación de video; Presione brevemente para iniciar/detener la grabación de video en modo de espera.
 Botón de audio	En el modo de espera, una pulsación breve inicia/detiene la grabación de audio.

• Parte 3 Guía de operación de botones

Si enciende el "GPS" Al grabar un video, se recopilará la información de la ruta y, utilizando nuestro reproductor GPS proporcionado, se podrá reproducir el video con la información de la ruta.

Hacer clic  en el modo de espera para ingresar al menú, luego use  y  para pasar a la opción "GPS". Hacer clic  botón nuevamente, luego use  y  para elegir la opción "Activado" y haga clic en  de

nuevo para guardar el cambio. Por favor revise la imagen a continuación:

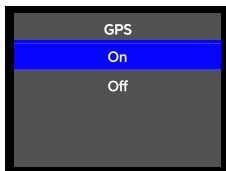
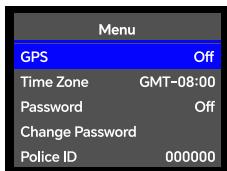


Regrese a la pantalla anterior después de seleccionar **"GPS"** en el menú y aparece un ícono de GPS blanco en la esquina superior derecha de la pantalla. (Como se ilustra en el Diagrama 1 a continuación)

Vaya a un área abierta y ubique con éxito el GPS. El icono de GPS blanco se volverá verde .


(Como se ilustra en el Diagrama 2 a continuación)

Grabe un vídeo y se recopilarán datos del GPS.

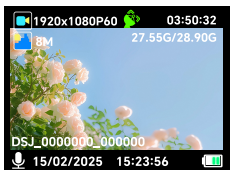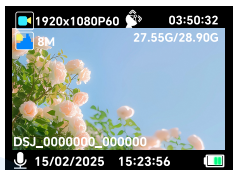

Nota:

Cuando el número de GPS es 0, significa que no se adquiere señal; cuando se muestra el número 1 y superior, significa que se ha adquirido la señal. Si el GPS se localiza correctamente, la pantalla se verá así:

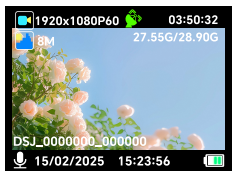

Para recopilar datos de GPS, coloque la cámara en un área abierta.
La señal GPS se debilitará si hay un atasco en el viaducto o túnel.
Además, si hay un blindaje metálico alrededor de la cámara, la señal débil será más perceptible.


3.1 Reproducción de vídeos GPS en la computadora

El reproductor GPS solo es compatible con computadoras con Windows. Descargue el reproductor GPS proporcionado por el fabricante y reproduzca los vídeos en él.

Hay dos métodos para descargar el reproductor GPS.


Método 1:


Para reproducir el vídeo con GPS, busque boblov.com y descargue el **"Descarga del reproductor GPS M7/M7 Pro-GXPlayer"** software proporcionado por el fabricante al escritorio de la computadora. Por favor revise la siguiente imagen:

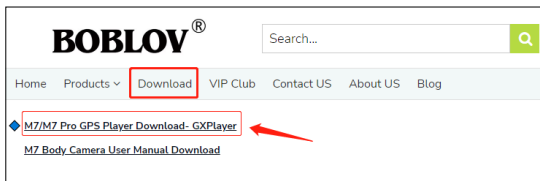

Método 2:

O conectando la cámara corporal M7 Pro a la computadora, ingrese el disco U de la cámara y busque el **"Player_download.txt"**, luego copie el enlace de este archivo para descargar el archivo comprimido de GXPlayer a su escritorio. Por favor revise las siguientes imágenes:

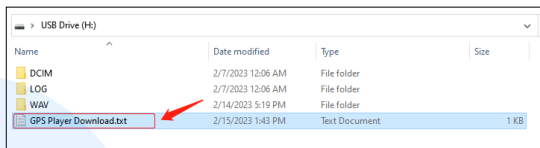

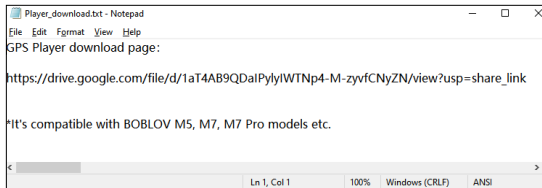


Nota:


Si te alertan que “el archivo tiene virus, descárgalo sí o no”, no te preocupes, es sólo porque tu computadora monitorea un archivo desconocido. El archivo no tiene ningún problema.

Pasos como:

1. Después de descargar el archivo comprimido de GPS Player, descomprímalo en una nueva carpeta en el escritorio de su computadora.
2. Luego ingrese a esta nueva carpeta, haga doble clic en el archivo llamado "sunning" para abrir el reproductor.

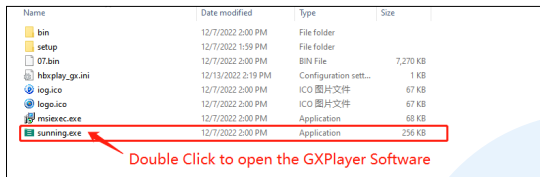

3.2 Introducción a la interfaz del reproductor GPS

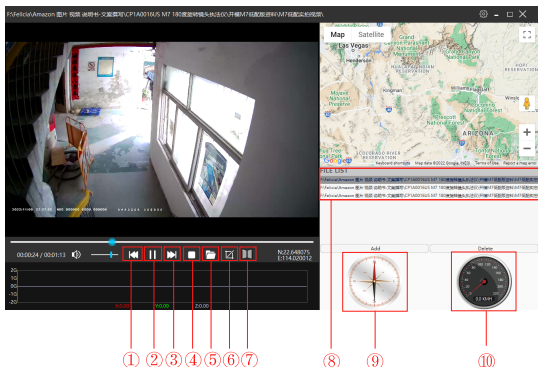

- ① Para reproducir el vídeo anterior
- ② Pausar el vídeo
- ③ Para reproducir el siguiente vídeo
- ④ Botón Detener reproducción
- ⑤ Haga clic para elegir el archivo de video en su computadora para reproducir
- ⑥ Captura de pantalla
- ⑦ Rotación de imagen
- ⑧ Lista de archivos, haga doble clic en el archivo en esta parte para reproducirlo
- ⑨ Brújula
- ⑩ Velocidad de movimiento


3.3 Página de configuración del reproductor GPS

Haga clic en **icono de configuración**  en la esquina superior derecha, aquí puede configurar el idioma y elegir el **mapa de google** para reproducir el archivo de vídeo. Cuando juegues, haz clic en el botón Dejar de jugar para dejar de jugar primero; de lo contrario, no se podrá cambiar el mapa. Por favor revise las siguientes imágenes:

Botón Detener reproducción:



Página de configuración:

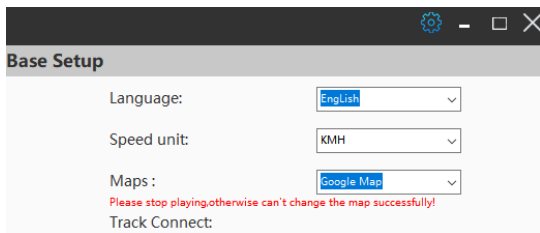

• Parte 4 Control remoto

Esta cámara tiene un control remoto, que puede realizar operaciones de control remoto para tomar fotografías, grabar videos, grabar audio y apagar, lo cual es conveniente y rápido.

Método de emparejamiento:

Encienda la cámara y mantenga presionado cualquier botón del control remoto durante 10 segundos para realizar la coincidencia. Una vez completada la coincidencia, se puede utilizar.

El control remoto permite operaciones como tomar fotografías, grabar videos, grabar y apagar.

NOTA POR FAVOR:

1. Encienda la cámara manualmente, luego podrá operar y controlar la cámara usando el control remoto.
2. El control remoto debe estar cerca de la cámara a menos de tres metros.
3. La cámara y el control remoto solo necesitan emparejarse una vez. Es necesario volver a emparejarlos después de restablecer la cámara o actualizar el firmware.
4. Si la luz indicadora roja no se enciende al presionar el control remoto, es posible que la batería del control remoto esté agotada. Puede reemplazar la batería del control remoto por una nueva. El modelo de batería es: **CR2032**

Botón	Función
 Botón de grabación	Presione el botón una vez para iniciar la grabación de video en modo de espera, presiónelo nuevamente para detener la grabación.
 Botón de foto	Presione el botón para tomar una foto en modo de espera. Presione este botón para capturar una foto en modo video.
 Botón de audio	Presiónelo una vez para iniciar la grabación de audio en modo de espera, presiónelo nuevamente para detener la grabación.
 Apagar	Mantenga presionado una vez para apagar la cámara. Presione brevemente para encender/apagar la pantalla. (NOTA: En el estado de apagado de la cámara, presionar este botón no puede encender la cámara).

• Parte 5 Características que le pueden interesar

5.1 Configuración de fecha y hora

Hay dos formas de referencia para configurar la hora y la fecha.

Configuración manual: cuando la opción "GPS" está desactivada

Ingresa a Menú y busque la opción "Fecha/Hora" para configurar una local y guardar.

Sincronización automática: cuando la opción GPS está activada

Paso 1: Ingresa al Menú, busque la opción de "Huso horario", configúrelo en su zona horaria local y guárdelo.

Paso 2: Active la opción "GPS" en el menú y luego localice correctamente el GPS de la cámara (el icono de GPS blanco cambia a )

Utilice el GPS en un lugar abierto. O la señal será difícil de localizar

5.2 Contraseña de la cámara

Hay "**Proteger con contraseña**" opción en la configuración del menú.

Si desea activarlo, primero debe insertar la contraseña predeterminada: 000000, luego seleccione la opción "Activado" y confirme.

Si olvida la contraseña, simplemente intente con: 888888.

Después de encender el "**Proteger con contraseña**", el siguiente procedimiento debe verificar la contraseña, como se muestra en los diagramas 1-4:

1. Al conectar la cámara a la computadora;
2. Ingresa a la página del menú;
3. Intente ingresar a la página de archivos de reproducción;

4. Si elige cambiar la contraseña de la cámara, debe verificar la contraseña anterior (si es la cámara nueva, debe ingresar la contraseña predeterminada);

5.3 Caricare la fotocamera

Utilice el cable tipo C estándar y el enchufe del cargador de 5 V CC y 2 A para cargar la cámara.

Provista de cargadores rápidos, la cámara corporal M7 Pro tardará 4 horas en cargarse completamente.

Una vez conectada a la toma de corriente, la cámara se iniciará automáticamente; apáguela manualmente para cargarla.



5.4 Guía de lente giratoria de 180°

La lente de la cámara M7 Pro admite 180 grados de rotación manual.

Con la rotación en el modo de espera de la cámara o de vídeo, la imagen en tiempo real de la pantalla estará invertida en la dirección correcta automáticamente.

Nota:

La lente solo admite 180 grados de rotación; NO la gire más de 180 grados; de lo contrario, la lente y los cables internos podrían romperse.

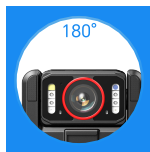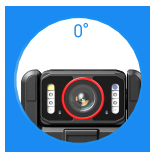

5.5 Reproducción de archivos en la cámara

Después de grabar archivos, puede ingresar a la página de archivos de reproducción para revisarlos.

En modo de espera, presione brevemente  El botón podría ingresar a la página de reproducción y usted podría administrar archivos aquí.

Pulsación corta  /  /  para seleccionar una lista de archivos y confirmar el archivo para reproducir.

Pulsación corta  para volver al paso anterior o salir de la página de archivos de reproducción.

5.6 Eliminación de archivos

Ingresa a la página de archivos grabados, puede eliminar los archivos como desee.

En la lista de archivos, presione brevemente  /  /  para seleccionar el archivo que desea eliminar, luego mantenga presionado  para obtener la opción de eliminar, presione brevemente  /  /  para seleccionar una opción y confirmar.

Nota:

Los videos bloqueados/marcados no se pueden eliminar en la propia cámara.

5.7 Conectarse a la computadora

Conecte la cámara a la computadora mediante el cable USB adjunto. Luego ingrese al modo de disco USB, la pantalla de la cámara se enciende con el carácter

"Almacenamiento masivo". En este estado, el

La cámara no puede tomar vídeos u otras operaciones. Aparecerá un nuevo disco extraíble de la cámara en su computadora.

*Si enciende **"Proteger con contraseña"** En el menú, primero debe ingresar la contraseña que configuró (la contraseña predeterminada es 000000) y luego podrá revisar o eliminar los archivos en la computadora.

5.8 Restablecer

Si la cámara se bloquea o deja de funcionar, puede reiniciarla presionando el botón de reinicio con un alfiler o un dedal, como se muestra en el diagrama a continuación (tenga cuidado de no usar fuerza excesiva).

La cámara se apagará automáticamente después del reinicio y podrá presionar prolongadamente el botón 

Botón para encenderlo.



• Parte 6 Luz indicadora de la cámara



	Luz indicadora de funcionamiento ①	Luz indicadora de trabajo ②
Cargando	Azul sólido (Cuando se encienda para cargar, estará en verde y azul fijos).	/
Completamente Cargado	Luz azul apagada (Cuando se encienda para cargar, estará en color verde fijo).	/
Encendido/ espera	Verde sólido	/
Conexión a la computadora	Verde y azul sólidos	/
Video Grabación	/	Destello de luz roja
tomar fotos	Cada pulsación parpadeará en verde una vez	/
Audio Grabación	/	Destello de luz amarilla

• Parte 7 Luz blanca / Alarma rojo-azul

7.1 Luz blanca

Después de encenderlo, presione brevemente el botón



Podría encender/apagar la luz blanca.

7.2 Alarma Rojo-Azul

En espera, mantenga presionado el  Botón para activar el sonido de la alarma y las luces de flash rojo-azul, mantenga presionado el botón nuevamente para desactivar el sonido de la alarma y mantenga presionado el botón por tercera vez para desactivar las luces intermitentes rojo-azul.

Nota:

Si la opción Modo silencioso está activada en el menú, entonces la cámara no puede activar la función de alarma rojo-azul. Dado que el modo silencioso desactivará el pitido de la cámara y la luz indicadora.

• Parte 8 Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS de 2MP
conjunto de chips	generalplus
Mostrar	2,0"; pantalla a color IPS de alta resolución 320*240
Video Resolución	3840x2160P30, 2560x1440P30 1920x1080P60, 1920x1080P30 (predeterminado), 1280x720P

Formato de vídeo	MP4
Tamaño de la foto	VGA, 3MP, 5MP, 8MP (predeterminado), 10MP, 12MP, 16MP, 24MP, 32MP, 36MP, 48MP, 54MP
Archivo de fotos	JPEG
Gran Angular	127°
Visión nocturna	Apoyado; 4 luces infrarrojas
Fuente de alimentación	5 Vcc/2A
Tipo de batería	Batería de litio recargable incorporada de 3,8 V 4000 mAh
Usar tiempo	15 horas de grabación de vídeo (1080P, pantalla y GPS apagados)
Tiempo de carga	4 horas para cargarse completamente con el cargador rápido proporcionado
Capacidad de memoria	Interno 64GB, 128GB, 256GB opcional
Indicaciones de voz	Encendido/Apagado Opcional
Protector de pantalla	Apagado, 1 min, 3 min, 5 min (predeterminado)
Apagado automático	Apagado, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min (predeterminado)
Tipo de puerto USB	Puerto de carga tipo C

Protección con contraseña	Apoyo
Laboral Temperatura	Recomendar: -5°C ~ +45°C, 23 ~+113°F
Almacenamiento Temperatura	Recomendar: -10~+50°C, 114~+122°F
Nivel impermeable	No aplicable
Nivel anticaída	2M
Tamaño	95*60*26mm, 3,7x2,4x1 pulgadas
Peso	160 g/5,6 oz/0,35 libras
Sistema compatible	Windows XP/7/8 SP3/Vista y Mac 10.5 o superior

• Parte 9 Solución de problemas

P: ¿Por qué la dirección de la imagen no cambió para ser correcta?

A: Tenga en cuenta que después de girar la lente de la cámara, la cámara puede tardar entre 2 y 3 segundos en reaccionar e invertir automáticamente la imagen en la dirección correcta.

P: ¿Por qué no se puede emparejar el control remoto con la cámara?

A: 1. Si la luz indicadora roja no se enciende cuando presiona el control remoto, es posible que la batería

del control remoto esté agotada. Puede reemplazar la batería del control remoto por una nueva. El modelo de batería es: CR2032.

2. Primero encienda la cámara manualmente, luego presione y mantenga presionada cualquier tecla del control remoto durante 10 segundos para hacer coincidir, y podrá usarse una vez completada la coincidencia. Sólo se requiere emparejamiento una vez. Después de restablecer la cámara o actualizar el firmware, es necesario volver a emparejarla.

3. Si el emparejamiento anterior no puede realizarse correctamente, contáctenos para obtener más ayuda: support@boblov.com

P: La cámara no se enciende o deja de funcionar.

- A:** 1. Conecte el cargador y el cable USB para cargar la cámara y verifique si el problema se resuelve después de 4 horas de carga;
2. Compruebe si el cargador y el cable USB funcionan correctamente.
3. Conecte su dispositivo al enchufe de pared, luego presione el botón de encendido para verificar si se puede encender.
4. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿Por qué la cámara deja de grabar? ¿Ya no puedes grabar video?

- A:**
1. Asegúrese de que la capacidad de almacenamiento de la cámara sea lo suficientemente grande para grabar. Encender **"Grabación en bucle"** para permitir que la cámara grabe continuamente cubriendo los archivos antiguos una vez que la memoria esté llena.
 2. Doble verificación física: verifique si el botón de video está intacto y se puede presionar normalmente.
 3. Formatee la cámara, realice un reinicio completo y luego grabe nuevamente.
 4. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

P: ¿No se puede reproducir un archivo de vídeo o audio? ¿O no hay sonido para los videos?

- A:**
1. Verifique el menú y desactive **"Grabar audio"** opción.
 2. Se recomienda reproducir vídeos/audio en el **reproductor multimedia vlc** en la computadora.

P: La pantalla de la cámara muestra rojo/verde.

- A:**
1. Encienda y apague la visión nocturna a través  para comprobarlo nuevamente.
 2. Reinicie la cámara y enciéndala para probarla.

P: ¿Por qué la cámara se apaga automáticamente?

A: Si prega di verificare se **"Spegnimento automatico"** nel menu è On. Se si desidera che la fotocamera rimanga accesa, accedere al menu per impostare **"Spegnimento automatico"** su Spento. **"Spegnimento automatico"** può essere impostato su Off/1 Minuto/3 Minuti/5 Minuti/10min(predefinito).

P: Utilizo una MacBook, ¿puedo usar el reproductor GPS?

A: Tenga en cuenta que el reproductor GPS de nuestra cámara corporal M7 Pro solo es adecuado para **ventanas** computadora.

• Parte 10 Servicio al cliente

BOBLOV se dedica a ofrecer el mejor servicio a nuestro valioso cliente.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de BOBLOV, envíenos un correo electrónico: Dirección de correo electrónico oficial:

soporte@boblov.com

Tienda Amazon EE. UU:

<https://www.amazon.com/boblov>

Tienda Amazon Reino Unido:

<https://www.amazon.co.uk/boblov>

Sitio web oficial: www.boblov.com

Facebook: www.facebook.com/BOBLOVGlobal/

YouTube: <https://www.youtube.com/@boblovltd>


Instagram: https://www.instagram.com/boblov_ltd/



 Facebook



 YouTube @boblovltd

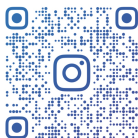

@BOBLOV_LTD