

**SAMSUNG**

# GUIA DO UTILIZADOR

SM-R530  
SM-R630

Portuguese. 07/2025. Rev.1.4

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Índice

## Começar

- 3 Sobre os Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro
- 4 Descrição do dispositivo e funções
- 7 Substituir os adaptadores de ouvido (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Carregar a bateria
- 15 Identificação das luzes indicadoras

## Utilizar os auscultadores

- 18 Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel
- 22 Utilizar redes
- 23 Colocar os auscultadores
- 25 Utilizar o auscultador através de gestos
- 28 Utilizar os modos de controlos de ruído
- 30 Mudança automática para o som ambiente (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 Ouvir música
- 31 Utilizar o equalizador
- 32 Utilizar funcionalidades de chamada
- 32 Bixby

## Aplicação Galaxy Wearable

- 34 Introdução
- 37 Configurar as definições dos Galaxy Buds

## Informações de utilização

- 45 Precauções na utilização do dispositivo
- 46 Notas sobre o conteúdo da embalagem e acessórios
- 47 Manter a resistência à água e ao pó
- 48 Precauções na utilização dos auscultadores
- 49 Limpar e manter os Galaxy Buds
- 51 Reiniciar os auscultadores
- 51 Conectar os auscultadores
- 52 Como obter informações sobre o consumo de energia em modo de suspensão deste produto

## Anexo

- 53 Resolução de problemas
- 57 Retirar a bateria

# Começar

## Sobre os Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro

Os Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (doravante designados de Galaxy Buds) são auscultadores sem fios que permitem ouvir música ou atender chamadas depois de os ligar ao dispositivo móvel, mesmo durante outras atividades, como a prática de desporto.





Não utilize os auscultadores em áreas muito movimentadas, como estradas ou cruzamentos. Se o fizer, poderá sofrer um acidente devido a tempos de reação menores.



# Descrição do dispositivo e funções

## Auscultador


### ► Galaxy Buds3:

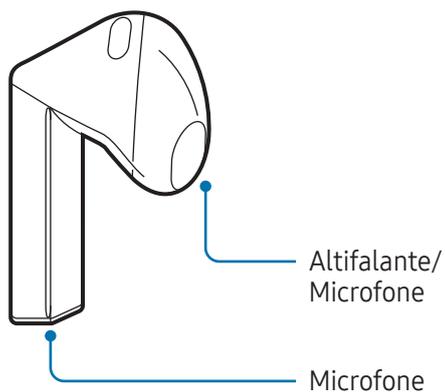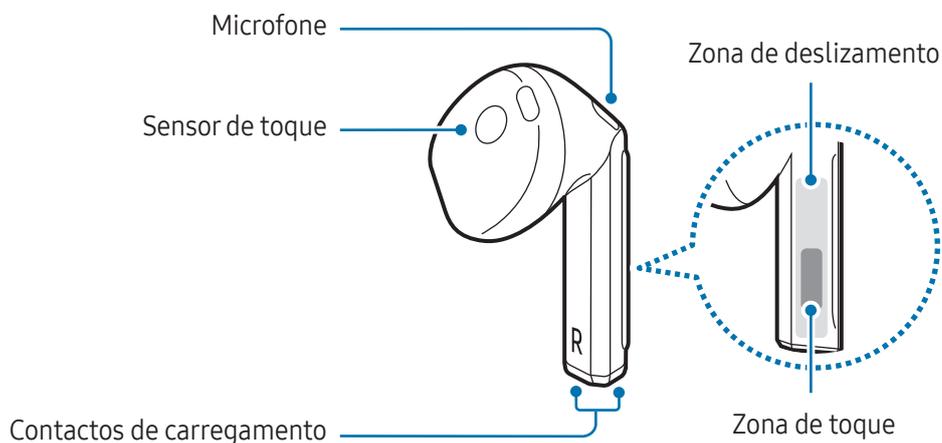

► Galaxy Buds3 Pro:

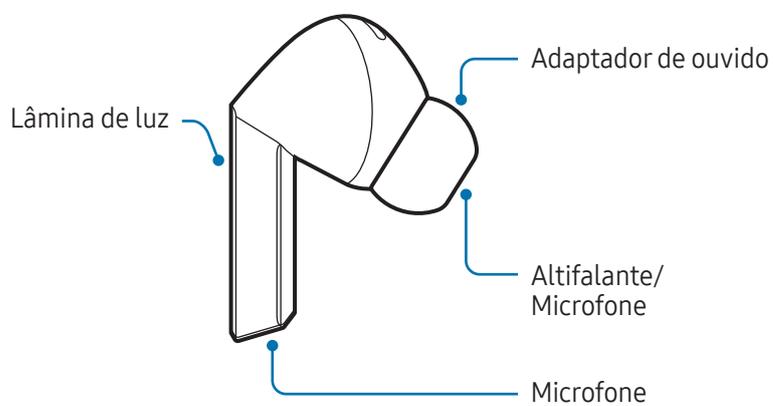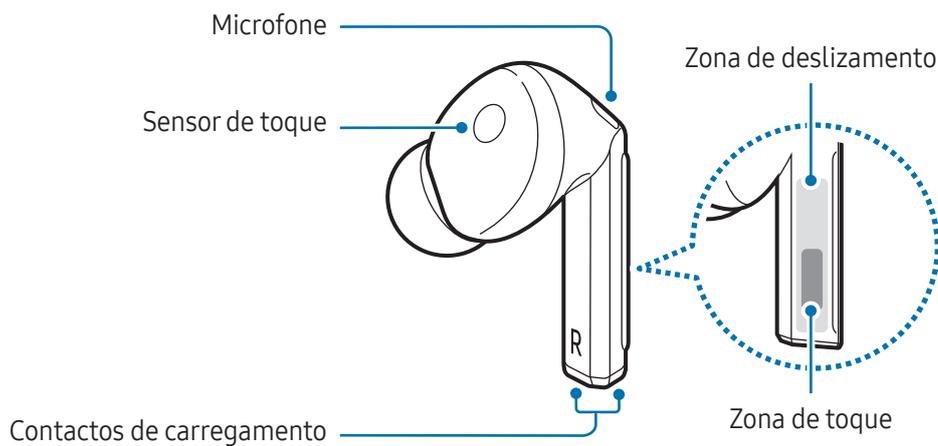

## Caixa de carregamento

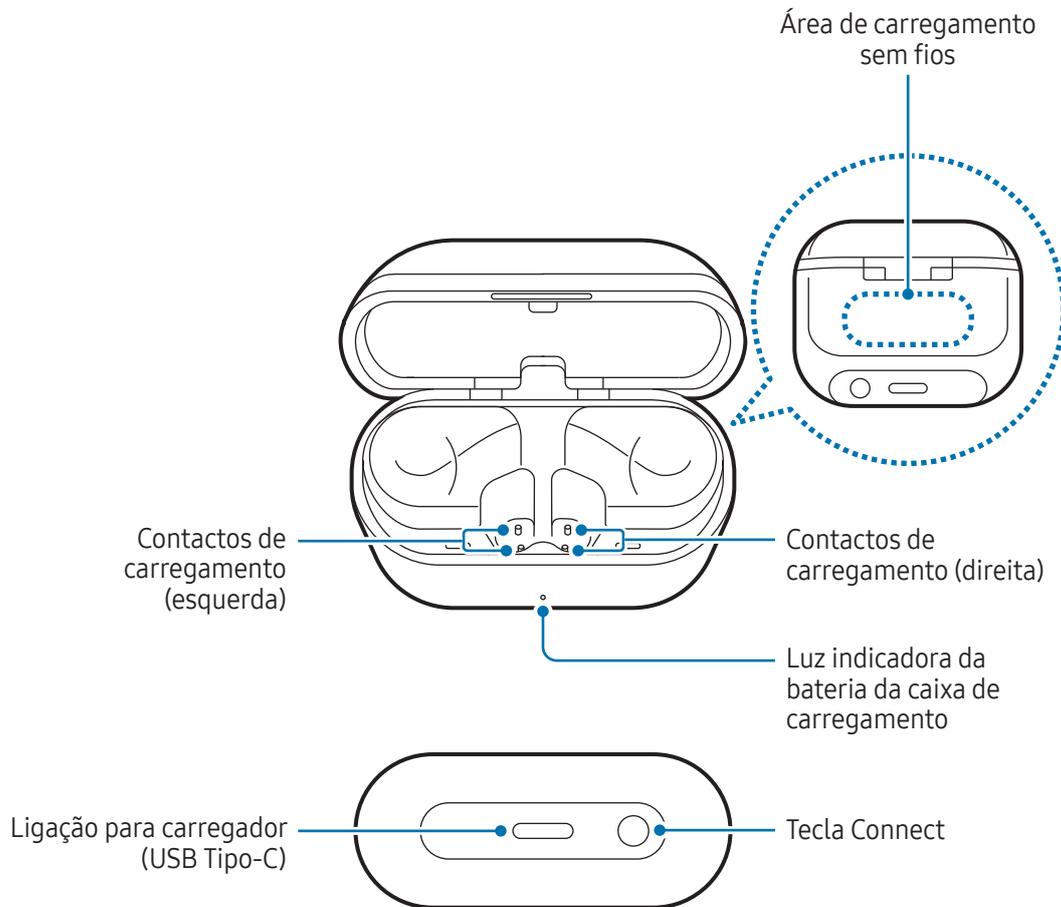


- Utilize o dispositivo num lugar sem interferência magnética para o dispositivo funcionar normalmente.
- O dispositivo e alguns acessórios (vendidos separadamente) contêm ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico.
- Caso tenha um implante médico no coração, não coloque o dispositivo num bolso perto do dispositivo implantado, como no peito ou no bolso interior do casaco.
- Mantenha uma distância segura entre objetos afetados por ímanes e o dispositivo, assim como alguns acessórios (vendidos em separado) que contêm ímanes. Objetos como cartões de crédito, cadernetas, cartões de acesso, cartões de embarque ou cartões de estacionamento poderão ser danificados ou desativados pelos ímanes no dispositivo.


- ❗ Se utilizar os auscultadores quando estão danificados, pode haver um risco de lesão. Utilize os auscultadores apenas após terem sido reparados num Centro de Assistência Samsung ou num centro de assistência autorizado.
- ✍️
  - A exposição do sensor de toque a substâncias externas pode causar o mau funcionamento do sensor. Antes de usar os auscultadores, limpe primeiro o sensor.
  - Se os contactos de carregamento tiverem suor ou líquido, pode dar-se a corrosão dos Galaxy Buds. Sempre que os contactos de carregamento ou auscultadores tiverem suor ou líquido, limpe-os antes de inserir os auscultadores na caixa de carregamento.
  - As imagens no presente guia pertencem a um Galaxy Buds3 Pro.

## Substituir os adaptadores de ouvido (Galaxy Buds3 Pro)

- ❗
    - Não coloque os auscultadores de ouvidos sem os adaptadores de ouvido. Se o fizer pode ferir os seus ouvidos.
    - Não puxe o adaptador de ouvido excessivamente quando o colocar ou retirar. O adaptador de ouvido pode rasgar-se.
    - Não aperte excessivamente o adaptador de ouvido nem o torça. O adaptador de ouvido pode danificar-se.
    - Ao inserir o adaptador de ouvido, este pode ficar preso na pequena abertura existente ao redor da zona exterior do auscultador. Neste caso, remova os adaptadores de ouvido e insira-os novamente.
- 1 Vire ao contrário o adaptador de ouvido inserido no auscultador e puxe na vertical a parte do meio do adaptador de ouvido para o remover.

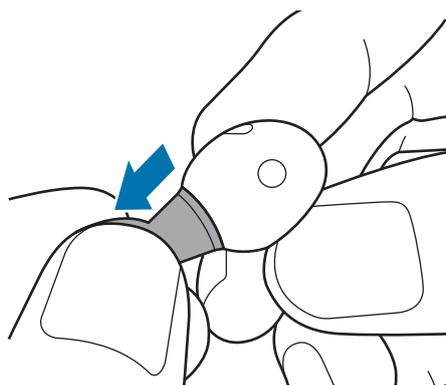

- 2 Selecione os adaptadores de ouvido apropriados para os seus ouvidos.
- 3 Alinhe a parte saliente do altifalante do auscultador com a ranhura do adaptador de ouvido e empurre-a até que se encaixe no lugar.

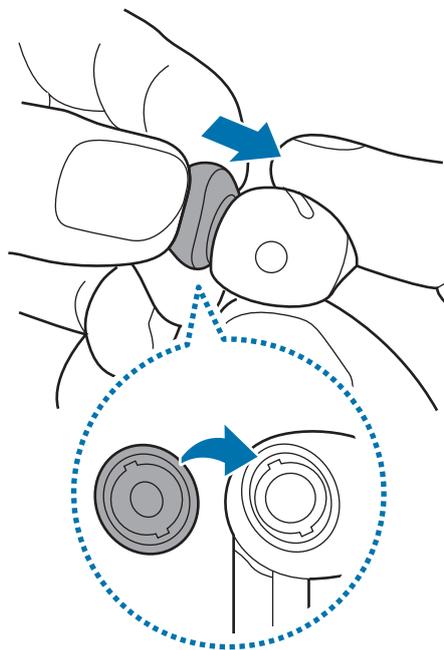

## Carregar a bateria


Carregue a bateria totalmente antes de usar os auscultadores pela primeira vez ou quando estes não tiverem sido utilizados por longos períodos. Os auscultadores começam a funcionar enquanto carregam. Quando carrega a bateria pela primeira vez ou quando a bateria está totalmente descarregada, são necessários, pelo menos, 10 minutos para que comece a funcionar.

A caixa de carregamento, que tem uma bateria incorporada, é carregada juntamente com os auscultadores que estão dentro da caixa de carregamento quando ligada ao carregador.


-  Caso coloque os auscultadores numa caixa de carregamento completamente descarregada, estes podem emitir um som. Carregue a caixa de carregamento suficientemente antes de inserir os auscultadores.

## Carregamento por cabo


- 1 Abra a caixa de carregamento.
- 2 Verifique a orientação de cada auscultador e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento.

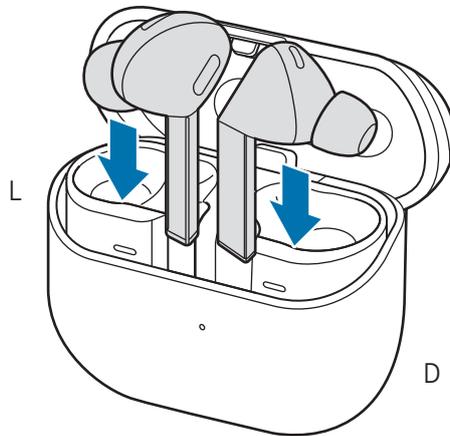

- 3 Feche a caixa de carregamento.

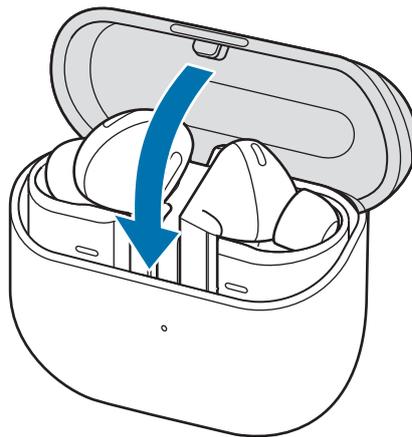

- 4 Ligue o cabo USB ao carregador e depois à ligação para carregador.

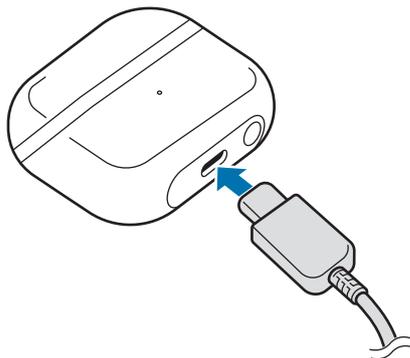


- 5 Ligue o carregador à tomada elétrica.  
As baterias dos auscultadores e da caixa de carregamento são carregados ao mesmo tempo.
- 6 Depois de totalmente carregada, desligue a caixa de carregamento do carregador. Em primeiro lugar, desligue o cabo USB da caixa de carregamento e, depois, retire o carregador da tomada elétrica.

## Carregamento sem fios

A caixa de carregamento tem uma área integrada de carregamento sem fios. Pode carregar a bateria utilizando um carregador sem fios (vendido em separado).

- 1 Abra a caixa de carregamento.
- 2 Verifique a orientação de cada auscultador e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento.
- 3 Feche a caixa de carregamento.

- Coloque o centro da área de carregamento sem fios (na parte traseira da caixa de carregamento) no centro do carregador sem fios. O carregamento sem fios pode não funcionar corretamente, dependendo do tipo de acessório ou capa. Para um carregamento sem fios estável, recomendamos separar a capa ou os acessórios dos Galaxy Buds.

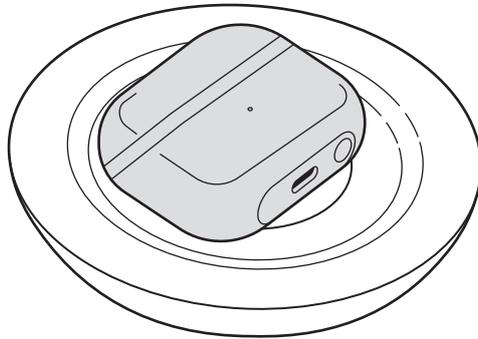

- Depois de totalmente carregada, desligue a caixa de carregamento do carregador sem fios.



#### **Precauções para carregamento sem fios**

Não coloque a caixa de carregamento no carregador sem fios se materiais condutores, como objetos de metal ou ímanes, estiverem entre a caixa de carregamento e o carregador sem fios. Os Galaxy Buds podem não carregar corretamente, sobreaquecer ou a caixa de carregamento pode ficar danificada.




Utilize carregadores sem fios recomendados pela Samsung. Se utilizar outros carregadores sem fios, a bateria poderá não carregar adequadamente.

## **Carregar através da partilha de energia sem fios**

Pode carregar os seus Galaxy Buds com a bateria do dispositivo que funciona como um carregador sem fios. Pode ainda carregar os seus Galaxy Buds enquanto carrega o dispositivo que funciona como um carregador sem fios. Dependendo do tipo de acessório ou capa, a funcionalidade de partilha de energia sem fios poderá não funcionar corretamente. Antes de utilizar esta funcionalidade, recomenda-se que remova os seus Galaxy Buds e qualquer capa do dispositivo que funciona como um carregador sem fios.

- Abra a caixa de carregamento.
- Verifique a orientação de cada auscultador e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento.

- 3 Feche a caixa de carregamento.
- 4 Ative a funcionalidade de partilha de energia sem fios no dispositivo que funciona como um carregador sem fios e posicione o centro da área de carregamento sem fios (na parte traseira da caixa de carregamento) no dispositivo que funciona como um carregador sem fios.

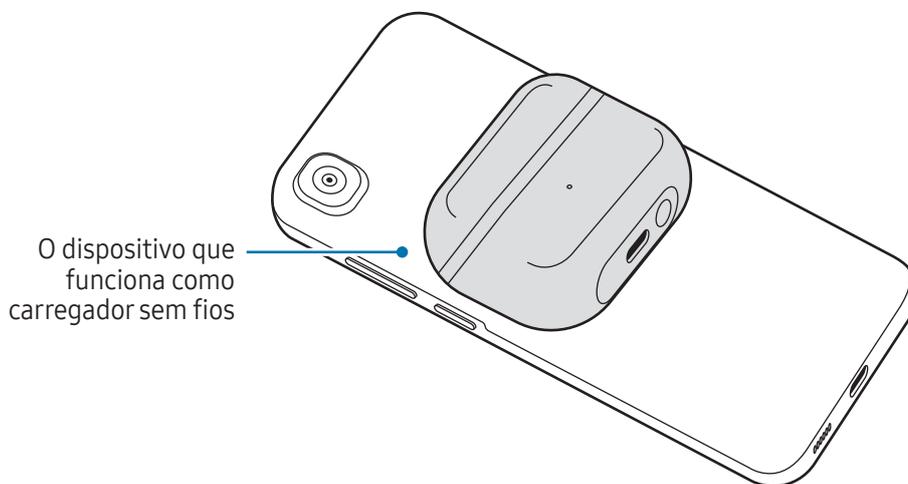

- 5 Depois de totalmente carregada, desligue a caixa de carregamento do dispositivo que funciona como um carregador sem fios.



- Apenas os dispositivos compatíveis com a funcionalidade de partilha de energia sem fios podem carregar os Galaxy Buds. Para verificar os dispositivos móveis compatíveis com a funcionalidade de partilha de energia sem fios, visite o website da Samsung.
- A localização da área de carregamento sem fios pode variar por dispositivo. Ajuste o dispositivo e a caixa de carregamento para fazer uma ligação forte.
- Para carregar corretamente, não mova nem utilize o dispositivo que funciona como um carregador sem fios ou a caixa de carregamento enquanto carrega.
- A energia carregada para os Galaxy Buds pode ser inferior à quantidade partilhada pelo dispositivo que funciona como um carregador sem fios.
- Se carregar os Galaxy Buds enquanto carrega o dispositivo que funciona como um carregador sem fios, a velocidade de carregamento pode diminuir ou os Galaxy Buds podem não carregar corretamente, dependendo do tipo de carregador.
- A velocidade ou eficiência de carregamento pode variar dependendo da condição do dispositivo ou do ambiente ao redor.
- Se a energia restante da bateria do dispositivo que funciona como carregador sem fios ficar abaixo de um certo nível, a partilha de energia será interrompida.

## Verificar o nível da bateria

Ligue os auscultadores ao dispositivo móvel, abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel e verifique o estado da bateria dos auscultadores na caixa de carregamento. Consulte [Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel](#) para obter mais informações.



 Quando o nível de carga restante da bateria for baixo, será apresentada uma notificação no painel de notificações do seu dispositivo móvel.

## Reduzir o consumo de bateria

Quando não estiver a utilizar os auscultadores, guarde-os numa caixa de carregamento. Caso contrário, o sensor de toque irá continuar a trabalhar, o que afetará o tempo de utilização e o consumo da bateria.

## Sugestões e precauções de carregamento da bateria

-  Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para os Galaxy Buds. A utilização de carregadores e cabos incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- 
  - Ligar o carregador de forma inadequada pode causar danos sérios na caixa de carregamento. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
  - Utilize apenas o cabo USB Tipo-C fornecido com os Galaxy Buds. A caixa de carregamento pode danificar-se se utilizar o cabo Micro USB.
  - Se carregar os Galaxy Buds com a ligação para carregador molhada, os Galaxy Buds podem ficar danificados. Seque bem a ligação para carregador antes de carregar os Galaxy Buds.



- Os carregadores são vendidos em separado.
- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor Ligar/Desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia.
- Quando utilizar um carregador, recomendamos que utilize um carregador aprovado que garanta o desempenho de carregamento.
- Mantenha a caixa de carregamento fechada enquanto guarda ou carrega os auscultadores ou enquanto carrega a caixa de carregamento.
- O carregamento pode ser afetado se tocar nos contactos de carregamento enquanto carrega a caixa de carregamento.
- Se os contactos de carregamento tiverem suor ou líquido, pode dar-se a corrosão dos Galaxy Buds. Sempre que os contactos de carregamento ou auscultadores tiverem suor ou líquido, limpe-os antes de inserir os auscultadores na caixa de carregamento.
- Quando insere os auscultadores na caixa de carregamento, o carregamento inicia automaticamente e irá parar se os auscultadores estiverem completamente carregados.
- Se não remover os auscultadores da caixa de carregamento após os mesmos estarem completamente carregados, tal não deverá ter um grande impacto na vida útil dos seus Galaxy Buds.
- Se não utilizar os Galaxy Buds durante um longo período de tempo, guarde-os depois de carregarem completamente.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, poderá aumentar o tempo de carregamento uma vez que a corrente elétrica é mais fraca.
- Enquanto carregam, os Galaxy Buds e o carregador podem aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil dos Galaxy Buds, nem o seu desempenho. Se a bateria aquecer mais do que é normal, o carregador poderá parar de carregar.
- Se os Galaxy Buds não estiverem a carregar corretamente, leve os Galaxy Buds, juntamente com o carregador, a um Centro de Assistência Samsung ou a um centro de assistência autorizado.
- Evite dobrar o cabo USB. Ao dobrar o cabo USB pode danificá-lo ou reduzir a sua vida útil. Nunca utilize um cabo USB danificado.


## Identificação das luzes indicadoras

As lâminas de luz e a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento mostram o estado dos seus auscultadores e da caixa de carregamento.

### Lâminas de luz (Galaxy Buds3 Pro)

#### Verificar o estado dos auscultadores

É possível verificar o estado dos auscultadores através das lâminas de luz.

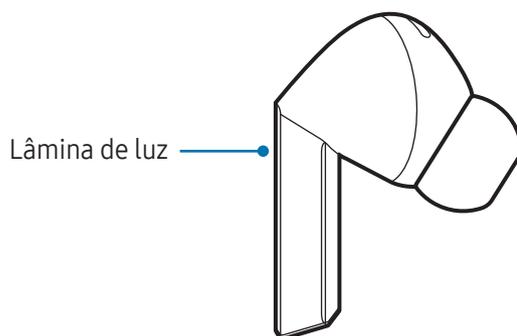

Ação	Estado
Pisca uma vez	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao abrir a caixa de carregamento, ao colocar os auscultadores na caixa de carregamento e ao fechar a mesma</li> </ul>
Continuamente ligada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando entra no modo de emparelhamento Bluetooth, ao procurar os auscultadores</li> </ul>

 Se abrir e fechar rapidamente a caixa de carregamento enquanto os auscultadores totalmente carregados estiverem inseridos ou fechar lentamente a caixa de carregamento enquanto os auscultadores estiverem inseridos, a lâmina de luz de um só auscultador poderá acender.

#### Utilizar as lâminas de luz

Pode ligar a lâmina de luz e alterar o estilo de iluminação sempre que desejar.

-  Esta funcionalidade só está disponível quando os níveis de bateria em ambos os auscultadores estiverem, pelo menos, a 30%.
- Utilizar este recurso aumentará o consumo de bateria dos auscultadores.

1 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel e toque em **Controlos de auricular** → **Controlos de luzes dos auriculares**.

2 Selecione o estilo de iluminação que deseja para as lâminas de luz em **Selecionar estilo de iluminação**.

- **Intermitência:** as lâminas de luz irão piscar.
- **Aumentar e diminuir gradualmente:** as lâminas de luz acenderão e diminuirão de intensidade gradualmente.
- **Constante:** as lâminas de luz irão permanecer ligadas.

Se tocar sem soltar ambos os auscultadores enquanto não os estiver a utilizar, o estilo de iluminação selecionado permanecerá visível nos auscultadores.

Para desligar as lâminas de luz, toque sem soltar ambos os auscultadores enquanto não os estiver a utilizar, ou coloque-os na caixa de carregamento. Também pode abrir o painel de notificações do seu dispositivo móvel, tocar  na notificação **Luzes de auricular ligadas** e, de seguida, tocar em **Desligar**.

## Luz indicadora da bateria da caixa de carregamento

Verifique o estado do carregamento da caixa de carregamento através da cor da luz indicadora da bateria da caixa de carregamento.

A luz indicadora da bateria da caixa de carregamento aparece sempre que premir brevemente a tecla Connect por baixo da caixa de carregamento, ou abrir ou fechar a caixa de carregamento.



Cor	Estado
Continuamente em vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os auscultadores (se inseridos) e a caixa de carregamento estão a carregar.</li> </ul>
Continuamente em verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os auscultadores (se inseridos) e a caixa de carregamento estão totalmente carregados.</li> </ul>
Pisca em vermelho	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carregamento bloqueado (temperatura anormal dos auscultadores ou da caixa de carregamento, ou água, suor ou materiais estranhos nos contactos de carregamento dos auscultadores ou da caixa de carregamento)</li> </ul>
Pisca na cor vermelha (pisca após o fecho da tampa da caixa de carregamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A energia da bateria da caixa de carregamento é fraca (inferior a 10%).</li> </ul>

Cor	Estado
Vermelho (permanece durante 5 segundos após fechar a caixa de carregamento)	<ul style="list-style-type: none"><li>A energia da bateria da caixa de carregamento é fraca (entre 10% e 29%) e os auscultadores estão a carregar.</li></ul>
Amarelo (permanece durante 5 segundos após fechar a caixa de carregamento)	<ul style="list-style-type: none"><li>A energia da bateria da caixa de carregamento é moderada (entre 30% e 59%).</li></ul>
Verde (permanece durante 5 segundos após fechar a caixa de carregamento)	<ul style="list-style-type: none"><li>A energia da bateria da caixa de carregamento é alta (superior a 60%) e os auscultadores estão totalmente carregados.</li></ul>



- Se a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento não funcionar como descrito, desligue o carregador da caixa de carregamento e volte a ligá-lo.
- Se o carregamento estiver bloqueado devido a água, suor ou materiais estranhos nos contactos de carregamento dos auscultadores ou da caixa de carregamento, limpe os contactos de carregamento e tente carregar novamente.

# Utilizar os auscultadores

## Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel

### Antes da ligação

- Carregue a caixa de carregamento o suficiente.
- A aplicação Galaxy Wearable tem de estar instalada no seu dispositivo móvel. Se não tiver a aplicação instalada no seu dispositivo móvel, descarregue-a a partir da **Galaxy Store** ou da **Play Store**.
-  • Só pode transferir a aplicação Galaxy Wearable em dispositivos móveis com o SO Android versão 10.0 (API 26) ou mais recente e com, pelo menos, 1,5 GB de memória.
- Pode alterar o idioma da aplicação Galaxy Wearable no seu dispositivo móvel. Abra as **Definições** no dispositivo móvel e toque em **Gestão geral** → **Idioma**. Pode aparecer inglês por predefinição se o idioma selecionado nas Definições não for suportado na aplicação Galaxy Wearable.
- Em dispositivos móveis a executar a versão 16 ou posterior do SO Android, é possível ligar os auscultadores no ecrã de Definições.

### Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel Samsung pela primeira vez

- 1 Verifique a orientação de cada auscultador e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento.  
Se a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento não piscar, ligue a caixa de carregamento ao carregador e carregue-os durante mais de 10 minutos.

2 Feche a caixa de carregamento e abra-a.

Em alternativa, abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, durante mais de 3 segundos.

Os auscultadores entrarão no modo de emparelhamento Bluetooth automaticamente e aparecerá no seu dispositivo móvel uma janela pop-up.


Se a janela pop-up não aparecer ou se se quiser ligar a um dispositivo móvel não Samsung que também utilize o SO Android, consulte [Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel não Samsung que também utiliza o SO Android \(ou se a janela pop-up não aparecer\)](#).



Quando a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento piscar em vermelho, retire os auscultadores da caixa de carregamento e insira-os novamente na caixa.


3 No seu dispositivo móvel, toque em **Ligar** na janela pop-up e siga as instruções no ecrã para concluir a ligação.

Quando a ligação for configurada, os auscultadores serão automaticamente ligados ao dispositivo móvel sempre que abrir a caixa de carregamento com os auscultadores no interior.

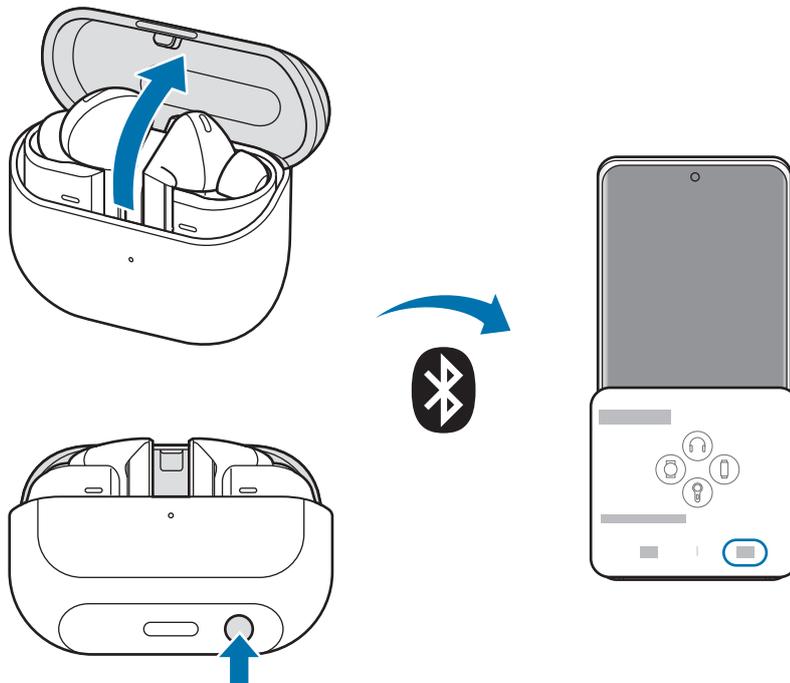



- Só pode transferir a aplicação Galaxy Wearable em dispositivos móveis com o SO Android versão 10.0 (API 26) ou mais recente e com, pelo menos, 1,5 GB de memória.
- Os métodos de ligação podem ser diferentes dependendo do seu dispositivo móvel e da versão do software.
- O aspeto da janela de pop-up pode variar consoante o dispositivo móvel ligado.
- Se os auscultadores não forem ligados a um dispositivo móvel dentro de 3 minutos, o modo de emparelhamento Bluetooth será desligado. Feche novamente a caixa de carregamento e abra-a. Os auscultadores irão entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Se após configurar uma ligação pretender ligar-se a outro dispositivo móvel, consulte [Ligar a outros dispositivos depois de desligar do dispositivo móvel anterior](#).
- Quando ligar os auscultadores a um dispositivo móvel que tenha sessão iniciada numa conta Samsung, as informações de emparelhamento dos auscultadores serão sincronizadas com os outros dispositivos móveis que utilizam a mesma conta Samsung e não é preciso voltar a emparelhá-los no início. Para ligar os outros dispositivos que utilizam a mesma conta Samsung aos auscultadores, nos dispositivos móveis que pretende ligar, abra as **Definições**, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e, depois, seleccione os auscultadores sincronizados através da conta Samsung.
- Se apenas um auscultador estiver ligado ao seu dispositivo móvel, ouvirá o som em mono. Mudará automaticamente para o modo Estéreo quando ambos os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo móvel.
- Se os auscultadores não se ligarem a um dispositivo móvel, a janela pop-up de ligação não aparecer ou o dispositivo móvel não conseguir encontrar os auscultadores, guarde-os na caixa de carregamento e prima a tecla Connect durante mais de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth manualmente. Quando o modo de emparelhamento Bluetooth estiver ativo, a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento irá piscar a vermelho, verde e azul. Consoante o modelo, as lâminas de luz poderão piscar.

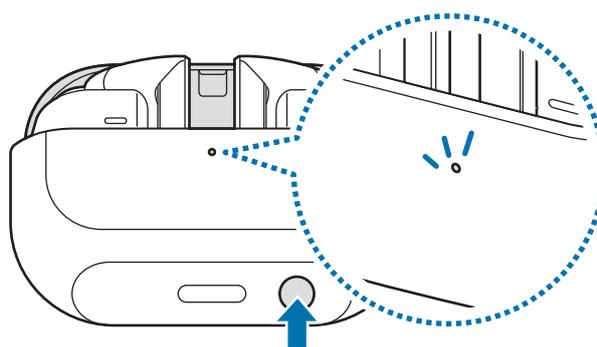

## Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel não Samsung que também utiliza o SO Android (ou se a janela pop-up não aparecer)



Caso estabeleça uma ligação a um dispositivo móvel que não seja da Samsung mas que também utilize o SO Android, algumas funcionalidades dos auscultadores poderão não estar disponíveis e os auscultadores poderão não funcionar corretamente.

- 1 Verifique a orientação de cada auscultador e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento.  
Se a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento não piscar, ligue a caixa de carregamento ao carregador e carregue-os durante mais de 10 minutos.
  - 2 Feche a caixa de carregamento e abra-a.  
Em alternativa, abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, durante mais de 3 segundos.  
Os auscultadores irão entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
  - 3 No dispositivo móvel, ligue a funcionalidade de Bluetooth para ligar os auscultadores ao dispositivo móvel, abra a aplicação **Galaxy Wearable** e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.
-  Em dispositivos móveis a executar a versão 16 ou posterior do SO Android, é possível ligar os auscultadores no ecrã de Definições.

## Precauções ao usar Bluetooth

- Para evitar problemas quando ligar os auscultadores a outro dispositivo, coloque-os próximos um do outro.
- Certifique-se de que os auscultadores e o outro dispositivo Bluetooth estão no raio de alcance da ligação Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Certifique-se de que não existem obstáculos entre os auscultadores e o dispositivo ligado, incluindo pessoas, paredes, cantos ou vedações.
- Não toque na antena Bluetooth de um dispositivo ligado.
- O Bluetooth utiliza a mesma frequência que alguns produtos industriais, científicos, médicos e produtos de baixa voltagem e podem ocorrer interferências quando criar ligações perto desse tipo de produtos.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados nem aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com os auscultadores.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escutas de comunicações ilegais para fins comerciais).

## Utilizar redes

Pode utilizar redes, como Bluetooth.

Abra **Definições** no seu dispositivo móvel ligado, toque em **Ligações** e, em seguida, toque no interruptor **Bluetooth** para o ativar.

Quando não estiver a utilizar a rede, toque no interruptor para a desativar.

 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.


## Colocar os auscultadores

Ajuste os auscultadores aos seus ouvidos.




- Se o sensor de toque não ficar em contacto com a orelha, os auscultadores poderão não funcionar. No caso de não ouvir o som a indicar que os auscultadores foram detetados, remova os auscultadores e coloque-os novamente nos ouvidos, ou então mude os adaptadores de ouvido para uns que se encaixem bem nos seus ouvidos.
- Devido à natureza dos auscultadores, pode sentir que estão um pouco soltos ou separados dos seus ouvidos enquanto os utiliza. (Galaxy Buds3)
- Funcionalidades como chamadas através dos auscultadores poderão não funcionar se os auscultadores não estiverem posicionados corretamente nos seus ouvidos. Utilize uns adaptadores de ouvidos que se adequem aos seus ouvidos e coloque os auscultadores corretamente. (Galaxy Buds3 Pro)
- Siga todos os avisos e diretrizes de pessoal autorizado em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é proibido, tal como aviões e hospitais.

1 Remova cada auscultador da caixa de carregamento na vertical.

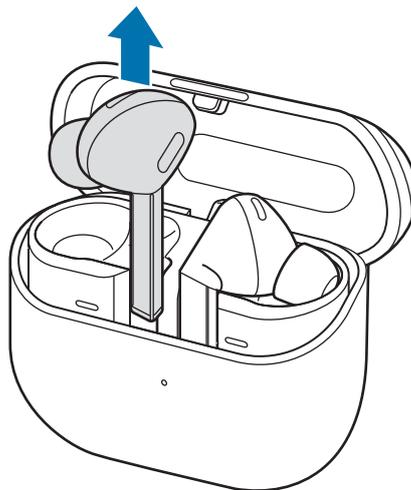

- 2 Verifique a direção de cada auscultador.
- 3 Coloque os auscultadores nos ouvidos com as marcas de direção gravadas voltadas para si e oriente o microfone na parte inferior dos auscultadores no sentido da boca.
- 4 Ajuste os auscultadores rodando-os para a esquerda e para a direita para se encaixarem confortavelmente nas suas orelhas.


Os sensores de toque irão detetar que está a utilizar os auscultadores assim que os colocar. Em seguida, os auscultadores irão emitir um som a informá-lo de que os mesmos foram detetados.

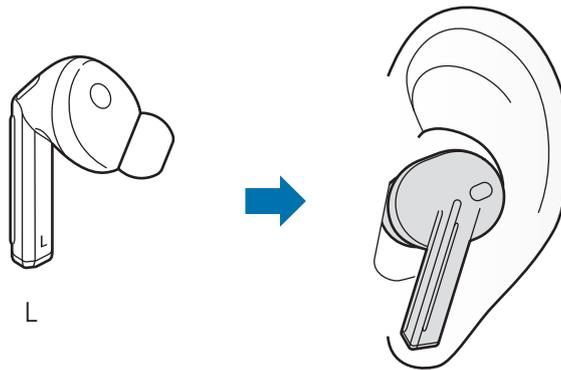

## Utilizar o auscultador através de gestos


### Introdução

Toque ou deslize nos auscultadores para reproduzir ou parar músicas e para atender ou rejeitar chamadas. Também pode configurar os auscultadores para que desempenhem outras ações através do toque e do deslizamento. O termo "zonas de comando por gestos" inclui a zona de toque e a zona de deslizamento.

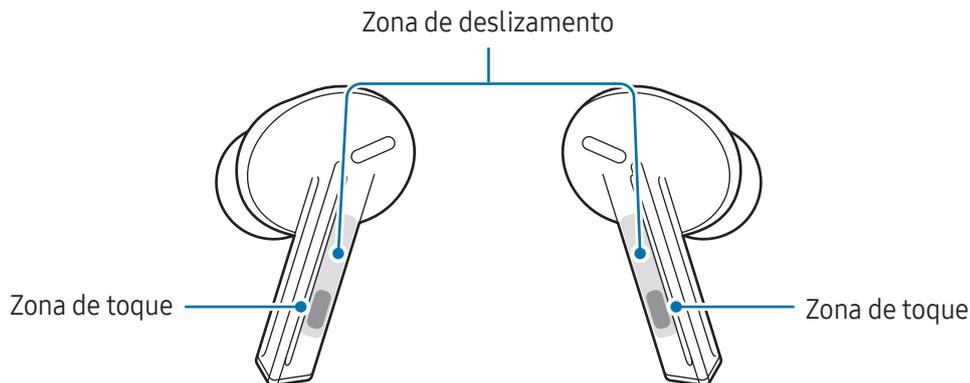

- Para evitar ferir os ouvidos, não aplique demasiada pressão nos auscultadores.
- Para evitar danificar as zonas de comando por gestos, não toque ou deslize nos auscultadores com objetos afiados.
- Se tiver um objeto metálico como um brinco na orelha, remova-o. Se um objeto metálico entrar em contacto com os auscultadores, a funcionalidade de comando por gestos dos auscultadores pode avariar ou deixar de responder.
- Se houver transpiração ou líquido nos auscultadores, limpe-os. A funcionalidade de comando por gestos dos auscultadores pode avariar ou deixar de responder devido a transpiração ou líquidos.
- Quando remover os auscultadores dos seus ouvidos, tenha cuidado para não tocar ou deslizar nas zonas de comando por gestos. Isto poderá resultar na ligação não intencional de funcionalidades.

## Compreender os gestos

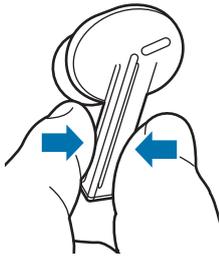

### Um toque

- Reproduzir ou pausar faixa.
- Atender ou terminar uma chamada.
- Pare de utilizar a funcionalidade de Ler notificações em voz alta.
- Parar de utilizar a funcionalidade de Detecção de voz ou Detecção de alarme.



### Dois toques

- Reproduzir faixa seguinte.



### Três toques

- Reproduzir faixa anterior.
  - Se tocar três vezes no auscultador após uma faixa já estar a ser reproduzida há 3 segundos, a faixa será reproduzida desde o início. Toque três vezes no auscultador dentro de 3 segundos após o início da faixa de áudio para reproduzir a faixa de áudio anterior.



### Tocar sem soltar

- Ligue a funcionalidade predefinida.
  - Está configurado por predefinição para ligar o modo de controlos de ruído. Consulte [Definir uma funcionalidade de tocar sem soltar](#) para obter mais informações sobre trocar a funcionalidade que quer ligar.
- Rejeite uma chamada.
- Quando não estiver a utilizar os auscultadores, toque sem soltar em ambos os auscultadores para ligar as lâminas de luz. (Galaxy Buds3 Pro)



### Deslizar para cima ou para baixo

- Ajuste o volume.



Se os auscultadores não se ligarem a um dispositivo móvel, a janela pop-up de ligação não aparecer ou o dispositivo móvel não conseguir encontrar os auscultadores, guarde-os na caixa de carregamento e prima a tecla Connect durante mais de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth manualmente. Quando o modo de emparelhamento Bluetooth estiver ativo, a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento irá piscar a vermelho, verde e azul. Consoante o modelo, as lâminas de luz poderão piscar.

## Definir uma funcionalidade de tocar sem soltar

Pode definir uma funcionalidade de tocar sem soltar de cada auscultador para ativar funcionalidades.

- 1 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel e toque em **Controlos de auricular**.
- 2 Toque no interruptor **Esquerdo** ou **Direito** em **Controlos juntar 2 dedos s/ soltar** para o ligar.
- 3 Selecione a funcionalidade de tocar sem soltar para cada auscultador.
  - **Mudar controlos de ruído:** defina para ligar ou desligar os modos de controlo de ruído (Som ambiente, Som adaptativo ou Cancelamento ativo de ruído). Consulte [Ativar os modos de controlos de ruído](#) para obter mais informações.
  - **Bixby:** inicie uma conversa com um serviço de assistência de voz inteligente. Quanto utilizar a Bixby, consulte [Utilizar a Bixby](#) para mais informações.
  - **Intérprete:** traduza conversas em tempo real e converta-as em voz ou texto.
  - **Mindfulness:** reproduza música para uma atenção plena. Também pode consultar a lista de reprodução na aplicação Samsung Health.



As opções disponíveis poderão variar consoante o dispositivo móvel ligado.

# Utilizar os modos de controlos de ruído

## Introdução

► **Galaxy Buds3**: ligue a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído para reduzir o volume de sons ao seu redor. Utilize-a quando quiser evitar distrações, como quando ouve música.

► **Galaxy Buds3 Pro**: existem três modos de controlos de ruído (Som ambiente, Som adaptativo ou Cancelamento ativo de ruído).

Ligue o modo de Som ambiente para ouvir o que o rodeia de forma nítida e, assim, detetar qualquer situação potencialmente perigosa ou ouvir a voz de outra pessoa durante uma conversa. Ligue o modo de Som adaptativo para otimizar automaticamente o volume dos sons que o rodeiam ou a intensidade do Cancelamento ativo de ruído, de acordo com o nível de ruído envolvente. O cancelamento de ruído funciona em locais barulhentos, mas em alturas de silêncio, os auscultadores detetam os sons ambiente. Ligue a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído para reduzir o volume dos sons ao seu redor. Utilize-a quando quiser evitar distrações, como quando ouve música.

 Se o microfone (o microfone externo quando utiliza os auscultadores) e a respetiva área estiverem completamente cobertos, pode obter feedback ao ativar o modo de controlos de ruído.

 Apenas é possível iniciar o modo de Som adaptativo e a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído quando utilizar ambos os auscultadores nos ouvidos.

## Ativar os modos de controlos de ruído

### Ativar através dos auscultadores

Certifique-se de que a funcionalidade de tocar sem soltar está definida como **Mudar controlos de ruído** e, depois, toque sem soltar no auscultador.

► **Galaxy Buds3**: a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído será iniciada.

► **Galaxy Buds3 Pro**: os modos de controlos de ruído seguintes serão iniciados (Som ambiente, Som adaptativo e Cancelamento ativo de ruído).

 Se a funcionalidade de tocar sem soltar estiver definida como **Mudar controlos de ruído** e incluir a opção Desligado, os modos de controlos de ruído poderão ser desligados. Toque em **Mudar controlos de ruído** para verificar a opção selecionada.

## Ativar a partir da aplicação Galaxy Wearable

▶ **Galaxy Buds3**: abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu dispositivo móvel e toque no interruptor **Cancelamento de ruído ativo** para o ligar.

▶ **Galaxy Buds3 Pro**: abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu dispositivo móvel e toque em **Som ambiente**, **Adaptativo** ou **Cancelamento de ruído ativo**.

## Ativar a partir das Definições



- Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos móveis com o Android 11 One UI, versão 3.1 e posteriores.
- As opções disponíveis poderão variar consoante o dispositivo móvel ligado.

- 1 Abra as **Definições** no dispositivo móvel e toque em **Ligações** → **Bluetooth**.
- 2 Toque em  junto do nome dos auscultadores em **Dispositivos emparelhados**.
- 3 ▶ **Galaxy Buds3**: toque no interruptor **Cancelamento de ruído ativo** para o ligar.  
▶ **Galaxy Buds3 Pro**: toque em **Som ambiente**, **Adaptativo** ou **Cancelamento de ruído ativo**.

## Ativar a partir do widget

▶ **Galaxy Buds3**: adicione o widget controlador Galaxy Buds ao dispositivo móvel e toque em **Cancelamento de ruído ativo**.

▶ **Galaxy Buds3 Pro**: adicione o widget controlador Galaxy Buds ao dispositivo móvel e toque no ícone de controlos de ruído desejado.

## Ajustar a intensidade do controlo de ruído (Galaxy Buds3 Pro)

Quando o Som ambiente ou o Cancelamento ativo de ruído estiver ligado no modo de controlos de ruído, ajuste o volume dos sons ao seu redor ou a intensidade do Cancelamento ativo de ruído de acordo com o seu gosto.

- 1 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel e toque em **Som ambiente** ou **Cancelamento de ruído ativo**.
- 2 Arraste a barra de ajuste no **Volume do som ambiente** ou **Nível de cancelamento de ruído ativo**.



- Se estiver a utilizar a funcionalidade Melhorias de audição para o som ambiente nas definições de acessibilidade, toque em **Melhoramentos auditivos em utilização** e verifique as definições.

## Mudança automática para o som ambiente (Galaxy Buds3 Pro)

Em situações como conversar ou falar ao telefone com os auscultadores, os mesmos irão detetar e ativar automaticamente o modo de Som ambiente, o que permitirá que se concentre na situação ao seu redor ou na conversa.

- 1 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu dispositivo móvel e toque em **Mudança auto. para som ambiente**.
- 2 Toque nos interruptores das situações onde prefere que os auscultadores ativem o modo de Som ambiente automaticamente.
  - **Detecção de voz:** se começar a falar com os auscultadores no ouvido, os mesmos irão detetar a sua voz em qualquer situação e ligar o modo de Som ambiente. Se não detetarem nenhuma conversa durante um determinado período de tempo, o modo de Som ambiente será desligado.
    -  Os sensores de detecção de voz de ambos os auscultadores detetam a sua voz quando estão a ser utilizados. Assim, se utilizar apenas um auscultador num ouvido, esta funcionalidade poderá estar indisponível.
    - Em situações em que produza ruído, como quando está a lavar os dentes, tossir ou cantarolar, os auscultadores podem interpretá-lo incorretamente como discurso.
    - Quando a funcionalidade de controlos por voz estiver ligada, mesmo que os auscultadores detetem uma voz, o modo de Som ambiente poderá tardar em responder, pois ativar-se-á apenas quando detetar se é um comando de controlo por voz ou não.
  - **Sirene detetada:** os auscultadores detetam os alarmes que soam acima de um determinado nível e ativam o modo de Som ambiente.
  - **Util. Som amb. durante chamadas:** os auscultadores tornarão a sua voz audível durante as chamadas, para que não precise de levantar a voz involuntariamente, tornando assim as chamadas longas mais confortáveis.

Quando o modo de Som ambiente for automaticamente ativado, toque no auscultador uma vez para o desligar.

## Ouvir música

Oiça música guardada no dispositivo móvel ligando os auscultadores ao dispositivo móvel. Pode transmitir a música em reprodução a partir do dispositivo móvel ligado.

No dispositivo móvel, abra uma aplicação de leitura de música para reproduzir música.

### Reproduzir ou colocar a faixa em pausa

Toque no auscultador para reproduzir ou colocar a faixa em pausa.

### Reproduzir a faixa seguinte

Toque duas vezes no auscultador para reproduzir a faixa seguinte.

### Reproduzir a faixa anterior

Toque três vezes no auscultador para reproduzir a faixa anterior.



Se tocar três vezes no auscultador após uma faixa já estar a ser reproduzida há 3 segundos, a faixa será reproduzida desde o início. Toque três vezes no auscultador dentro de 3 segundos após o início da faixa de áudio para reproduzir a faixa de áudio anterior.

### Ajustar o volume

Deslize nos auscultadores para cima para aumentar o volume ou para baixo para diminuir o volume.



- Ajuste o volume através do dispositivo móvel ligado se o som estiver baixo nos auscultadores quando o volume destes estiver no máximo.
- Se ligar os auscultadores ao dispositivo móvel enquanto estiver a ouvir música, o volume pode alterar-se.

## Utilizar o equalizador

Pode seleccionar entre várias opções diferentes de equalizador e desfrutar da mesma música com um som diferente e único.

Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel, toque em **Efeitos e qualidade de som** → **Equalizador** e, em seguida, selecione a opção que pretende. Selecione **Personalizado** para ajustar o equalizador conforme deseja.

## Utilizar funcionalidades de chamada

Quando utiliza os auscultadores enquanto estes estão ligados a um dispositivo móvel, pode atender e controlar chamadas do dispositivo móvel ligado.

 Caso não seja notificado acerca do número de telefone da chamada recebida ou do nome guardado nos seus contactos através de uma notificação por voz, abra a aplicação **Telefone** no dispositivo móvel e toque em  → **Definições** → **Atender e terminar chamadas** e, em seguida, toque no interruptor **Ler nomes de chamador em voz alta** para o ligar.

### Atender ou recusar uma chamada

Quando receber uma chamada enquanto estiver com os auscultadores colocados, estes irão emitir um som e uma notificação por voz a informar o número de telefone da chamada a receber ou o nome guardado nos seus contactos.

Para atender a chamada, toque no auscultador.

Para recusar a chamada, toque sem soltar no auscultador.

### Terminar uma chamada

Toque no auscultador para terminar a chamada atual.

## Bixby

### Introdução

A Bixby é uma interface de utilizador que ajuda a utilizar o seu dispositivo de forma mais conveniente.

Pode falar com a Bixby ou escrever-lhe. A Bixby irá iniciar a funcionalidade que pedir ou mostrar a informação que pretende no dispositivo móvel ligado. Visite [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) para mais informações.

-  Esta funcionalidade está disponível apenas quando um dispositivo que suporta a Bixby está ligado.
- Estão disponíveis apenas alguns idiomas, consoante a Bixby definida no seu dispositivo móvel. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo da região.

## Iniciar a Bixby

Certifique-se de que define uma funcionalidade de tocar sem soltar para abrir a Bixby e toque sem soltar no auscultador.

## Utilizar a Bixby

Toque sem soltar no auscultador e diga o que desejar. Em alternativa, diga a frase de ativação e, em seguida, o que deseje.

Por exemplo, enquanto toca sem soltar no auscultador, diga "How's the weather today?" (Como está o tempo hoje?) As informações meteorológicas aparecem no dispositivo móvel ligado.

Se a Bixby lhe colocar uma questão durante uma conversa, pode continuar a falar com a Bixby sem ter de tocar sem soltar no auscultador ou de tocar em .

## Ativar a Bixby com a voz

Pode iniciar uma conversa com a Bixby através da frase de ativação ("Hi, Bixby" ou "Bixby") que definiu no seu dispositivo móvel enquanto utiliza os auscultadores.

- 1 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no dispositivo móvel e toque em **Definições de auriculares**.
- 2 Toque em **Controlos de voz** e toque no interruptor **Ativação por voz da Bixby** para o ligar.

## Comunicar através de mensagens de texto

Caso a sua voz não seja reconhecida devido a ambientes ruidosos ou se estiver numa situação em que falar é complicado, pode comunicar com a Bixby através de mensagens de texto.

Toque sem soltar no auscultador, toque em  e diga o que desejar.

Durante a comunicação, a Bixby também lhe responde por mensagem de texto em vez de voz.

## Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale com clareza.
- Fale em lugares calmos.
- Não utilize palavras ofensivas ou calão.
- Evite falar dialetos.

Os Galaxy Buds podem não reconhecer o que diz ou executar comandos indesejados, dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

# Aplicação Galaxy Wearable

## Introdução

Pode verificar a bateria restante dos Galaxy Buds e configurar as definições com a aplicação Galaxy Wearable.


Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu dispositivo móvel.

Para procurar definições através de palavras-chave, toque em **Q**. Também pode procurar definições ao selecionar uma etiqueta em **Sugestões**.

Para configurar as definições da aplicação Galaxy Wearable, toque em  →  e toque em **Definições**.



- Os auscultadores têm de estar ligados a um dispositivo móvel para utilizar a aplicação Galaxy Wearable. Consulte [Ligar os auscultadores a um dispositivo móvel](#) para obter mais informações.
- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do tipo ou modelo do dispositivo móvel ligado.
- Ao ligar os auscultadores a um dispositivo móvel a executar a versão 16 ou superior do SO Android, é possível configurar os Galaxy Buds no ecrã de Definições.

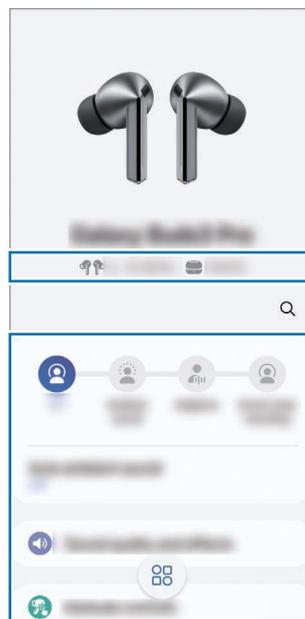

Bateria restante dos Galaxy Buds

Configure as definições dos Galaxy Buds e inicie as funcionalidades que deseja.

## Gerir as ligações dos dispositivos

Pode gerir as várias ligações dos dispositivos, tais como verificar os dispositivos wearable ligados ao seu dispositivo móvel, ou ligar um novo dispositivo com a aplicação Galaxy Wearable.

### Gerir os dispositivos ligados

Toque em  no ecrã da aplicação Galaxy Wearable do seu dispositivo móvel.

Os dispositivos ligados atualmente ou anteriormente irão aparecer na lista.



- Para desligar o dispositivo do seu dispositivo móvel, toque em  ao lado do dispositivo que estiver ligado na lista.
- Para ligar novamente a um dispositivo ligado anteriormente, selecione o dispositivo que pretende ligar na lista.

### Eliminar e adicionar novos dispositivos

- 1 Toque em  no ecrã da aplicação Galaxy Wearable do seu dispositivo móvel.
- 2 Toque em  e siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar um novo dispositivo Wearable. O novo dispositivo wearable será ligado e adicionado à lista.

Para eliminar um dispositivo wearable da lista, toque em  → **Remover dispositivos**, selecione um dispositivo e, de seguida, toque em **Remover**.



Se ligar auscultadores novos, os auscultadores ligados atualmente serão desligados temporariamente.

## Ligar e desligar os auscultadores

### Desligar dispositivos móveis dos auscultadores

Insira os auscultadores na caixa de carregamento e feche-a. A ligação por Bluetooth irá terminar.

Para desligar manualmente os auscultadores do dispositivo móvel, abra as **Definições** no seu dispositivo móvel, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e, em seguida, desligue os auscultadores do seu dispositivo móvel em **Dispositivos emparelhados**.

## Voltar a ligar dispositivos móveis com os auscultadores que se desligaram temporariamente

Para voltar a ligar os auscultadores que se desligaram temporariamente de um dispositivo, insira-os na caixa de carregamento e feche-a. Em seguida, abra a caixa de carregamento novamente. Em alternativa, abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, durante mais de 3 segundos.

Para voltar a ligar os auscultadores manualmente ao dispositivo móvel, toque em **Ligar** no ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel.

## Ligar a outros dispositivos depois de desligar do dispositivo móvel anterior

- 1 Abra as **Definições** do seu dispositivo móvel, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e, em seguida, desemparelhe os auscultadores do dispositivo móvel em **Dispositivos emparelhados** para desligar os auscultadores do último dispositivo.
- 2 Feche a caixa de carregamento e abra-a novamente para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.  
Em alternativa, abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 3 Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu novo dispositivo móvel e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.

## Trocar os dispositivos móveis ligados aos auscultadores

Quando os auscultadores estão ligados a dois ou mais dispositivos móveis, pode mudar de dispositivo móvel sem desligar do dispositivo móvel anterior.

No dispositivo móvel para o qual pretende mudar, abra as **Definições**, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e, em seguida, selecione os auscultadores em **Dispositivos emparelhados**.

-  As ligações existentes entre os auscultadores e os dispositivos móveis podem ser automaticamente ligadas consoante a circunstância. Por exemplo, quando os auscultadores estão simultaneamente registados num tablet e num telemóvel com sessão iniciada na mesma conta Samsung, pode receber uma chamada do telemóvel com os auscultadores enquanto assiste a um vídeo no tablet, uma vez que a ligação dos auscultadores é automaticamente ligada ao telemóvel.

# Configurar as definições dos Galaxy Buds

## Introdução

Verifique o estado dos Galaxy Buds que estão ligados ao seu dispositivo móvel e configure as respetivas definições.

Abra a aplicação **Galaxy Wearable** no seu dispositivo móvel.



- Ao ligar os auscultadores a um dispositivo móvel a executar a versão 16 ou posterior do SO Android, pode verificar o estado dos Galaxy Buds e configurar as respetivas configurações no ecrã de Definições. Abra as **Definições** no seu dispositivo móvel, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque em  junto ao nome dos Galaxy Buds ligados.
- Algumas funcionalidades, como os modos de controlos de ruído ou a ativação por voz da Bixby, podem afetar o tempo de utilização dos seus auscultadores.

## Definir os modos de controlos de ruído

► **Galaxy Buds3**: ligue ou desligue a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque no interruptor **Cancelamento de ruído ativo** para o ligar.

► **Galaxy Buds3 Pro**: ligue ou desligue a funcionalidade de Som ambiente, Som adaptativo ou Cancelamento ativo de ruído de acordo com a sua situação ou meio envolvente. Além disso, também pode definir a ativação automática do modo de Som ambiente.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, selecione uma funcionalidade e altere as respetivas definições.

- **Desligada**: desliga o modo de controlo de ruído.
- **Som ambiente**: permite-o ouvir o som ambiente.
- **Adaptativo**: otimiza automaticamente o volume dos sons que o rodeiam ou a intensidade do Cancelamento ativo de ruído, de acordo com o nível de ruído envolvente.
- **Cancelamento de ruído ativo**: reduz sons externos.
- **Volume do som ambiente/Nível de cancelamento de ruído ativo**: ajuste o volume do som envolvente ou a intensidade do Cancelamento ativo de ruído ao seu gosto, enquanto executa a funcionalidade de Som ambiente ou Cancelamento ativo de ruído.
- **Mudança auto. para som ambiente**: o modo de Som ambiente será ativado automaticamente para que se possa concentrar na situação ou conversa envolvente em determinadas situações, tais como quando os auscultadores detetam uma conversa ou alarme, ou durante uma chamada enquanto os auscultadores estão postos.

## Efeitos e qualidade do som

É possível configurar os efeitos e a qualidade do som dos auscultadores.

No ecrã do Galaxy Wearable, no seu dispositivo móvel, toque em **Efeitos e qualidade de som**.

### Efeitos de som

- **Áudio 360:** som surround de 360 graus para proporcionar um ambiente imersivo enquanto desfruta de conteúdo multimédia. Também é possível definir um ajuste automático da direção do som com base no movimento da sua cabeça.
  -  Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos móveis com o Android 11 One UI, versão 3.1 e versões posteriores, e pode não estar disponível dependendo do modelo do dispositivo móvel.
  - Pode desfrutar de um áudio de qualidade superior se colocar o dispositivo móvel mais próximo de si.
  - Esta funcionalidade pode não ser suportada devido à forma como o conteúdo multimédia é reproduzido.
  - Quando se encontrar em áreas com uma fraca receção do sinal, pode perder temporariamente a ligação ao dispositivo móvel.
- **Equalizador:** selecione entre várias opções diferentes de equalizador e desfrute da mesma música com um som diferente e único. Consulte [Utilizar o equalizador](#) para obter mais informações.
- **Amplificar diálogo:** as vozes podem ser ouvidas com maior nitidez para as destacar do som de fundo dos vídeos.
- **Normalização da intensidade do som:** impede que o som se torne demasiado alto ou baixo repentinamente durante a reprodução de conteúdo multimédia.
- **Ajustar som ao encaixe:** durante o uso dos auscultadores, o som será ajustado automaticamente para uma otimização do efeito sonoro. Ambos os auscultadores devem encaixar perfeitamente nos seus ouvidos.

- **Opções de qualidade avançada**

- **Áudio ultra-alta qualidade (UHQ):** experiencie uma qualidade de áudio próxima ao som original com uma taxa de amostragem de até 96 kHz.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis quando esta funcionalidade estiver ativa.

- **Voz de banda super larga:** fornece uma qualidade de chamada nítida com 16 kHz de largura de banda.

- **Teste do encaixe dos auriculares:** verifique o ajuste dos auscultadores para garantir uma qualidade de som superior e um Cancelamento ativo de ruído. (Galaxy Buds3 Pro)



- As opções disponíveis poderão variar consoante o dispositivo móvel ligado.
- Ao utilizar a funcionalidade Opções de qualidade avançadas, o consumo da bateria será superior.

## Controlos de auricular

Configure as definições relativas às funcionalidades de comando por gestos dos auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Controlos de auricular**.

- **Controlos multimédia:** durante a reprodução de conteúdo multimédia, pode utilizar a funcionalidade de comando por gestos dos auscultadores para controlar a música, tal como reproduzi-la ou colocá-la em pausa. Consulte [Compreender os gestos](#) para obter mais informações.

### Controlos juntar 2 dedos s/ soltar

- **Esquerdo:** selecione a funcionalidade de tocar sem soltar para o auscultador esquerdo.
- **Direito:** selecione a funcionalidade de tocar sem soltar para o auscultador direito.



Consulte [Definir uma funcionalidade de tocar sem soltar](#) para obter mais informações.

### Controlos de chamada

- **Atender chamada ou terminar chamada:** toque para atender ou terminar uma chamada.
- **Recusar chamada:** toque sem soltar para rejeitar uma chamada.
- **Controlos de luzes dos auriculares:** altere o estilo luminoso das lâminas de luz e torne-as visíveis nos auscultadores. Consulte [Lâminas de luz \(Galaxy Buds3 Pro\)](#) para obter mais informações. (Galaxy Buds3 Pro)



As opções disponíveis poderão variar consoante o dispositivo móvel ligado.

## Definições de auriculares

Verifique as informações relacionadas com os auscultadores e altere várias definições.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares**.

### Samsung account

Inicie sessão na sua conta Samsung e comece a geri-la.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Samsung account**.

### Controlos de voz

Ative a Bixby por voz para começar a conversar com um serviço de assistência por voz inteligente.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Controlos de voz** e, em seguida, toque no interruptor **Ativação por voz da Bixby** para o ligar.

Se tocar no interruptor **Comandos de voz** para o ligar, pode definir os comandos por voz para desempenhar determinadas ações sem ativar a Bixby. Esta funcionalidade não é suportada em alguns idiomas.

### Deteção no ouvido

É possível definir os auscultadores por forma a detetar se estão colocados, atender chamadas no dispositivo móvel e colocar em pausa a reprodução de conteúdo multimédia.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Deteção no ouvido** e, em seguida, toque no interruptor para o ligar.

- **Mudar chamadas para tel. quando ambos auriculares são removidos:** defina os auscultadores ou o dispositivo móvel para atender a chamada se se detetar que os auscultadores estão a ser utilizados durante a chamada. Se esta funcionalidade for desligada, a voz do autor da chamada é reproduzida nos auscultadores mesmo que estes não estejam a ser utilizados.
- **Colocar multimédia em pausa quando um auricular é retirado:** defina os auscultadores para colocar em pausa e retomar a reprodução de conteúdo multimédia, se se detetar que os auscultadores estão a ser utilizados. Se esta funcionalidade for desligada, a reprodução de conteúdo multimédia só será colocada em pausa quando ambos os auscultadores não estiverem a ser utilizados.

 Se cobrir o sensor de toque dos auscultadores com a sua pele, os auscultadores podem detetar que estão a ser utilizados, mesmo que não seja o caso.

## Ler notificações em voz alta

Receberá notificações das aplicações do dispositivo móvel através dos auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Ler notificações em voz alta**.

- **Q** : pode procurar aplicações das quais quer receber notificações.
- **Ler em voz alta ao usar telefone**: defina os auscultadores para que receba notificações do dispositivo móvel mesmo quando está a utilizar o mesmo.
- **Permitir todas**: pode receber notificações de todas as aplicações através dos seus auscultadores e alterar as definições de notificações para cada aplicação. Para definir se deseja ou não receber notificações de forma diferente para uma aplicação, toque no interruptor ao lado da aplicação. Também pode tocar em **Tudo** para ver as aplicações categorizadas pela definição de ler notificações ou não ler notificações.

## Ligação de auriculares perfeita

Pode alterar o dispositivo ao qual os auscultadores estão ligados. Pode ligar a funcionalidade para alterar a ligação do seu dispositivo móvel atual para um dispositivo móvel nas proximidades com sessão iniciada na mesma conta Samsung ou para um dispositivo que já tenha sido anteriormente ligado aos seus auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Ligação de auriculares perfeita** e, em seguida, toque no interruptor para o ligar.

 Tenha cuidado para não ligar os auscultadores ao dispositivo móvel de outra pessoa.

## Lembretes de alongamento pescoço

Quando os seus auscultadores detetam que a sua cabeça está baixa há mais de 10 minutos, irá ouvir um som e o seu dispositivo móvel apresentará um ecrã que o incentiva a exercitar o pescoço e que oferece exercícios simples para o pescoço que pode seguir.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Lembretes de alongamento pescoço** e, em seguida, toque no interruptor para o ligar.

Quando inicia esta funcionalidade pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, deve calibrar os auscultadores para configurar a funcionalidade. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.



- Certifique-se de que calibra os auscultadores de forma a que possam reconhecer os movimentos com precisão. Não mova o corpo, sentando-se ou levantando-se, durante a calibração.
- Se outra pessoa utilizar os seus auscultadores ou se a funcionalidade de reconhecimento de movimentos dos auscultadores não for correta, calibre-os novamente.
- Se se mover, mesmo que tenha a cabeça baixa durante mais de 10 minutos, o som não é emitido.
- Esta funcionalidade só funciona quando são utilizados os dois auscultadores.

## Labs

Utilize as novas funcionalidades dos auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Labs**.

- **Modo de jogo:** minimize o atraso de áudio para remover o intervalo entre o vídeo e a saída de áudio e desfrute de um áudio adequadamente sincronizado quando estiver a jogar.



Esta funcionalidade está disponível apenas quando liga a um dispositivo móvel Samsung que utiliza o SO Android.

## Repor

Pode repor todas as definições dos auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Repor**.

## Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade dos auscultadores.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Acessibilidade**.

- **Equilíbrio de som esq/dir:** ajuste o equilíbrio do volume esquerdo e direito caso tenha alguma incapacidade auditiva ou se for mais conveniente utilizar apenas um único auscultador. Arraste a barra de ajuste do **Equilíbrio de som esq/dir** para ajustar o equilíbrio. Se arrastar a barra para a esquerda, irá aumentar o volume do auscultador esquerdo e vice-versa.
- **Controlos ruído com um auricular:** ligue os modos de controlos de ruído mesmo que esteja a utilizar apenas um auscultador.

- **Melhoramentos auditivos para Som ambiente:** defina o som em conformidade com a sua audição e preferências. (Galaxy Buds3 Pro)
  - **Volume do som ambiente:** ajuste o volume do som ambiente do lado esquerdo e direito ao arrastar as barras de ajuste da esquerda e da direita.
  - **Amplificar vozes à sua frente:** as vozes à sua frente tornar-se-ão mais audíveis. Pode ajustar a quantidade de redução do ruído de fundo ao arrastar a barra de ajuste de **Nível de redução de ruído de fundo**.
- **Adaptar som ambiente:** ajuste os Galaxy Buds para ajudar pessoas com dificuldades devido à perda de audição a ouvir os sons do meio envolvente. (Galaxy Buds3 Pro)

## Atualiz. software auriculares

Atualize o software dos auscultadores através do serviço firmware over-the-air (FOTA).

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Atualiz. software auriculares**.

- **Transferir e instalar:** verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Atualização automática:** defina para instalar atualizações automaticamente enquanto os auscultadores estiverem na caixa de carregamento.

## Diagnósticos

Teste os Galaxy Buds com a aplicação Samsung Members.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Diagnósticos**.

## Acerca dos auriculares

Aceda às informações sobre os Galaxy Buds.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Definições de auriculares** → **Acerca dos auriculares**.

Para alterar o nome dos seus Galaxy Buds, toque em **Renomear**.

- **Informação legal:** verifique as informações legais dos Galaxy Buds.
- **Informação de software:** verifique a informação sobre o software dos Galaxy Buds.
- **Informações da bateria:** verifique a informação sobre a bateria dos Galaxy Buds.

## Localizar os Meus Auriculares

Caso não se lembre de onde deixou os auscultadores, pode utilizar a aplicação Samsung Find instalada no dispositivo móvel ligado para os encontrar.

No ecrã da aplicação Galaxy Wearable do dispositivo móvel, toque em **Localizar os Meus Auriculares**.

O ecrã da aplicação Samsung Find será iniciado no seu dispositivo móvel e poderá ver a localização dos seus auscultadores perdidos no mapa. Além disso, dependendo do seu modelo, pode encontrar os seus auscultadores ao seguir o som emitido pelos mesmos e ao procurar as lâminas de luz a piscar.



- O suporte da aplicação Samsung Find pode variar segundo a versão do software ou o dispositivo móvel ligado.
- Para encontrar os auscultadores com a aplicação Samsung Find, o modo Perdido da Samsung Find tem de estar ligado e as funcionalidades para encontrar dispositivos offline também têm de estar ligadas.
- Se os auscultadores que está a tentar encontrar estiverem fora da caixa de carregamento, pode demorar 4 minutos ou mais a procurar nas proximidades e a encontrar os auscultadores.

# Informações de utilização

## Precauções na utilização do dispositivo

Leia atentamente o presente guia quando utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Alguns conteúdos podem diferir do seu dispositivo, dependendo da região, da operadora, das especificações do modelo ou do software do dispositivo.
- Antes de usar outros dispositivos móveis, certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo. Visite o website da Samsung para consultar as especificações de dispositivos móveis compatíveis.
- O software, as fontes sonoras, os papéis de parede, as imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos com este dispositivo são licenciados para utilização limitada. A extração e utilização destes materiais para efeitos comerciais ou outras finalidades constitui uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal destes conteúdos multimédia.
- As aplicações predefinidas que são fornecidas juntamente com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e poderão ser descontinuadas sem aviso prévio.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode provocar um mau funcionamento do dispositivo, bem como danos ou perda de dados. Estas ações são violações do seu contrato de licença da Samsung e irão anular a sua garantia.
- Algumas funções podem não funcionar conforme descrito neste guia, dependendo do fabricante e do modelo do dispositivo móvel que liga ao dispositivo.
- Este produto inclui algum software open source/gratuito. Pode encontrar informações relativas à licença do software open source utilizado neste produto em [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)
- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico.
- Este produto funciona através de ímanes. Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos. Ao fazê-lo pode provocar avarias.

## Ícones indicadores

-  **Atenção:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas
-  **Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento
-  **Informação:** notas, dicas de utilização ou informação adicional

## Notas sobre o conteúdo da embalagem e acessórios

Para ver os conteúdos da embalagem, consulte o manual de consulta rápida.

- Os itens fornecidos com os Galaxy Buds e quaisquer acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram concebidos apenas para os Galaxy Buds, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio. E o tamanho dos adaptadores de ouvidos está sujeito a alterações para proporcionar um melhor encaixe.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com os Galaxy Buds antes de os adquirir.
- Utilize acessórios recomendados pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a alteração dependendo inteiramente das empresas que os fabricam. Para mais informação sobre a disponibilidade dos acessórios, consulte a página web da Samsung.

## Manter a resistência à água e ao pó

O seu dispositivo é resistente à água e ao pó e cumpre as seguintes normas internacionais. A caixa de carregamento não é resistente à água.

- Certificação IP57 de classificação para resistência à água: de acordo com os requisitos da norma IEC 60529, o produto foi testado a 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, a 1 m de profundidade em água doce durante 30 minutos sem se mover.

Tem de seguir as orientações para manter a resistência à água e ao pó do seu dispositivo.

- Evite expor os dispositivos a água da piscina ou a água salgada.
- Não exponha o dispositivo a água imprópria ou outros líquidos, como água com sabão, óleo, perfume, protetor solar, detergente para mãos, produtos químicos como cosméticos ou líquidos que contenham álcool.
- Não permita que os dispositivos entrem em contacto com água com correntes fortes ou água corrente.
- Não utilize os seus dispositivos enquanto nada, pratica desportos aquáticos ou toma banho.
- Não utilize os dispositivos em sítios onde a temperatura é superior à temperatura normal ou onde haja demasiada humidade, como numa sauna.
- Não largue os dispositivos ou os sujeite a grandes impactos.
- Não coloque os dispositivos numa máquina de lavar ou máquina de secar.

**Se o dispositivo for exposto a água ou contaminantes, siga as orientações abaixo:**

- Se os dispositivos forem expostos a água doce, seque-os bem com um pano suave e limpo e agite-os para remover a água dos mesmos.
- Se os dispositivos forem contaminados ou expostos a algum líquido que não seja água doce, utilize-os apenas depois de serem reparados num Centro de Serviços Samsung ou num centro de serviços autorizado.

**Não é recomendável utilizar os dispositivos debaixo de água.**

## Precauções na utilização dos auscultadores

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A utilização dos auscultadores enquanto caminha poderá distraí-lo e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de utilizar os auscultadores e coloque-o no nível mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Se os seus ouvidos ou auscultadores estiverem molhados ou sujos, ou se a sua pele tiver um contacto prolongado com os auscultadores, tal poderá causar a irritação da pele. Certifique-se de que os seus ouvidos e auscultadores se encontram limpos e secos antes de utilizar os auscultadores.
- Em ambientes secos, pode produzir-se eletricidade estática nos auscultadores. Evite utilizar os auscultadores em ambientes secos, ou toque num objeto de metal para descarregar eletricidade estática antes de utilizar os auscultadores.
- Não utilize os auscultadores enquanto conduz ou pedala. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.
- Embora os Galaxy Buds cumpram com as normas de segurança internacionais, inserir os auscultadores à força ou utilizá-los durante um longo período de tempo pode causar dor ou irritação na pele.
- Se sentir alguma irritação na pele durante a utilização dos auscultadores, pare de os utilizar imediatamente e consulte um médico.
- Não limpe os auscultadores com ar comprimido ou utilize ondas ultrassónicas ou fontes de calor externas caso os auscultadores e a caixa de carregamento entrem em contacto com pó, suor, tinta, óleo ou químicos (cosméticos, protetor solar, spray antibacteriano, desinfetante das mãos, detergente, inseticida, etc.). A descoloração ou corrosão podem causar danos aos Galaxy Buds.
- Remova os adaptadores de ouvido, lave o exterior e a parte em rede com água limpa e, de seguida, seque bem. Limpe os auscultadores com um pano macio e seco caso se encontrem contaminados.

## Limpar e manter os Galaxy Buds

### Manutenção básica

- Utilize um pano macio e seco para limpar os auscultadores depois de utilizar.
- Mantenha os auscultadores secos. Evite o contacto ou a entrada de líquido nos auscultadores.
- Limpe regularmente os auscultadores de modo a impedir que se acumule cera ou sujidade na entrada do microfone, no altifalante e no circuito de ar.

### Limpar a entrada do microfone, o altifalante e o circuito de ar


Se o volume estiver mais baixo do que devia estar com a definição atual, limpe a entrada do microfone, o altifalante e o circuito de ar. Antes de limpar o altifalante, retire o adaptador de ouvido do engate na parte inferior do auscultador.

Remova qualquer cera ou sujidade com uma escova suave, um cotonete ou outros utensílios limpos e secos.


#### ► Galaxy Buds3:



Entrada do microfone

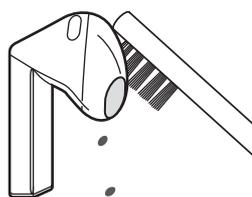


Altifalante

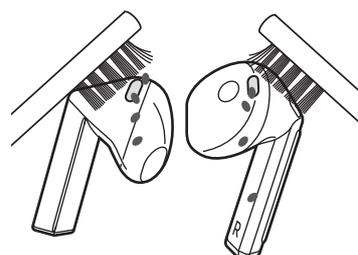


Circuito de ar


► Galaxy Buds3 Pro:

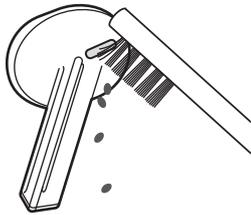

Entrada do microfone

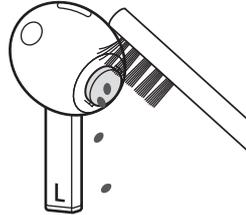

Altifalante

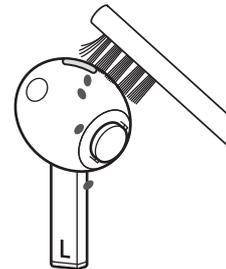


Circuito de ar

**!** Não utilize objetos afiados ou força excessiva ao remover cera ou sujeira. A entrada do microfone, o altifalante e o circuito de ar podem ser danificados.

## Limpar os contactos de carregamento

Se a bateria não carregar devidamente, limpe ambos os contactos de carregamento com um pano seco.

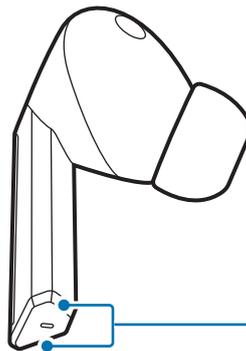

Contactos de carregamento

## Limpar os auscultadores e a caixa de carregamento

Quando os auscultadores e a caixa de carregamento são expostos a substâncias externas, como pó, areia ou limalhas de metal, os Galaxy Buds poderão não carregar corretamente ou ficar danificados. Se a caixa de carregamento ou os auscultadores forem expostos a substâncias externas, limpe-os com um pano macio e seco antes de inserir os auscultadores na caixa de carregamento.

## Reiniciar os auscultadores

Se a funcionalidade de comando por gestos dos auscultadores avariar ou não responder, e os auscultadores não funcionarem corretamente, reinicie-os.

Para reiniciar os auscultadores, insira-os nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento, que não está descarregada, feche a caixa de carregamento e retire-os após 7 segundos ou mais.



Se a caixa de carregamento tiver pouca bateria, ligue-a primeiro ao carregador.

## Conectar os auscultadores

Caso perca um dos auscultadores, não terá de comprar um par novo, pois poderá usar um auscultador recém-adquirido e o auscultador que já possui.

- 1 Verifique a orientação de cada auscultador, ou seja, do auscultador recém-adquirido e do auscultador que já utilizava, e insira-os corretamente nas ranhuras correspondentes da caixa de carregamento.
- 2 Abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, durante 7 – 20 segundos.

A luz indicadora da bateria da caixa de carregamento piscará a azul e desligar-se-á. Após isso, os auscultadores estarão conectados.



Se os auscultadores não estiverem conectados corretamente, a luz indicadora da bateria da caixa de carregamento continuará a piscar a vermelho. Retire e volte a colocar os auscultadores na caixa de carregamento. De seguida, abra a caixa de carregamento e prima sem soltar a tecla Connect, por baixo da caixa de carregamento, durante 7 – 20 segundos. Se premir sem soltar a tecla Connect durante mais de 20 segundos, os auscultadores serão repostos.

- 3 Ligue os auscultadores a um dispositivo móvel.  
Se as versões do software de ambos os auscultadores forem diferentes, atualize o software seguindo as instruções na aplicação Galaxy Wearable.

## Como obter informações sobre o consumo de energia em modo de suspensão deste produto

- Acesse a [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)
- Pesquise utilizando o número de modelo do produto.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da região, da operadora ou do modelo.

# Anexo

## Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Assistência Samsung ou outro centro de assistência autorizado, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar aos seus Galaxy Buds.

Pode também utilizar a aplicação Samsung Members para resolver quaisquer problemas que possa encontrar ao utilizar o seu dispositivo.

### Os auscultadores não funcionam

- A bateria pode estar totalmente descarregada. Carregue totalmente a bateria antes de utilizar os auscultadores.
- Se o sensor de toque dos auscultadores não estiver em contacto com a orelha, os auscultadores podem não funcionar. No caso de não ouvir um som a indicar que os auscultadores foram detetados, remova os auscultadores e coloque-os novamente nos ouvidos.
- Se a funcionalidade de comando por gestos dos auscultadores avariar ou não responder, e os auscultadores não funcionarem corretamente, insira-os nas ranhuras correspondentes na caixa de carregamento, que não está descarregada, feche a caixa de carregamento e retire-os após 7 segundos ou mais.

### Outro dispositivo Bluetooth não consegue localizar os auscultadores

- Feche novamente a caixa de carregamento e abra-a para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Certifique-se de que os auscultadores e o outro dispositivo Bluetooth estão no raio de alcance da ligação Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.

Se as sugestões anteriores não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## Não existe uma ligação Bluetooth estabelecida ou os auscultadores e o dispositivo móvel estão desligados

- Certifique-se de que não existem obstáculos, como paredes ou equipamentos elétricos, entre os dispositivos.
- Certifique-se de que a última versão da aplicação Galaxy Wearable está instalada no dispositivo móvel. Caso a aplicação Galaxy Wearable não esteja atualizada com a versão mais recente, atualize a aplicação Galaxy Wearable para a versão mais recente.
- Certifique-se de que os auscultadores e o outro dispositivo Bluetooth estão no raio de alcance da ligação Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Reinicie o dispositivo móvel e volte a abrir a aplicação **Galaxy Wearable**.
- Se apenas um auscultador estiver ligado ao seu dispositivo móvel, reinicie os auscultadores para ligar ambos. Para reiniciar os auscultadores, consulte [Reiniciar os auscultadores](#) para obter mais informações.

## A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que os contactos de carregamento dos auscultadores e os contactos de carregamento da caixa de carregamento estão em contacto.
- Certifique-se de que o carregador está corretamente ligado à caixa de carregamento.
- Se os contactos de carregamento estiverem sujos, a bateria pode não carregar devidamente. Limpe os contactos de carregamento com um pano seco e volte a tentar carregar a bateria.

Se as sugestões anteriores não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## O tempo de carregamento e a duração da bateria é diferente nos dois auscultadores

- O tempo de carregamento pode diferir entre os dois auscultadores, mesmo se eles começarem a carregar ao mesmo tempo.
- O tempo de carregamento e a bateria restante podem diferir entre os dois auscultadores devido aos diferentes componentes internos.

## **A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei**

- Quando os Galaxy Buds são expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode ser reduzida.
- A bateria é um consumível e a carga útil irá diminuir com o tempo.
- Quando não estiver a utilizar os auscultadores, guarde-os numa caixa de carregamento. Caso contrário, o sensor de toque irá continuar a trabalhar, o que afetará o tempo de utilização e o consumo da bateria.

## **Não consegue ouvir os outros a falar**

Ajuste o volume no dispositivo móvel ligado.

## **O som ecoa durante a chamada**

Ajuste o volume no dispositivo móvel ligado ou desloque-se para outra área.

## **Durante uma chamada, o som é emitido pelo dispositivo móvel que está ligado e não pelos auscultadores**

- Verifique se os auscultadores estão colocados corretamente. Se estiverem colocados de forma incorreta, não será possível ouvir o som da chamada através dos auscultadores, mesmo que o ícone do Bluetooth esteja visível no dispositivo móvel ligado.
- Remova os auscultadores dos ouvidos e volte a colocá-los.

## **A qualidade do áudio é fraca**

- Os serviços de rede sem fios podem ser desativados devido a problemas com a rede da operadora. Certifique-se de que mantém os auscultadores longe de ondas eletromagnéticas.
- Certifique-se de que os auscultadores e o outro dispositivo Bluetooth estão no raio de alcance do Bluetooth (10 m). A distância pode variar dependendo do ambiente em que os dispositivos são usados.
- Poderá notar descidas no volume ou ruído dependendo do volume do dispositivo ligado. Para evitar isto, ajuste corretamente o som do dispositivo ligado.

## O som dos auscultadores é mais lento que o ecrã durante a reprodução de vídeos e ao jogar

Os auscultadores podem ter um intervalo entre a saída de som e de vídeo ao reproduzir vídeos ou ao jogar quando ligados a um dispositivo móvel.

## Os modos de controlos de ruído não funcionam bem

- Use ambos os auscultadores nos ouvidos e inicie a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído, que é um dos modos de controlos de ruído. Se não tiver a certeza se a funcionalidade de Cancelamento ativo de ruído está ligada, verifique-o na aplicação Galaxy Wearable.
- Verifique se existe alguma acumulação de materiais estranhos nos microfones situados nas partes superior e inferior dos auscultadores e, se necessário, limpe-os.
- Certifique-se de que tem a versão mais recente do software instalada nos auscultadores.

## Os Galaxy Buds estão quentes quando lhes toco

Quando utilizar os Galaxy Buds durante longos períodos de tempo, estes poderão estar quentes quando lhes tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil dos seus Galaxy Buds, nem o seu desempenho.

Se os Galaxy Buds sobreaquecerem ou estiverem quentes durante um longo período, não os utilize durante algum tempo. Se os Galaxy Buds continuarem a sobreaquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

## Aparece um pequeno espaço à volta da parte exterior da caixa dos Galaxy Buds

- Este espaço é uma característica necessária e podem ocorrer movimentos ou vibrações mínimas em algumas partes.
- Ao longo do tempo, a fricção entre algumas partes pode causar uma ligeira expansão deste espaço.

## Quando os auscultadores são removidos dos ouvidos, os adaptadores de ouvido estão virados ao contrário (Galaxy Buds3 Pro)

Dependendo da forma como utiliza os auscultadores e da direção em que são removidos, os adaptadores de ouvido podem virar. Neste caso, vire-os na direção original e utilize-os outra vez.

## Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si ou tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

## Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenada em armazenamento de informação ou sistema de obtenção.

## Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Modelo: SM-R530/SM-R630

Tensão/corrente nominal:

5 V/200 mA (auscultadores)

5 V/900 mA (caixa de carregamento), 3,88 V (bateria interna)

Fabricado no Vietname pela Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

