


momcozy

AUTO BOTTLE WASHER

BS03

User Manual

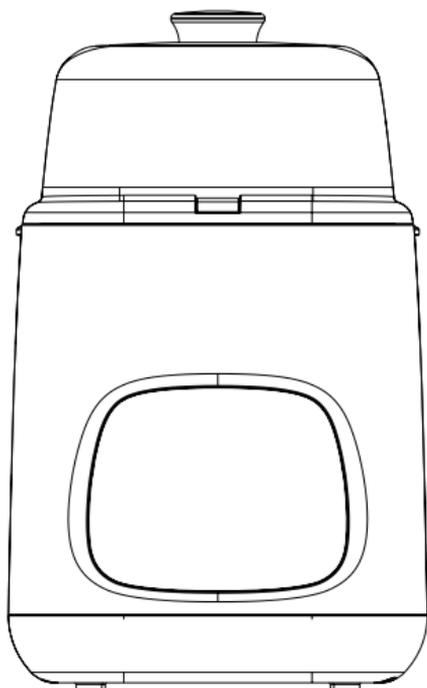

IT

Please read the user manual carefully before using this appliance.

→ ITALIANO

SOMMARIO

AVVERTENZE IMPORTANTI -----	93
ISTRUZIONI PER L'USO -----	96
Raffigurazione dell'apparecchio -----	96
Elenco parti -----	97
Parametro del prodotto-----	98
Descrizione del pannello di controllo-----	100
Istruzioni per l'installazione -----	101
Istruzioni per il posizionamento dei biberon -----	104
Istruzioni per il posizionamento del tiralatte -----	105
Istruzioni per il posizionamento del tiralatte indossabile ----	107
Istruzioni per il posizionamento delle stoviglie per bambini	
Istruzioni per la pastiglia di detersivo -----	108
Precauzioni per le stoviglie la cui pulizia è sconsigliata ----	109
Istruzioni per l'uso-----	110
Funzioni comuni -----	111
INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE -----	112
Manutenzione e pulizia -----	112
Istruzioni per la sostituzione del filtro dell'aria -----	114
Codice di guasto -----	115
Ricerca guasti -----	116
CONFORMITÀ FCC -----	120

AVVERTENZE IMPORTANTI

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI,
OSSERVARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI
SICUREZZA DI BASE, TRA CUI LE SEGUENTI:

1. La mancata osservanza delle istruzioni può causare danni irreparabili e il produttore non è responsabile delle conseguenze.
2. Con le temperature fredde invernali, utilizzare il prodotto a temperatura ambiente per evitare potenziali guasti o problemi di sicurezza causati dalla condensa sulla superficie.
3. Evitare di esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce solare diretta, perché questo potrebbe causare invecchiamento o scolorimento.
4. Lavare solo il biberon e i suoi accessori per evitare danni imprevisti.
5. Non lasciare il cavo di alimentazione sospeso oltre il bordo del tavolo o del banco di lavoro su cui è posizionato il prodotto.
6. Evitare di posizionare il prodotto sul bordo del tavolo, per evitare potenziali vibrazioni.
7. Se è necessario aprire il coperchio superiore mentre l'apparecchio è in funzione, premere prima "Pausa".
8. Quando il braccio irroratore è in funzione, l'apertura diretta e rapida del coperchio superiore può provocare la fuoriuscita di acqua calda e causare danni.
9. Se durante l'uso si verificano fenomeni anomali (come un odore di bruciato), interrompere il funzionamento e scollegare immediatamente il dispositivo.
10. Assicurarsi di scollegare il prodotto dopo l'uso.


11. Alcune condizioni (ad esempio, un'altitudine maggiore o una temperatura ambiente inferiore) possono influire sulla temperatura massima di funzionamento, compromettendo potenzialmente la funzione di sterilizzazione del prodotto.
12. Prima di spostare o riporre il prodotto, rimuovere la spina di alimentazione e attendere che il prodotto si raffreddi. Spegnerne il prodotto e scollegare l'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di toccare parti mobili durante l'uso.
13. Non utilizzare accessori o detersivi di altri produttori per non invalidare la garanzia del prodotto.
14. Utilizzare acqua pura o con bassa durezza; in caso contrario, le incrostazioni potrebbero compromettere la qualità del lavaggio del biberon e dei suoi accessori, nonché l'efficacia complessiva e la durata del prodotto.
15. È vietato l'uso di detersivi non specifici. L'uso di detersivi non specificati per questo prodotto può causare malfunzionamenti, danni o problemi di sicurezza.
16. I residui di latte in polvere sono più facili da pulire rispetto a sostanze come la pasta di riso.
17. Pulire eventuali residui di latte in polvere prima di inserire il biberon nell'apparecchio principale, per evitare di compromettere la qualità del lavaggio.
18. Questo prodotto è solo per uso domestico.
19. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale del detersivo con la pelle o con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Tagliare i sacchetti di plastica che rappresentano un pericolo di soffocamento per i bambini.
20. Se ne sconsiglia l'uso a persone che non godono di buona salute fisica, che presentano disturbi sensoriali o mentali, o che non hanno esperienza e conoscenza in materia, per evitare danni imprevisti.

21. Se il prodotto è difettoso e il guasto non può essere risolto secondo le istruzioni, contattare il servizio post-vendita e il personale di manutenzione professionale del produttore per risolvere il problema. È vietato smontare e riparare il prodotto da soli. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista del produttore, del suo reparto di manutenzione o di un reparto simile, per evitare potenziali rischi.
22. Evitare l'uso di ciabatte per impedire il surriscaldamento della parte di contatto della spina a causa di un cattivo contatto.
23. Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra e garantire un collegamento sicuro.
24. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che la tensione del prodotto corrisponda a quella dell'alimentazione.
25. Non inserire o disinserire la spina di alimentazione con le mani bagnate.
26. È vietato spostare l'apparecchio durante il funzionamento. Se non viene utilizzato per un periodo prolungato, l'alimentazione deve essere disattivata.
27. Durante o subito dopo il funzionamento, non toccare la piastra di riscaldamento, l'area intorno allo sfiato, l'interno del ripiano, ecc. per evitare lesioni.
28. Se è necessario interrompere il funzionamento dell'apparecchio in caso di emergenza, tenere premuto il pulsante di accensione, attendere l'arresto dello scarico e scollegare la spina.
29. Aggiungere al serbatoio solo acqua a temperatura normale. L'aggiunta di acqua calda può danneggiare l'apparecchio.
30. Non aggiungere direttamente l'acqua alla cavità di lavaggio dell'apparecchio, perché potrebbe causare conseguenze anomale.
31. Nella parte inferiore del prodotto è presente una presa d'aria; non bloccarla.

32. Non immergere il prodotto in acqua quando lo si pulisce.

ISTRUZIONI PER L'USO

Raffigurazione dell'apparecchio

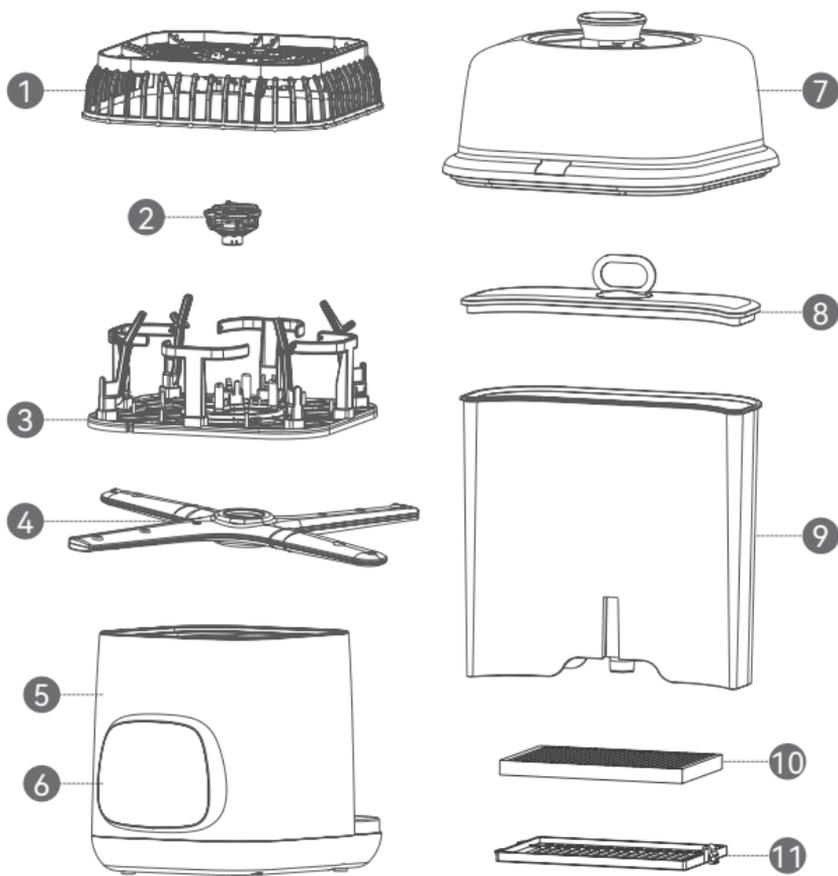


- 1 Ripiano superiore
- 2 Braccio irroratore superiore
- 3 Ripiano inferiore
- 4 Braccio irroratore inferiore
- 5 Corpo dell'apparecchio
- 6 Pannello operativo
- 7 Copertura superiore
- 8 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 9 Serbatoio dell'acqua
- 10 Chip di filtrazione dell'aria
- 11 Copertura del chip di filtrazione dell'aria

Elenco parti



Tubo di scarico x1

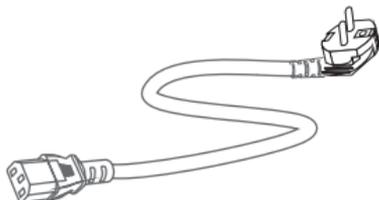


Cavo di alimentazione x1

Nota: L'aspetto e il colore del prodotto reale possono variare. L'immagine serve solo come riferimento.

Parametro del prodotto

Nome del prodotto	Lavabiberon automatico Momcozy
Modello del prodotto	BS03
Tensione nominale	220-240V~
Potenza nominale	530 W
Frequenza nominale	50/60Hz
Capacità del serbatoio	2,6 l (circa 87,89 once liquide)
Numero di biberon che può contenere	4 pezzi
Peso netto	4,5 kg (circa 9,92 libbre)
Dimensioni di massimo ingombro	340 x 250 x 410 mm (circa 13,39 x 9,84 x 16,14 pollici)
Metodo di asciugatura	Asciugatura ad aria calda

Descrizione del pannello di controllo


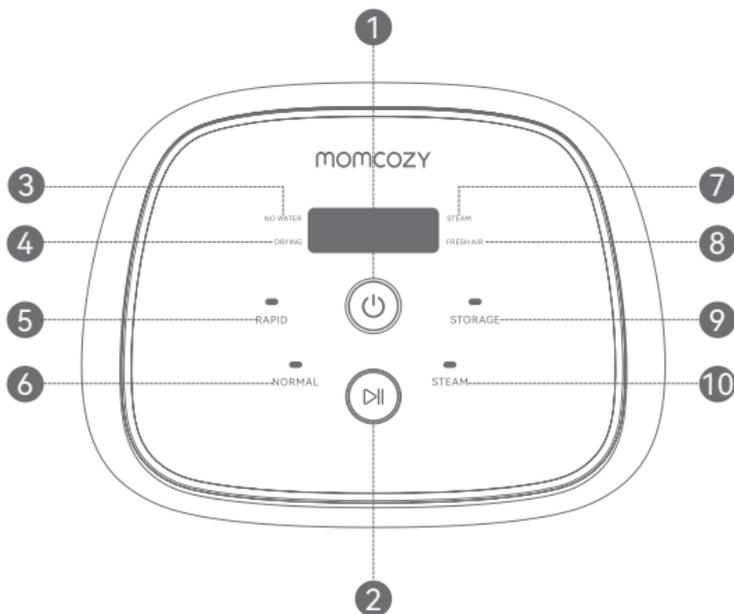


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Pulsante di accensione | 6 Pulsante di lavaggio normale |
| 2 Avvio/Pausa | 7 Vapore |
| 3 Indicatore della mancanza d'acqua | 8 Aria fresca |
| 4 Asciugatura | 9 Immagazzinamento |
| 5 Pulsante di lavaggio rapido | 10 Vapore |

Istruzioni per l'installazione


1. Installazione

Rimuovere il tubo di scarico e inserire l'estremità dell'interfaccia nel tubo di uscita sul retro del sistema di pulizia. Inserire il cavo di alimentazione nella rispettiva presa dell'apparecchio.

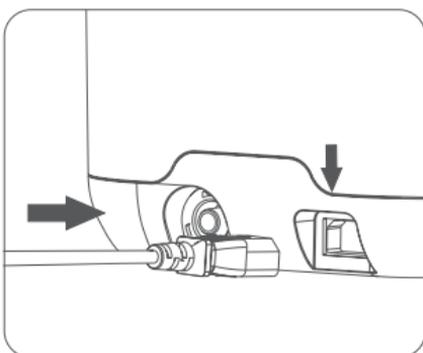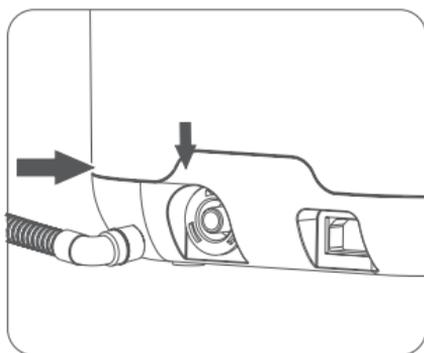

2. Collegamento

Posizionare l'altra estremità del tubo di scarico in un contenitore di scarico adatto o in un lavandino.

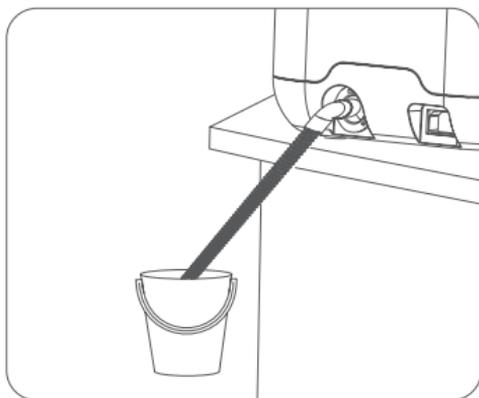


3. Aggiungere acqua al serbatoio

Metodo 1: aprire il coperchio del serbatoio e aggiungere una quantità adeguata di acqua depurata o distillata nel serbatoio.


Metodo 2: rimuovere direttamente il serbatoio dell'acqua e aggiungere una quantità adeguata di acqua di lavaggio, quindi riposizionare il serbatoio dell'acqua.

Nota: quando si aggiunge acqua, si raccomanda di riempire il serbatoio fino al livello previsto.

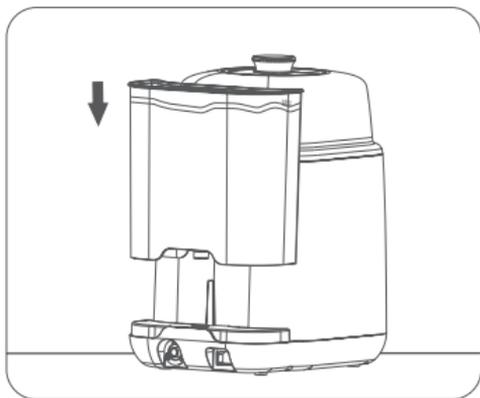


Istruzioni per il posizionamento dei biberon


1. Prima di procedere alla pulizia, vuotare tutto il latte contenuto nel biberon e poi inserirlo nell'apparecchio per la pulizia, per garantire risultati di lavaggio ottimali.

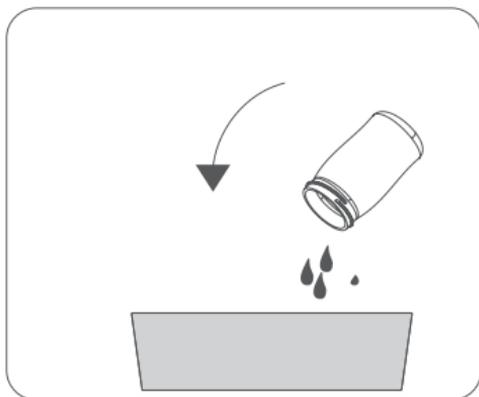

2. Premere i fermi del portabiberon e del portatettarelle come illustrato per rimuoverli dal ripiano inferiore (se applicabile).

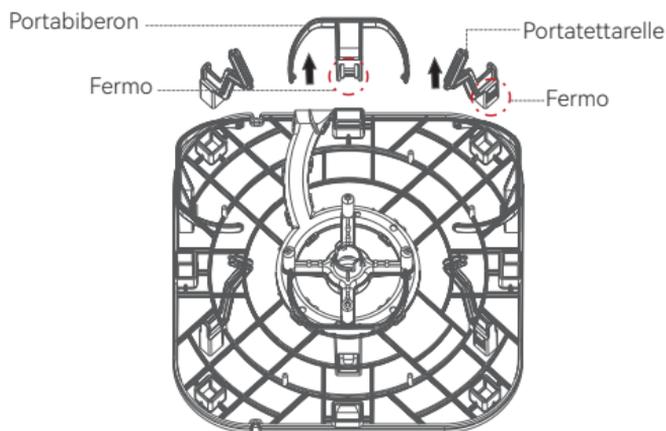


3. Fare riferimento allo schema di disposizione standard e disporre le parti del biberon o delle stoviglie una per una.
- A. Capovolgere il biberon e inserirlo nella cavità allineandolo con il foro di spruzzatura fisso sul ripiano inferiore, in modo che la colonna d'acqua spruzzata possa lavare completamente la superficie che presenta impurità.
- B. Tettarella: le tettarelle sono posizionate sulle quattro staffe angolari del ripiano inferiore.

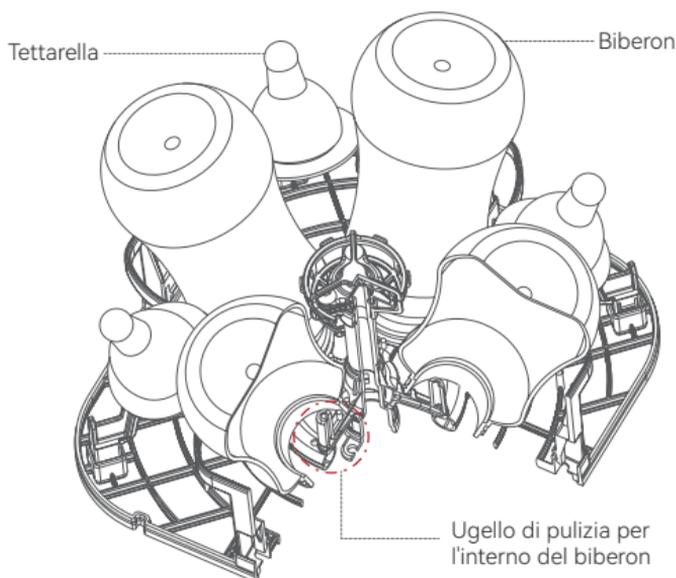


C. Posizionare il tappo del biberon e la ghiera della tettarella sul ripiano.





Istruzioni per il posizionamento del tiralatte

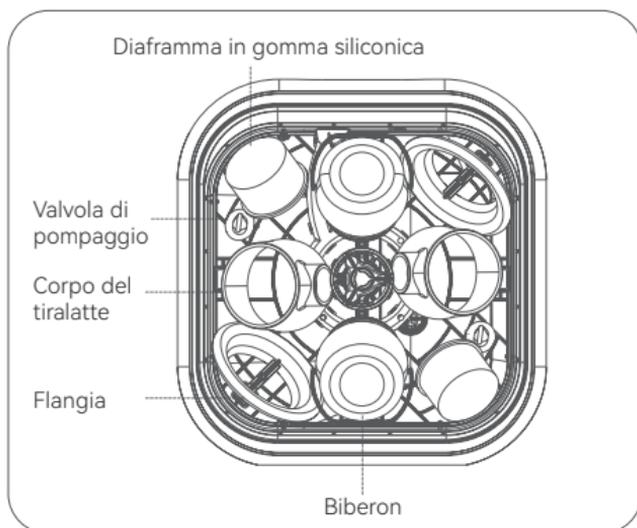



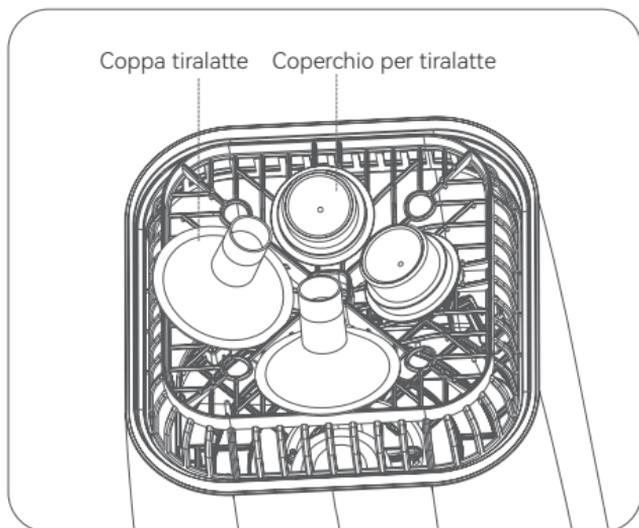


Istruzioni per il posizionamento del tiralatte indossabile

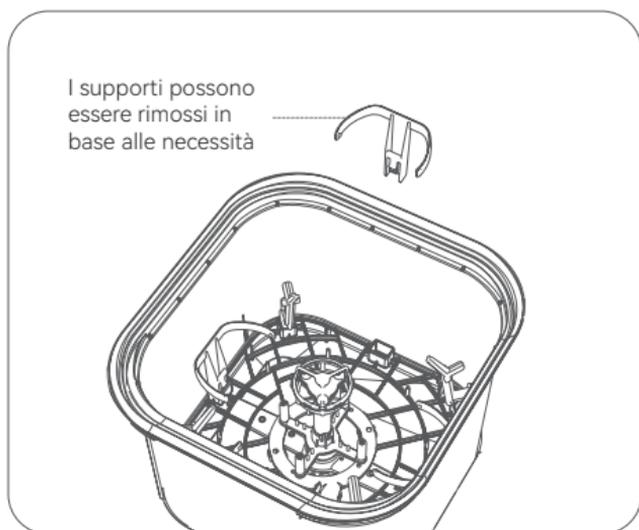


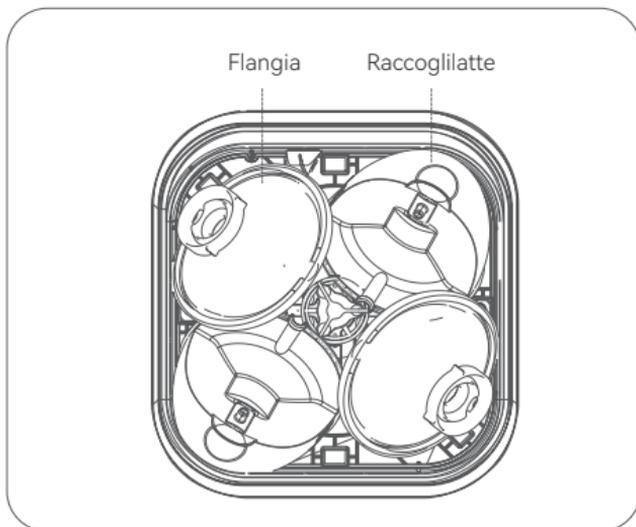

Istruzioni per il posizionamento delle stoviglie per bambini

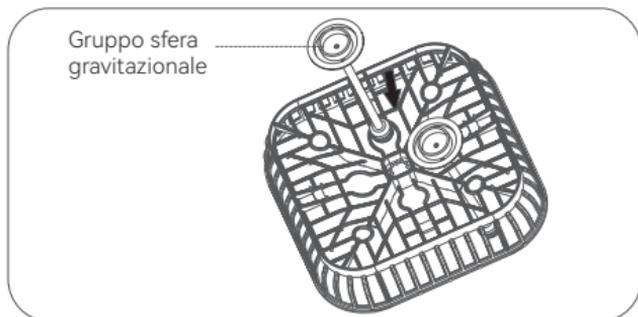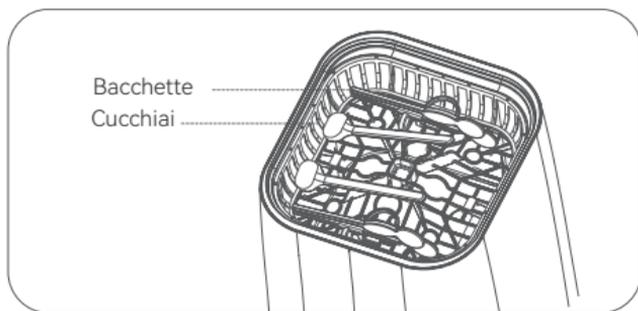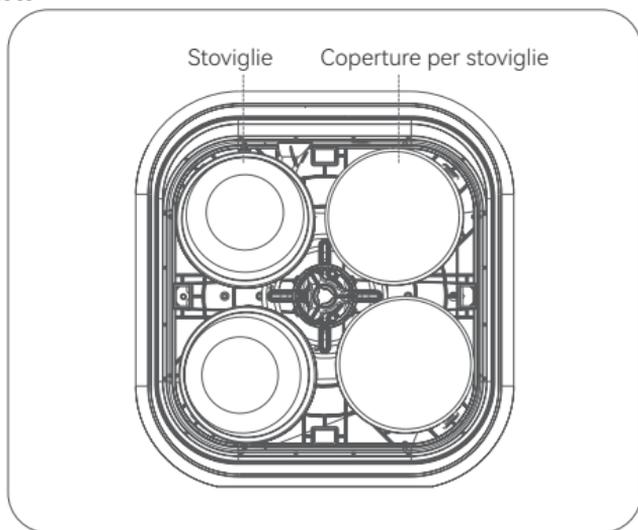

Il ripiano superiore mostrato nell'immagine può servire per lavare tazze da tè, oggetti in gomma, giocattoli (silicone, plastica) e altri oggetti.

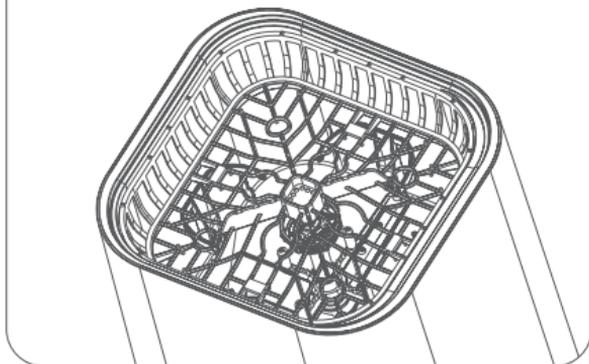

Istruzioni per la pastiglia di detersivo

Uso della pastiglia di detersivo:

Inserire 1 pastiglia di detersivo nello scomparto del biberon.



Precauzioni per le stoviglie la cui pulizia è sconsigliata

Oggetti in legno	Le posate in legno sono generalmente sensibili al calore e all'acqua e questo può portare a un deterioramento o a una deformazione con il lavaggio costante in lavastoviglie o in apparecchi come questo.
Oggetti incollati	Alcuni adesivi possono ammorbidirsi o sciogliersi quando vengono lavati.
Avvertenze	Questo apparecchio non è in grado di pulire oggetti appuntiti come coltelli
Oggetti in alluminio	L'uso di detersivi può causare l'appannamento delle stoviglie in alluminio, a seconda della qualità del prodotto.
Altri oggetti in metallo	Il ferro e la ghisa possono arrugginire e contaminare altri utensili. Anche rame, piombo, stagno, antimonio, leghe e ottone sono suscettibili di contaminazione.
Decorazioni	Mentre la maggior parte delle porcellane moderne è lavabile anche in lavastoviglie o in apparecchi come questo, gli oggetti con motivi sullo smalto, linee dorate o le porcellane antiche dipinte a mano non lo sono.
Oggetti in vetro	I piatti di vetro di uso quotidiano sono generalmente lavabili anche in lavastoviglie, ma il cristallo e il vetro antico molto fine possono subire incisioni e diventare opachi.
Oggetti in plastica	Utensili in plastica diversi hanno una diversa resistenza al calore durante il lavaggio e l'asciugatura. Gli utensili in plastica non resistenti alle alte temperature non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.

Istruzioni per l'uso

1. Disporre gli oggetti da pulire secondo le istruzioni per l'uso.
2. Inserire una compressa detergente ufficiale Momcozy direttamente nella cavità di lavaggio prima di avviare il ciclo. Usare una compressa per ogni lavaggio per ottenere prestazioni di pulizia ottimali.
3. Aggiungere una quantità d'acqua adeguata al serbatoio dell'acqua, assicurandosi che non sia al di sotto della linea di scala minima.
4. Accendere l'apparecchio e premere il tasto **"ON/OFF"** per avviarlo. Selezionare un programma di lavaggio in base alle esigenze, quindi premere il tasto **"START"** per iniziare. È inoltre possibile premere il pulsante **"STORAGE"** per aggiungere o annullare l'immagazzinamento dell'aria fresca per un massimo di 72 ore oppure regolare il vapore premendo **"STEAM"**.
5. Dopo l'asciugatura, attendere 10 minuti prima di rimuovere gli oggetti a causa delle alte temperature.



Nota:

- ① Per interrompere il lavaggio, è possibile premere il tasto **"POWER"** per 3 secondi; il lavaggio si interromperà dopo lo scarico automatico.
- ② Per fare una pausa a metà del lavaggio e aggiungere le posate, premere **"START"** per mettere in pausa, quindi aprire il coperchio superiore.
- ③ Posizionare il tubo di scarico orizzontalmente verso il basso, non oltre la metà dell'altezza dell'apparecchio.
- ④ Non utilizzare detersivi concentrati per evitare la formazione di un'eccessiva schiuma, che potrebbe causare perdite d'acqua o guasti. Utilizzare un detersivo speciale in polvere.
- ⑤ Non aggiungere acqua direttamente nella camera di lavaggio.
- ⑥ Durante il lavaggio o l'asciugatura, il tubo di scarico e lo sfiato sul coperchio superiore possono diventare molto caldi; evitare di toccarli.

Funzioni comuni

Funzione	Rapida	Normale	Vapore	Immagazzinamento
Procedura	Lavaggio con acqua calda Risciacquo con acqua calda	Lavaggio con acqua calda Risciacquo con acqua calda	Vapore	Immagazzinamento dell'aria fresca
Tempo	19 min	29 min	10 min	72 h
Pastiglia di detersivo	1	1	—	—
Temperatura massima	55°C circa 131 °F	68°C circa 154,4 °F	100°C circa 212 °F	—
Asciugatura	60min	60min*	60min	—
Vapore	Accendere manualmente (può essere spento)	Abilitato per impostazione predefinita (può essere spento)	Abilitato per impostazione predefinita	—
Immagazzinamento dell'aria fresca 72 ore	Abilitato per impostazione predefinita (può essere spento)	Abilitato per impostazione predefinita (può essere spento)	Abilitato per impostazione predefinita (può essere spento)	Sempre acceso

NOTA:

La temperatura massima per la conservazione e la sterilizzazione varia a seconda dell'altitudine.


*L'apparecchio valuta in modo intelligente la temperatura ambiente e prolunga il tempo di asciugatura di 0-30 minuti, in base al tempo di asciugatura predefinito, per garantire un'asciugatura efficiente.

INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE

Manutenzione e pulizia


1. Pulizia esterna

Utilizzare un panno morbido e umido per pulire il corpo dell'apparecchio, il coperchio superiore trasparente, il serbatoio dell'acqua e il relativo coperchio dell'acqua.

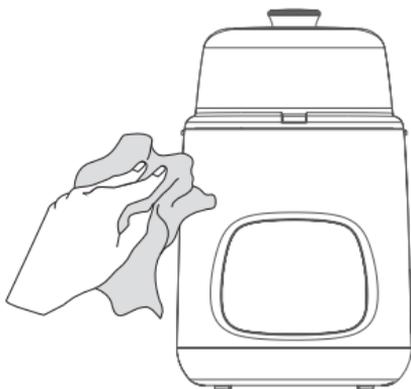


2. Pulire il ripiano e il braccio irroratore

- ① Rimuovere il gruppo braccio irroratore superiore verticalmente verso l'alto.
- ② Aprire il fermo del ripiano inferiore usando la forza necessaria (come indicato dalla freccia dritta) e sollevare con entrambe le mani il gruppo del ripiano inferiore durante l'installazione.
- ③ Rimuovere il braccio irroratore inferiore.
- ④ Rimuovere il supporto ruotandolo leggermente verso destra.

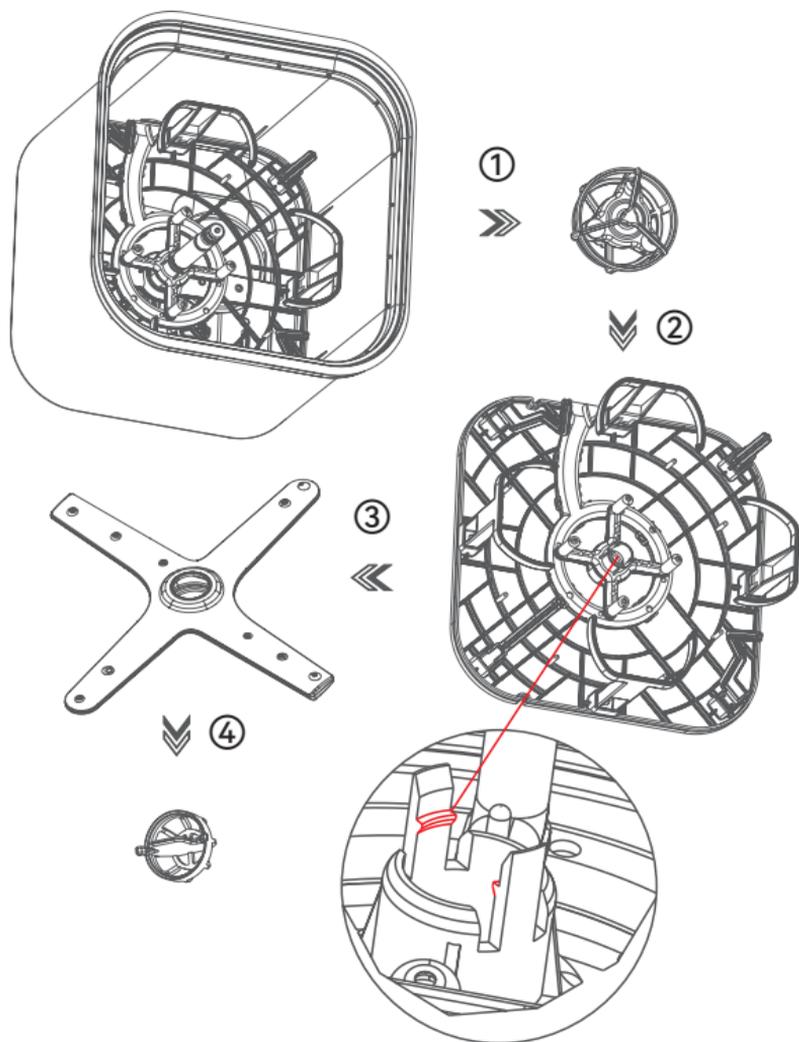

3. Risciacquare

È possibile sciacquare il ripiano, il braccio irroratore inferiore, il braccio irroratore superiore, il contenitore dei residui e altre parti.

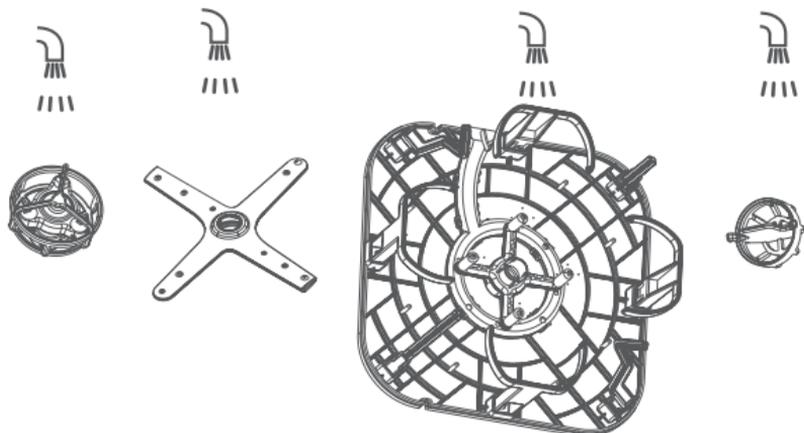


4. Installare

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto al punto 2.

Istruzioni per la sostituzione del filtro dell'aria

1. Posizionare l'apparecchio su un lato e aprire il coperchio del filtro dell'aria;
2. Rimuovere l'elemento del filtro dell'aria;
3. Sostituire l'elemento del filtro dell'aria con uno nuovo;
4. Chiudere il coperchio del filtro dell'aria.

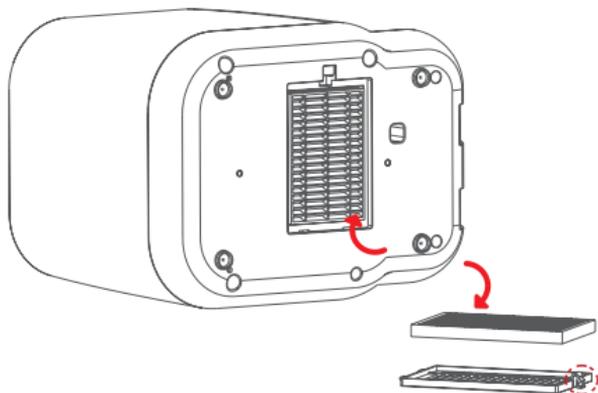

Codice di guasto

Problema	Descrizione del guasto	Soluzioni
"Ø" Luci lampeggianti	Istruzioni per la mancanza d'acqua	Quando compare questo promemoria, di solito è dovuto a una quantità insufficiente di acqua nel serbatoio dell'acqua. Dopo aver aggiunto l'acqua, premere nuovamente il pulsante "Start" e il sistema potrà continuare a riempire l'acqua e a funzionare normalmente.
	Avvisi ripetuti	Se l'acqua nel serbatoio è presente, ma si ricevono diversi avvisi di mancanza d'acqua e il sistema non funziona correttamente, le possibili cause possono essere una pompa a membrana danneggiata o un flussometro danneggiato. Contattare il personale post-vendita per eseguire i controlli sopra menzionati.
Mostra "E4"	Errore del sensore di temperatura	Riavviare l'apparecchio dopo aver scollegato l'alimentazione. Se lo stesso fenomeno si verifica di nuovo durante il processo, contattare il personale post-vendita per controllare il sensore di temperatura dell'apparecchio.

Mostra "E5"	Mancanza di comunicazione	Riavviare l'apparecchio dopo aver scollegato l'alimentazione. Se durante il processo persiste lo stesso problema, contattare il personale post-vendita. Verificare che il connettore della scheda di controllo sia inserito correttamente.
Mostra "E6"	Errore riscaldamento	Riavviare l'apparecchio dopo aver scollegato l'alimentazione. Se durante il processo persiste lo stesso problema, contattare il personale post-vendita e verificare se l'elemento riscaldante è inserito correttamente.

Ricerca guasti

Problema	Descrizione del guasto	Soluzioni
Schiuma nel serbatoio di lavaggio	Uso non corretto del detersivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare un detersivo specifico per il lavaggio. 2. Aprire l'apparecchio e lasciare che la schiuma si disperda. 3. Aggiungere 1 litro d'acqua ed eseguire un programma qualsiasi per circa 1-2 minuti prima di fermarsi per scaricare l'acqua. Ripetere l'operazione fino alla completa rimozione della schiuma.
L'apparecchio emette rumori di urti o vibrazioni	Il braccio irroratore tocca l'apparecchio	Quando si posizionano gli oggetti, assicurarsi che siano posizionati e fissati correttamente.
	Le posate più leggere si muovono leggermente	Fenomeno normale; verificare se ci sono oggetti importanti non fissati correttamente.

Gli utensili per la cottura a vapore della crema all'uovo presentano dei residui	Denaturazione delle proteine che aderiscono agli utensili.	Si consiglia di lavare a mano questo tipo di stoviglie o di integrare manualmente la pulizia dopo il lavaggio nell'apparecchio.
La parete interna è umida dopo la procedura	Dopo la procedura, le gocce d'acqua rimangono sulla parete interna.	Si tratta di un fenomeno normale, non di un guasto dell'apparecchio. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di eseguire il programma di asciugatura per il riponimento.
Il gruppo biberon non è asciutto	È stato scelto il programma sbagliato	È possibile scegliere un altro programma.
	Il programma non è terminato	Attendere che il programma finisca.
Scolorimento degli accessori in plastica per biberon	Temperatura di lavaggio eccessivamente elevata	Scegliere un programma con una temperatura più bassa.
Residui di detersivo in polvere	Il flusso dell'acqua è bloccato e impedisce il risciacquo del detersivo	Posizionare correttamente gli utensili per evitare che ostacolino la rotazione dei bracci irroratori o che blocchino il detersivo.
	Scadenza del detersivo in polvere	Cambiare il detersivo in polvere.

Gli utensili non vengono puliti a fondo.	Gli utensili non sono disposti correttamente.	Consultare "Posizionamento degli utensili" per garantire una distanza adeguata tra gli utensili, in modo da consentire un lavaggio efficace con l'acqua.
	Il braccio irroratore non ruota correttamente.	Assicurarsi che nessun utensile caduto ostruisca i bracci irroratori.
	Gli ugelli del braccio irroratore sono ostruiti.	Pulire il braccio irroratore.
	Il filtro a rete è sporco.	Pulire il filtro a rete.
	Il filtro non è installato correttamente.	Installare correttamente il filtro.
	Scelta di procedure inadeguate	Consultare "Funzioni comuni" per selezionare il programma appropriato.
	Mancanza del detersivo in polvere	Aggiungere la giusta quantità di detersivo in polvere come indicato in "Funzioni comuni".
	Problema delle macchie d'acqua	Se l'acqua del rubinetto è relativamente dura, dopo il lavaggio i biberon potrebbero mostrare macchie di acqua. È un fenomeno innocuo per la salute. Se si utilizza acqua depurata, è probabile che questo fenomeno scompaia.

L'apparecchio non si avvia	Il serbatoio dell'acqua non è pieno	Continuare ad aggiungere acqua finché l'indicatore della mancanza d'acqua non si spegne.
	Il coperchio non è chiuso in posizione	Controllare che il coperchio dell'apparecchio non sia a contatto con altri oggetti. Rimuovere eventuali ostacoli.
Non è possibile programmare l'apparecchio	Il programma è in esecuzione	Terminare il programma in corso o scegliere un nuovo programma al termine di quello in corso.

AVVERTENZA:

I coltelli e altri utensili con punte affilate devono essere caricati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o posizionati in posizione orizzontale.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita del prodotto, non buttare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettroniche e batterie. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente. Lo smaltimento improprio può provocare la formazione di tossine nocive nell'aria, nell'acqua e nel terreno con conseguenti danni per la salute umana. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità comunali.

1. Il numero massimo di coperti che possono essere lavati è di 4 set di biberon.
2. Aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro:

- Fattorie;
- Dai clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

3.Le aperture non devono essere ostruite da un tappeto.

4.Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Hong Kong Lute Technology Co., Limited dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione e della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica.

Informazioni sul produttore

Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Indirizzo: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

E-mail: support@momcozy.com

PRODOTTO IN CINA



momcozy

ROOT路特**包装平面设计图纸**

图档名称	BS03 欧洲渠道小消毒器意大利说明书 A8-20250627		物料版本	A8 .	
印刷颜色	单色印刷【90%黑】		材质工艺	封面 105g 铜版纸, 内页 80g 胶装	
产品经理	杨帆	结构工程师	/	平面设计师	蔡美玲
变更记录:					
过程版本	设计/变更日期	变更内容			
A7	2025/04/02	首次输出平面设计			
A8	2025/06/26	图片修改 喷淋架从一字变成十字			
特别声明					
1. 出图位为2mm, 刀模仅供参考;					
2. 印刷厂不得擅自变更印刷内容, 如有印刷/工艺等问题, 请及时与我司平面设计科沟通处理;					
3. 图档版权归深圳市特路创新科技有限公司所有, 私自转载、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。					
单位: mm 比例: 1: 1					

此页不印刷