



Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

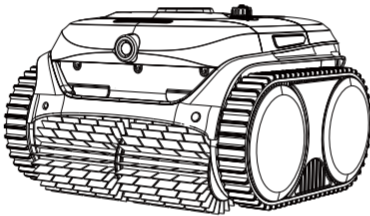

WYBOT C2 Vision

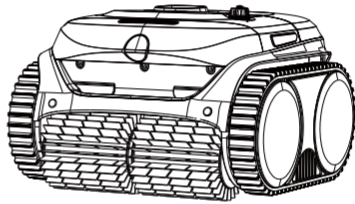

WYBOT C2

WYBOT®

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.



Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Consignes de sécurité

Avertissement

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
3. Éteignez le robot lorsque vous effectuez un entretien ou que vous le retirez de la piscine.
4. Assurez-vous que le port de charge est sec avant de brancher l'extrémité du chargeur.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du nettoyeur.

Consignes de sécurité

Attention


Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.
5. N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
6. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
7. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5 000 ppm

Contenu

01 / WYBOT EN UN COUP D'OEIL	01
Présentation externe du produit	01
Présentation interne du produit	02
Liste de colisage	03
02 / COMMENCER	04
Chargez votre nouveau WYBOT	04
Configurez votre nouveau WYBOT	06
<i>Connectez-vous à votre application</i>	06
<i>Choisissez votre mode de nettoyage</i>	07
Exécutez votre nouveau WYBOT	08
<i>Dirt hunting mode (WYBOT C2 Vision uniquement)</i>	09
03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRE	11
04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	12
05 / GARANTIE LIMITÉE	13
06 / COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	13
07 / FAQ ET DÉPANNAGE	14
08 / CERTIFICATION	16
09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT	16

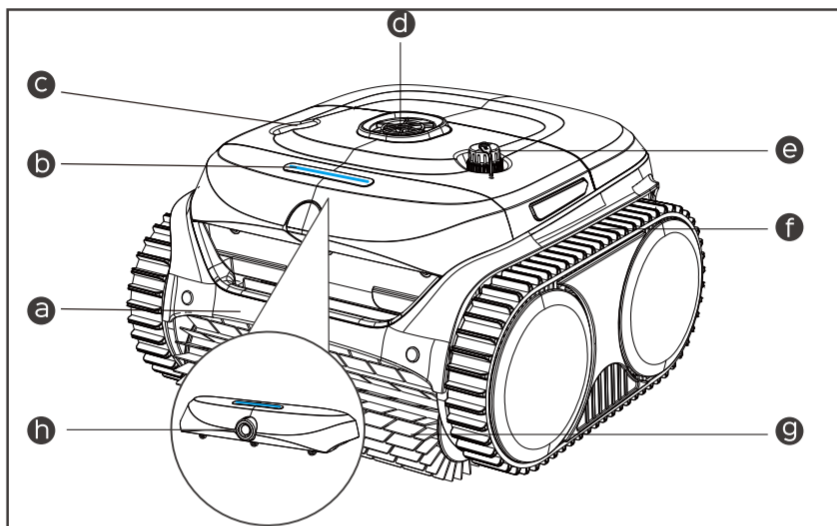

a **Poignée**
Retirez et transportez
l'appareil avec

e **Port de chargement**
Connectez le câble de
chargement

b **Indicateur LED**
Différentes couleurs de
lumière pour indiquer l'état
de l'appareil


f **Piste**
Améliorer la capacité de
l'appareil à escalader
des murs et divers obstacles

c **Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil

g **Brosse de lavage**
Enlevez toutes les saletés
et roulez-les toutes dans
l'appareil


d **Pompe**
Aspire les débris et
pompe l'eau par la
fenêtre

h **Caméra (WYBOT C2 Vision)**
Visualisez la saleté et les
obstacles lors du pomper
l'eau par la fenêtre nettoyage
dans la piscine

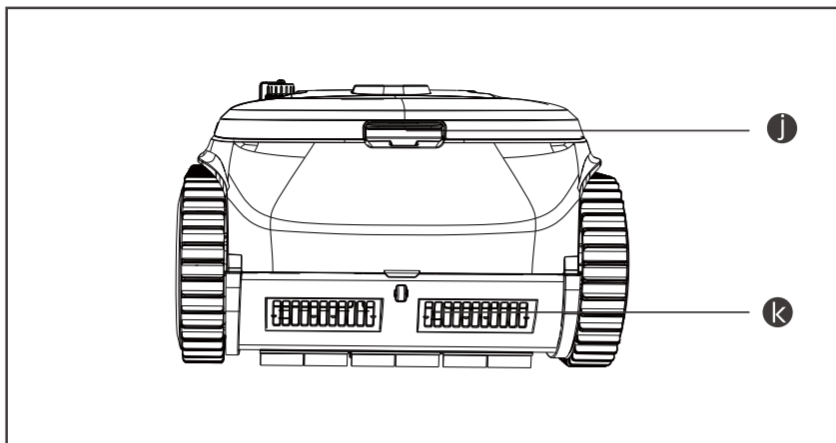


- j** Bouton d'ouverture du couvercle
Ouvrez le couvercle pour retirer le panier-filtre

- k** Sortie d'eau
Évacuation rapide de l'eau

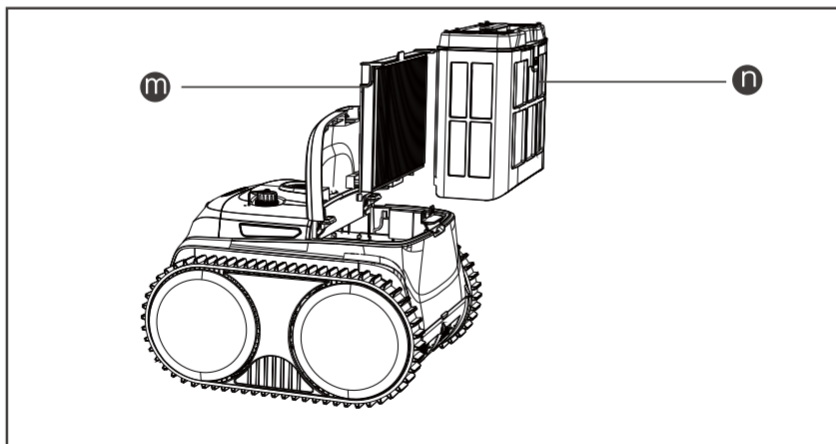


- m** Filtre ultra-fin
Un filtre auxiliaire pour aider à piéger les fines particules sales sur le sol. Il est recommandé de l'utiliser uniquement en mode « sol turbo ». Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur. Veuillez ne pas l'installer lorsque le sol est très sale, cela pourrait influencer le fonctionnement de l'aspirateur.

- n** Panier Filtre
Stockez la saleté et les débris collectés qui doivent être installés avant le nettoyage et lavés après chaque utilisation.

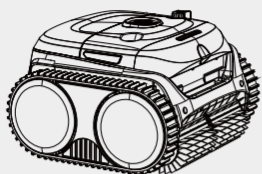

Appareil x 1

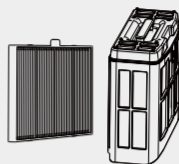


Filtre x 2




Guide de démarrage rapide x 1



Manuel d'utilisation x 1

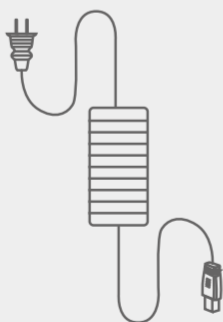


Chargeur x 1

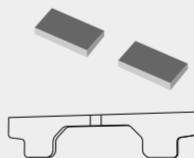

Pièces flottantes

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

Connectez votre appareil à une prise de à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

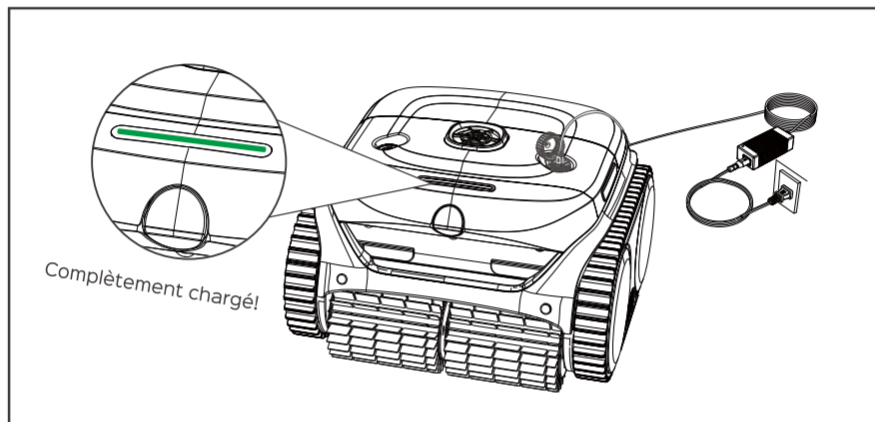


NB

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue ● indiquant l'état de l'alimentation électrique.


Les indicateurs LED situés sur le dessus de l'aspirateur s'allument en vert fixe lorsqu'il est complètement chargé.

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y référer pour connaître l'état des différents appareils.

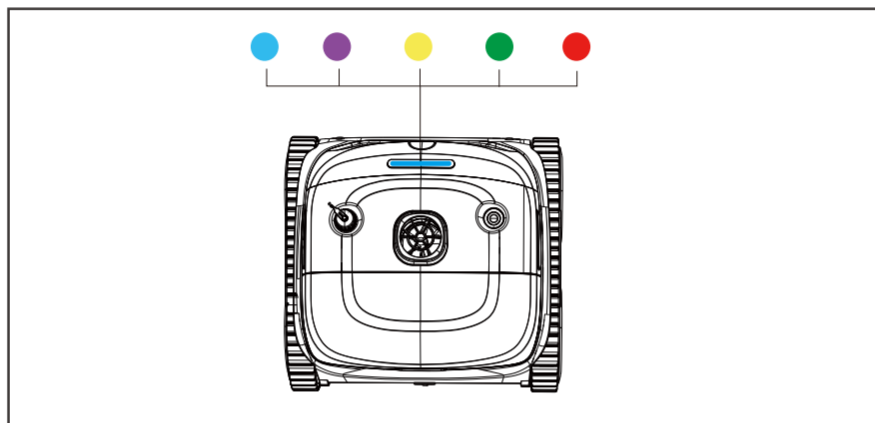

Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Solide	Connexion à l'application
	Clignotant	Recharge en cours, batterie faible ou en stationnement libre dans la piscine
	Clignotant	Chargement en cours
	Solide	Complètement chargé
	Fixe ou clignotant	Défaut

L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière  clignotante à une lumière  clignotante pendant la charge, et devient une lumière  fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

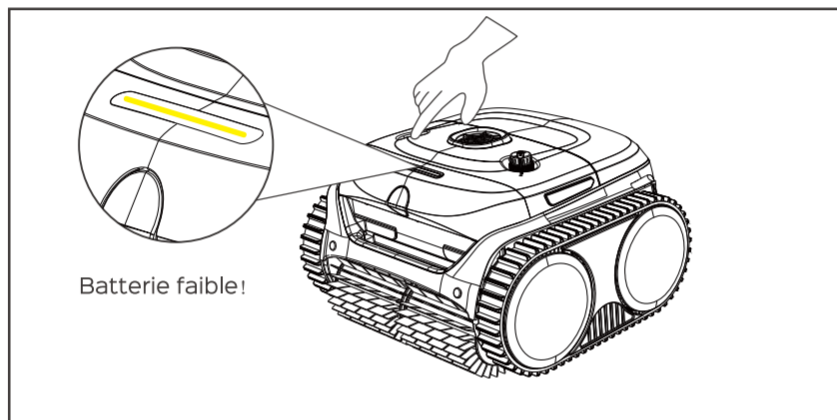**NB**

1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Connectez-vous à votre application

Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile en scannant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 ou version ultérieure	Android 8.0 ou version ultérieure

Choisissez votre mode de nettoyage

Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de nettoyage adapté à votre appareil.


Mode	Couverture de nettoyage
Piscine complète standard	Mur + Sol + Ligne de flottaison
Sol uniquement	Sols de piscine
Mur uniquement	Parois de piscine
Ligne de flottaison	Ligne de flottaison de la piscine
Mur puis sol (Combo)	Mur *1 + Sol *1
Plancher Turbo	Nettoyage intensif, nettoyage des sols uniquement
Sol écologique	Mode écologique, nettoyage des sols uniquement
Dirt Hunting (nettoyage des sols) (WYBOT C2 Vision uniquement)	Chemin de nettoyage basé sur la vision

NB


1. Vous pouvez modifier vos modes de nettoyage via l'application lorsque vous êtes hors de la piscine.
2. Si l'appareil redémarre, il entre automatiquement dans le mode de nettoyage que vous avez défini la dernière fois.

02 / COMMENCER

Lancez votre nouveau WYBOT

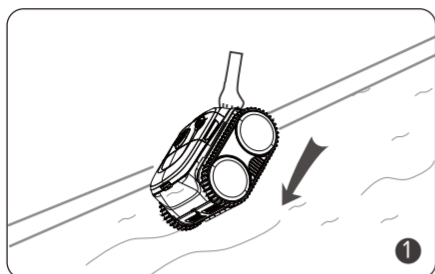


Tenez la poignée du nettoyeur et mettez le verticalement dans la piscine.

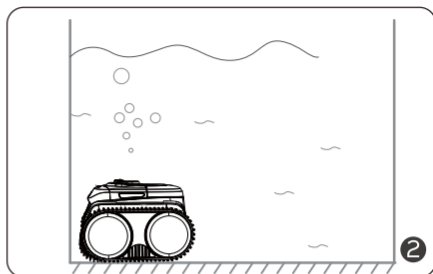


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

NB

Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

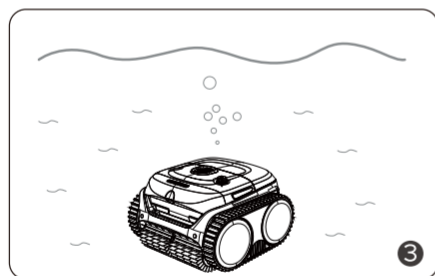

Après environ 20 secondes d'auto-calibrage, le voyant lumineux devient bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt à nettoyer.

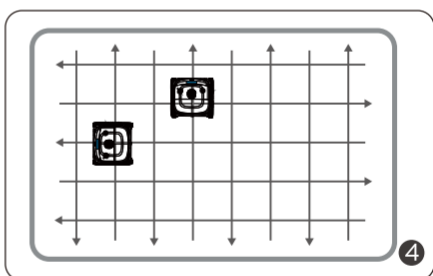


Le nettoyeur commence à nettoyer les murs, le sol et la ligne de flottaison selon le réglage par défaut ou le réglage que vous avez effectué.

Dirt hunting mode ((nettoyage des sols uniquement))

Après avoir configuré le mode de nettoyage de chasse à la saleté via l'application, votre nettoyeur commencera à nettoyer le sol selon un chemin défini après être entré dans la piscine.

Pendant le nettoyage régulier, la caméra située à l'avant du nettoyeur détectera et ciblera automatiquement la saleté devant lorsqu'elle les aura reconnues.

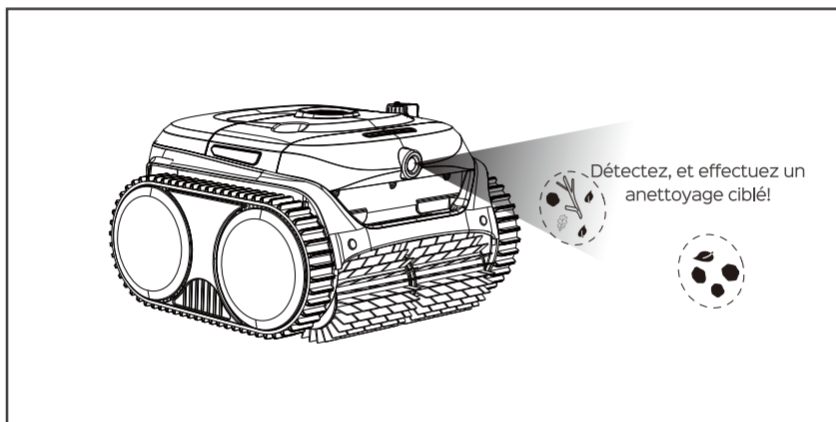

Le robot doit enrichir sa reconnaissance de la saleté dès le départ, et il peut s'allumer et enregistrer ses types de saleté au sol pendant le nettoyage. Il peut atteindre sa performance habituelle après un mois de nettoyage.


Votre robot continuera à améliorer ses capacités. S'il vous plaît, aidez-le à le mettre à jour pour avoir la meilleure expérience de nettoyage.

NB


1. La caméra à l'avant est protégée par un film à la sortie de l'usine, veuillez le bleu clignotant. Le nettoyeur est prêt réglage par défaut ou votre réglage par décoller avant d'exécuter le 'Dirt-hunting mode'.
2. La caméra du robot ne sera allumée que lorsqu'il sera sous l'eau
3. Le mode de nettoyage de chasse à la saleté est effectué en fonction de la vision, la caméra doit donc être protégée de toute poussière ou égratignure car cela pourrait diminuer ses performances.



L'appareil se déplacera automatiquement pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

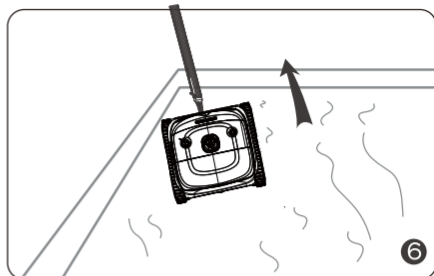


Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever le nettoyeur hors de la piscine.

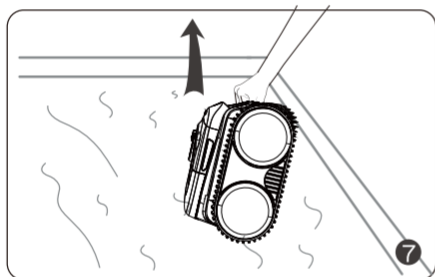


Vous devez retirer le nettoyeur verticalement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

03 / FAIRE UN NETTOYAGE DU FILTRENG

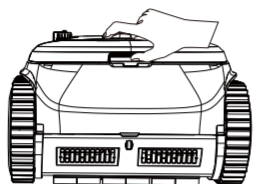


1

Tenez la poignée du couvercle du filtre, appuyez dessus et ouvrez-la.

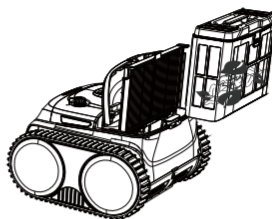


2

Retirez le panier-filtre

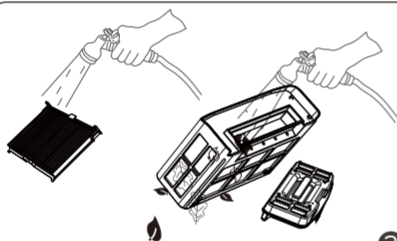

3

Videz tous les débris et rincez-les à l'eau claire.

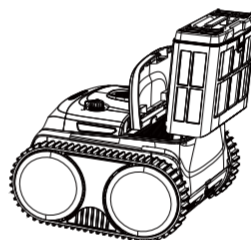

4

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

NB

1. En raison de la présence de composants électriques à l'intérieur du nettoyeur, ce dernier doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri des rayons du soleil ou de toute source de chaleur.
2. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.

04 / CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT C2	WYBOT C2 Vision
Taille de la piscine	150m ²	150m ² ~180m ²
Profondeur	9.8ft (3m)	9.8ft (3m)
Dimension de l'appareil	360(L)*360(W)*240(H) mm	360(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	8kg	8kg
Durée	3 heures (Eco Floor)	3 heures (Eco Floor)
Temps de charge	3 heures	3 heures
Puissance	65W	65W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25.2V/1.78A	25.2V/1.78A
Capacité de la batterie	4600mAh	4600mAh
Filtre	180µm+Filtre ultra-fin	180µm+Filtre ultra-fin
Vitesse de déplacement	10m/min	10m/min
Résistance à l'eau	IPX8	IPX8
Mise à jour OTA	Disponible	Disponible
Connexion à l'application	Disponible	Disponible

05 / GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
2. La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.
3. Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOT ICS CO., LTD.
4. Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.



Scannez le code QR pour connaître la politique de garantie.

06 / COMMENT ENTREtenir VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b) Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c) Chargez complètement la batterie
- d) Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5°C / 41°F et 45°C / 113°F.
- e) Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.

- Q: À quelles formes de piscine et matériaux de construction le nettoyeur est-il adapté ?
- A: La machine peut être appliquée aux formes rectangulaires, ovales ou irrégulières des piscines creusées. Les matériaux de construction applicables comprennent le PVC, la gunite et d'autres matériaux à friction élevée. (Les matériaux glissants tels que les carreaux, les mosaïques et l'acrylique peuvent ne pas fonctionner correctement et vous devez apporter quelques modifications.
- Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?
- A: La machine peut monter des marches, des drains et des zones d'eau peu profonde.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

NB

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

07 / FAQ ET DÉPANNAGE

Non.	IProblèmes	Détails	Causes possibles	Solution suggérée
1	L'appareil ne fonctionne pas	Un indicateur rouge fixe	La turbine est bloquée	Vérifiez la turbine et nettoyez les corps étrangers.
		Un feu rouge clignotant	Protection moteur	Redémarrer
		Un feu rouge clignotant	Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou l'eau de la piscine est trop peu profonde	Redémarrez et mettez-le immédiatement dans la piscine. Assurez-vous que la profondeur de l'eau est supérieure à 0,5 m.
		Un voyant jaune clignotant	Batterie faible	Chargez complètement l'appareil et redémarrez
2	Impossible de recharger	Le voyant du chargeur clignote	Mauvais contact	Rebranchez le chargeur
3	Ne grimpez pas aux murs		Matériaux de construction glissants	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Eau trop sale	Nettoyez le panier-filtre
4	Escalade de mur anormale	Monter lentement	Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
		S'éloigner du mur ou flotter sur l'eau	Air d'aspiration	Collez les pièces flottantes (Contactez l'équipe de service pour obtenir des instructions.)
			Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
5	Nettoyer seulement une partie de la zone et ne peut pas nettoyer toute la piscine		Mauvais mode de nettoyage	Connectez-vous à l'application et choisissez à nouveau un mode de nettoyage approprié
			Le micrologiciel n'est pas le plus récent	Connectez-vous à l'appli- cation et mettez à jour le micrologiciel
6	face avant vers le haut quand on est au sol		Panier-filtre bloqué	Nettoyez le panier-filtre
7	Ne pas nettoyer selon le chemin de nettoyage défini		Rencontrer des obstacles	Nettoyez le panier-filtre
	Impossible de se connecter à l'application		Mise hors tension de l'appareil	Redémarrer
8	L'application ne peut pas être connectée lorsque l'appareil est dans la piscine		Pas disponible	Connectez l'appareil sur le rivage

08 / CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



09 / SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Service client Wybot:

Email: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655



Scannez le code QR pour accéder au manuel électronique.



WYBOTICS CO.,LTD

Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.

