



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.


Country	Customer Care Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660



SERIES **7**
SÉRIE **7**
7100
7150

LED TV

user manual

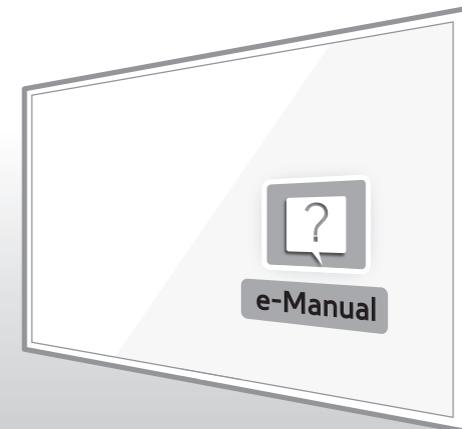

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.



Warning! Important Safety Instructions

(Please read the Safety Instructions before using your TV.)

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the appliance.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service center.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized service center for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage to your TV.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang onto the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
- Use care when touching the TV after it has been on for some time. Some parts can be warm to the touch.



Internet Security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Smart TVs against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the TV and the Internet servers are encrypted. In addition, the TV's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications.

Although we take steps to protect your SmartTV and information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your TV, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- When Samsung releases software updates to improve the security on your TV, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on "**Auto Update**" in the TV's menu (**Support > Software Update > Auto Update**). When an update is available, a popup message appears on the TV screen. Accept the software download and update by selecting YES when prompted. Take steps to secure your wireless router and network. Your router's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
 - Secure your wireless router's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
 - Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless router to secure your wireless network signal.
 - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
 - Confirm your router's firewall setting is enabled (if so equipped).
 - Make sure all your Internet connected devices are behind your network's firewall.
 - If your router or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, Skype, etc.). If your TV has a camera, recess the camera into the TV's bezel when it is not in use. Recessing the camera makes it inoperative.
- If any unexpected messages appear on your TV screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious web sites and do not install any suspicious programs. We recommend users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

Features of your new TV

3D

This new feature lets you view 3D content.

SMART HUB

Your TV features Smart Hub, a multi-purpose entertainment and family center. With Smart Hub, you can surf the web, download applications, and stay in touch with family and friends through social networking services. In addition, you can view or play photo, video, and music files stored on external storage devices.

Press the  button to open the **First Screen**, and select the Panel icon. You will move to the Panel screen. Choose a service using the icons displayed in the top part of the screen.

Smart Hub services and functionality include:

Games: You can view all game apps provided by Smart Hub and download and play games you select.

SAMSUNG APPS: Samsung Apps offers an extensive collection of free and for-pay news, sports, weather, and gaming content you can download directly to and enjoy on your TV.

On TV: View a listing of programs that are currently airing or are scheduled to air. Select a program to watch.

MOVIES & TV SHOWS: Purchase and stream movies and series directly from the Internet.

MULTIMEDIA: Play back photo, video, and music files from an external storage device.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Lets you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TV's remote.

e-Manual

Provides a detailed, on-screen user's manual built into your TV (page 19).

SMART Interaction

Access and control menu options and functions using motions. To use Smart Interaction, connect the SMART TV camera (sold separately) to the TV.

Device Manager

Use the TV features with a USB or Bluetooth keyboard and mouse.

Screen Mirroring

Displays mobile device screens on the TV using a wireless connection.

Contents

01. What's in the Box?

02. Turning on the TV and Cabling

- 7 Turning on and Controlling the TV
- 7 Arrange the cables using the Cable Holder

03. Using the Samsung Smart Control

- 8 Buttons and Functions
- 13 Switching Between Video Sources
- 13 Using the Remote Control to Control External Devices
- 13 Connecting the IR Extender Cable
- 14 Setting Up the Universal Remote Control

04. Smart Hub

05. Using the e-Manual

- 19 Launching the e-Manual
- 19 Additional e-Manual Features
- 20 Updating the e-Manual to the Latest Version

06. Troubleshooting and Maintenance

- 21 Troubleshooting
- 23 Network Troubleshooting
- 26 Eco Sensor and Screen Brightness
- 27 Getting Remote Support
- 27 Caring for the TV

07. Specifications, wall mounting, and other information

- 28 Specifications
- 30 Dimensions
- 31 Licenses
- 32 Mounting the TV on a Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)
- 33 Providing Proper Ventilation for Your TV
- 34 Securing the TV to the Wall
- 35 Warranty Information

01. What's in the Box?

Samsung Smart Control & Batteries (AA x 2)
User Manual
Samsung 3D Active Glasses

Warranty Card / Regulatory Guide
Power Cord



Cable Holder



IR Extender Cable




Wall Mount Adapter (x4)
(65 inches models)

- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
- The items' colors and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.
- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.




Warning: Screens can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as shown.

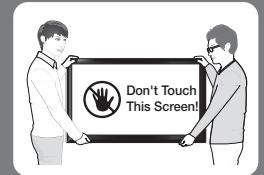


02. Turning on the TV and Cabling

Turning on and Controlling the TV

You can turn on the TV using the Samsung Smart Control or the TV's Controller, a small joystick-like button on the back of the TV in its lower-left corner. You can also use the TV's Controller to operate the TV without the Samsung Smart Control.

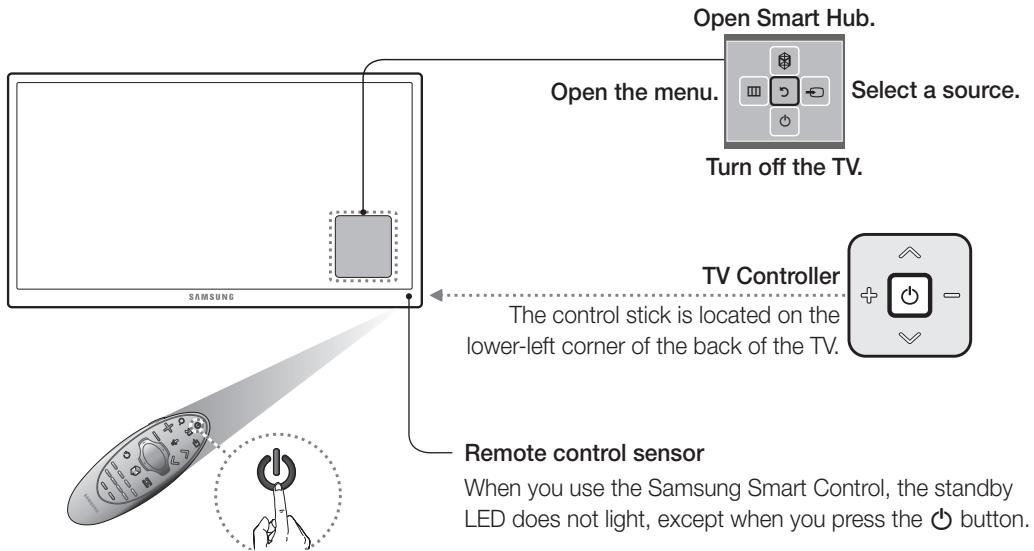


Arrange the cables using the Cable Holder

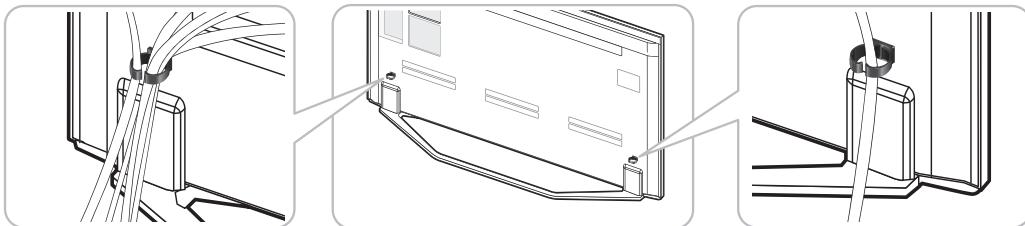

Make sure you have the correct cable before plugging it in. Illustrations of common plugs and ports are shown below.

	Cable Plugs	Ports	
HDMI			<p>Warning Do not plug cables in upside down. Be sure to check the orientation of the plug before plugging it in.</p>
USB			
Optical			

03.Using the Samsung Smart Control Buttons and Functions

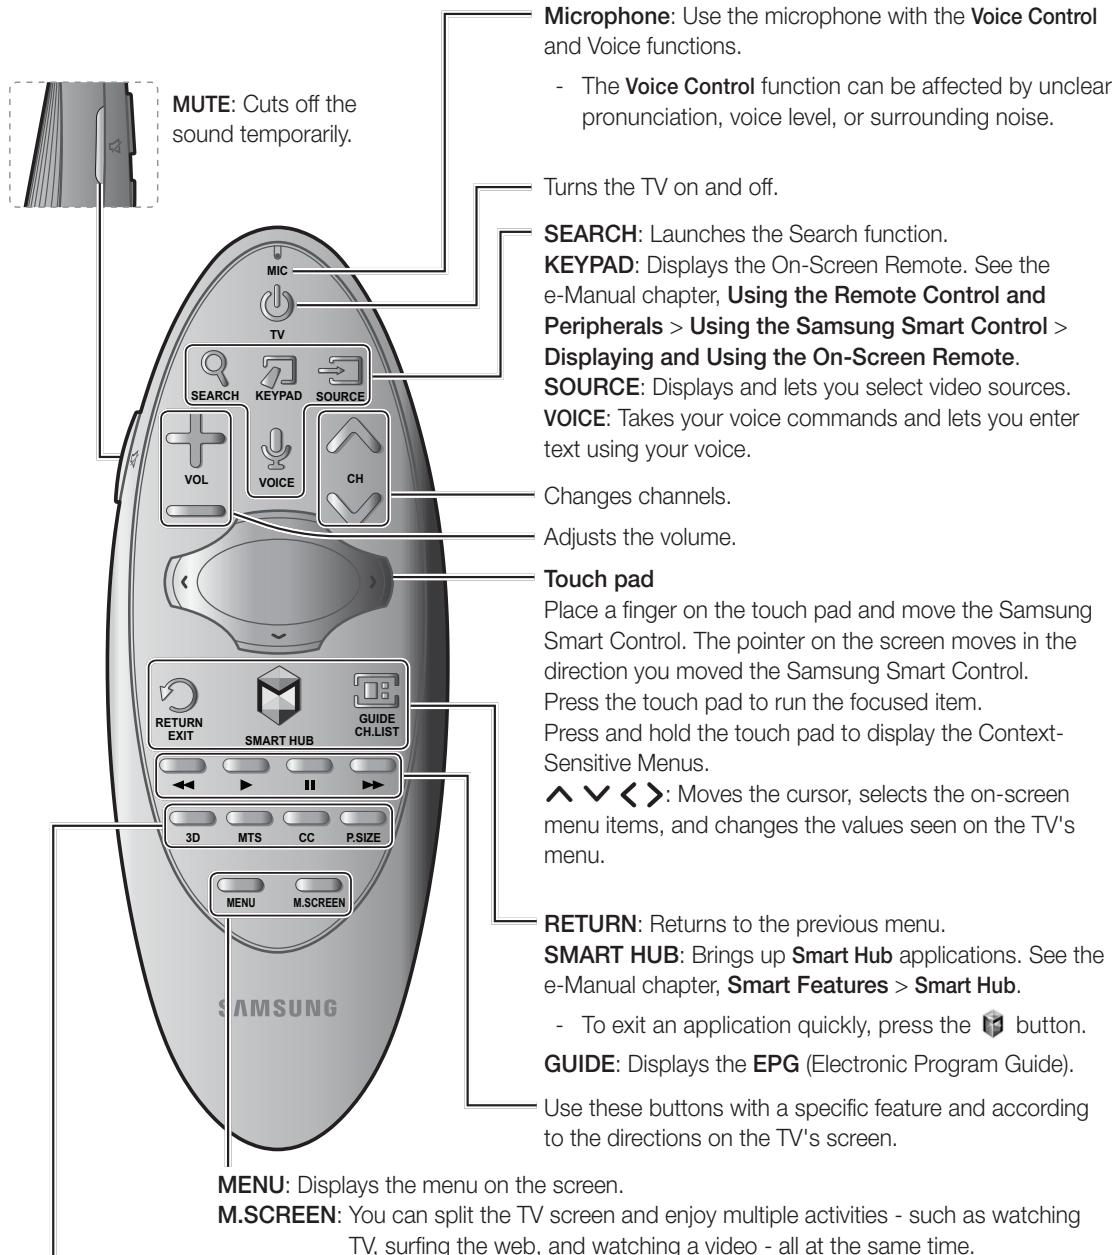

3D: Turns the 3D function on or off. See the e-Manual chapter, **Picture and Sound Settings > Viewing in 3D.**


MTS: Press to choose stereo, mono, or Separate Audio Program (SAP broadcast).

CC: Controls the caption decoder and displays captions on the screen.

P.SIZE: Lets you choose the picture size.

Installing Batteries into the Samsung Smart Control

To use the Samsung Smart Control, insert the batteries into the device referring to the figure below.

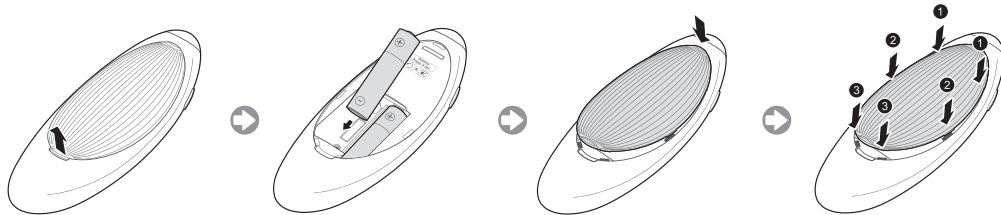

1. Gently pull on the battery cover's notch, and then remove the cover completely once it comes loose.
2. Insert 2 AA alkaline batteries, making sure to align the positive and negative polarities correctly.
3. Place the battery cover on the remote control and insert the top part of the cover into the remote control.
4. Press the catches on both sides of the battery cover in the order shown by the figure so that the cover is completely attached to the remote control.


Using the Samsung Smart Control Motion Function to Operate the TV

The Samsung Smart Control has a motion sensor (gyro sensor) that lets you control the TV easily by moving the Samsung Smart Control and using it much like a cordless mouse.

Place a finger on the Samsung Smart Control's touch pad, and then move the Samsung Smart Control. A pointer appears on the screen. Move the Samsung Smart Control, and the pointer moves on the screen in the direction you moved the Samsung Smart Control and the same distance. Highlight an item on the screen with the pointer, and then press the touch pad to select it.

You can also move the Samsung Smart Control in the same fashion to scroll scrollable screens up and down.

- If you remove your finger from the touch pad, even momentarily, the Motion Function stops. To re-start the function, put your finger on the touch pad again, and then move the Samsung Smart Control.
- If **Voice Guide** is set to **On**, the Samsung Smart Control's motion sensor does not work. For the motion sensor in the Samsung Smart Control to work, you must set **Voice Guide** to **Off**.

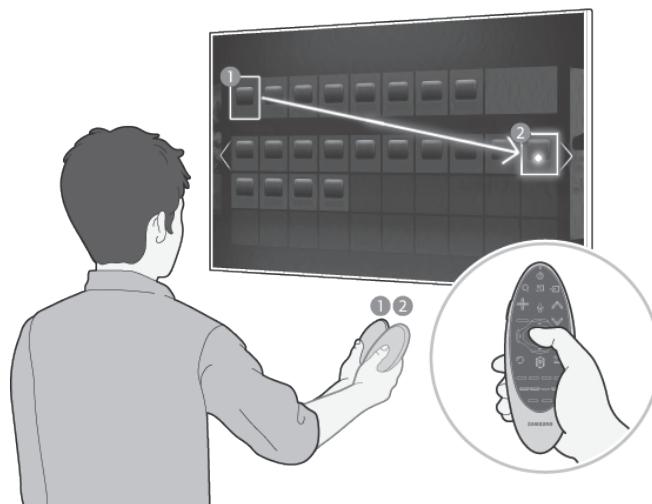

Using the Touch Pad and the Directional Buttons

- In the TV's menu, navigate to **Support > Smart Control Tutorial** to view a tutorial that shows how to use the touch pad.
- If the touch pad's sensitivity is too high or low, navigate to the **System > Smart Control Settings** menu, and then select the **Touch Sensitivity** option to change the touch pad sensitivity.

Moving the Focus or Pointer



Press the directional buttons (up, down, left, and right) to move the focus, pointer, or cursor in the direction you want.

Entering the Menu / Selecting an Item



To enter a menu or select an item, highlight the item or the menu title, or move the pointer over it, and then press the touch pad.

Displaying Context-sensitive Menus in Smart Hub



In Smart Hub, highlight an item, and then press and hold the touch pad. The context-sensitive menu for the item pops up.

- The context-sensitive menu may vary depending on the item you selected.

Changing the Smart Hub Panel



On a Smart Hub panel, drag left or right on the touch pad. The previous or next Smart Hub panel appears.

Scrolling on the Web Browser



When you are using the web browser, drag up/ down or left/right on the touch pad to scroll the web screen.

Loading the CH List




Press and hold the touch pad while watching TV. To launch the **CH List**.

Reconnecting the Samsung Smart Control to the TV

If the Samsung Smart Control stops operating or works abnormally, try replacing the batteries. If the problem persists, pair the Samsung Smart Control and TV again.

1. Move to within a foot of the TV, and then aim the Samsung Smart Control at the TV's remote control sensor.

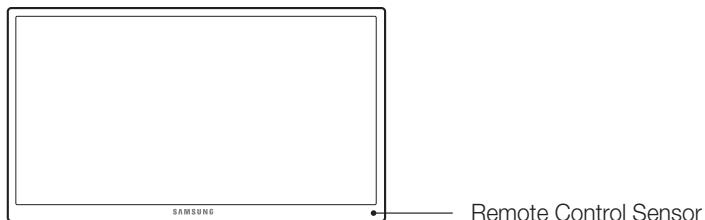

2. Press the **RETURN** button and **GUIDE** button simultaneously for 3 seconds or more.
3. The connecting icon appears on the screen. A few moments later, the connected icon appears. The Samsung Smart Control is paired to the TV.



The Low Battery Alarm Window

If the Samsung Smart Control's batteries become low, the Low Battery Alarm appears on the screen. When the Alarm appears, replace the batteries. We recommend using alkaline batteries for longer operating life.



<Low battery Alarm Icon>

Displaying and Using the On-Screen Remote

Press the **KEYPAD** button on the Samsung Smart Control to display the On-Screen Remote on the TV's screen. Use the On-Screen Remote to enter numbers, control content playback, and use the features and functions of the TV, just like a real remote. Use the directional buttons on the Samsung Smart Control to move the cursor on the On-Screen Remote. Press the touch pad on the Samsung Smart Control to select.

- The On-Screen Remote buttons may vary depending on the TV features or functions you are using.

Button	Description
	Lets you switch channels by entering channel numbers directly. Select Pre-CH to return to the previous channel.
	Controls the playback of video, photo, or music files from all sources, and the playback of media content on external devices (for example, a Blu-ray player).
A, B, C, D	Use these colored buttons to access additional options specific to the feature in use.
TOOLS	Press to display the Tools menu while you are watching TV. The Tools menu gives you easy access to frequently used functions. The functions listed are context-sensitive and vary depending on how you are currently using the TV.
INFO	Shows information about the current digital broadcast program or content.
MENU	Displays the TV's menu on the screen.
Speaker Settings	Lets you select the speakers which will play the TV's audio. You must connect a home theater or amplifier with external speakers to the TV to use this function.
PIP	Lets you display video from an external device or computer on the main screen and a TV broadcast in a picture-in-picture window.
Multi-Link Screen	Lets you split the TV screen and use multiple functions - such as watching TV, surfing the web, and playing a video - at the same time.
CC	Select to turn subtitles on or off.
P.Size	Changes the picture size.
SLEEP	This function automatically shuts off the TV after a preset period of time.
P.Mode	Lets you select the Picture Mode.
Web Browser	Launches the Web Browser.
e-Manual	Opens the e-manual.
Sign In	Select to log in to or out of your Samsung account.
	<p>Move to the right / Move to the left: Moves the Onscreen Remote on the screen.</p> <p>Large size / Normal size: Resizes the Onscreen Remote on the screen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternatively, navigate to the System > Smart Control Settings menu and select and set the Onscreen Remote Size option. <p>Motion Sensitivity: Put a finger on the touch pad and move it to adjust the speed of the pointer on the screen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navigate to System > Smart Control Settings, and select Motion Sensitivity to enable this option. <p>Touch Sensitivity: Lets you change the touch pad sensitivity.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternatively, navigate to the System > Smart Control Settings menu and select and set the Touch Sensitivity option. <p>Universal Remote Setup: Displays the Universal Remote Setup screen.</p> <p>Cancel: Select to close a pop up menu.</p>

Switching Between Video Sources

Press the **SOURCE** button to switch between external devices connected to the TV. For example, to switch to a game console connected to the second HDMI connector, press the **SOURCE** button. The Source List appears across the top of the screen. From the **Source** list, select **HDMI2**.

- The connector names may vary depending on the product.

Using the Remote Control to Control External Devices


MENU > System > Universal Remote Setup

The universal remote control feature lets you control cable boxes, Blu-ray players, home theaters, and other third-party external devices connected to the TV using the TV's remote control. For each external device you want to control, you must run the universal remote set up process. The first step in the process is connecting the IR extender cable (included) to the TV and positioning the transmitter end of the cable in front of the device you want to control.

- You can also use the Anynet+ (HDMI-CEC) function to operate external Samsung devices with your TV's remote control without any additional setup.

Connecting the IR Extender Cable

- The color and design of the IR extender cable may vary depending on the model.

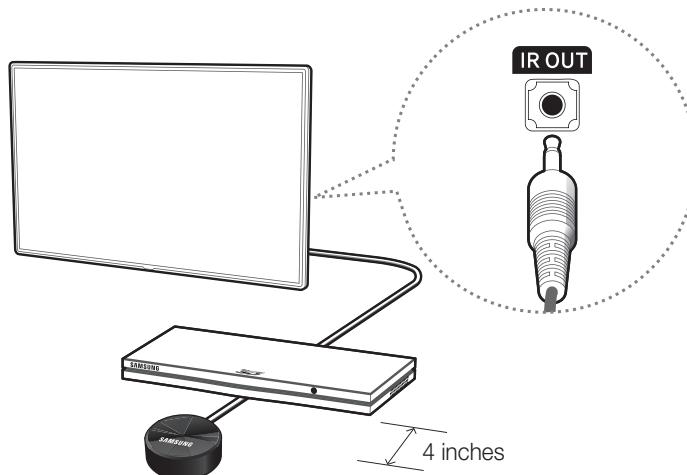

To begin the universal remote set up process, connect the IR extender cable (included) to the TV's IR output connector as shown in the diagram, and then position the transmitter end within 4 inches (10 cm) of the external device's remote control sensor, pointing in the direction of the sensor.

There can be no obstacles between the transmitter end of the IR extender cable and the external device. Any obstacles will interfere with the transmission of the remote control signals.

Setting Up the Universal Remote Control

- If you want to control a set-top-box, you need to have your zip code and your cable provider's name and location on hand before you begin. If you want to control a Blu-ray player or home theater, you need the manufacturer's name and model number.
- 1. Turn on the external device you want to control with the universal remote function.
- 2. Press the **SOURCE** button on your remote to bring up the **Source** screen.
- 3. Select the **Universal Remote Setup** icon.
 - You can also start Universal Remote Setup through the TV's menu. Navigate to **System > Universal Remote Setup**.
- 4. The TV checks if the IR extender cable is connected. If it confirms the connection, press the touch pad.
- 5. Select the type of device you want to control - set-top-box, Blu-ray player, or home theater.
- 6. Follow the directions on the screen to complete the set up and register the device. The directions will be different, depending on the device you want to control.
- 7. Once set up is complete and you have confirmed that you can use the TV remote to control the device, disconnect the IR extender cable from the TV and set it aside. You can now control the device directly with your remote.

Controlling an External Device with the TV Remote

During the universal remote set up process, the TV registers the connector (source) the external device is connected to. To control a registered external device with your TV's remote, select the external device on the Source List.

1. Press the **SOURCE** button on your remote.
2. Select the source the device is connected to (HDMI1, HDMI2, etc.)
3. Control the device with the remote. For example, if the device is a set-top-box, press the channel buttons on the remote to change the channel.

For information on additional functions, see "Controlling External Devices with the TV Remote - Using the Universal Remote" in the e-Manual.

04. Smart Hub

Smart Hub is the control center of the TV. Through Smart Hub you can view TV program schedules and select shows to watch, download and install apps and games, select and stream movies and TV shows, and playback photo, video, and music files located on Blu-ray players, USB devices, smart phones and tablets, your computer, and the Internet.

Smart Hub has five main panels: **Games**, **SAMSUNG APPS**, **On TV**, **MOVIES & TV SHOWS**, and **MULTIMEDIA**.

To move from panel to panel, select one of the icons at the top of the screen. You can also swipe left or right across the touch pad to display the previous or next panel. Each panel gives you access to additional screens. To open the additional screens, select items on the panel or select an icon or hotspot on the screen.

- The TV must be connected to the Internet to access Smart Hub.

Games Panel

The **Games** panel displays games you can download to and play on your TV. You can also update or delete downloaded games. The **Games** panel has two sub-panels: **All Games** and **My Page**. **All Games** displays all the games available through Smart Hub. **My Page** displays the games you have downloaded. Most games listed on the **Games** panel are free, while some require a fee. To download a for-pay game, you must have a Samsung Account with a registered credit card.

Basic Games Panel Functions

In the **My Page** or **All Games** panel, move the focus to a game, and then press and hold the touch pad. An Options drop down list appears with the following functions.

- **Download/Delete**: Downloads games to the TV or removes games from the TV.
- **View detail**: Displays detailed information about the selected game.

Quickly Downloading and Installing a Game

Select a game, and then press and hold the touch pad. When the Options drop down list appears, select **Download** from the list. If the game is free, the game you selected is installed on the TV. If the game is not free, follow the directions on the screen to pay for and download the game.

SAMSUNG APPS Panel

The **SAMSUNG APPS** panel displays a variety of free and for pay news, sports, weather, and gaming apps.

The Samsung Apps panel has a number of sub-panels including **Most Popular**, **What's new**, and **Categories**. Default apps install automatically when Smart Hub is first launched. The default apps may differ depending on your region. Most apps listed on the **SAMSUNG APPS** panel are free, but some apps require a fee. To download these, you must have a Samsung Account with a registered credit card.

SAMSUNG APPS Panel Functions

Move the focus to an app, and then press and hold the touch pad. An Options drop down list appears with the following functions.

- **Move:** Relocates an app on the screen.
- **Delete:** Removes a selected app from your TV.
- **Multi Delete:** Removes multiple apps from the TV.
- **View Details:** Displays detailed information about a selected app.
- **Change View:** Changes how the apps are sorted on the screen, by Custom view or Most Played.
- **Lock/Unlock:** Locks or unlocks apps. Locked apps cannot be accessed.
- **Update Apps:** Displays a list of apps that have updates available. You can select which apps to update.

The **SAMSUNG APPS** Panel functions are context-sensitive. The functions that appear may differ depending on the app you select.

Downloading and Installing an App

1. On the **SAMSUNG APPS** panel, select **Most Popular**, **What's new**, or **Categories**.
2. Move the focus to an app, and then press and hold the touch pad. When the Options drop down list appears, select **Download** from the list. If the app is free, the app you selected is installed on the TV. If the app is not free, follow the directions on the screen to pay for and download the app.

On TV Panel

On TV displays your current program live in a small window, a list of recommended programs currently on other channels, and a list of recommended programs that will air later. Use these lists to change the channel, view more information about recommended programs running later, including how much time is left until they air. You can also set up a **Schedule Viewing** of a program that hasn't aired yet.

To view a program recommended by **On TV**, select the image.

The **On TV** panel has the following main subpanels:

- **Guide:** Displays the program schedule of each digital channel. You can check the program schedule and set up a Schedule Viewing.
- **Timeline View:** Displays program recommendations for different times of the day.
- **Trending:** Displays what is the most trendy or popular content on Twitter, You can set up a **Schedule Viewing** to view.

On TV Panel Functions

Move the focus to a program, and then press and hold the touch pad. An **Options** drop down list appears with the following functions.

- **View details:** Displays detailed information about the selected program.
- **Schedule:** Sets up a **Schedule** for the selected program.

MOVIES & TV SHOWS Panel

Buy or rent movies and TV shows online and stream them to your TV using apps downloaded via Smart Hub. This is called Video on Demand (VOD). The **MOVIES & TV SHOWS** screen displays recommended movies and TV shows and displays multiple VOD content sources so you can browse and watch all more easily.

The **MOVIES & TV SHOWS** panel has the following main subpanels:

- **Featured:** View movies or TV programs grouped according to various themes, such as movies with a specific actor or an actor who acted in a TV series, etc.
- **Movies:** View movies by release date, popularity, or genre.
- **TV Shows:** Search TV shows by air date, popularity, or genre.
- **Trailers:** View movie trailers for upcoming movies.
- **Trending:** View movies and TV programs that are the most trendy or popular on Twitter.

Basic MOVIES & TV SHOWS Panel Functions

Move the focus to a movie or TV program, and then press and hold the touch pad. An Options drop down list appears with the following functions.

- **Play Content Now:** Displays the names of one or more content providers. Select a content provider to play the selected movie or TV program immediately. If the app for the content provider you selected is not installed on the TV, a pop-up window appears. In the pop-up window, select either to display the app's information page or to install the app immediately. Note that you can also install the app from the app's information page.

MULTIMEDIA

The **MULTIMEDIA** Panel lets you play media content saved on USB devices, smartphones, cameras, computers, or in storage services. The **MULTIMEDIA** Panel has three main subpanels: **USB Drive**, **Network Device**, and **Storage Service**. USB Drive displays USB devices connected to the TV. Network Device displays devices connected to your TV through your home network (a computer, a smart phone, etc.). Storage Service displays services such as Dropbox and SkyDrive linked via your Samsung account to the TV.

Allowing Connections with a Computer or Mobile Device

To play multimedia content located on a computer or mobile device on the TV, you need to:

1. Establish the connection to the computer or device.
2. Allow the connection with the computer/mobile device on the TV.

For information about establishing connections, see the “**Connect to a PC**” and “**Connect to a Phone**” sections of the e-Manual.

To allow a connection with a computer or mobile device, follow these steps:

1. Select **Network Device** in the **MULTIMEDIA** panel. The devices connected to the TV are listed.
2. Select **Options > Multimedia device settings**. The devices connected to the TV are listed.
 - Alternatively, select **Multimedia Device Settings** from the **Network** menu to see the list of the devices connected to the TV.
3. Allow the connection with the device you want to connect to the TV.

Playing Content

1. If you want to play content located in a Storage Service, navigate to the **Smart Hub > Samsung Account** menu, and then select **Log In** to sign in to your Samsung account. If you want to play content located on a device connected to the TV using Samsung Link, go to Step 2 below.
2. Select **Network Device** or **Storage Service** in the **MULTIMEDIA** panel. The devices or storage services connected to the TV appear.
3. Select a device or storage service. The folders and files shared by the selected device or storage service appear.
4. Select the media content you want to play from the list.

05.Using the e-Manual

Launching the e-Manual

MENU > Support > e-Manual

The embedded e-manual contains information about your TV's key features.

- Alternatively, you can download a copy of the e-manual from Samsung's website, and read it on your computer or print it out.
 - Words in yellow (e.g., **Picture Mode**) indicate a menu item and bold words in white (e.g., **Smart Hub**) indicate remote control buttons.
 - Arrows are used to indicate the menu path. (Example: **MENU > Picture > Picture Mode**)
1. On the Samsung Smart Control, press the **KEYPAD** button, and then select **e-Manual** on the On-Screen Remote. You can also select **Support > e-Manual** in the TV's menu.
 2. Select a category from the left side of the screen. Once a selection has been made, the contents of the selected category appear on the right side of the screen.
 3. Select an item from the list. This opens the e-manual on the corresponding page.

If a description doesn't fit on a single screen...

- Position the focus on the page to display  /  on the screen. Press the  or  buttons to scroll the page up and down.

Additional e-Manual Features

Loading Pages using Keywords

Select **Search** to bring up the search screen. Enter a search term, and then select **Done**. Select an item from the search results to load the corresponding page.

Loading Pages from the Index Page

Select **Index** to bring up the index screen. Select a keyword from the list to navigate to the relevant page.

Using History to Load Previously Read Pages

Select **Opened page**. A list of previously read pages is shown. Select a page. The e-Manual jumps to the selected page.

Accessing the Menu from the e-Manual

Select  (Try Now) from the right side of a feature-description page to access the corresponding menu item and try out the feature right away. If you want to read the e-Manual entry on a specific screen menu feature:

- On the Samsung Smart Control, press the **KEYPAD** button, and then select **e-Manual** on the On-Screen Remote to load the corresponding e-Manual page.
- The e-Manual cannot be accessed from some menu screens.

Loading Reference Pages

Select  (Link) from the right side of a feature-description page to access the corresponding reference page.

Updating the e-Manual to the Latest Version

You can update the e-Manual in the same way you update apps.

1. Select **e-Manual** item in the **SAMSUNG APPS** screen.
2. On the Samsung Smart Control, press and hold the touch pad. A pop-up menu appears.
3. Select **Update Apps** from the pop-up menu. A pop-up window appears.
 - **Update Apps** appears on the screen only when an update is available.
4. Select **e-Manual** in the popup window, and then select **Update**.

Configuring Auto Update

MENU > Smart Hub > Apps Settings

To update the e-manual automatically, navigate to the **Smart Hub > Apps Settings** menu and set the **Auto Update** option to **On**. The e-manual is updated automatically when an update becomes available.

06. Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Also, review the Troubleshooting Section in the e-Manual. If none of the troubleshooting tips apply, visit www.samsung.com/support or call Samsung Customer Service at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Issues	Solutions and Explanations
Flickering and Dimming	Try disabling some of the TV's energy efficiency features. Disable Energy Saving (System > Eco Solution > Eco Sensor) and/or Energy Saving (System > Eco Solution > Energy Saving) and check again.
Screen Color is Not Correct	Run a Self Diagnosis Picture Test (Support > Self Diagnosis > Picture Test). If the picture problem is caused by the TV, the problem should be visible in the Picture Test. If the problem is not visible, next confirm that the TV's video input ports are connected to the correct external video device output ports and that none of the connections are loose. Finally, if possible, test your external video devices by connecting them to another TV.
Screen Brightness	Adjust the following settings: Navigate to Picture and adjust Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color, Tint (G/R) and other picture quality adjustment settings.
Blurred Images	Turn on Auto Motion Plus (Picture > Picture Options > Auto Motion Plus) .
Unwanted Powering Off	Check if Sleep Timer (System > Time > Sleep Timer) has been enabled. Sleep Timer automatically turns off the TV after an amount of time that you select. If the Sleep Timer has not been enabled, see if No Signal Power Off (System > Eco Solution > No Signal Power Off) or Auto Power Off (System > Eco Solution > Auto Power Off) has been enabled. No Signal Power Off turns off the TV if no signal has been received by the TV for a specified period time. Auto Power Off turns off the TV if there has been no user input in four hours.
Trouble Powering On	Confirm that the power cord is connected and that the remote has live batteries and is functioning correctly. If the power cord is connected properly and the remote control is operating normally, there might be a problem with the antenna cable connection or the cable/satellite box might not be turned on. Check the antenna connection or turn on the cable/satellite box.
Stand Assembly	If you have any trouble assembling the stand, review the stand assembly instruction in the Quick Start Guide.
Cannot Find a Channel	Re-run Setup (Go to MENU > System > Setup) or run Auto Program (Go to MENU > Broadcasting > Auto Program) .

- For detailed troubleshooting information, watch the troubleshooting videos at www.samsung.com/spsn.

Issues	Solutions and Explanations
The TV won't turn on.	<p>Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV.</p> <p>Make sure the wall outlet is working.</p> <p>Try pressing the  button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "Remote control does not work" below.</p>
There is no picture/video.	<p>Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices.</p> <p>Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to match the TV's input connections. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV.</p> <p>Make sure your connected devices are powered on.</p> <p>Be sure to select the correct input source.</p> <p>Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device's power cable.</p>
The remote control does not work.	<p>Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction.</p> <p>Clean the sensor's transmission window on the remote.</p> <p>Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.</p>
The cable/set top box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.	<p>Program the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set-Top-Box user manual for the SAMSUNG TV code.</p>

- This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the Update Now or Auto Update functions on the TV's menu (Screen **MENU** > **Support** > **Software Update** > **Update now** or Screen **MENU** > **Support** > **Software Update** > **Auto Update**).

Network Troubleshooting


How to Improve Your Wireless Signal

Position your wireless router, modem router, or access point in a central location.


The best place for a Wi-Fi router is in the center of your home.

If that is not possible, move it as close to the center of your home as possible. Avoid putting it in a corner.

Single Story

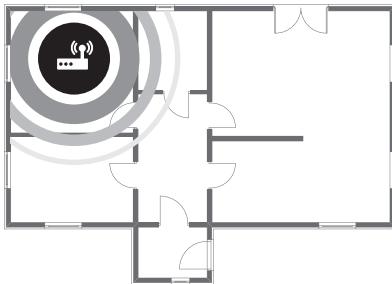

Bad Router Position

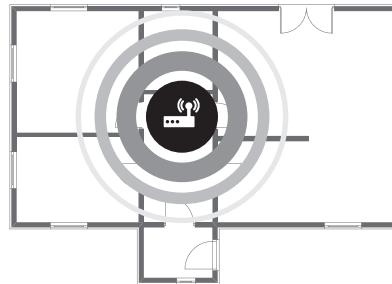


Good Router Position

Multi Story




Bad Router Position

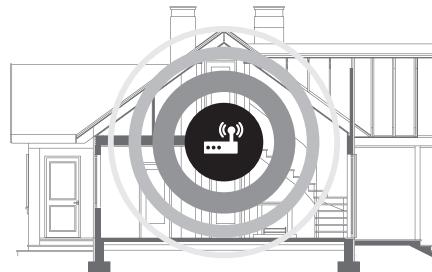

Good Router Position

Adding a wireless repeater

A wireless repeater is a device which extends your wireless network's range without requiring you to add any wiring. All you need to do is place the repeater halfway between your wireless router and your TV, and you will get an instant boost in your wireless signal strength.

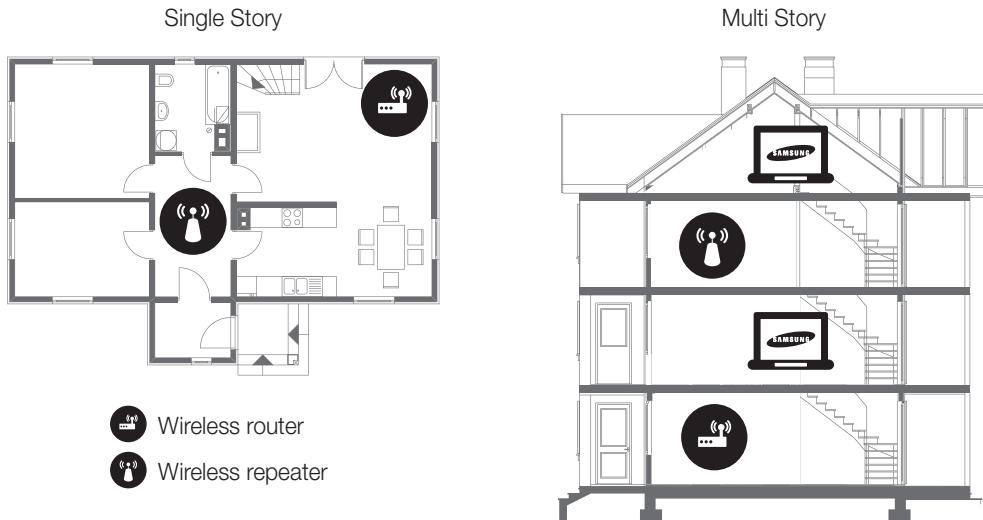

Do not locate the router on the floor and keep it away from walls and metal objects

Avoid placing the router near objects such as metal filing cabinets. Metal objects, walls, and floors will interfere with your router's wireless signal. The closer your router is to these obstructions, the more severe the interference, and the weaker the signal.


Reduce wireless interference

The most common wireless technology, 802.11g (wireless-G), operates at a frequency of 2.4GHz. Many cordless phones, microwave ovens, baby monitors, garage doors, and other wireless devices also use this frequency. Reduce interference by avoiding wireless devices that use the 2.4GHz frequency and use devices that communicate via the 5.0 GHz frequency instead.

Replace your router's antenna

If you must place your router in the corner, consider replacing your standard antenna with a Hi-Gain wireless antenna.

High gain antennas can be attached to most wireless routers. They boost the signal strength and aim the signal in one direction.

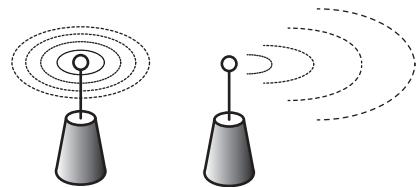

Intermittent Wi-Fi

- Check the distance between the Modem/Router and the TV. The distance should not exceed 50ft (15.2 m).
- Verify that there are no obstacles between your TV and the Modem/Router.
(Appliances, cordless phones, stone walls/fireplaces, etc. decrease Wi-Fi strength.)
- Check the cable that connects the Modem to the Router (if you use a separate Modem and Router) to see if it is in good condition. If it is not, replace the cable.
- Connect the TV to your Modem/Router using a CAT 7 cable, and then try to set up a wired network connection. (**MENU > Network > Network Settings**).
- Check **Network Status (MENU > Network > Network Status)** to see if the IP address is invalid, for example, 169.x.x.x. If it is, call your ISP to get a valid IP address, and then ask them to check the connection between your Modem and Router and the connection between the Modem / Router and the Internet.
- If you see a valid Mac address, call your ISP and ask them to reset your network circuit to re-register the Mac addresses of your new Modem/Router and the TV.


Netflix problems

- Verify that your Modem/Router is no more than 50 ft (15.2 m) away from the TV.
- Change the DNS to 8.8.8.8. Select **MENU > Network > Network Status > DNS Server > Select Manually > DNS > enter 8.8.8.8 > OK**
- Verify that the ESN for Netflix is valid. (Go to **MENU > Support > Contact Samsung**)
Reset Netflix by selecting **MENU > Smart Hub > Smart Hub Reset**.



Smart Hub Error Messages

- Verify that the distance between the TV and the Modem/Router does not exceed 50 ft (15.2 m).
- Verify that the TV is connected to the network by checking the **Network Status (MENU > Network > Network Status)**.
- Reset Smart Hub by selecting the **MENU > Smart Hub > Smart Hub Reset**.
- Update the TV's software (**MENU > Support > Software Update**).
- Wait 2 to 3 days for the issue to resolve itself.

Eco Sensor and Screen Brightness

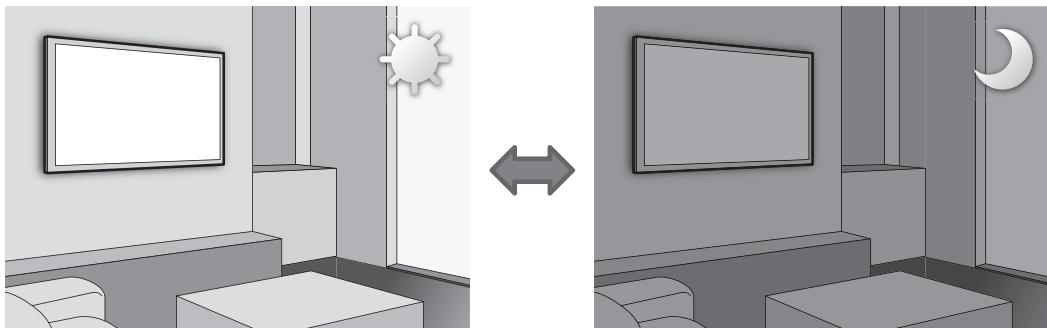

Eco Sensor measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. This causes the TV to brighten and dim automatically. If you want to turn this off, go to **MENU > System > Eco Solution > Eco Sensor**.

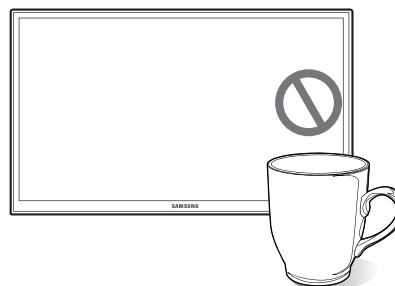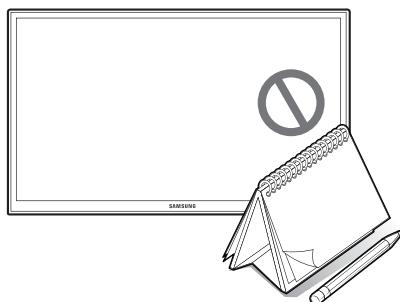

Do not block the sensor with any object. It can decrease picture brightness.

Preventing burn-in.

Avoid keeping a still picture or a picture with static elements (black bars, black borders, logos, etc.) on your TV for more than two hours at a time. If that is unavoidable, change the picture or change to another channel for a minute or two every couple of hours. Reducing the brightness and contrast of the screen when it is displaying static elements will also help.

Getting Remote Support

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:

- **Diagnose** your TV
- **Adjust the TV settings** for you
- **Perform a factory reset** on your TV
- Install recommended **firmware updates**

How Does Remote Support Work?

Having a Samsung Tech remotely service your TV is easy.



1. **Call the Samsung Contact Center** and ask for remote support.



2. **Open the menu** on your TV and go to the **Support section.**



3. **Select Remote Management,** and then read and agree to the service agreements. When the PIN screen appears, provide the PIN number to the agent.




4. The agent will then **access your TV.** That's it!

Caring for the TV

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the product can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.



Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

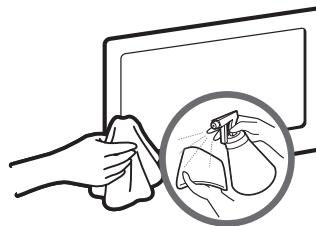

Turn off the TV, and then gently wipe away smudges and fingerprints on the screen with a micro-fiber cloth. Clean the body of the TV with a soft cloth dampened with a small amount of water. Do not use flammable liquids (benzene, thinners, etc.) or a cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of screen cleaner on the cloth.

07. Specifications, wall mounting, and other information

Specifications

Display Resolution	1920 x 1080	
Environmental Considerations		
Operating Temperature	50°F to 104°F (10°C to 40°C)	
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing	
Storage Temperature	-4°F to 113°F (-20°C to 45°C)	
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing	
Stand Swivel (Left / Right)	0°	
Model Name	UN46H7150	UN55H7100 / UN55H7150
Screen Size (Diagonal)	46" Class (45.9 measured diagonally)	55" Class (54.6 measured diagonally)
Sound (Output)	40W (Left:10W, Right:10W, Woofer:20W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	40.6 x 23.5 x 1.3 inches (1033.3 x 596.9 x 33.2 mm)	48.2 x 27.8 x 1.3 inches (1224.8 x 706.9 x 33.2 mm)
With stand	40.6 x 25.1 x 8.2 inches (1033.3 x 639.2 x 208.8 mm)	48.2 x 29.4 x 10.5 inches (1224.8 x 747.5 x 267.7 mm)
Weight		
Without Stand	24.9 lbs (11.3 kg)	32.6 lbs (14.8 kg)
With Stand	27.5 lbs (12.5 kg)	36.8 lbs (16.7 kg)
Model Name	UN60H7100 / UN60H7150	UN65H7100 / UN65H7150
Screen Size (Diagonal)	60" Class (60.0 measured diagonally)	65" Class (64.5 measured diagonally)
Sound (Output)	40W (Left:10W, Right:10W, Woofer:20W)	
Dimensions (W x H x D)		
Body	53.6 x 31.2 x 1.3 inches (1362.1 x 792.7 x 34.2 mm)	56.9 x 32.9 x 1.3 inches (1447.3 x 836.4 x 35.2 mm)
With stand	53.6 x 32.7 x 10.5 inches (1362.1 x 833.1 x 267.7 mm)	56.9 x 34.8 x 11.8 inches (1447.3 x 886.1 x 301.8 mm)
Weight		
Without Stand	42.1 lbs (19.1 kg)	49.3 lbs (22.4 kg)
With Stand	46.5 lbs (21.1 kg)	55.1 lbs (25.0 kg)

Model Name	UN75H7100 / UN75H7150
Screen Size (Diagonal)	75" Class (74.5 measured diagonally)
Sound (Output)	40W (Left:10W, Right:10W, Woofer:20W)
Dimensions (W x H x D) Body	65.7 x 37.8 x 1.4 inches (1670.2 x 962.6 x 36.4 mm)
With stand	65.7 x 39.8 x 12.4 inches (1670.2 x 1012.3 x 316.9 mm)
Weight Without Stand	74.9 lbs (34.0 kg)
With Stand	81.7 lbs (37.1 kg)


- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
- Typical power consumption is measured according to Energy Star Program requirements for televisions.

Decreasing Power Consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.

Dimensions

Port panel detail / Rear view

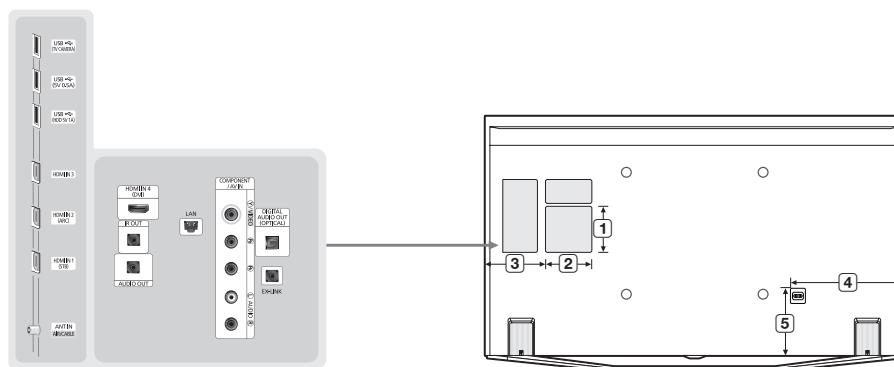

- The displayed image may differ depending on the model.

(Unit: inches)

Model name	①	②	③	④	⑤
UN46H7150	5.1	5.0	5.8	11.4	10.3
UN55H7100 / UN55H7150	5.1	5.0	7.1	13.5	12.8
UN60H7100 / UN60H7150	5.1	5.0	9.8	16.2	14.5
UN65H7100 / UN65H7150	5.1	5.0	10.0	17.6	12.1
UN75H7100 / UN75H7150	5.1	5.0	14.3	22.0	14.5

All drawings are not necessarily to scale. Some dimensions are subject to change without prior notice. Refer to the dimensions before installing your TV. Not responsible for typographical or printed errors.

© 2014 Samsung Electronics America, Inc

Licenses



HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Still image warning

Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news crawls at the screen bottom etc.), or programs in panorama or 4:3 image format on the screen. Constantly displaying still pictures can cause image burn-in on the LED screen, which will affect image quality. To reduce the risk of this effect occurring, please follow the recommendations below:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image in full screen. Use the TV set's picture format menu for the best possible match.
- Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
- Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for details.

Mounting the TV on a Wall Using the Wall Mount Kit (Optional)



If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer. Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product.


Installing the Wall Mount Kit

The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.

To assemble the wall mount, use the styrofoam that came with the TV's packaging to protect it. Lay the TV down and attach the screws.

For detailed information about installing the wall mount, see the instructions provided with the wall mount kit. We recommend you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the wall mount on your own.

To order the wall mount kit, contact Samsung Customer Care at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

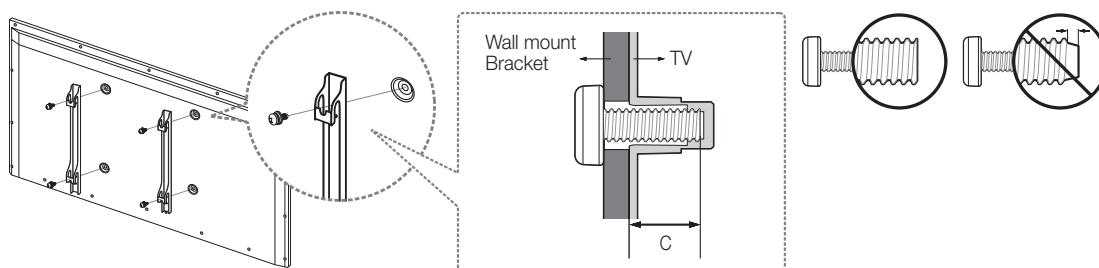


Installing a Wall Mount Using the Wall Mount Adapter

Wall mount adapters are provided only with 65-inch or bigger TV's.

Before installing any wall mount kit, install the wall mount adapters provided with the TV.


- Refer to the Installation Manual included with the Samsung wall mount kit.

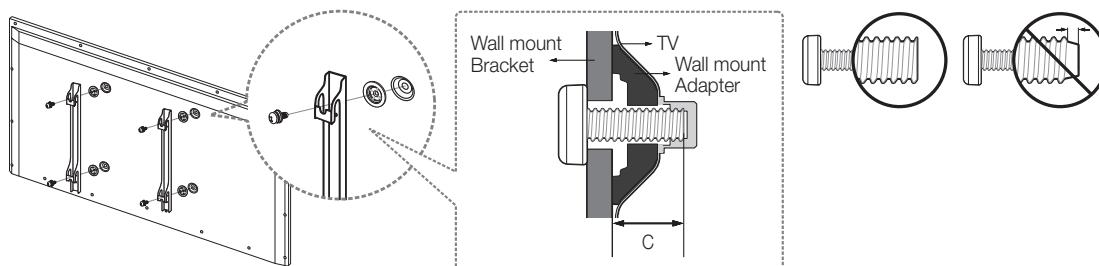

VESA Wall Mount Kit Notes and Specifications

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, please contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

When using a third-party wall mount, note that the assembling screw length(C) is shown below.

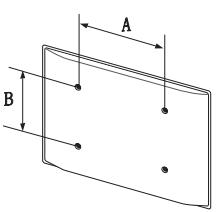Product Family	TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	Standard Screw	Quantity	
LED-TV	40	200 X 200	21.2 ~ 22.2	M8	4	
	46	400 X 400	22.6 ~ 23.6			
	55		22.6 ~ 23.6			
	60		22.5 ~ 23.5			
	65		17.6 ~ 18.6			
	75		17.6 ~ 18.6			



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury from electric shock.

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table.
- Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual, and all parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard length or do not comply with VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV on to a wall.


Providing Proper Ventilation for Your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.


If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

- Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only.

Installation with a stand.

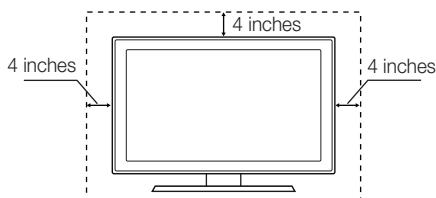

Installation with a wall-mount.

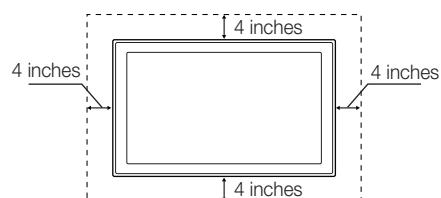

Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. Doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-fall device as described below.

To Prevent the TV from Falling

These are general instructions. The clamps, screws, and string are not supplied by Samsung. They must be purchased separately. We suggest consulting an installation service or professional TV installer for specific hardware and anti-fall hardware installation.

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.

2. Remove the screws from the back center of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.

- These screws may not be supplied with the TV. If they are not, purchase screws with the following specifications:



- For a 40 - 75 inch model: M8

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.

NOTE

- Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
- Connect the string so that the clamps fixed on the wall are at the same height to or lower than the clamps fixed on the TV.
- Untie the string before moving the TV.

4. Verify all connections are properly secured. Periodically check the connections for any sign of fatigue or failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.

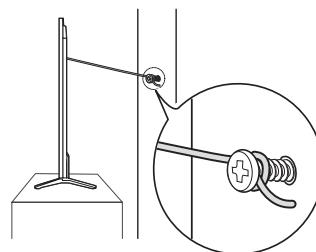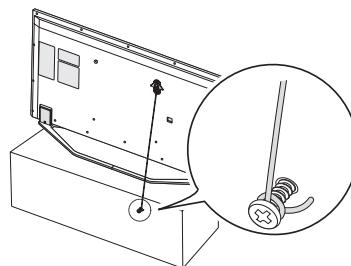

Warranty Information

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This device and its antenna(s) must not be colocated or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IMPORTANT WARRANTY INFORMATION REGARDING TELEVISION FORMAT VIEWING

- See the warranty card for more information on warranty terms.

Wide screen format LED Displays (with 16:9 aspect ratios, the ratio of the screen width to height) are primarily designed to view wide screen format full-motion video. The images displayed on them should primarily be in the wide screen, 16:9 ratio format, or expanded to fill the screen, if your model offers this feature, with the images constantly in motion. Displaying stationary graphics and images on the screen, such as the dark sidebars on non-expanded standard format television video and programming, should be limited to no more than 5% of the total television viewing time per week.

Additionally, viewing other stationary images and text such as stock market crawls, video game displays, station logos, web sites or computer graphics and patterns, should be limited as described above for all televisions.

Displaying stationary images that exceed the above guidelines can cause uneven aging of LED Displays that leave subtle, but permanent burned-in ghost images in the LED picture. To avoid this, vary the programming and images, and primarily display full screen moving images, not stationary patterns or dark bars. On LED models that offer picture sizing features, use these controls to view different formats as a full screen picture.

Be careful about the television formats you select and the length of time you view them. Uneven LED aging as a result of format selection and use, as well as burned in images, are not covered by your Samsung limited warranty.

- **SAMSUNG ELECTRONICS NORTH AMERICAN LIMITED WARRANTY STATEMENT**

Subject to the requirements, conditions, exclusions and limitations of the original Limited Warranty supplied with Samsung Electronics (SAMSUNG) products, and the requirements, conditions, exclusions and limitations contained herein, SAMSUNG will additionally provide Warranty Repair Service in the United States on SAMSUNG products purchased in Canada, and in Canada on SAMSUNG products purchased in the United States, for the warranty period originally specified, and to the Original Purchaser only.

The above described warranty repairs must be performed by a SAMSUNG Authorized Service Center. Along with this Statement, the Original Limited Warranty Statement and a dated Bill of Sale as Proof of Purchase must be presented to the Service Center. Transportation to and from the Service Center is the responsibility of the purchaser. Conditions covered are limited only to manufacturing defects in material or workmanship, and only those encountered in normal use of the product.

Excluded, but not limited to, are any originally specified provisions for, in-home or on-site services, minimum or maximum repair times, exchanges or replacements, accessories, options, upgrades, or consumables.

For the location of a SAMSUNG Authorized Service Center, please call toll-free:


- In the United States: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
- In Canada: 1-800-SAMSUNG



SERIES **7**
SÉRIE **7**
7100
7150

TÉLÉVISEUR DEL

Guide de l'utilisateur

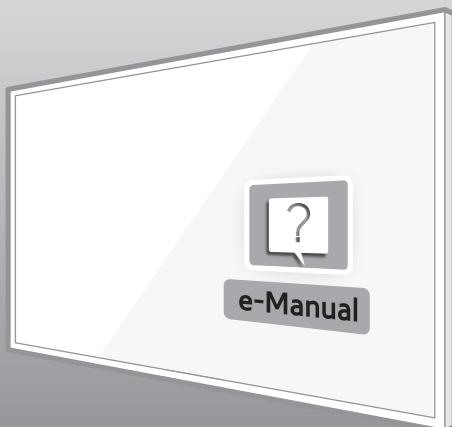

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer
votre produit à:

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Si vous avez des questions, composez le numéro 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) pour obtenir de l'aide.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

(Veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser votre téléviseur.)

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAR LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT ENTRETIEN, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec les pièces à l'intérieur présente un danger.



Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil servent pour la ventilation. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni placé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est mouillé par accident, débranchez-le et appelez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car vous pourriez recevoir une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison sans supervision).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au téléviseur.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risquée incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche doivent être accessibles en tout temps.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil.
- Gardez les petits accessoires (piles, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit instable, comme sur une étagère branlante, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du téléviseur ou effacer les parties imprimées.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou des éclaboussures.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter ou démonter les piles, et éviter qu'elles ne surchauffent.
- Il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.
- Faites preuve de précaution lorsque vous touchez l'appareil après qu'il ait été en marche pendant un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.



Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses téléviseurs Smart TV compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le téléviseur et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du téléviseur est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées.

Malgré toutes les mesures de protection que nous avons prises pour protéger l'information et l'accès au téléviseur, tout appareil connecté à Internet ou les transmissions de données sur Internet ne sauraient être totalement sécurisés. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesures de protection supplémentaires, à protéger votre connexion à Internet et à réduire les risques d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour de logiciels que Samsung met à disposition pour améliorer la sécurité de votre téléviseur. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez l'option « **Mise à jour auto** » dans le menu du téléviseur (**Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto**). Lorsqu'une mise à jour est disponible, un message contextuel s'affiche à l'écran. Procédez au téléchargement et à la mise à jour du logiciel en cliquant sur OUI lorsque le message s'affiche. Prenez des mesures pour sécuriser votre réseau et votre routeur sans fil. Dans le guide de votre routeur, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
 - Protégez les paramètres de gestion de votre routeur sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
 - Mettez en place un système de cryptage standard (par ex. le mécanisme de cryptage WPA2) sur votre routeur sans fil afin de protéger le signal de votre réseau sans fil.
 - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
 - Vérifiez que les paramètres du pare-feu de votre routeur sont actifs (s'il y en a un).
 - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
 - Si votre routeur ou modem comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, Skype, etc.). Si votre téléviseur est équipé d'une caméra, remplacez-la dans son logement lorsque vous ne l'utilisez pas. Ainsi, elle est désactivée.
- Si un message inattendu s'affiche à l'écran de votre téléviseur vous demandant l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

Les figures et les illustrations de ce guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Fonctions de votre nouveau téléviseur

3D

Cette nouvelle fonction vous permet de visualiser du contenu 3D.

SMART HUB

Ce téléviseur offre le service Smart Hub, un centre de divertissement à usage multiple et familial. Grâce à Smart Hub, vous pouvez naviguer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec la famille et les amis par l'intermédiaire des services des réseaux sociaux. De plus, vous pouvez visualiser ou lire des fichiers vidéo, photo et de musique enregistrés sur des appareils externes.

Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis sélectionnez l'icône Panneau. Allez à l'écran Panneau. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans la partie supérieure de l'écran.

La fonction et les services Smart Hub comprennent les caractéristiques suivantes :

Jeux : vous pouvez visualiser toutes les applications de jeu fournies par Smart Hub, puis télécharger les jeux que vous sélectionnez et y jouer.

SAMSUNG APPS : Samsung Apps vous offre un large éventail de contenus gratuits et payants (nouvelles, sports, météo et jeux) que vous pouvez télécharger et regarder directement sur votre téléviseur.

Sur le téléviseur : Permet de consulter la liste des émissions qui sont diffusées ou qui sont prévues pour la diffusion. Permet de sélectionner une émission.

FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ : Permet d'acheter et de transmettre en continu des films et des séries directement à partir d'Internet.

MULTIMÉDIA : Permet de lire des fichiers photo, vidéo et de musique à partir d'un appareil externe.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Permet de commander tous les appareils Samsung branchés qui prennent en charge Anynet+ à l'aide de la télécommande Samsung.

e-Manual

Fournit un guide d'utilisation détaillé, s'affichant à l'écran, qui est intégré au téléviseur (page 19).

Interaction INTELLIGENTE

Permet d'accéder aux menus, options et fonctions et de les activer à l'aide de commandes gestuelles. Pour utiliser le mode Interaction intelligente, branchez la caméra SMART TV (vendue séparément) au téléviseur.

Gest. périph.

Permet d'utiliser les fonctions du téléviseur avec un clavier USB ou Bluetooth et une souris.

Screen Mirroring

Permet d'afficher les écrans d'un appareil mobile sur le téléviseur par le biais d'une connexion sans fil.

Contenu

01. Contenu de la caisse

02. Mise sous tension du téléviseur et câblage

- 7 Mise sous tension et commande du téléviseur
- 7 Fixation des câbles à l'aide de l'attache de câble

03. Utilisation de la télécommande Samsung Smart Control

- 8 Touches et fonctions
- 13 Passage d'une source vidéo à une autre
- 13 Utilisation de la télécommande pour commander les appareils externes
- 13 Connexion du câble de rallonge IR
- 14 Configuration de la télécommande universelle

04. Smart Hub

05. Utilisation du guide électronique

- 19 Lancement du guide électronique
- 19 Fonctions supplémentaires du guide électronique
- 20 Mise à jour du guide électronique en fonction de la version la plus récente

06. Dépannage et entretien

- 21 Dépannage
- 23 Dépannage des problèmes liés au réseau
- 26 Capteur Eco et luminosité de l'écran
- 27 Obtenir du soutien à distance
- 27 Précautions à prendre pour le téléviseur

07. Spécifications, installation au mur et autres informations

- 28 Spécifications
- 30 Dimensions
- 31 Licences
- 32 Installation du téléviseur au mur à l'aide de l'ensemble de fixation murale (en option)
- 33 Ventilation adéquate de votre téléviseur
- 34 Fixation du téléviseur au mur
- 35 Garantie

01. Contenu de la caisse

Samsung Smart Control & piles (AA x 2)

Guide d'utilisation

Lunettes Samsung 3D Active

Carte de garantie / Guide réglementaire

Cordon d'alimentation



Serre-câbles



Câble d'extension IR



Adaptateur pour montage mural (x4)
(modèles de 65 pouces et plus)

- Assurez-vous que votre téléviseur à comprendre les éléments suivants. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.
- La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.




Mise en garde : Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourriez l'endommager. Nous recommandons de soulever le téléviseur par les bords, conformément à l'illustration.




02. Mise sous tension du téléviseur et câblage

Mise sous tension et commande du téléviseur

Vous pouvez mettre le téléviseur sous tension à l'aide de la télécommande Samsung Smart Control ou de la commande du téléviseur, un petit bouton semblable à une manette située dans le coin inférieur gauche de l'arrière du téléviseur. Vous pouvez également utiliser la commande du téléviseur pour faire fonctionner le téléviseur sans la télécommande Samsung Smart Control.

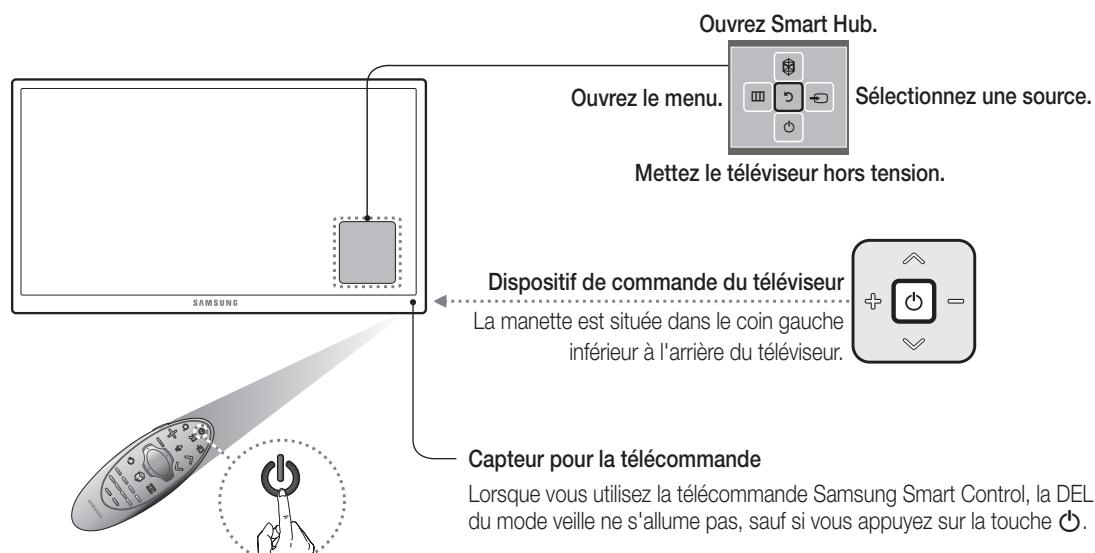

Fixation des câbles à l'aide de l'attache de câble

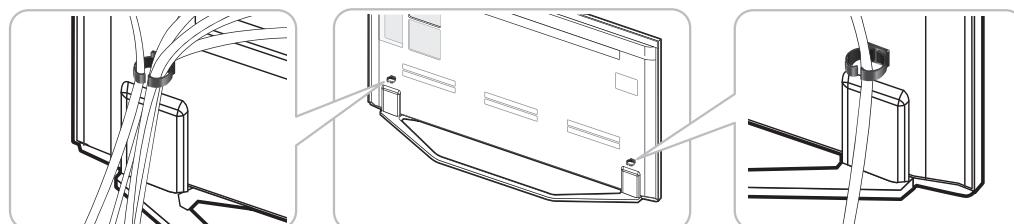

Assurez-vous que vous avez le bon câble avant de le brancher. Les fiches et ports courants sont illustrés ci-dessous.

	Fiches de câble	Ports	
HDMI			 Avertissement Ne branchez pas le câble en sens inverse. Assurez-vous que l'orientation de la fiche est adéquate avant de la brancher.
USB			
Optique			


03. Utilisation de la télécommande Samsung Smart Control

Touches et fonctions



Installation des piles dans la télécommande Samsung Smart Control

Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Control, insérez les piles dans cette dernière comme indiqué ci-dessous.

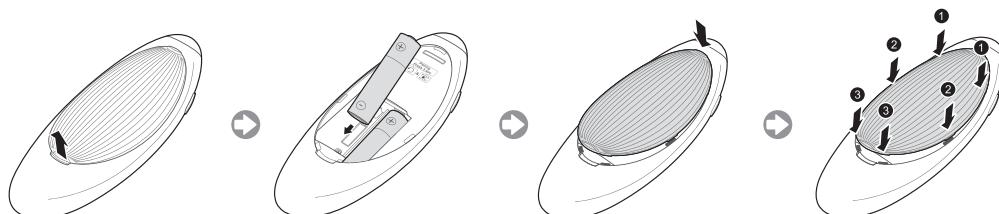

1. Tirez doucement sur la languette du couvercle du logement des piles, puis retirez le couvercle complètement lorsqu'il se détache.
2. Insérez deux piles alcalines AA en respectant les pôles négatif et positif.
3. Placez le couvercle du logement des piles sur la télécommande et insérez la partie supérieure du couvercle dans la télécommande.
4. Appuyez sur les taquets sur les deux côtés du couvercle dans l'ordre indiqué dans la figure jusqu'à ce que le couvercle soit complètement enclenché.


Utilisation de la fonction de mouvement de la télécommande Samsung Smart Control pour faire fonctionner le téléviseur

La télécommande Samsung Smart Control est pourvue d'un capteur de mouvement (capteur gyroscopique) qui vous permet de commander le téléviseur aisément en déplaçant la télécommande et en l'utilisant de manière très similaire à une souris sans fil.

Placez un doigt sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control pour la déplacer. Un pointeur s'affiche à l'écran. Le pointeur à l'écran se déplace dans la direction dans laquelle vous pointez la télécommande Samsung Smart Control et selon la même distance. Mettez un élément en évidence à l'écran à l'aide du pointeur, puis appuyez sur le pavé tactile pour le sélectionner.

Vous pouvez également déplacer la télécommande de la même manière pour faire défiler des écrans vers le haut et le bas.

- Si vous retirez votre doigt du pavé tactile, même pour un instant, la fonction de commande gestuelle s'interrompt. Pour activer la fonction de nouveau, placez de nouveau votre doigt sur le pavé tactile, puis déplacez la télécommande Samsung Smart Control.
- Si **Guide vocal** est réglé à **Activer**, le capteur de mouvement de la télécommande ne fonctionne pas. Pour que le capteur de mouvement puisse fonctionner, vous devez régler **Guide vocal** à **Désactiver**.

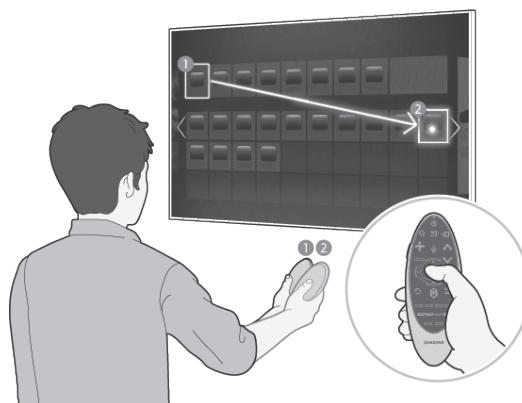

Utilisation du pavé tactile et des touches directionnelles

- Dans le menu du téléviseur, allez à **Support technique** > **Didacticiel Smart Control** pour visualiser un tutoriel qui montre comment utiliser le pavé tactile.
- Si la sensibilité du pavé tactile est trop élevée ou trop basse, allez au menu **Système** > **Paramètres Smart Control**, puis sélectionnez l'option **Sensibilité tactile** pour modifier la sensibilité du pavé tactile.

Déplacement de l'objectif ou du pointeur



Appuyez sur les touches directionnelles (haut, bas, gauche, droit) pour déplacer l'objectif, le pointeur ou le curseur dans la direction voulue.

Entrée dans un menu ou sélection d'un élément



Pour entrer dans un menu ou sélectionner un élément, surlignez l'élément ou le titre du menu, ou placez le pointeur sur celui-ci, puis appuyez sur le pavé tactile.

Affichage des menus sensibles au contexte dans Smart Hub



Dans Smart Hub, surlignez un élément, puis appuyez sur le pavé tactile en maintenant la pression. Le menu sensible au contexte pour l'élément s'affiche.

- Le menu sensible au contexte peut varier selon l'élément que vous avez sélectionné.

Modification du panneau Smart Hub




Dans un panneau Smart hub, effectuez un glissement vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. Le panneau Smart Hub précédent ou suivant s'affiche.

Défilement dans le navigateur Web



Lorsque vous utilisez le navigateur Web, faites glisser votre doigt vers le haut/bas ou vers la droite/gauche sur le pavé tactile pour faire défiler l'écran du navigateur.

Télécharger la Liste CH

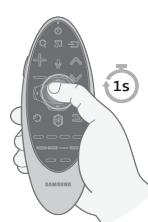

Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression pendant que vous regardez la télévision. Pour lancer l'option **Liste CH**.

Reconnexion de la télécommande Samsung Smart Control au téléviseur


Si la télécommande cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, essayez de remplacer les piles. Si le problème persiste, reappairez à nouveau la télécommande au téléviseur.

1. Tenez-vous à une distance de 30 cm (1 pied) du téléviseur, puis pointez la télécommande Smart Control vers le capteur pour la télécommande sur le téléviseur.



Capteur pour la télécommande

2. Appuyez simultanément sur les touches **RETURN** et **GUIDE** pendant au moins 3 secondes.
3. L'icône d'essai d'établissement de connexion s'affiche à l'écran. Quelques instants plus tard, l'icône indiquant l'établissement de la connexion s'affiche. La télécommande est appariée au téléviseur.

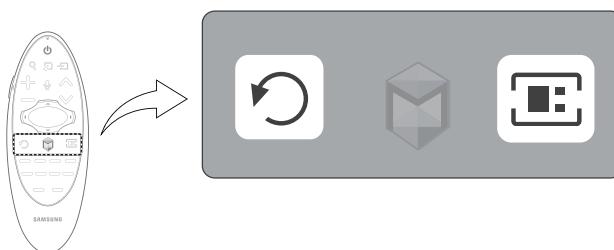

Fenêtre d'avertissement de piles faibles

Si les piles de la télécommande Samsung Smart Control faiblissent, cette fenêtre s'affiche à l'écran. Lorsque cette fenêtre s'affiche, remplacez les piles. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une durée de vie utile plus longue.



<Icône d'avertissement de piles faibles>

Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Appuyez sur la touche **KEYPAD** de la télécommande Samsung Smart Control pour afficher la télécommande à l'écran. Utilisez la télécommande à l'écran pour entrer des chiffres, régler la lecture du contenu et utiliser les fonctions du téléviseur, comme avec une vraie télécommande. Utilisez les flèches de la télécommande Samsung Smart Control pour déplacer le curseur de la télécommande à l'écran. Pour sélectionner un élément, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control.

- Les touches de la télécommande virtuelle dépendent des options ou fonctions que vous utilisez.

Touche	Description
	Permet de changer de chaîne en entrant les numéros de chaînes directement. Sélectionnez Pre-CH pour retourner à la chaîne précédente.
	Vous permettent de commander les fichiers photo, vidéo ou de musique et de reprendre la lecture de contenu multimédia sur un appareil externe (par exemple, un lecteur Blu-ray).
A, B, C, D	À l'aide de ces touches de couleur, vous pouvez accéder à des options supplémentaires se rapportant à la fonction en cours d'utilisation.
TOOLS	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Outils pendant que vous regardez le téléviseur. Le menu Outils offre un accès facile aux fonctions utilisées fréquemment. Les fonctions indiquées sont contextuelles et diffèrent donc en fonction de la manière dont vous utilisez le téléviseur actuellement.
INFO	Permet d'indiquer de l'information au sujet de l'émission numérique ou du contenu en cours.
MENU	Permet d'afficher le menu du téléviseur à l'écran.
Speaker Settings	Permet de sélectionner les haut-parleurs qui diffuseront le son du téléviseur. Vous devez brancher un système de cinéma maison ou un amplificateur avec des haut-parleurs externes au téléviseur pour utiliser cette fonction.
PIP	Permet d'afficher les vidéos provenant d'un appareil externe ou d'un ordinateur à l'écran principal et une émission télévisée dans une fenêtre image sur image.
Multi-Link Screen	Vous pouvez diviser l'écran du téléviseur et utiliser plusieurs fonctions comme regarder la télévision, naviguer sur le Web, visionner une vidéo, en même temps.
CC	Permet d'activer et désactiver les sous-titres.
P.Size	Permet de changer la taille de l'image.
SLEEP	Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi.
P.Mode	Vous permet de sélectionner le Mode image.
Web Browser	Permet de lancer le navigateur Web.
e-Manual	Permet d'ouvrir le Guide électronique.
Connexion	Permet de vous connecter ou déconnecter à votre compte Samsung.
	<p>Déplacer à droite / Déplacer à gauche: Permet de déplacer la télécommande virtuelle à l'écran.</p> <p>Grande taille / Taille normale: Permet de changer la taille de la télécommande virtuelle à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vous pouvez aussi aller au menu Système > Paramètres Smart Control, et ensuite sélectionner et régler l'option Taille de la fenêtre à l'écran. <p>Sensibilité aux mouvements: placez un doigt sur le pavé tactile et déplacez-le pour ajuster la vitesse du pointeur à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allez à Système > Paramètres Smart Control, puis sélectionnez Sensibilité aux mouvements. <p>Sensibilité tactile: Permet de modifier le niveau de sensibilité du pavé tactile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vous pouvez aussi aller au menu Système > Paramètres Smart Control, et ensuite sélectionner et régler l'option Sensibilité tactile. <p>Conf. téléc. universelle: Permet d'afficher l'écran de configuration de la télécommande universelle.</p> <p>Annuler: Permet de fermer un menu contextuel.</p>

Passage d'une source vidéo à une autre

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer d'un appareil externe branché au téléviseur à un autre. Par exemple, pour basculer vers une console de jeux branchée au deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. La liste source s'affiche en haut de l'écran. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**.

- Les noms des connecteurs peuvent varier selon le modèle.

Utilisation de la télécommande pour commander les appareils externes


MENU > Système > Config. télécommande universelle

La fonction de télécommande universelle du téléviseur permet de contrôler le câblosélecteur, le lecteur Blu-ray, la chaîne de cinéma maison et d'autres appareils externes branchés au téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur. Pour chacun des appareils externes que vous désirez commander, vous devez accomplir le processus de configuration de la télécommande universelle. La première étape de ce processus consiste à connecter le câble de relais IR (fourni) au téléviseur et à placer le bout du câble réservé au transmetteur devant l'appareil que vous désirez commander.

- Vous pouvez utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnels.

Connexion du câble de rallonge IR

- La couleur et la conception du câble de rallonge IR peuvent varier selon le modèle.

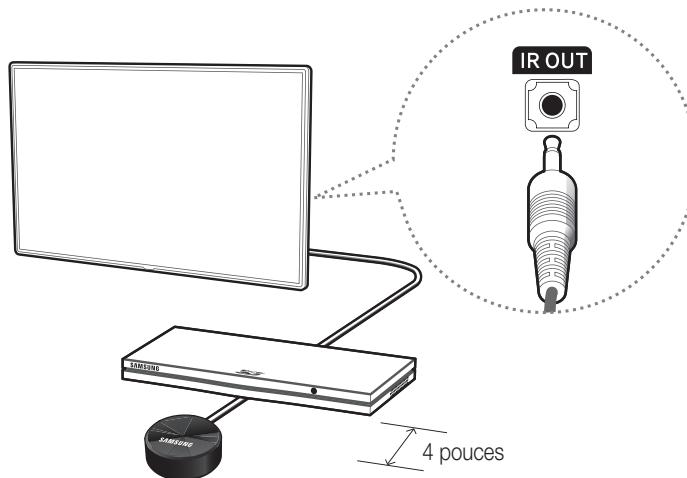

Pour lancer le processus de configuration de la télécommande universelle, connectez le câble de rallonge IR (inclus) à la prise de sortie IR sur le téléviseur, comme l'indique le diagramme, et ensuite positionnez l'extrémité transmetteur du câble, en respectant une distance de 4 pouces (10 cm), vers le capteur de télécommande de l'appareil récepteur.

Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre l'extrémité transmetteur du câble de rallonge IR et l'appareil externe. Un obstacle constituerait une interférence à la transmission des signaux de la télécommande.

Configuration de la télécommande universelle

- Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un décodeur, vous devez avoir à portée de main le code postal, l'adresse et le nom du fournisseur du câble avant de commencer. Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un lecteur Blu-ray ou un système de cinéma maison, vous avez besoin du nom du fabricant et du numéro de modèle.
1. Mettez en marche l'appareil externe que vous voulez commander à l'aide de la fonction de la télécommande universelle.
 2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher l'écran **Source**.
 3. Sélectionnez l'icône **Conf. téléc. universelle**.
 - Vous pouvez également lancer la configuration de la télécommande universelle à partir du menu de votre téléviseur. Allez à **Système > Config. télécommande universelle**.
 4. Le téléviseur vérifie si le câble de relais IR est branché. Si le téléviseur confirme la connexion, appuyez sur la pavé tactile.
 5. Sélectionnez le type d'appareil pour lequel vous voulez régler les commandes, soit un décodeur, un lecteur Blu-ray ou un système de cinéma maison.
 6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration et enregistrer l'appareil. Les instructions diffèrent en fonction de l'appareil que vous voulez configurer.
 7. Une fois que la configuration est terminée et que vous avez confirmé que vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander l'appareil, déconnectez le câble de rallonge IR et mettez-le de côté. Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil directement à partir de votre télécommande.

Commander un appareil externe à l'aide de la télécommande du téléviseur

Durant le processus de configuration de la télécommande universelle, le téléviseur enregistre le connecteur (la source) à laquelle l'appareil externe est branché. Pour commander un appareil externe enregistré à l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'appareil externe dans la Liste source.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. Sélectionnez la source à laquelle l'appareil est branché (HDMI1, HDMI2, etc.)
3. Commandez l'appareil à l'aide de la télécommande. Par exemple, s'il s'agit d'un décodeur, appuyez sur les touches de la télécommande réservées aux chaînes pour changer de chaîne.

Pour de plus amples renseignements sur des fonctions supplémentaires, reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle » du Guide électronique.

04. Smart Hub

Smart Hub est le centre de commande du téléviseur. Smart Hub vous permet de consulter l'horaire de télévision, de sélectionner des émissions, télécharger et installer des applications et des jeux, sélectionner et transmettre en continu des émissions et lire des fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un lecteur Blu-ray, un dispositif USB, des téléphones intelligents et des tablettes, un ordinateur ou sur Internet.

Smart Hub a cinq panneaux principaux : **Jeux**, **SAMSUNG APPS**, **Sur le téléviseur**, **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, et **MULTIMÉDIA**.

Pour passer d'un panneau à l'autre, sélectionnez une des icônes en haut de l'écran. Vous pouvez également aller à droite ou à gauche sur le pavé tactile pour afficher le panneau précédent ou suivant. Chaque panneau vous donne accès à des écrans supplémentaires. Pour ouvrir ces derniers, sélectionnez les éléments sur le panneau ou une icône ou une zone active à l'écran.

- Le téléviseur doit être connecté à Internet pour accéder à Smart Hub.

Panneau Jeux

Le panneau **Jeux** affiche les jeux que vous pouvez télécharger et lire sur votre téléviseur. Vous pouvez également mettre à jour ou supprimer les jeux téléchargés. Le panneau **Jeux** se divise en deux sous-panneaux : **Tous les jeux** et **Ma page**. **Tous les jeux** affiche tous les jeux disponibles par le biais de Smart Hub. **Ma page** affiche les jeux que vous avez téléchargés. La plupart des jeux présentés dans le panneau **Jeux** sont gratuits, mais certains sont payants. Pour télécharger un jeu payant, vous devez avoir un compte Samsung et une carte de crédit enregistrée.

Panneau Jeux - Fonctions de base

Au panneau **Ma page** ou **Tous les jeux**, déplacez la cible de saisie sur un jeu, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Un menu déroulant affiche les options ci-dessous.

- **Téléch./Supprimer** : Permet de télécharger des jeux ou les désinstaller.
- **View detail** : Permet d'afficher des renseignements détaillés sur le jeu sélectionné.

Télécharger et installer rapidement un jeu

Sélectionnez un jeu, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Lorsque la liste déroulante d'options s'affiche, sélectionnez **Téléch.** dans la liste. Un jeu gratuit est automatiquement installé sur votre téléviseur. S'il ne s'agit pas d'un jeu gratuit, suivez les directives à l'écran afin d'acheter le jeu et de le télécharger.

Panneau SAMSUNG APPS

Le panneau **SAMSUNG APPS** affiche une variété d'applications gratuites et payantes portant sur les nouvelles, les sports, la météo et les jeux.

Le panneau Applications Samsung comprend plusieurs sous-panneaux, notamment **Les plus populaires**, **Nouveautés**, et **Catégories**. Lorsque vous activez Smart Hub pour la première fois, des applications par défaut s'installent automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction de la région. La plupart des applications **SAMSUNG APPS** présentées dans le panneau sont gratuites, mais certaines sont payantes. Pour télécharger ces applications, vous devez avoir un compte Samsung et une carte de crédit enregistrée.

Panneau SAMSUNG APPS - Fonctions

Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Un menu déroulant affiche les options ci-dessous.

- **Déplacer** : Vous permet de changer la position d'une application à l'écran.
- **Supprimer** : Vous permet de supprimer l'application sélectionnée de votre téléviseur.
- **Suppr. multi** : Permet de supprimer un groupe d'applications de votre téléviseur.
- **Afficher les détails** : Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'application sélectionnée.
- **Changer l'affichage** : Permet de modifier la façon dont les applications sont triées à l'écran, soit par Affichage personnalisé ou Les plus lues.
- **Verrouill./Déverrou.** : Permet de bloquer ou débloquer une application. Vous ne pouvez pas accéder aux applications qui sont bloquées.
- **Met. app. à j.** : Présente une liste d'applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez sélectionner les applications qui seront mises à jour.

Les fonctions sur le panneau des applications **SAMSUNG APPS** sont des fonctions contextuelles. Les fonctions qui s'affichent peuvent être différentes selon l'application sélectionnée.

Télécharger et installer une application

1. Au panneau **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés** ou **Catégories**.
2. Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Lorsque la liste déroulante d'options s'affiche, sélectionnez **Téléch.** dans la liste. Une application gratuite est automatiquement installée sur votre téléviseur. S'il ne s'agit pas d'une application gratuite, suivez les directives à l'écran afin d'acheter l'application et de la télécharger.

Panneau Sur le téléviseur

Sur le téléviseur affiche l'émission que vous regardez dans une petite fenêtre, une liste d'émissions recommandées qui sont actuellement diffusées sur d'autres chaînes et une liste d'émissions recommandées qui seront diffusées plus tard. Vous pouvez aussi utiliser ces listes pour changer de chaîne et voir des renseignements supplémentaires sur les émissions recommandées qui seront diffusées plus tard, y compris dans combien de temps elles seront diffusées. Vous pouvez aussi l'utiliser pour **Planifier un visionnement** d'une émission qui n'a pas encore été diffusée.

Pour regarder une émission recommandée par **Sur le téléviseur**, sélectionnez l'image.

Le panneau **Sur le téléviseur** comprend les trois sous-panneaux principaux suivants :

- **Guide** : Permet d'afficher l'horaire de chaque chaîne numérique. Vous pouvez consulter l'horaire, et aussi programmer du contenu sous Planifier un visionnement.
- **Afficher l'horaire** : Permet d'afficher les émissions recommandées aux différentes heures de la journée.
- **Populaire** : Permet d'afficher le contenu multimédia le plus à la mode ou le plus populaire sur Twitter; vous pouvez programmer le contenu sous **Planifier un visionnement**.

Panneau Sur le téléviseur - Fonctions

Déplacez la cible de saisie sur une émission, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Le menu déroulant **Options** affiche les fonctions ci-dessous.

- **Voir détails** : Permet d'afficher des renseignements détaillés sur le programme sélectionné.
- **Horaire** : Permet de programmer l'option **Horaire** pour l'émission sélectionnée.

Panneau FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ

Vous pouvez louer ou acheter des films et des émissions en ligne et de les transférer en continu vers votre téléviseur grâce aux applications que vous avez téléchargées à l'aide de Smart Hub. C'est ce qu'on appelle la vidéo sur demande (VOD). L'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** affiche les films et les émissions recommandées ainsi que toutes les sources à contenu VOD, ce qui vous permet de les parcourir et de faire un choix en toute facilité.

Le panneau **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** comprend les trois sous-panneaux principaux suivants :

- **En vedette** : Permet de voir des films ou émissions qui sont regroupés selon certains thèmes, comme les films mettant en scène un acteur en particulier ou qui a joué dans des séries télévisées, etc.
- **Films** : Permet d'afficher les films par date, popularité ou genre.
- **Émissions de télé** : Permet de faire des recherches d'émissions par date de diffusion, popularité ou genre.
- **Band-ann** : Permet de visionner des bandes-annonces des films à venir.
- **Populaire** : Permet de regarder les films et les émissions qui sont les plus tendance ou populaires sur Twitter.

Panneau FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ - Fonctions de base

Déplacez la cible de saisie sur un film ou une émission, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Un menu déroulant affiche les options ci-dessous.

- **Lire le contenu maintenant** : Affiche le nom du ou des fournisseurs de contenu. Sélectionnez un fournisseur de contenu afin de lire immédiatement l'émission ou le film sélectionné. L'application du fournisseur de contenu que vous avez sélectionnée s'installe sur votre téléviseur, et une fenêtre contextuelle s'affiche. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez d'afficher la page de renseignements sur l'application, ou d'installer l'application immédiatement. Remarquez que vous pouvez également installer l'application à partir de la page d'information sur l'application.

MULTIMÉDIA

Le panneau **MULTIMÉDIA** vous permet de lire du contenu stocké sur des clés USB, des téléphones intelligents, des appareils photos, des caméras ou des services de stockage en ligne. Le panneau **MULTIMÉDIA** comprend trois sous-panneaux principaux : **Clé USB**, **Appareil réseau** et **Service de stockage**. La clé USB affiche les dispositifs USB connectés au téléviseur. L'option Périphérique réseau affiche les appareils connectés au téléviseur par le biais de votre réseau domestique (un ordinateur, un téléphone intelligent, etc.). L'option Service de stockage en ligne affiche des services tels que Dropbox et SkyDrive par le biais de votre compte Samsung.

Connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile

Pour lire sur le téléviseur du contenu multimédia qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez faire ce qui suit :

1. Établissez une connexion avec l'ordinateur ou l'autre appareil.
2. Ensuite, vous devez permettre que votre téléviseur se connecte à l'ordinateur ou à l'appareil mobile.

Pour de plus amples renseignements sur l'établissement de connexions, reportez-vous aux sections « **Connexion à un PC** » et « **Connexion à un téléphone** » dans le guide électronique.

Pour permettre une connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez prendre les mesures suivantes :

1. Sélectionnez **Appareil réseau** dans le panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils branchés au téléviseur sont indiqués.
2. Sélectionnez **Options** > **Paramètres de l'appareil multimédia**. Les appareils branchés au téléviseur sont indiqués.
 - Vous pouvez aussi sélectionner **Paramètres de l'appareil multimédia** dans le menu **Réseau** pour voir la liste d'appareils connectés au téléviseur.
3. Vous permet de vous connecter à l'appareil que vous désirez connecter au téléviseur.

Lecture du contenu

1. Si vous souhaitez lire du contenu enregistré dans un service de stockage en ligne, allez dans le menu **Smart Hub** > **Compte Samsung** et sélectionnez **Connec.** pour ouvrir votre compte Samsung. Si vous souhaitez lire du contenu enregistré sur un appareil branché au téléviseur à l'aide de Samsung Link, allez à l'étape 2 ci-dessous.
2. Sélectionnez **Appareil réseau** ou **Service de stockage** dans le panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils ou services de stockage en ligne connectés au téléviseur s'affichent.
3. Choisissez un appareil ou le service de stockage en ligne voulu. La liste des dossiers et fichiers qui se trouvent sur l'appareil ou sur le service de stockage en ligne sélectionné s'affiche.
4. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste.

05.Utilisation du guide électronique

Lancement du guide électronique

MENU > Support technique > e-Manual

Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

- Vous pouvez aussi télécharger une copie du guide électronique à partir du site Web de Samsung et le lire sur votre ordinateur ou l'imprimer.
 - Les mots apparaissant en jaune (par ex., **Image Mode**) indiquent qu'il s'agit d'un élément de menu item et les mots en gras apparaissant en blanc (par ex., **Smart Hub**) indiquent qu'il s'agit de touches sur la télécommande.
 - Les flèches servent à indiquer le chemin du menu. (Exemple : **MENU > Image > Image Mode**)
1. Sur la télécommande Samsung Smart Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **e-Manual** sur la télécommande à l'écran. Vous pouvez également sélectionner **Support technique > e-Manual** dans le menu du téléviseur.
 2. Sélectionnez une catégorie à gauche de l'écran. Une fois la sélection faite, le contenu de la catégorie sélectionnée apparaît à droite de l'écran.
 3. Sélectionnez un élément dans la liste. Le guide électronique s'ouvre alors à la page correspondante.

Si une description ne peut être affichée dans un seul écran...

- Placez le pointeur sur la page à afficher  /  à l'écran. Appuyez sur le bouton  ou le bouton  pour faire défiler la page vers le haut ou vers le bas.

Fonctions supplémentaires du guide électronique

Chargement de pages à l'aide de mots clés

Sélectionnez **Recherche** pour afficher l'écran de recherche. Entrez le terme à rechercher, puis sélectionnez **Fait**. Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

Chargement des pages à partir de la page d'index

Sélectionnez **Index** pour afficher l'écran de l'index. Sélectionnez un mot clé dans la liste pour accéder à la page correspondante.

Utilisation de l'historique pour charger les pages lues antérieurement

Sélectionnez **Page ouverte**. La liste des pages lues antérieurement s'affiche. Sélectionnez une page. Le guide électronique se déplace à la page sélectionnée.

Accès au menu à partir du guide électronique

Sélectionnez  (Ess. maint.) à droite sur une page de description d'une option pour accéder à l'élément de menu correspondant et essayez d'exécuter immédiatement l'option en question. Si vous voulez lire une rubrique du guide électronique portant sur une fonction de menu d'écran particulière :

- Sur la télécommande Samsung Smart Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, et ensuite sélectionnez le **e-Manual** sur la télécommande à l'écran pour télécharger la page correspondante.
- Certains menus à l'écran ne permettent pas d'accéder au Guide électronique.

Chargement des pages de référence

Sélectionnez  (Lien) dans le coin droit d'une page de description d'élément pour accéder à la page de référence correspondante.

Mise à jour du guide électronique en fonction de la version la plus récente

Vous pouvez mettre à jour le guide électronique de la même façon que vous mettez à jour les applications.

1. Sélectionnez l'élément **e-Manual** à l'écran **SAMSUNG APPS**.
2. Sur la télécommande Smart Control, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Met. app. à j.** dans le menu. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
 - Le message **Met. app. à j.** s'affiche à l'écran uniquement lorsqu'une mise à jour est disponible.
4. Sélectionnez **e-Manual** dans la fenêtre contextuelle, et ensuite **Mise à j.**

Configuration de la mise à jour automatique

MENU > Smart Hub > Réglage des app.

Pour mettre à jour automatiquement le guide électronique, allez dans le menu **Smart Hub > Réglage des app.** et réglez l'option **Mise à jour auto** à **Activer**. Le guide électronique est mis à niveau automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

06. Dépannage et entretien

Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Consultez également la section « Dépannage » dans le guide électronique. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/support ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1 800 SAMSUNG (1 800 726-7864).

Problèmes	Solutions et explications
Scintillement et diminution de la luminosité	Essayez de désactiver certains éléments qui consomment de l'énergie. Désactivez Écon. Énergie (Système > Solution Eco > Capteur Eco) ou Écon. Énergie (Système > Solution Eco > Écon. Énergie) , puis vérifiez de nouveau.
Les couleurs à l'écran ne s'affichent pas correctement	Effectuez un essai d'image automatique (Support technique > Autodiagnostic > Essai d'image). Si le téléviseur est la cause du problème concernant l'image, le problème devrait être détecté au cours de l'essai d'image. Si le problème ne peut être détecté, assurez-vous que les ports d'entrée vidéo du téléviseur sont branchés aux bons ports de sortie de l'appareil vidéo externe et que toutes les connexions sont bien serrées. Pour finir, si possible, testez votre appareil vidéo externe en le branchant à un autre téléviseur.
Luminosité de l'écran	Modifiez les réglages suivants : Allez à Image , puis réglez Contre-jour , Contraste , Luminosité , Netteté , Couleur , Teinte (V/R) , ainsi que les autres paramètres de l'image.
L'image est floue	Activez Auto Motion Plus (Image > Options d'image > Auto Motion Plus) .
Mise hors tension inopportune	Vérifiez si la fonction Mise en veille (Système > Heure > Mise en veille) a été activée. La fonction Mise en veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période d'inactivité pour économiser l'énergie. Si la fonction Mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si la fonction Veille abs. sign. (Système > Solution Eco > Veille abs. sign.) ou Arrêt autom. (Système > Solution Eco > Arrêt autom.) a été activée. La fonction Veille abs. sign. met le téléviseur hors tension si aucun signal n'a été reçu pendant une certaine période de temps. La fonction Arrêt autom. met le téléviseur hors tension s'il n'a pas été utilisé pendant quatre heures.
Problème de mise sous tension	Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché et s'il y a des piles dans la télécommande et qu'elle fonctionne correctement. Si le cordon d'alimentation est correctement connecté et que la télécommande fonctionne normalement, la source du problème peut être le câble de l'antenne ou le câblosélecteur ou le récepteur satellite n'est peut-être pas activé. Vérifiez le câble de l'antenne ou mettez sous tension le câblosélecteur ou le récepteur satellite.
Assemblage du support	Si vous éprouvez des difficultés à assembler le support, reportez-vous aux instructions d'assemblage dans le guide de démarrage rapide.
Impossible de trouver une chaîne	Exécutez de nouveau Configuration (Allez à MENU > Système > Configuration) ou exécutez Prog. auto. (Allez à l'écran MENU > Diffusion > Prog. auto.)

- Pour de plus amples renseignements sur le dépannage, visionnez les vidéos sur le site www.samsung.com/spsn.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	<p>Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.</p> <p>Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension.</p> <p>Appuyez sur la touche  du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas » ci-dessous.</p>
Il n'y a pas d'image.	<p>Vérifiez le branchement des câbles. Débranchez et branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes.</p> <p>Réglez la sortie vidéo de votre appareil externe (câbloselecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde à l'entrée vidéo du téléviseur. Par exemple, si un appareil externe a une sortie HDMI, il faut le brancher à une entrée HDMI du téléviseur.</p> <p>Assurez-vous que les appareils branchés sont sous tension.</p> <p>Veillez à sélectionner la source d'entrée appropriée.</p> <p>Réinitialisez l'appareil connecté en débranchant puis en rebranchant son cordon d'alimentation.</p>
La télécommande ne fonctionne pas.	<p>Remplacez les piles de la télécommande. Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités appropriées (+/-).</p> <p>Nettoyez la fenêtre de transmission de la télécommande.</p> <p>Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi).</p>
La télécommande du câbloselecteur ou du boîtier numérique ne commande pas la mise sous tension ou la mise hors tension du téléviseur ni le volume.	<p>Programmez la télécommande du câbloselecteur ou récepteur satellite pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câbloselecteur ou du récepteur satellite pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.</p>

- Cet écran TFT DEL utilise un affichage fait de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels deviennent sombres ou plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.
- Pour optimiser les performances de votre téléviseur, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions Mettre à jour ou Mise à jour automatique dans le menu (Écran **MENU** > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour** ou Écran **MENU** > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto**).

Dépannage des problèmes liés au réseau


Comment améliorer la qualité de votre signal sans fil

Disposez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès dans un endroit central.


Le meilleur endroit où disposer un routeur sans fil est le centre de votre maison.

Si vous ne pouvez pas le placer en plein centre, placez-le aussi près du centre que possible. Évitez de le placer dans un coin.

Un seul étage

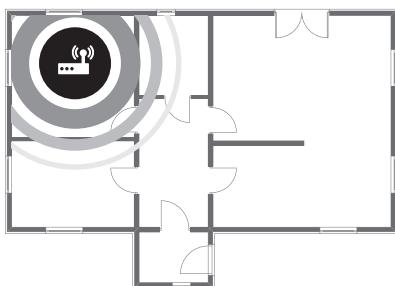

Mauvaise position pour le routeur

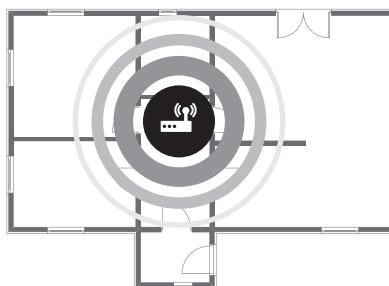


Bonne position pour le routeur

Plus d'un étage




Mauvaise position pour le routeur

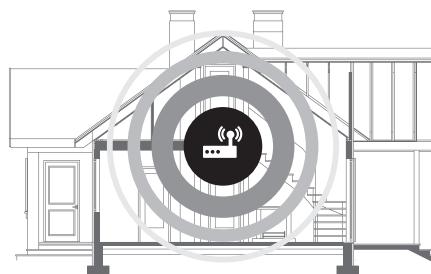

Bonne position pour le routeur

Ajout d'un répéteur de signal sans fil

Un répéteur de signal sans fil est un dispositif qui amplifie la portée de votre signal sans fil sans que vous ayez à ajouter de fils. Vous n'avez simplement qu'à placer le répéteur à mi-chemin entre votre routeur sans fil et votre téléviseur, et la force de votre signal sans fil sera instantanément accrue.

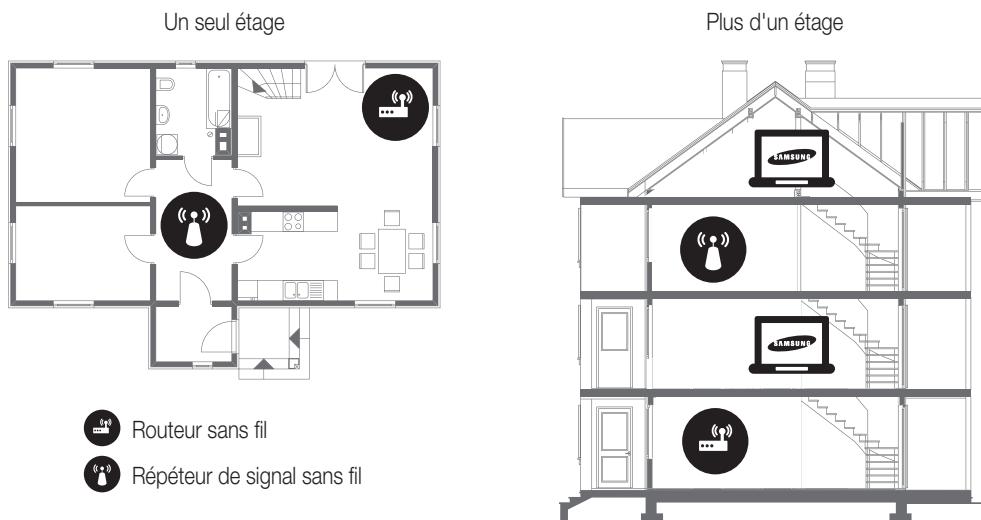

Ne disposez pas le routeur sur le plancher, et évitez qu'il soit en contact avec un mur ou un objet métallique.

Évitez de placer le routeur près d'objets qui ressemblent à des classeurs en métal. Les objets métalliques, les murs et les planchers vont causer des interférences et nuire à votre signal sans fil. Plus votre routeur est près d'un tel obstacle, plus l'interférence est grave, et plus votre signal est faible.


Réduire l'interférence du signal sans fil

La technologie sans fil la plus répandue, 802.11g (sans fil G), fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. De nombreux téléphones sans fil, fours à micro-ondes, interphones de surveillance, portes de garage et autres dispositifs sans fil emploient cette fréquence. Vous pouvez réduire l'interférence en évitant d'utiliser d'autres dispositifs qui emploient la fréquence de 2,4 GHz et en leur préférant des dispositifs qui communiquent à une fréquence de 5,0 GHz.

Remplacer l'antenne de votre routeur

Si vous devez disposer votre routeur dans un coin de votre maison, vous devriez songer à remplacer votre antenne standard par une antenne sans fil à gain élevé.

La plupart des routeurs sans fil sont compatibles aux antennes à gain élevé. Ces antennes accroissent la force du signal et orientent le signal dans une direction précise.

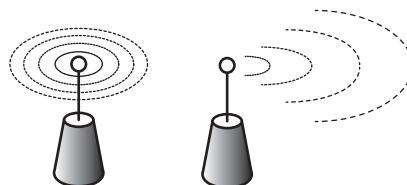

Signal sans fil intermittent

- Vérifiez la distance entre votre téléviseur et le modem ou le routeur. La distance ne devrait pas être supérieure à 15,2 m (50 pi).
- Vérifiez s'il y a des obstacles entre votre téléviseur et votre modem ou routeur (les électroménagers, téléphones sans fil, murs en pierre, foyers et autres obstacles semblables réduisent la force du signal sans fil).
- Vérifiez si le câble qui relie le modem ou routeur (si vous avez un modem et un routeur) est en bon état. Si ça n'est pas le cas, remplacez le câble.
- Branchez votre téléviseur au modem ou au routeur grâce à un câble de catégorie 7 et tentez d'établir une connexion câblée. (**MENU > Réseau > Paramètres réseau**).
- Vérifiez les paramètres du réseau **État du réseau (MENU > Réseau > État du réseau)** afin de vérifier si l'adresse IP est invalide, par exemple 169.x.x.x. Si elle est invalide, communiquez avec votre fournisseur de services Internet afin qu'il vous donne une adresse IP valide, et demandez-lui de vérifier la connexion entre votre modem et votre routeur, puis la connexion entre le modem ou le routeur et l'Internet.
- Si vous voyez une adresse MAC valide, appelez votre fournisseur de services Internet et demandez-lui de réinitialiser le circuit de votre réseau afin d'enregistrer de nouveau votre modem ou routeur et votre téléviseur.


Problèmes avec Netflix

- Vérifiez si votre modem ou routeur se trouve à 15,2 m (50 pi) ou moins de votre téléviseur.
- Faites passer l'adresse DNS à 8.8.8.8. Sélectionnez **MENU > Réseau > État du réseau > Serveur DNS > Select Manually > DNS > entrer 8.8.8.8 > OK**
- Vérifiez si le numéro de série électronique de Netflix est valide. (Allez à **MENU > Support technique > Contacter Samsung**)
Réinitialisez Netflix en sélectionnant **MENU > Smart Hub > Réinitialisation de Smart Hub**.



Messages d'erreur de Smart Hub

- Vérifiez si la distance entre votre téléviseur et votre modem ou routeur n'est pas supérieure à 15,2 m (50 pi).
- Vérifiez si le téléviseur est correctement connecté au réseau TV en vérifiant les paramètres du réseau **État du réseau (MENU > Réseau > État du réseau)**.
- Réinitialisez Smart Hub en sélectionnant **MENU > Smart Hub > Réinitialisation de Smart Hub**.
- Mise à jour du logiciel du téléviseur (**MENU > Support technique > Mise à jour du logiciel**).
- Attendez de deux à trois jours pour voir si le problème se résout.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

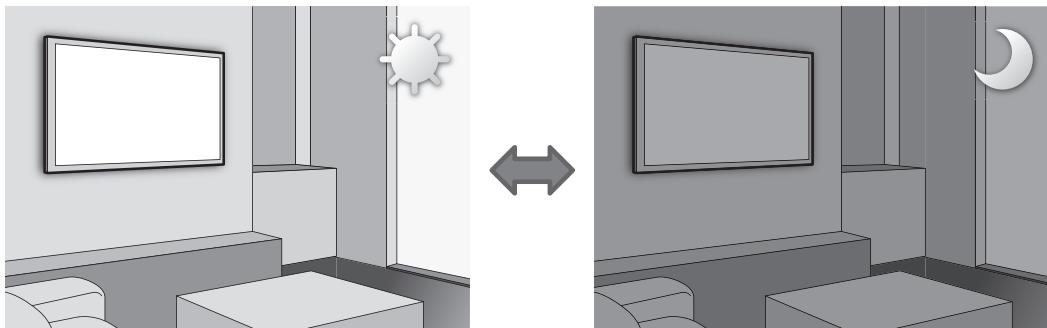

Le Capteur Eco mesure la lumière de votre chambre et optimise automatiquement la luminosité du téléviseur pour réduire la consommation d'énergie. Cela augmente ou diminue automatiquement la luminosité du téléviseur. Si vous souhaitez le désactiver, allez à **MENU > Système > Solution Eco > Capteur Eco**.

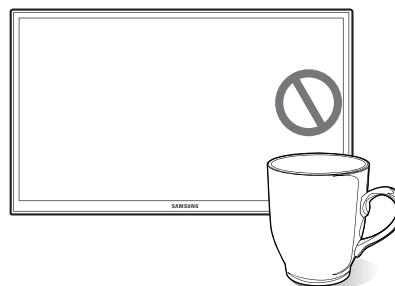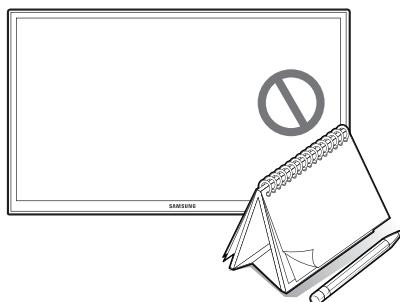

Évitez d'obstruer le capteur par un objet. Cela diminuerait la luminosité de l'image.

Prévention des brûlures d'écran

Évitez d'avoir une image fixe ou une image comportant des éléments statiques (barres noires, bordures noires, logos, etc.) pendant plus de deux heures. Si cette situation est inévitable, changez d'image ou passez à une autre chaîne pendant une minute ou deux, à intervalles de quelques heures. Diminuer la luminosité et le contraste lorsque des éléments statiques s'affichent améliore la situation.

Obtenir du soutien à distance

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance :

- **diagnostiquer** votre téléviseur;
- **ajuster les réglages** du téléviseur;
- **rétablir les paramètres par défaut** sur votre téléviseur;
- installer les dernières versions du **micrologiciel recommandées**.

Comment fonctionne le soutien technique à distance?

Grâce au service de soutien technique à distance de Samsung, vous pouvez effectuer les mesures de dépannage en toute facilité.



1. Il vous suffit d'appeler un centre d'appels Samsung et de demander un soutien technique à distance.



2. Ouvrez le menu de votre téléviseur et accédez à la section Support tech..




3. Sélectionnez **Gestion à distance**, puis acceptez les ententes sur le service après en avoir pris connaissance. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP à l'agent.




4. Ce dernier accédera à votre téléviseur. Et c'est tout!

Précautions à prendre pour le téléviseur

- Si vous retirez l'autocollant apposé sur l'écran du téléviseur, il se peut que des débris restent encore collés. Éliminez les débris avant de regarder la télévision.
- La partie extérieure et l'écran du produit peuvent être rayés durant le nettoyage. Pour éviter qu'il n'y ait des rayures, essuyez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.

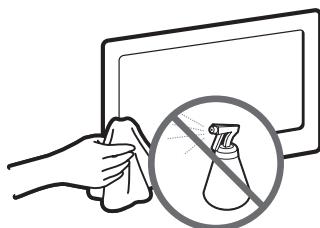

Ne vaporisez pas de l'eau ou de liquide nettoyant directement sur le téléviseur. Tout liquide qui s'infiltrerait dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.

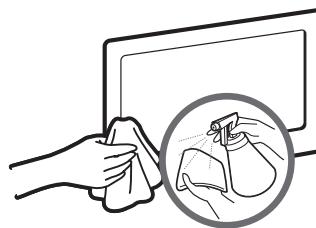

Mettez le téléviseur; ensuite, essuyez doucement les traînées de saleté et traces de doigt avec un chiffon en micro-fibres. Nettoyez le boîtier du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez pas de liquides inflammables (p. ex. benzène, diluant) ou un produit nettoyant. Pour éliminer les traces récalcitrantes, appliquez un peu de produit de nettoyage pour écrans sur le chiffon.

07. Spécifications, installation au mur et autres informations

Spécifications

Résolution d'affichage	1920 x 1080	
Facteurs environnementaux		
Température de fonctionnement	50°F à 104°F (10°C à 40°C)	
Niveau d'humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	
Température d'entreposage	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)	
Niveau d'humidité en entreposage	5% à 95%, sans condensation	
Pivotement du support (Gauche/Droite)	0°	
Nom du modèle	UN46H7150	UN55H7100 / UN55H7150
Taille de l'écran (diagonale)	Catégorie de 46 pouces (45.9 pouces en diagonale)	Catégorie de 55 pouces (54.6 pouces en diagonale)
Son (sortie)	40W (Gauche:10W, Droit:10W, Haut parleur de graves:20W)	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	40.6 x 23.5 x 1.3 pouces (1033.3 x 596.9 x 33.2 mm)	48.2 x 27.8 x 1.3 pouces (1224.8 x 706.9 x 33.2 mm)
Avec support	40.6 x 25.1 x 8.2 pouces (1033.3 x 639.2 x 208.8 mm)	48.2 x 29.4 x 10.5 pouces (1224.8 x 747.5 x 267.7 mm)
Poids		
Sans support	24.9 lb (11.3 kg)	32.6 lb (14.8 kg)
Avec support	27.5 lb (12.5 kg)	36.8 lb (16.7 kg)
Nom du modèle	UN60H7100 / UN60H7150	UN65H7100 / UN65H7150
Taille de l'écran (diagonale)	Catégorie de 60 pouces (60.0 pouces en diagonale)	Catégorie de 65 pouces (64.5 pouces en diagonale)
Son (sortie)	40W (Gauche:10W, Droit:10W, Haut parleur de graves:20W)	
Dimensions (L x H x P)		
Boîtier	53.6 x 31.2 x 1.3 pouces (1362.1 x 792.7 x 34.2 mm)	56.9 x 32.9 x 1.3 pouces (1447.3 x 836.4 x 35.2 mm)
Avec support	53.6 x 32.7 x 10.5 pouces (1362.1 x 833.1 x 267.7 mm)	56.9 x 34.8 x 11.8 pouces (1447.3 x 886.1 x 301.8 mm)
Poids		
Sans support	42.1 lb (19.1 kg)	49.3 lb (22.4 kg)
Avec support	46.5 lb (21.1 kg)	55.1 lb (25.0 kg)

Nom du modèle	UN75H7100 / UN75H7150
Taille de l'écran (diagonale)	Categorie de 75 pouces (74.5 pouces en diagonale)
Son (sortie)	40W (Gauche:10W, Droit:10W, Haut parleur de graves:20W)
Dimensions (L x H x P) Boîtier	65.7 x 37.8 x 1.4 pouces (1670.2 x 962.6 x 36.4 mm)
Avec support	65.7 x 39.8 x 12.4 pouces (1670.2 x 1012.3 x 316.9 mm)
Poids	
Sans support	74.9 lb (34.0 kg)
Avec support	81.7 lb (37.1 kg)


- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- L'aspect réel du téléviseur peut différer des illustrations du présent guide selon le modèle choisi.
- La consommation d'énergie typique est mesurée conformément aux exigences du programme Energy Star relatives aux téléviseurs.

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Dimensions

Panneau des ports / vue arrière

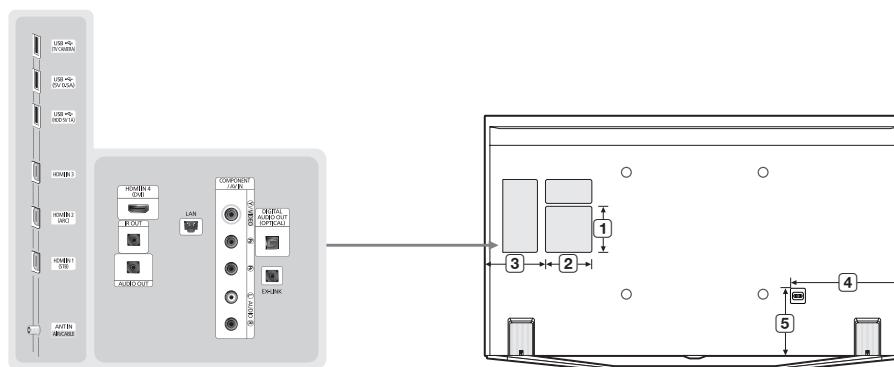

- L'image affichée peut varier selon le modèle.

(Unité : pouce)

Nom de modèle	1	2	3	4	5
UN46H7150	5.1	5.0	5.8	11.4	10.3
UN55H7100 / UN55H7150	5.1	5.0	7.1	13.5	12.8
UN60H7100 / UN60H7150	5.1	5.0	9.8	16.2	14.5
UN65H7100 / UN65H7150	5.1	5.0	10.0	17.6	12.1
UN75H7100 / UN75H7150	5.1	5.0	14.3	22.0	14.5

Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

© 2014 Samsung Electronics America, Inc

Licences



HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo en jpeg) ou d'éléments d'image fixes (logos de chaînes, bandeaux de nouvelles ou de cotes de la bourse au bas de l'écran, etc.) ou les émissions au format d'image panorama ou 4:3. L'affichage constant d'images fixes peut entraîner une brûlure de l'écran à DEL et réduire ainsi la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran. Utilisez le menu de réglage du format de l'image pour obtenir les meilleurs résultats.
- Réduisez la luminosité et le contraste afin d'éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les images rémanentes et la brûlure d'écran. Consultez le guide électronique pour obtenir plus de détails.

Installation du téléviseur au mur à l'aide de l'ensemble de fixation murale (en option)



Pour l'installation du support du produit sur un mur, vous devez suivre les instructions du fabricant. Si l'appareil est mal installé, il risque de glisser ou de tomber et d'être endommagé sérieusement. Il risque aussi de blesser grièvement un enfant ou un adulte.


Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour assembler le support mural, protégez ce dernier avec le styromousse de l'emballage du téléviseur. Disposez le téléviseur à plat, et installez les vis.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec l'ensemble. Nous recommandons de demander l'aide d'un technicien pour l'installation. Nous vous déconseillons de le faire vous-même. Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures possibles occasionnées si vous tentez d'installer le support vous-même.

Pour commander le support mural, téléphonez au Centre de service à la clientèle au 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

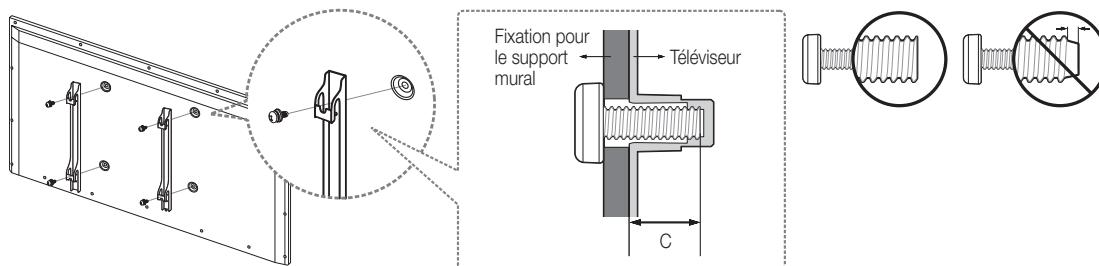


Installation d'un support mural à l'aide d'un adaptateur

Des adaptateurs pour la fixation au mur sont fournis uniquement avec les modèles de 65 po et de dimensions supérieures.

Avant d'installer un ensemble de fixation murale, installez les adaptateurs de support mural fournis avec le téléviseur.


- Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'ensemble de fixation murale Samsung.

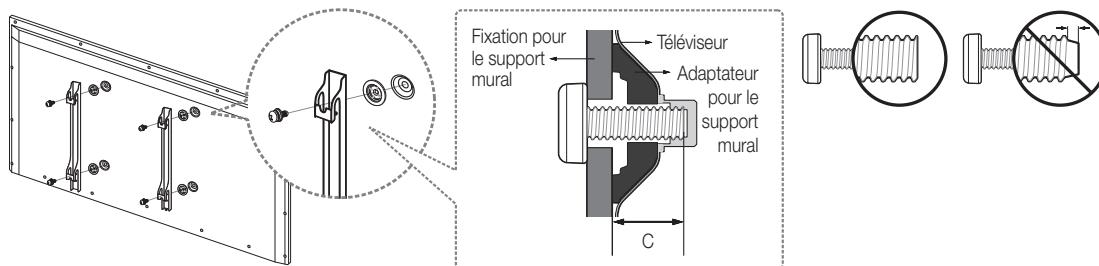

Instructions relatives à l'ensemble de fixation murale et spécifications (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Avant de fixer le support à un matériau autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous installez le téléviseur à la hauteur du plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

Si vous utilisez un support mural vendu par une tierce partie, veuillez remarquer que nous précisons ci-dessous la longueur de la vis (C) pour l'assemblage.

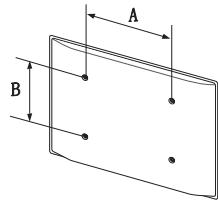Type de produit	Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	C (mm)	Vis standard	Quantité	
Téléviseur à DEL	40	200 X 200	21.2 ~ 22.2	M8	4	
	46	400 X 400	22.6 ~ 23.6			
	55		22.6 ~ 23.6			
	60		22.5 ~ 23.5			
	65		17.6 ~ 18.6			
	75		17.6 ~ 18.6			



N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de la norme VESA en la matière.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications de la norme VESA. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur au mur.


Ventilation adéquate de votre téléviseur

Au moment de l'installation du téléviseur, vous devez laisser une distance d'au moins 10 cm (4 po) entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.


Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

Installation sur un support.

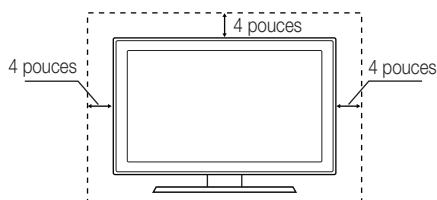

Installation sur un support mural.

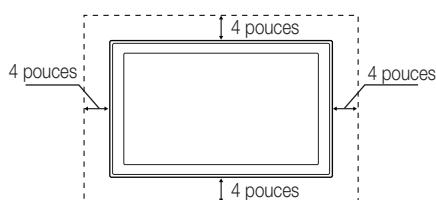

Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde : le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut provoquer sa chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Il pourrait basculer et causer des blessures sérieuses ou un décès. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-chute tel que décrit ci-dessous.

Pour empêcher le téléviseur de tomber

Il s'agit d'instructions à caractère général. Les pièces de retenue, les vis et la corde ne sont pas fournis par Samsung. Il faut les acheter séparément. Nous vous recommandons de faire appel à un service d'installation ou un installateur professionnel pour installer le matériel ainsi que le dispositif anti-chute.

1. Poser les vis dans les pièces de retenue et les visser fermement dans le mur. S'assurer que les vis sont bien vissées au mur.
 - Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des douilles d'ancrage selon le type de mur.



2. Retirez les vis à l'arrière du téléviseur, au centre, placez-les dans les pièces de retenue, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.

- Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le téléviseur. Si c'est le cas, achetez des vis ayant les spécifications suivantes :
 - Pour un modèle de 40 à 75 pouces : M8

3. Reliez l'attache du téléviseur au support fixé au mur à l'aide d'une corde renforcée très résistante puis attachez fermement.

REMARQUE

- Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
 - Disposez la corde de sorte que les pièces de retenue fixées dans le mur soient à la même hauteur ou en dessous de celles sur le téléviseur.
 - Retirez la corde avant de déplacer le téléviseur.
4. Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. Vérifiez périodiquement les points d'ancrage afin de détecter tout signe de fatigue ou de bris. En cas de doute au sujet des points d'ancrage, communiquez avec un installateur professionnel.

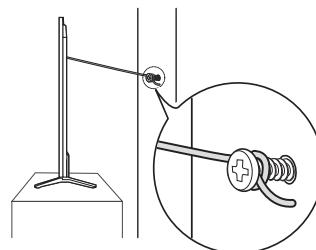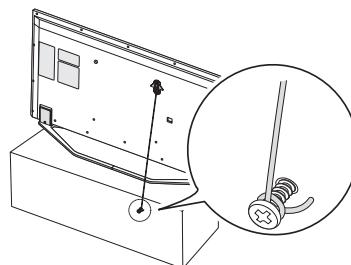

Garantie

Déclaration de la Federal Communications Commission relative au brouillage

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher le matériel sur une prise ou un circuit différent de celui du récepteur.
- Pour toute aide, consulter le distributeur ou s'adresser à un technicien expérimenté en radio-télévision.

Mise en garde de la FCC : Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut entraîner la révocation du droit à utiliser ce matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour les produits disponibles sur les marchés américain et canadien, seules les chaînes de 1 à 11 peuvent fonctionner. Il n'est pas possible de sélectionner d'autres chaînes.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration concernant l'exposition aux radiations de la FCC :

Cet équipement est conforme aux limites de la FCC concernant l'exposition aux radiations applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner en respectant une distance de 20 cm (8 po) au minimum entre la source de rayonnement et votre corps.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne dont le type et le gain maximal (ou minimal) pour cet émetteur sont approuvés par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique pour les autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Déclaration concernant l'exposition aux radiations d'IC :

Cet équipement est conforme à la norme RSS-102 IC concernant l'exposition aux radiations applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner en respectant une distance de 20 cm (8 po) au minimum entre la source de rayonnement et votre corps.

INFORMATION IMPORTANTE SUR LA GARANTIE RELATIVE AU FORMAT DE L'IMAGE DU TÉLÉVISEUR

- Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Les téléviseurs à DEL à format d'affichage grand écran (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) sont principalement conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format grand écran 16:9, ou agrandies pour remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction, et animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et émissions de télévision en format standard non agrandi, doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage des autres images et textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs.

L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.

Prenez garde au choix des formats que vous utilisez pour regarder la télévision et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage à DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

- **ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD**

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1 800 SAMSUNG (1 800 726-7864)
- Au Canada : 1 800 SAMSUNG