



F81

Magic Keyboard

Magische Tastatur

魔法鍵盤

魔法のキーボード

User Manual / Bedienungsanleitung / 用户手册 / ユーザ説明書

CATALOGUE

Katalog

目 录

ディレクトリ

- **ENGLISH**
01-07
- **DEUTSCH**
08-15
- **简体中文**
16-22
- **日本語**
23-29

Set up and use a magic keyboard suitable for Galaxy Tab

Learn how to set up a magic keyboard and use it with Galaxy Tab.



Conditions to be met

- Samsung Galaxy Tab S7+/S7FE/S8+/S9+/S9FE+
- Samsung One UI 2.5 or higher

Due to the slightly thicker size of some Galaxy Tabs when using screen protectors, the magic keyboard may not fully fit the device when closed.

Installing Galaxy Tab on Magic Keyboard

1. Place the magic keyboard on a flat surface with the pivot on the side away from you and the camera hole facing upwards.
2. Open the upper cover. The upper half of the cover will tilt towards the side away from you.
3. Continue tilting the top cover until it reaches the desired angle or cannot be opened further.

4. Place the Galaxy Tab on the magic keyboard. The rear camera should be located in the upper left corner to be exposed through the opening on the magic keyboard.

Connect the magic keyboard to the Galaxy Tab

1. Install the Galaxy Tab onto the magic keyboard and open the keyboard.

2. Turn the switch on the right side of the magic keyboard to "ON". The power indicator light turns red for 1 second and goes off, while the paired indicator light flashes blue.

- Power indicator icon: **ON/OFF**

- Case indicator icon: **A**


- Paired indicator icon: **BT**

3. Open the "Settings" app on the Galaxy Tab.

4. Tap "Connections".

5. Tap "Bluetooth" to set it to "ON" or blue.


6. Find your Bluetooth accessory "Wireless Keyboard" under "Available devices", then tap its name to pair it with your Galaxy Tab. Paired successfully, the blue light remains on.

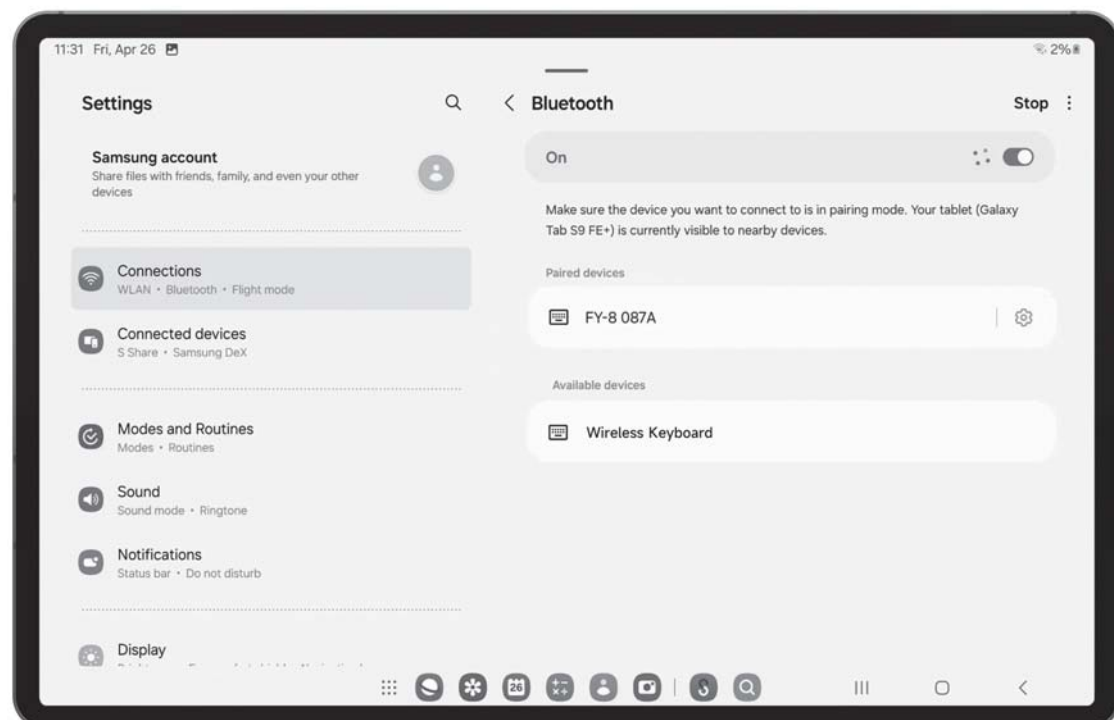

Hibernate, Reconnect, Disconnect, or Modify Bluetooth name

After pairing with the Galaxy Tab for the first time, your magic keyboard will appear under "Paired Devices" in "Settings">"Connections">"Bluetooth". The magic keyboard will enter sleep mode after about 10 minutes of inactivity, and Bluetooth will disconnect. Automatically rewind by typing any key on the keyboard. When the keyboard is closed, lifting the top cover and opening the keyboard will also automatically reconnect.

- The operation touchpad cannot be reconnected.

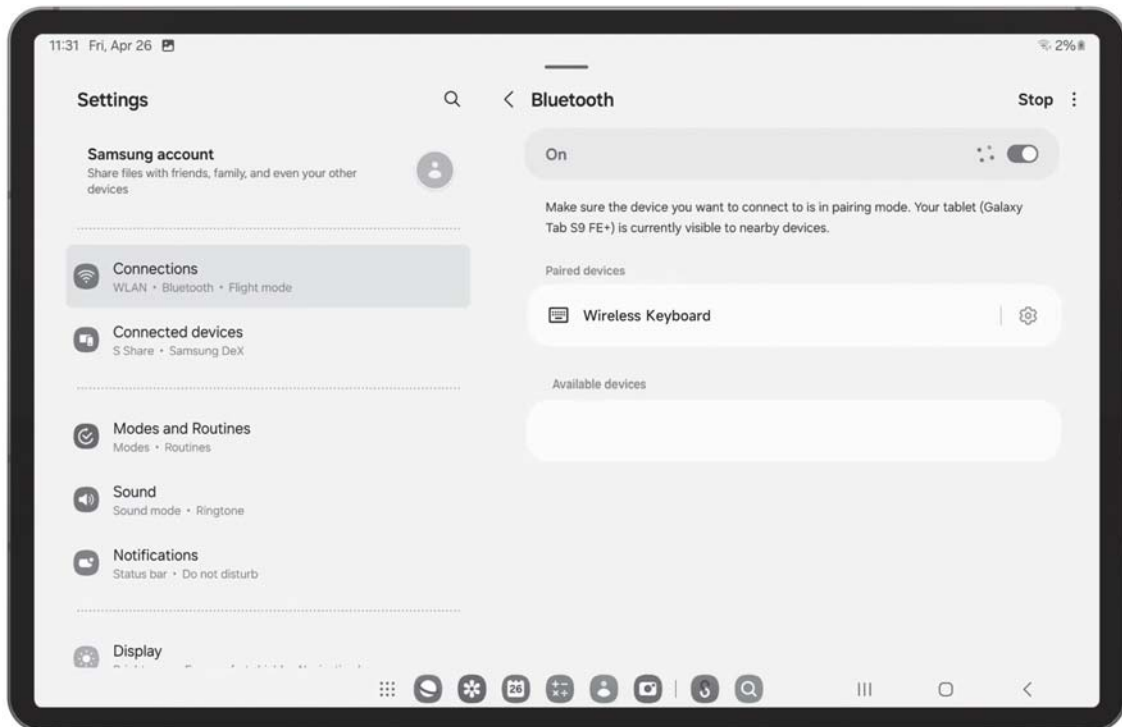

To modify the Bluetooth name, disconnect, or cancel pairing, please tap the  button next to "Wireless Keyboard".

Adjusting touchpad settings

To adjust the touchpad, go to Settings>General Management>Mouse and Touchpad. You can change the pointer tracking speed and set other related options.

Charging the Magic Keyboard

To charge the magic keyboard, you can connect the USB-C cable to the USB-C port on the right side of the magic keyboard. It usually takes about two hours to fully charge the magic keyboard, and the charging indicator light turns red and green to indicate that the charging is complete.

Turn on keyboard backlight and adjust backlight brightness or color

1. Turn on/off backlight and backlight brightness switch: Press the backlight button  to turn on the first level brightness backlight, then press the second level, then press the third level, and then press to turn off the backlight.
2. Backlight color switching: Press the combination keys  +  to switch the backlight color.
3. The backlight will automatically turn off if the keyboard is not tapped for six seconds. Re typing the keyboard will automatically turn on the backlight.

Open the magic keyboard connected to the Galaxy Tab



1. Place the magic keyboard on a flat surface with the pivot on the side away from you and the camera hole facing upwards.
2. Open the top cover until you reach the desired angle or can no longer open it.

Adjusting the viewing angle

You can tilt the Galaxy Tab up and down to find the ideal viewing angle.

Magic keyboard status indicator light and other instructions


1. Low battery state: The red light is flashing.
2. Charging: The red light is constantly on.
3. Fully charged: The green light remains on.
4. Request pairing: Blue light flashing.
5. In uppercase: the white light is always on, in lowercase: the white light is off.
6. Hibernation: The keyboard standby for 10 minutes enters sleep mode.
7. Hibernate and reconnect: Press any key to reconnect.
8. The vast majority of unknown usage obstacles can be resolved by restarting the keyboard or Galaxy Tab.

Understanding Magic Keyboard Shortcuts

If your Galaxy Tab is connected to a magic keyboard, you can use keyboard shortcuts to perform tasks that typically require the use of a mouse, touchpad, or other input devices.

View keyboard shortcuts

To view shortcut keys, press the combination key "[Cmd]+[?]" while displaying the main screen.

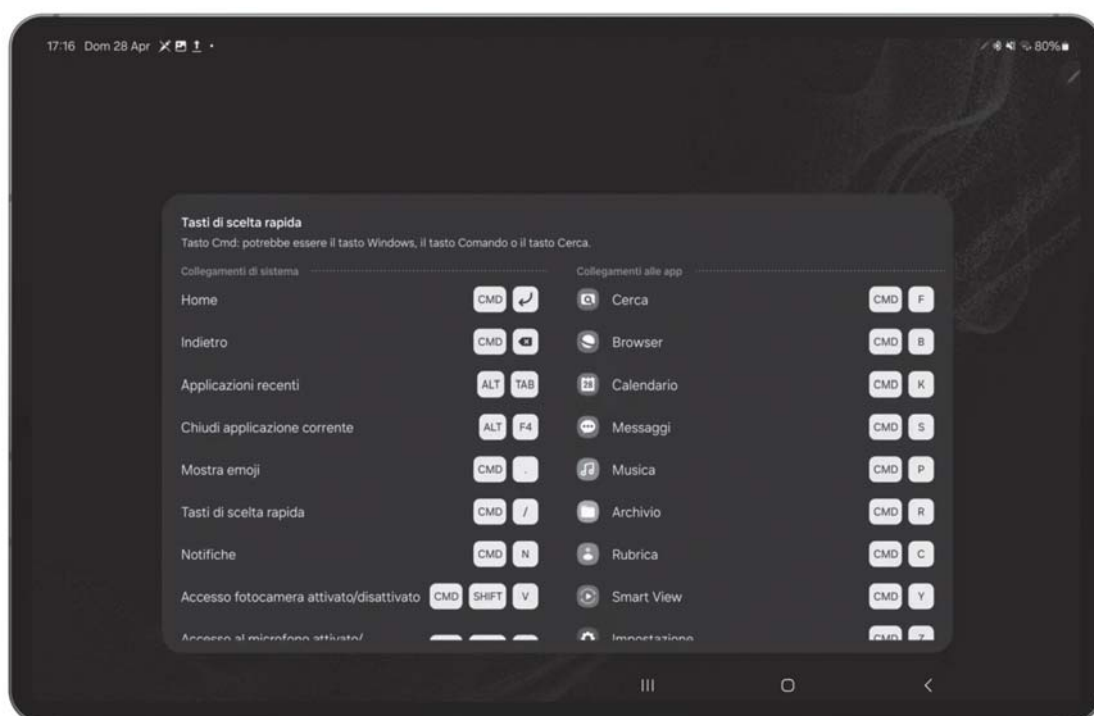

Keyboard shortcut functions


The Magic Keyboard has prepared multiple sets of shortcut function combinations for you.




Touchpad gesture instructions




Click/tap lightly.
Press the touchpad
with one finger (left
mouse button).

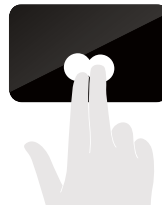


Open the context menu.
Tap lightly with two
fingers.

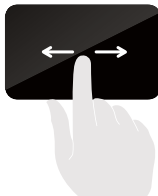


Move the cursor.
Drag.

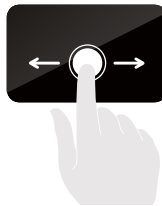


Move the selected
object.
Press and drag.

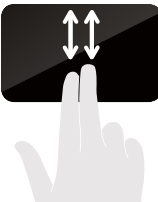


Scroll up and down the
page.
Double finger vertical
drag.

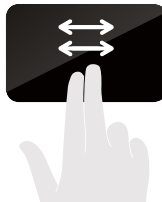


Scroll the page left and
right.
Double finger horizontal
drag.

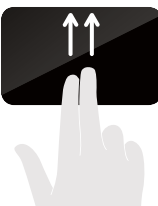


Global search.
Drag up from the
bottom of the main
screen.

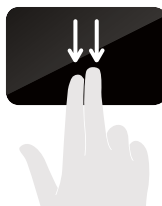


Notify the control center.
Drag down from the
main screen with double
pointing.

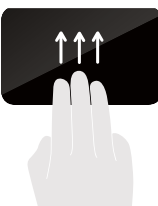

Recent visits.
Drag upwards in
three directions.

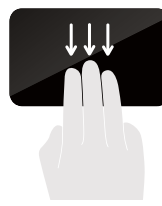


Home screen.
Drag down in three
directions.

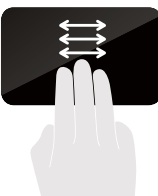

Switch between
applications.
Three point left/right
drag.



Zoom in/out.
Open/pinch both
fingers.

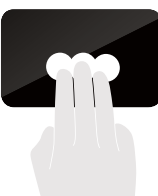

Return.
Tap lightly with
three fingers.



F81 Magische Tastatur Bedienungsanleitung

Einrichten und Verwenden einer magischen Tastatur passend für Galaxy Tab

Erfahren Sie, wie Sie eine magische Tastatur einrichten und mit dem Galaxy Tab verwenden.



Zu erfüllende Bedingungen

- Samsung Galaxy Tab S7+/S7FE/S8+/S9+/S9FE+
- Samsung One UI 2.5 oder höher

Aufgrund der etwas dickeren Größe einiger Galaxy Tabs, wenn Bildschirmschoner verwendet werden, passt die magische Tastatur möglicherweise nicht vollständig auf das Gerät, wenn geschlossen.


Galaxy Tab auf Magische Tastatur installieren

1. Legen Sie die magische Tastatur auf eine flache Oberfläche, wobei der Drehpunkt seitlich von Ihnen entfernt ist und das Kameraloch nach oben zeigt.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung. Die obere Hälfte der Abdeckung neigt sich zur Seite weg von Ihnen.

3. Fahren Sie fort, die obere Abdeckung zu kippen, bis sie den gewünschten Winkel erreicht oder nicht weiter geöffnet werden kann.
4. Legen Sie das Galaxy Tab auf die magische Tastatur. Die Rückfahrkamera sollte sich in der oberen linken Ecke befinden, um durch die Öffnung der magischen Tastatur belichtet zu werden.

Verbinden Sie die magische Tastatur mit dem Galaxy Tab


1. Installieren Sie das Galaxy Tab auf der magischen Tastatur und öffnen Sie die Tastatur.
2. Drehen Sie den rechten Schalter der magischen Tastatur auf "ON". Die Netzanzeige leuchtet eine Sekunde lang rot und erlischt, während die gekoppelte Kontrollleuchte blau blinkt.
 - Symbol der Leistungsanzeige: **ON/OFF**
 - Symbol für Groß- und Kleinschreibung: **A**
 - Gekoppeltes Indikatorsymbol: **BT**
3. Öffnen Sie die App "Einstellungen" auf dem Galaxy Tab.
4. Tippen Sie auf "Verbindungen".
5. Tippen Sie auf "Bluetooth", um es auf "Ein" oder blau einzustellen.
6. Suchen Sie Ihr Bluetooth-Zubehör "Wireless Keyboard" unter "Verfügbare Geräte" und tippen Sie dann auf seinen Namen, um es mit Ihrem Galaxy Tab zu koppeln. Erfolgreich gekoppelt, bleibt das blaue Licht eingeschaltet.

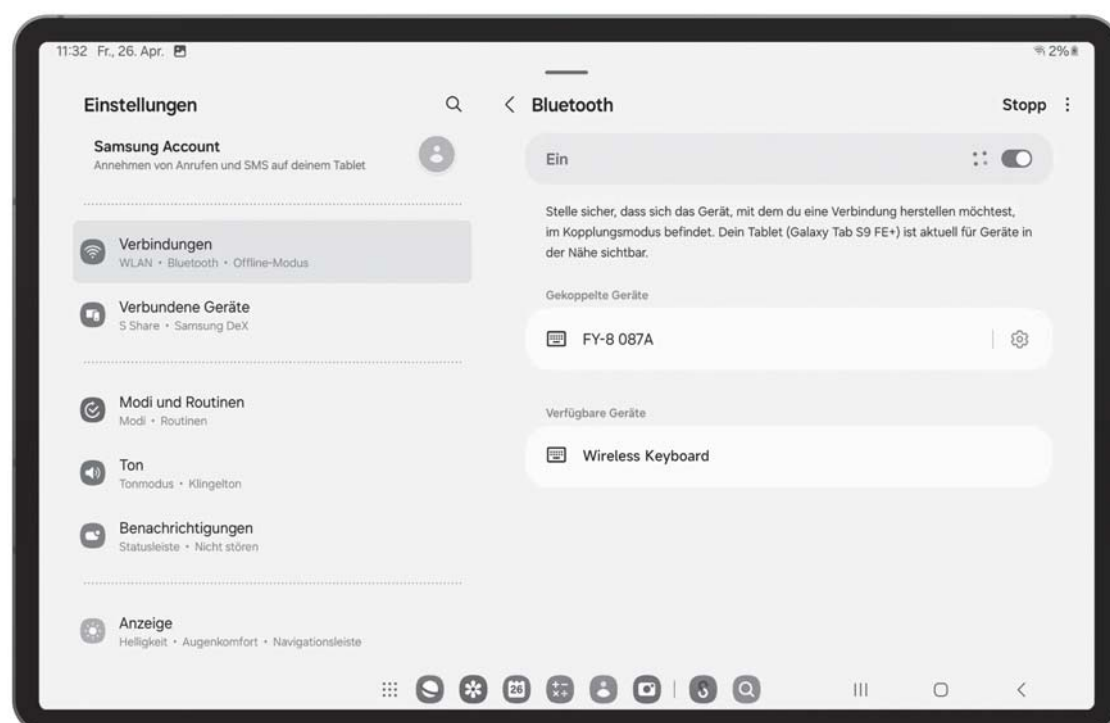

Bluetooth-Namen in den Ruhezustand setzen, erneut verbinden, trennen oder ändern

Nach dem ersten Pairing mit dem Galaxy Tab erscheint Ihre magische Tastatur unter "Gekoppelte Geräte" in "Einstellungen">"Verbindungen">"Bluetooth". Die magische Tastatur wechselt nach etwa zehn Minuten Inaktivität in den Ruhemodus und Bluetooth trennt sich. Automatisch zurückspulen, indem Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur eingeben. Wenn die Tastatur geschlossen ist, wird die obere Abdeckung angehoben und die Tastatur geöffnet.

- Das Bedientouchpad kann nicht wieder angeschlossen werden.

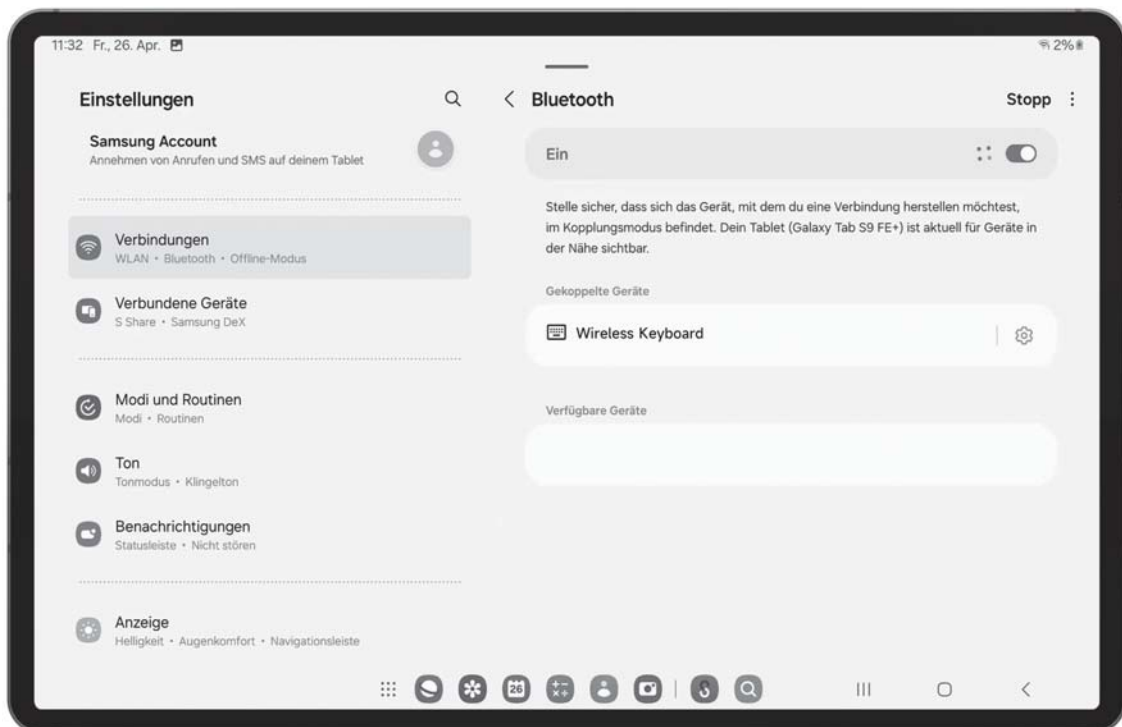

Um den Bluetooth-Namen zu ändern, die Verbindung zu trennen oder die Kopplung abubrechen, tippen Sie bitte auf die Taste  neben "Wireless Keyboard".

Touchpad-Einstellungen anpassen

Um das Touchpad anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen>Allgemeine Verwaltung>Maus und Touchpad. Sie können die Zeiger-Tracking-Geschwindigkeit ändern und andere verwandte Optionen festlegen.

Laden der Magische Tastatur

Zum Aufladen der magischen Tastatur können Sie das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss auf der rechten Seite der magischen Tastatur anschließen.

Normalerweise dauert es etwa zwei Stunden, um die magische Tastatur vollständig aufzuladen, und die Ladeanzeige leuchtet rot und grün, um anzuzeigen, dass das Laden abgeschlossen ist.

Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ein und passen Sie die Helligkeit oder Farbe der Hintergrundbeleuchtung an

1. Schalten Sie Hintergrundbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung Helligkeitsschalter ein/aus: Drücken Sie die Hintergrundbeleuchtungstaste  , um die Hintergrundbeleuchtung der ersten Ebene einzuschalten, drücken Sie dann die zweite Ebene, drücken Sie dann die dritte Ebene und drücken Sie dann, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
2. Umschalten der Hintergrundbeleuchtungsfarbe: Drücken Sie die Kombinationstasten  +  , um die Hintergrundbeleuchtungsfarbe zu wechseln.
3. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sechs Sekunden lang nicht auf die Tastatur tippen. Durch erneutes Tippen der Tastatur wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

Öffnen Sie die magische Tastatur, die mit dem Galaxy Tab verbunden ist



1. Legen Sie die magische Tastatur auf eine flache Oberfläche, wobei der Drehpunkt seitlich von Ihnen entfernt ist und das Kameraloch nach oben zeigt.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis Sie den gewünschten Winkel erreicht haben oder sie nicht mehr öffnen können.

Einstellung des Blickwinkels

Sie können das Galaxy Tab nach oben und unten kippen, um den idealen Blickwinkel zu finden.

Magische Tastatur Statusanzeige und andere Anweisungen


1. Niedriger Batteriezustand: Das rote Licht blinkt.
2. Aufladen: Das rote Licht leuchtet ständig.
3. Voll aufgeladen: Das grüne Licht bleibt an.
4. Paarung anfordern: Blaues Licht blinkt.
5. In Großbuchstaben: das weiße Licht ist immer an, in Kleinbuchstaben: das weiße Licht ist aus.
6. Ruhezustand: Die Tastatur-Standby für zehn Minuten wechselt in den Ruhemodus.
7. Ruhezustand und Wiederverbindung: Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.
8. Die überwiegende Mehrheit der unbekannten Nutzungshindernisse kann durch Neustart der Tastatur oder des Galaxy Tab gelöst werden.

Magische Tastenkombinationen verstehen

Wenn Ihr Galaxy Tab mit einer magischen Tastatur verbunden ist, können Sie Tastaturkürzel verwenden, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise die Verwendung einer Maus, eines Touchpads oder anderer Eingabegeräte erfordern.

Tastenkombinationen anzeigen

Um die Tastenkombinationen anzuzeigen, drücken Sie die Kombinationstaste "[Cmd]+[?]" während Sie den Hauptbildschirm anzeigen.

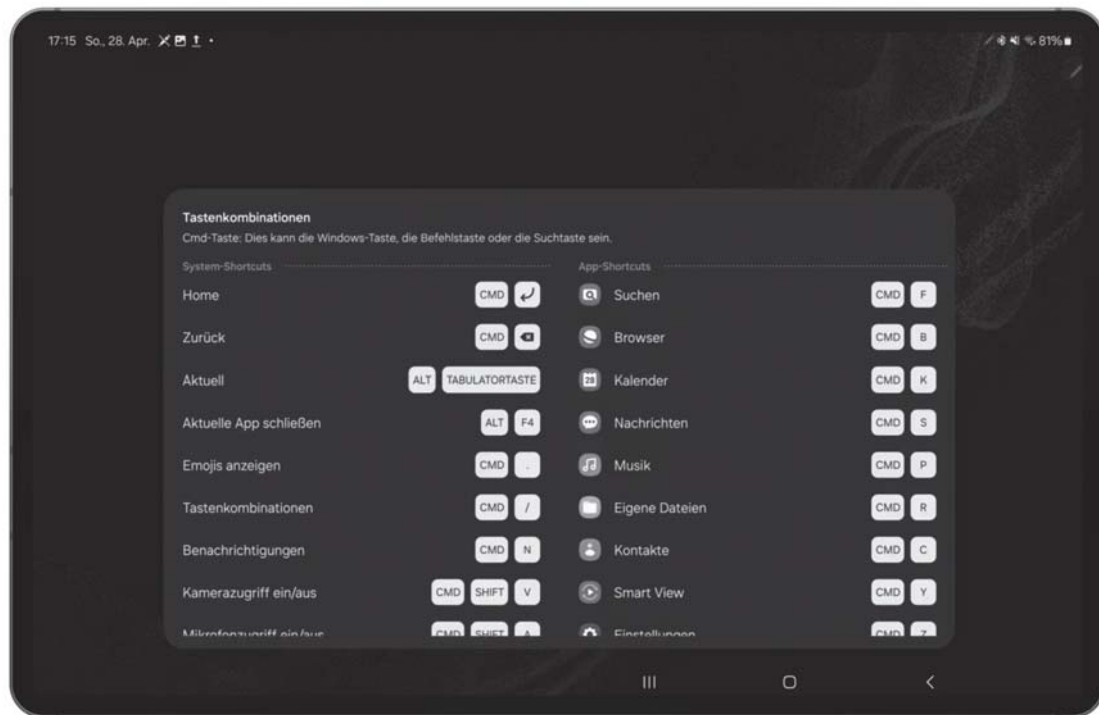

Tastenkombinationen


Die Magische Tastatur hat mehrere Sätze von Tastenfunktionskombinationen für Sie vorbereitet.




Anweisungen für Touchpad-Gesten




Klicken/tippen Sie leicht.
Drücken Sie das Touchpad mit einem Finger (linke Maustaste).

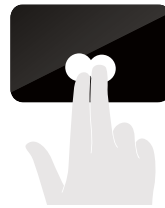


Öffnen Sie das Kontextmenü.
Tippen Sie leicht mit zwei Fingern.

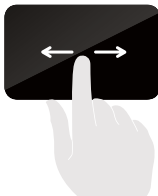


Bewegen Sie den Cursor.
Ziehen.

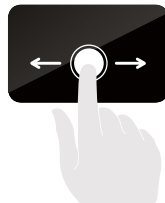


Verschiebt das ausgewählte Objekt.
Drücken und ziehen.

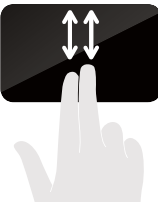


Scrollen Sie die Seite hoch und runter.
Doppelfinger senkrecht ziehen.

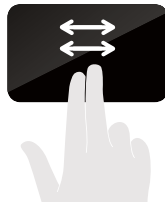


Blättern Sie die Seite nach links und rechts.
Doppelfinger horizontal ziehen.

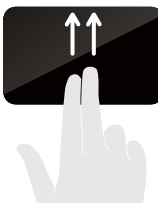


Globale Suche.
Ziehen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben.

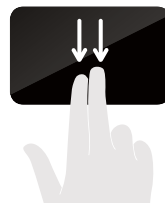


Benachrichtigen Sie das Kontrollzentrum.
Ziehen Sie mit Doppelzeiger vom Hauptbildschirm nach unten.
Neun. Kürzliche Besuche

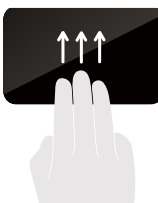

Neun. Kürzliche Besuche.
Ziehen Sie in drei Richtungen nach oben.

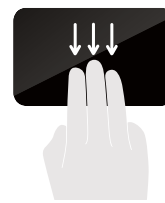


Startbildschirm.
In drei Richtungen nach unten ziehen.

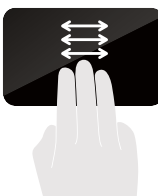

Wechsel zwischen Anwendungen.
Drei Punkte links/rechts ziehen.



Zoom hinein/raus.
Beide Finger öffnen/kneifen.

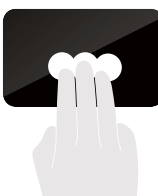

Zurück.
Tippen Sie leicht mit drei Fingern.



F81 魔法键盘 用户手册

设置和使用适用于 Galaxy Tab 的魔法键盘

了解如何设置魔法键盘并将它与 Galaxy Tab 搭配使用。



需要满足的条件

- Samsung Galaxy Tab S7+/S7FE/S8+/S9+/S9FE+
- Samsung One UI 2.5 或更高版本


由于部分 Galaxy Tab 在使用屏幕保护膜的情况下尺寸略厚，因此魔法键盘在合上的时候可能不会完全贴合设备。

将 Galaxy Tab 安装到魔法键盘上

1. 将魔法键盘放在平坦的表面上，并使转轴位于远离您的一侧且摄像头孔朝上。
2. 打开上盖。上盖的上半部分会朝远离您的一侧倾斜。
3. 继续倾斜上盖，直到达到您所需的角度或无法再继续打开为止。
4. 将 Galaxy Tab 放在魔法键盘上。摄像头应位于左上角，以便通过魔法键盘上的开孔露出。

将魔法键盘连接到 Galaxy Tab


- 1.将 Galaxy Tab 安装到魔法键盘上，并打开键盘。
- 2.将魔法键盘右侧开关拨动到“ON”。电源指示灯红灯亮1秒后熄灭，配对指示灯蓝灯闪烁。
 - 电源指示灯图标: ON/OFF
 - 大小写指示灯图标: 
 - 配对指示灯图标: BT
- 3.在 Galaxy Tab 上打开“设置”App。
- 4.轻点“连接”。
- 5.轻点“蓝牙”，让蓝牙处于“ON”或蓝色。
- 6.在“可用设备”下找到你的蓝牙配件“Wireless Keyboard”，然后轻点它的名称，以将它与你的 Galaxy Tab 配对。配对成功，蓝灯常亮。

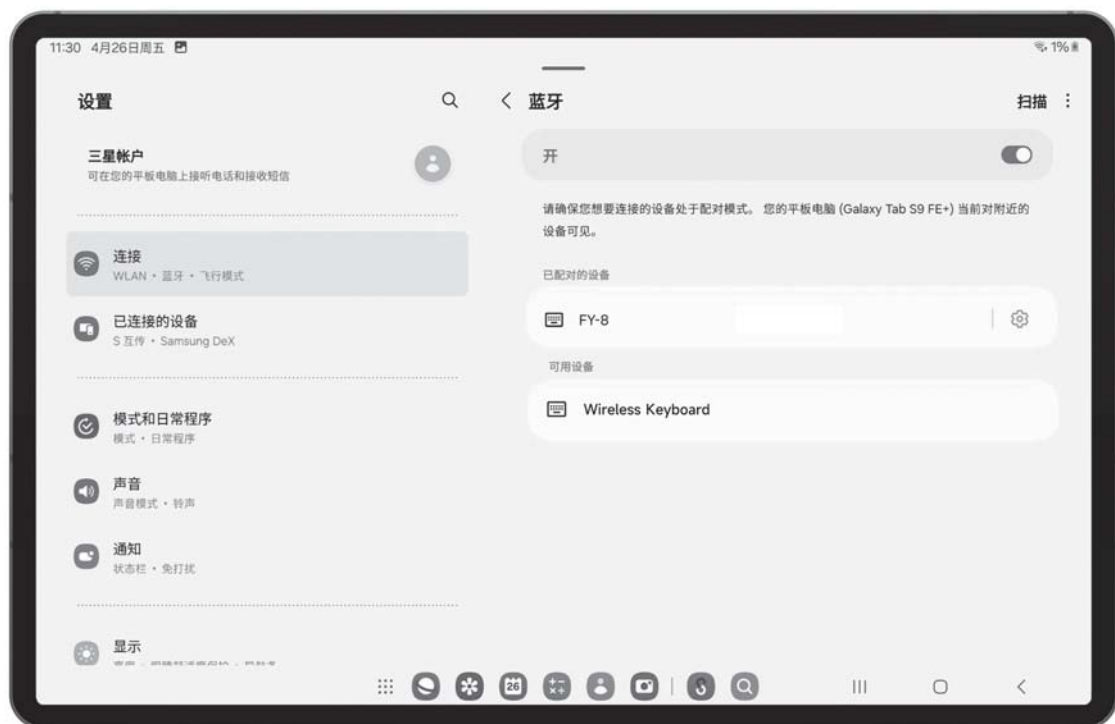

休眠重连、断开连接或修改蓝牙名称

首次与 Galaxy Tab 配对后，您的魔法键盘会出现在“设置”>“连接”>“蓝牙”中的“已配对的设备”下方。魔法键盘10分钟左右无任何操作会进入休眠状态，这时蓝牙会断开连接。敲击键盘任意键自动回连。当键盘合上时，掀起上盖打开键盘也会自动回连。

- 操作触控板无法回连。

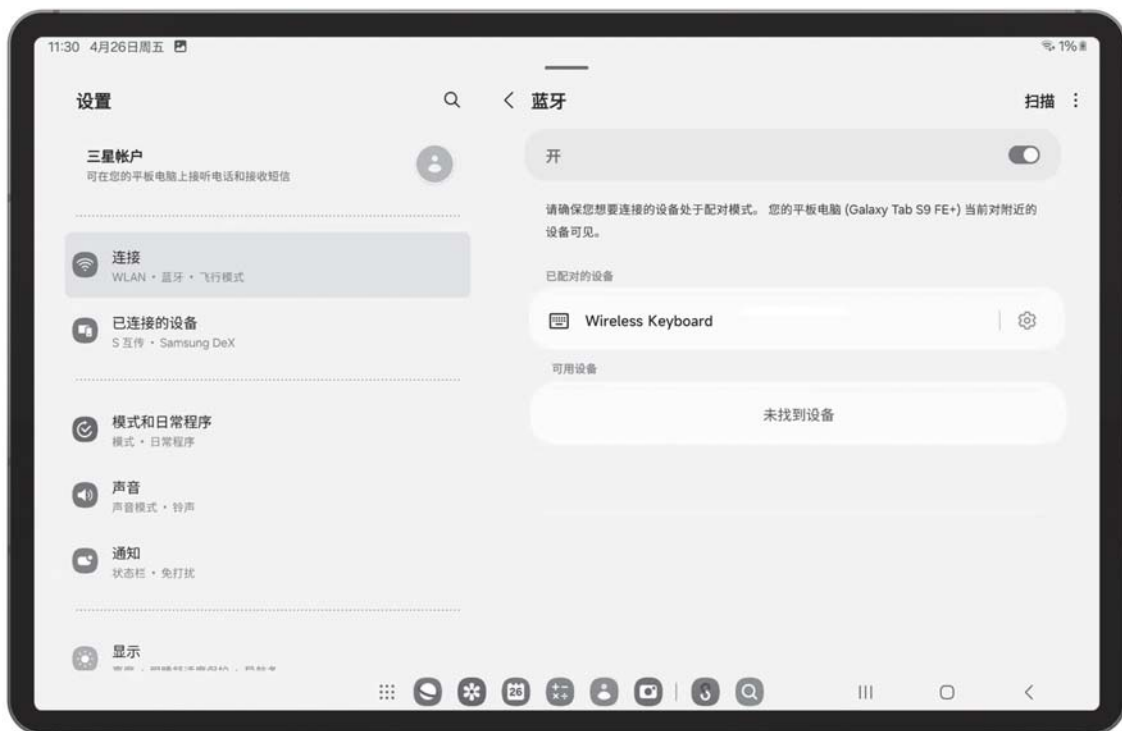

要修改蓝牙名、断开连接、取消配对，请轻点“Wireless Keyboard”旁边的  按钮。

调整触控板设置

要调整触控板，请前往“设置”>“常规管理”>“鼠标和触控板”。您可以更改指针跟踪速度以及设置其他相关选项。

打开键盘背光并调整背光亮度和颜色

1. 开启/关闭背光与背光亮度的切换：按背光键  开启一档亮度背光，再按二档，再按三档，再按关闭背光。

2. 背光颜色切换：按组合键  +  切换背光颜色。

3. 六秒未敲击键盘背光自动熄灭。重新敲击键盘背光自动亮起。

为魔法键盘充电

要为魔法键盘充电，您可以将 USB-C 线缆连接到魔法键盘右侧的 USB-C 端口。一般两小时左右能为魔法键盘充满电，充电指示灯红灯变绿后表示充电完成。

打开已连接 Galaxy Tab 的魔法键盘



- 1.将魔法键盘放在平坦的表面上，并使转轴位于远离您的那一侧且摄像头孔朝上。
- 2.打开上盖，直到达到您所需的角度或无法再继续打开为止。

调整观看角度

您可以上下倾斜 Galaxy Tab，以找到理想的观看角度。

魔法键盘状态指示灯及其他说明

1. 低电状态：红灯闪烁。
2. 充电中：红灯常亮。
3. 充满电：绿灯常亮。
4. 请求配对中：蓝灯闪烁。
5. 大写：白灯常亮，小写：白灯熄灭。
6. 休眠：键盘待机10分钟进入休眠模式。
7. 休眠后回连：按任意键回连。
8. 绝大部分未知原因的使用障碍可通过重启键盘或Galaxy Tab解决。

了解魔法键盘快捷键

如果您的 Galaxy Tab 连接有魔法键盘，则您可以使用键盘快捷键来完成一些通常需要使用鼠标、触控板或其他输入设备来完成的的操作。

查看键盘快捷键

要查看快捷键，请在显示主屏幕时按组合键：“[Cmd]+[?]”。



键盘快捷功能


魔法键盘为您准备了多组快捷功能组合键。




触控板手势说明




点击/轻敲。
单指按触控板（鼠标实体左键）。

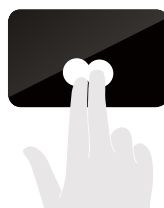


打开上下文菜单。
两指轻敲。

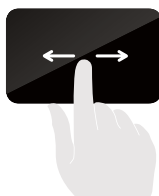


移动光标。
拖动。

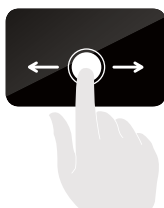


移动选中的对象。
按住并拖动。

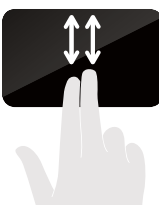


上下滚动页面。
双指垂直拖动。

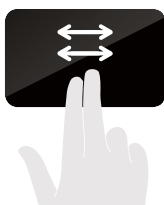


左右滚动页面。
双指水平拖动。

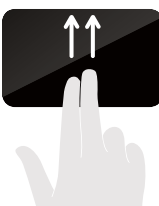


全局搜索。
主屏幕下双指向上拖动。

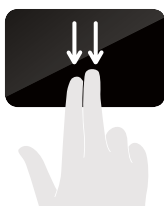


通知控制中心。
主屏幕下双指向下拖动。

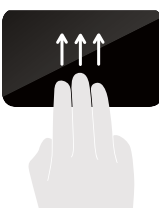

最近访问。
三指向上拖动。

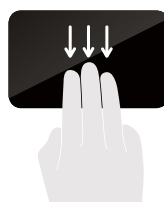


主屏幕。
三指向下拖动。

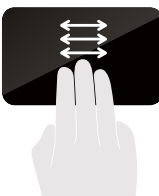

在应用程序之间切换。
三指向左/右拖动。



放大/缩小。
双指张开/捏合。

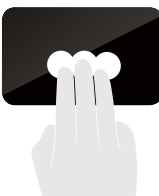

返回。
三指轻敲。



F81 魔法のキーボード ユーザ説明書

Galaxy Tab に適した魔法のキーボードの設定と使用

魔法のキーボードを設定し、Galaxy Tabと組み合わせて使用方法を知っています。



満たすべき条件

- ・ Samsung Galaxy Tab S7+/S7FE/S8+/S9+/S9FE+
- ・ Samsung One UI 2.5 以降


一部のGalaxy Tabはスクリーン保護フィルムを使用している場合はやや厚めのサイズなので、魔法のキーボードが閉じたときに機器に完全にフィットしない可能性があります。

魔法のキーボードに Galaxy Tab を取り付ける

1. 平らな表面に魔法のキーボードを置き、回転軸を手前にしてカメラの穴を上 に します。
2. 上部カバーを開きます。上部カバーの上半分は離れた側に傾いています。
3. 必要な角度になるまで、またはこれ以上開けられなくなるまで上蓋を傾け続けます。
4. Galaxy Tabを魔法のキーボードに置く。カメラは、魔法キーボードの穴を開けて露出するため左上隅にある必要があります。

Galaxy Tab に魔法のキーボードを接続する

1. Galaxy Tabを魔法のキーボードに取り付け、キーボードを開きます。
2. 魔法のキーボードの右スイッチを「ON」に動かします。電源LEDは赤で1秒点灯したら消灯し、ペアLEDは青で点滅します。
 - ・ 電源LEDアイコン： ON/OFF
 - ・ 大文字と小文字のLEDアイコン： **A**
 - ・ ペアLEDアイコン： BT
3. Galaxy Tabで「設定」アプリを開きます。
4. 「接続」を軽くします。
5. 「Bluetooth」を軽くして、Bluetoothを「ON」または青にします。
6. 「使用可能なデバイス」の下でBluetoothアクセサリ「Wireless Keyboard」を見つけ、名前を軽くしてGalaxy Tabとペアリングします。ペアリングに成功し、青ランプが常に点灯しています。

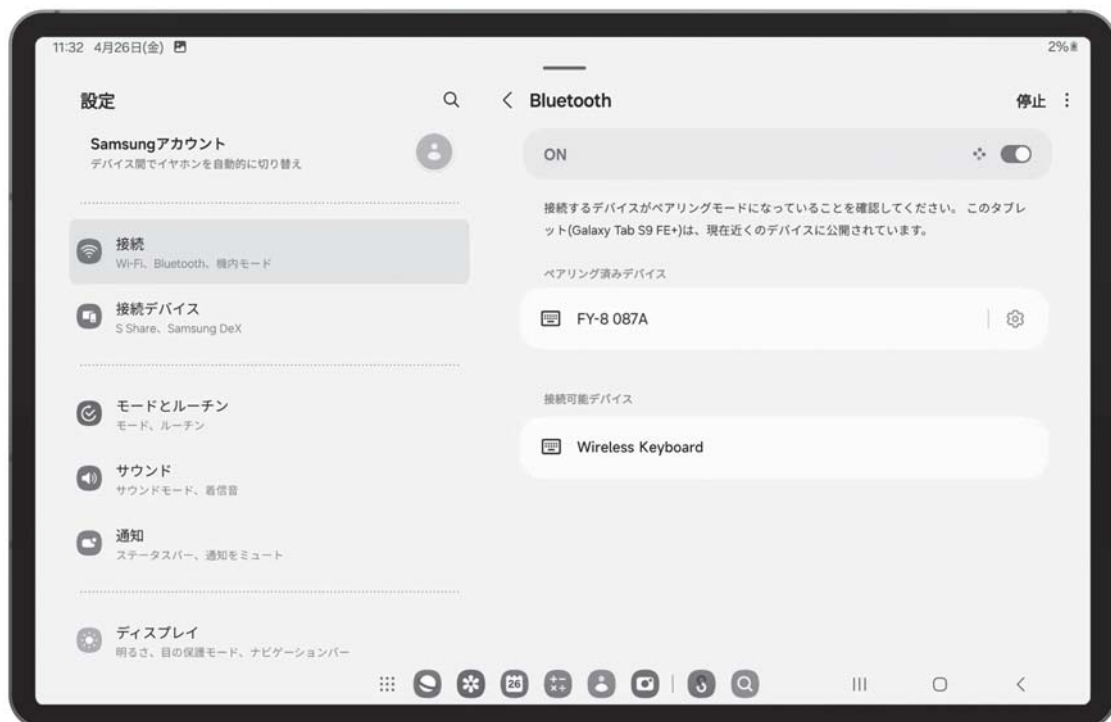


スリープ再接続、切断、またはBluetooth名の変更

Galaxy Tabと最初にペアリングすると、「設定」>「接続」>「Bluetooth」の「ペアリングされたデバイス」の下に魔法のキーボードが表示されます。魔法のキーボードは10分

ど何の操作もなくスリープ状態になり、Bluetoothが切断されます。キーボードの任意のキーを押すと自動的に接続されます。キーボードを閉じると、上部カバーを持ち上げてキーボードを開くと自動的に接続されます。

・タッチパネルを操作しても接続できません。

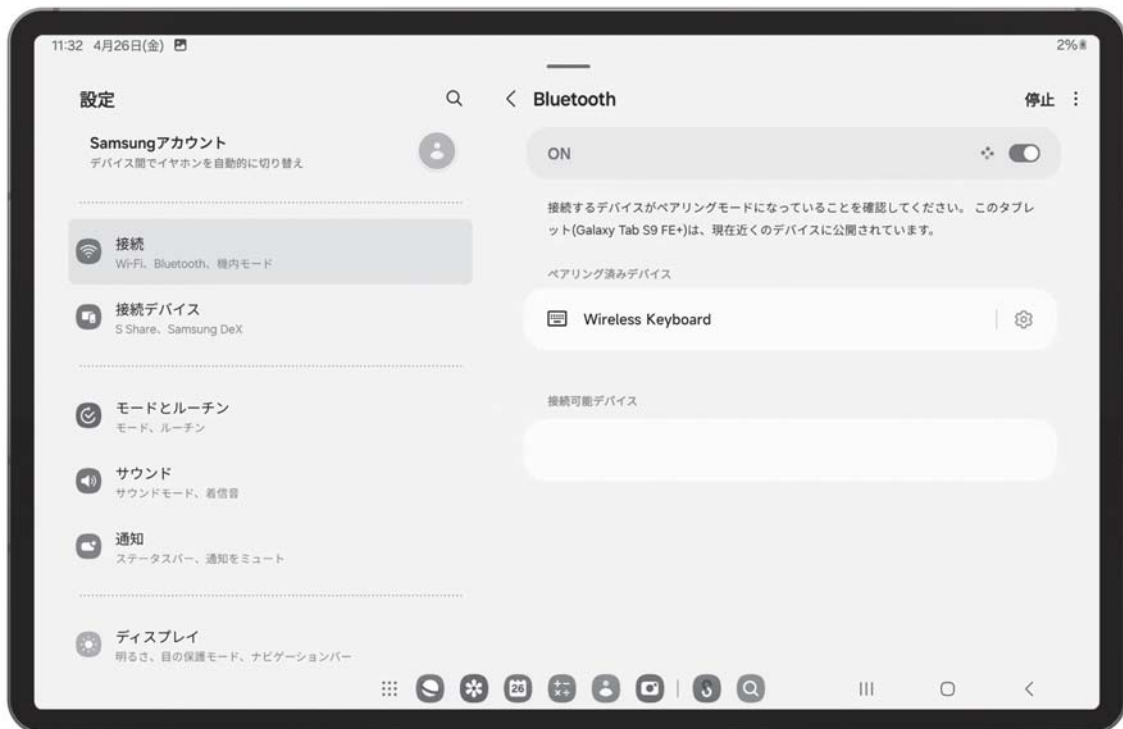

Bluetooth名を変更し、接続を切断し、ペアリングを解除するには、「Wireless Keyboard」の横にある  ボタンを軽くクリックします。

タッチパネル設定の調整

タッチパネルを調整するには、「設定」>「一般管理」>「マウスとタッチパネル」に進みます。ポインタ追跡速度を変更したり、他の関連オプションを設定することができます。

キーボードのバックライトをオンにし、バックライトの輝度または色を調整します

1.バックライトとバックライト輝度の切り替え：バックライトキー  を押して輝度バックライトを開き、2速を押して、3速を押して、バックライトを閉じる。

2.バックライト色切り替え：キー  +  を押してバックライト色を切り替えます。

3.キーボードを6秒間たたかないとバックライトが自動的に消灯します。キーボードを叩き直すとバックライトが自動的に点灯します。

魔法のキーボードを充電する

魔法キーボードを充電するには、USB-Cケーブルを魔法キーボードの右側にあるUSB-Cポートに接続します。一般的に2時間程度で魔法のキーボードの充電ができ、充電ランプが赤信号で緑になると充電が完了することを示します。

Galaxy Tabに接続された魔法のキーボードを開く



1. 平らな表面に魔法のキーボードを置き、回転軸を手前にしてカメラの穴を上 にします。
2. 必要な角度になるまで、またはこれ以上開けられなくなるまで上部カバーを開きます。

視点の調整

Galaxy Tabを上下に傾けて、理想的な角度を見つけることができます。

魔法キーボードステータスLEDその他の説明

1. 低電力状態：赤点滅。
2. 充電中：赤信号が常に点灯している。
3. 満充電：青信号は常に点灯。
4. 要求ペア中：青ランプ点滅。
5. 大文字：白灯は常に点灯し、小文字：白灯は消灯する。
6. スリープ：キーボードは10分間待機してスリープモードに入る。
7. スリープ後の再接続：任意のキーを押して再接続する。
8. ほとんどの未知の原因である使用上の障害は、キーボードの再起動やGalaxy Tabの再起動によって解決できます。

魔法のキーボードショートカットについて

Galaxy Tabに魔法のキーボードが接続されている場合は、マウス、タッチパッド、その他の入力デバイスを使用して行う必要がある操作をキーボードショートカットを使用して行うことができます。

キーボードショートカットの表示

ショートカットキーを表示するには、メイン画面が表示されたら、キーを組み合わせで「[Cmd]+[?]」を押します。



Kキーボードショートカット機能


魔法のキーボードには、複数のショートカット機能を組み合わせたキーが用意されています。




タッチパネルジェスチャーの説明



クリック/タップ。
単指でタッチパネルを
押します（マウス本体
の左ボタン）。

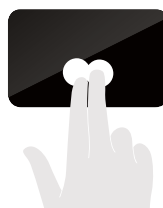


コンテキストメニューを開
きます。
両指を軽くたたく。

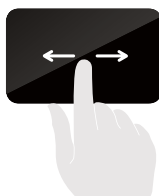


カーソルを移動します。
ドラッグします。




選択したオブジェク
トを移動します。
を押しながらドラッ
グします。

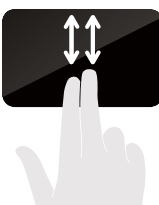


ページを上下にスク
ロールします。
2本の指を垂直にド
ラッグします。

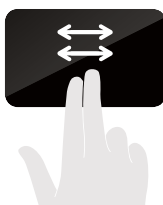


ページを左右にスク
ロールします。
2本の指を水平にド
ラッグします。

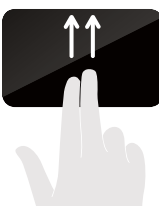


グローバル検索。
メイン画面の下を二重に
ドラッグします。

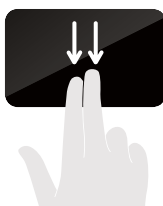


制御センターに通知する。
メイン画面の下で2本の指
を下にドラッグします。

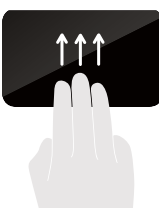

最近訪問しました。
3本の指を上ドラッ
グします。

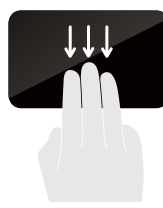


メイン画面。
3本の指を下ドラッ
グします。

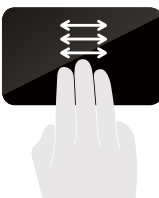

アプリケーションを切
り替える。
3を左/右にドラッグし
ます。



拡大/縮小。
両指を広げる/混む。

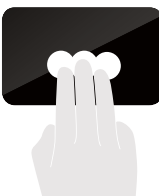

戻る。
三本指で軽くたたく。

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

F81