

SAMSUNG

מדריך למשתמש

SM-R420

תוכן העניינים

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר	36
הערות על תוכן החבילה ואביזרים	37
שמירה על עמידות בפני מים ואבק	38
אמצעי זהירות בעת שימוש באוזניות	39
הניקוי והניהול של Galaxy Buds	40
הפעלה מחדש של האוזניות	41
צימוד האוזניות	42

נספח

פתרון בעיות	43
-------------	----

תחילת העבודה

אודות Galaxy Buds3 FE	3
פריסת מכשיר ויישומים	4
החלפה של קצוות אוזן	6
טעינת הסוללה	8
זיהוי נורית החיווי של הסוללה	11

שימוש באוזניות

חיבור האוזניות למכשיר נייד	13
שימוש ברשתות	18
הרכבת האוזניות	18
שימוש באוזנייה באמצעות מחוות	20
שימוש במצבים של בקורות רעש	22
האזנה למוזיקה	25
שימוש באקולייזר	26
שימוש בתכונות שיחה	26
Bixby	27

הגדרות Galaxy Buds

קביעת ההגדרות באוזניות Galaxy Buds	29
------------------------------------	----



תחילת העבודה

אודות Galaxy Buds3 FE


Galaxy Buds3 FE (להלן, Galaxy Buds) הן אוזניות אלחוטיות שמאפשרות להאזין למוזיקה או לענות לשיחות נכנסות לאחר חיבורן למכשיר גם בעת ביצוע פעילויות אחרות, למשל במהלך אימון.  אין להרכיב אוזניות באיזורים עם תנועה רבה, כגון כבישים או מעברי חצייה. הדבר עלול לגרום לתאונות עקב האטה בזמן תגובה.

פריסת מכשיר ויישומים

אוזניה

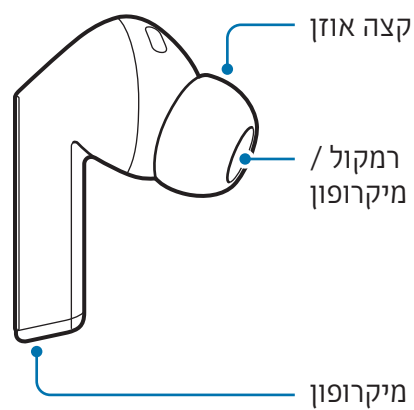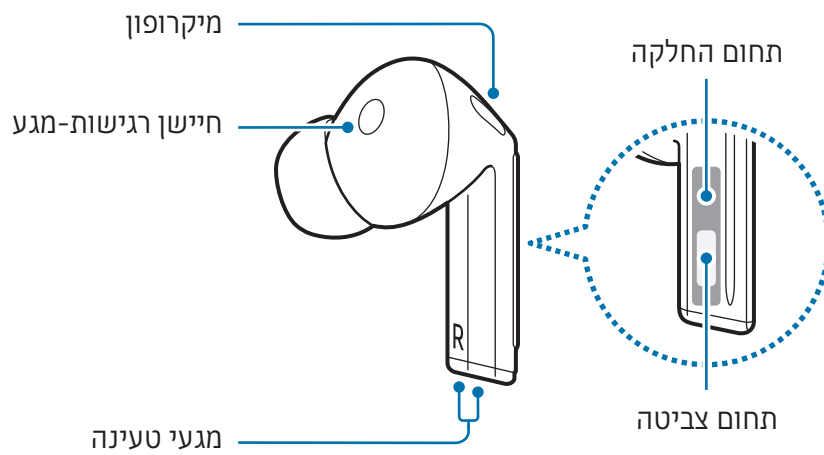

מארז טעינה

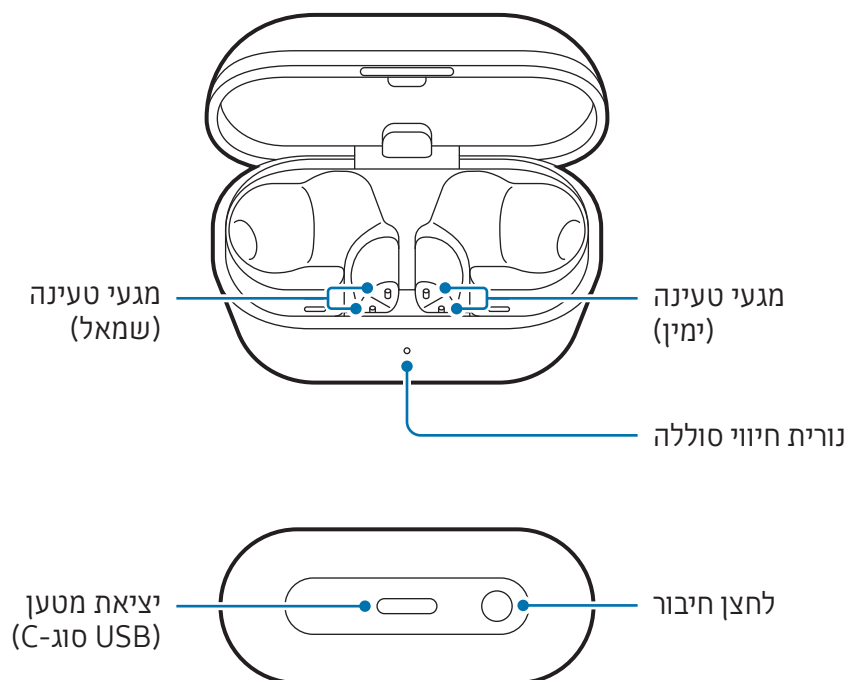

- השתמש במכשיר במקום ללא הפרעה מגנטית כך שהמכשיר יוכל לפעול בצורה רגילה.
- המכשיר ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) מכילים מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.
- אם יש לך התקן לב מושטל, אין לשים את המכשיר בכיס שקרוב להתקן המושטל, למשל על החזה או בכיס פנימי של ז'קט.
- שמור על מרחק בטוח בין חפצים אשר מושפעים ממגנטים לבין המכשיר שלך ואביזרים מסוימים (הנמכרים בנפרד) שמכילים מגנטים. חפצים כגון כרטיסי אשראי, ארנקים דיגיטליים, כרטיסי גישה, כרטיסי עלייה למטוס או כרטיסי חניה עלולים להינזק או להיות מושבתים מהמגנטים במכשיר.

שימוש באוזניות שבורות עלול לגרום לפציעה. השתמש באוזניות רק לאחר שתוקנו במרכז שירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.



• הנחת חומרים זרים על חיישן רגישות המגע עלולה לפגוע בפעולת החיישן. יש לנקות את החיישן לפני הרכבת האוזניות.




• חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה, עלולה לגרום לקורוזיה ב-Galaxy Buds. במקרה של הימצאות זיעה או נוזל על מגעי הטעינה או על האוזניות, יש לנקות אותם לפני הכנסת האוזניות למארז הטעינה.

החלפה של קצוות אוזן

- אין להכניס את האוזניות לאוזניים ללא כיסויי קצוות אוזן. הדבר עלול לגרום נזק לאוזניים.
- אין למשוך בחוזקה את קצה האוזן בעת הצמדתו או הסרתו. קצה האוזן עלול להיקרע.
- אין ללחוץ בחוזקה או לסובב את קצה האוזן. קצה האוזן עלול להינזק.




1 הפוך את קצה האוזן שהוכנס לאוזנייה, ומשוך בצורה אנכית את החלק האמצעי של קצה האוזן כדי להוציאו.

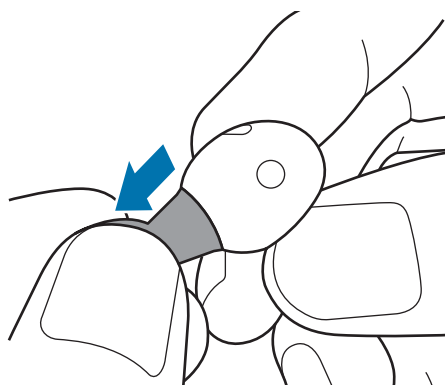


2 בחר קצוות אוזן שמתאימים לאוזניים שלך.

3 הפוך את קצה האוזן וישר את החלק הבולט של הרמקול של האוזנייה עם חריץ של קצה האוזן, ודחוף אותו פנימה עד שקצה האוזן יתחבר היטב.

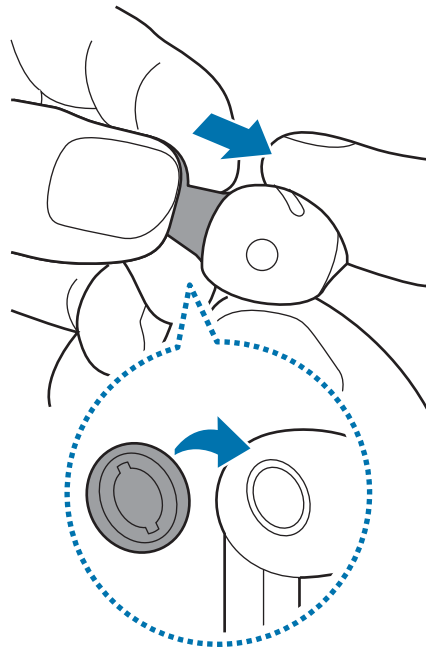

יש לוודא שקצות קצוות האוזן מחוברים היטב לאוזניות. אם לא, יש להסיר את קצוות האוזן ולהתקין אותם מחדש.

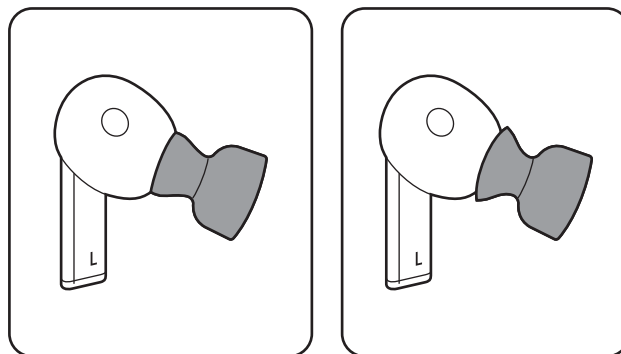


טעינת הסוללה

יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון באוזניות או אם לא נעשה בהן שימוש זמן ממושך. האוזניות יתחילו לעבוד תוך כדי טעינה. בזמן טעינה ראשונה של הסוללה או כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, נדרשות 10 דקות לפחות עד שתתחיל לפעול.

מארז הטעינה הכולל סוללה מובנית, נטען יחד עם האוזניות הנמצאות במארז הטעינה בעת חיבור למטען. במידה ויש מספיק סוללה במארז הטעינה, תופעל טעינה אוטומטית של האוזניות ברגע שיוכנסו לתוך מארז הטעינה ללא חיבור למטען, והטעינה תסתיים אוטומטית כאשר הן יגיעו לטעינה מלאה.

אם תכניסו את האוזניות למארז טעינה ריק לחלוטין, ייתכן שהן ישמיעו צליל התראה. יש לטעון את מארז הטעינה לרמה מספקת לפני הכנסת האוזניות. 

- 1 פתח את מארז הטעינה.
- 2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.
- 3 סגור את מארז הטעינה.
- 4 חבר את כבל ה-USB למטען, ולאחר מכן חבר את כבל ה-USB ליציאת המטען.

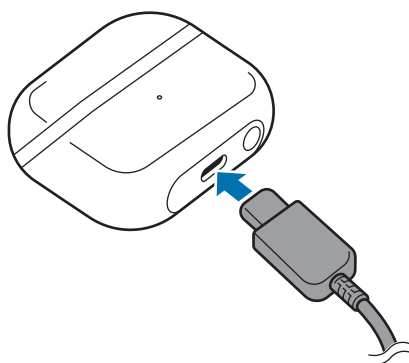

- 5 חבר את המטען לשקע חשמל. הסוללות של האוזניות ומארז הטעינה נטענות בו-זמנית.
- 6 בסיום הטעינה, נתק את מארז הטעינה מהמטען. תחילה נתק את כבל ה-USB ממארז הטעינה ולאחר מכן נתק את המטען משקע החשמל.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

חבר את האוזניות למכשיר הנייד שלך. תוכל לבדוק את מצב הסוללה של האוזניות ומארז הטעינה בחלונית ההגדרות המהירות של המכשיר הנייד שלך. פתח את לוח ההגדרות המהירות וגע נגיעה ממושכת בסרגל כוונון עוצמת הקול. ראה [חיבור האוזניות למכשיר נייד](#) למידע נוסף.



- כשעוצמת הסוללה הנותרת נמוכה, תופיע התראה בחלונית ההתראות של המכשיר הנייד.
- באפשרותך לבדוק את מצב הסוללה בלוח ההגדרות המהירות רק במכשירים ניידים עם One UI גרסה 7.0 ואילך.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

כאשר לא נעשה שימוש באוזניות, יש לאחסן אותן במארז טעינה טעון. אם לא, חיישן רגישות-מגע ימשיך לעבוד, וזה ישפיע על זמן השימוש וצריכת הסוללה.

עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללה



השתמש אך ורק במטען ובכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד ל-Galaxy Buds שברשותך. מטען וכבל שאינם תואמים עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר.




- חיבור לא נכון של המטען עלול לגרום נזק רציני למארז הטעינה. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.
- יש להשתמש אך ורק בכבל USB סוג-C. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למארז הטעינה.
- טעינה של Galaxy Buds כשיציאת המטען רטובה עלולה להזיק ל-Galaxy Buds. יש לייבש היטב את כניסת המטען לפני טעינה של Galaxy Buds.



- מטענים וכבלי USB נמכרים בנפרד.
- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל.
- בעת שימוש במטען, מומלץ להשתמש במטען מאושר אשר מבטיח את ביצועי ההטענה.
- סגור את מארז הטעינה בזמן אחסון או טעינה של האוזניות או בעת טעינה של מארז הטעינה.
- נגיעה במגעי הטעינה במהלך טעינת מארז הטעינה עלולה לגרום לבעיה בטעינה.
- חדירת זיעה או נוזלים למגעי הטעינה, עלולה לגרום לקורוזיה ב-Galaxy Buds. במקרה של הימצאות זיעה או נוזל על מגעי הטעינה או על האוזניות, יש לנקות אותם לפני הכנסת האוזניות למארז הטעינה.
- אם לא תוציא את האוזניות ממארז הטעינה אחרי טעינה מלאה של האוזניות, סביר להניח שלא תהיה לכך השפעה גדולה על חיי השימוש של Galaxy Buds.
- אם צפוי פרק זמן ממושך ללא שימוש ב-Galaxy Buds, יש לאחסן אותן בסיום הטעינה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- אוזניות Galaxy Buds והמטען שלהן עשויים להתחמם במהלך הטעינה. מדובר בתופעה תקינה, שאינה משפיעה על משך חיי השימוש של Galaxy Buds או על ביצועי האוזניות. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- במקרה ש-Galaxy Buds לא נטענות כראוי, יש לקחת את Galaxy Buds ואת המטען למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.
- יש להימנע מכיפוף כבל ה-USB. הדבר עלול לגרום לנזק בכבל ה-USB או לקצר את חיי השימוש שלו. אין להשתמש בכבל USB פגום.

זיהוי נורית החיווי של הסוללה

אפשר לבדוק את מצב הטעינה של האוזניות ומארז הטעינה, באמצעות הצבע של נורית חיווי הסוללה. נורית חיווי הסוללה תופיע אחרי לחיצה קצרה על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, או פתיחה וסגירה של מארז הטעינה.

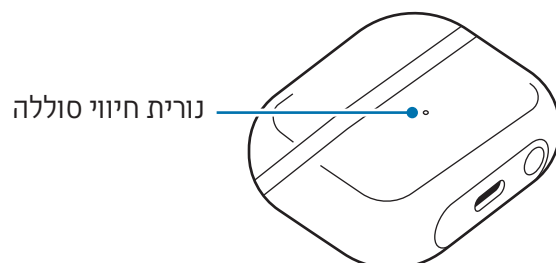

מצב	צבע
• האוזניות (אם הוכנסו) ומארז הטעינה נמצאים בטעינה.	אדום רציף
• האוזניות (אם הוכנסו) ומארז הטעינה טעונים במלואם.	ירוק רציף
• טעינה חסומה (טמפרטורת אוזניה או מארז טעינה חריגה, מים, זיעה או הימצאות חומרים זרים במגעי הטעינה של האוזניות או של מארז הטעינה)	הבהוב אדום
• אם האוזניות אינן מוכנסות, רמת הסוללה של מארז הטעינה היא נמוכה (פחות מ-10%).	הבהוב אדום (הבהוב אחרי פתיחת או סגירת מארז הטעינה)
• כשהאוזניות מוכנסות, הן נטענות. • אם האוזניות אינן מוכנסות, רמת הסוללה של מארז הטעינה היא נמוכה (בין 10% ל-29%).	אדום (דולק במשך 5 שניות אחרי פתיחת או סגירת מארז הטעינה)
• אם האוזניות אינן מוכנסות: רמת הסוללה של מארז הטעינה בינונית (בין 30% ל-59%).	צהוב (דולק במשך 5 שניות אחרי פתיחת או סגירת מארז הטעינה)

מצב	צבע
- כשהאוזניות מוכנסות, הן נטענות במלואן. - אם האוזניות אינן מוכנסות, רמת הסוללה של מארז הטעינה היא גבוהה (יותר מ-60%).	ירוק (דולק במשך 5 שניות אחרי פתיחת או סגירת מארז הטעינה)

- אם נורת החיווי לא פועלת כמתואר, יש לנתק את המטען ממארז הטעינה ולחבר אותו מחדש.
- אם הטעינה חסומה בעקבות הימצאות מים, זיעה או חומרים זרים במגעי הטעינה של האוזניות או של מארז הטעינה, נקה את מגעי הטעינה של האוזניות או מארז הטעינה ונסה להטעין שוב.



שימוש באוזניות

חיבור האוזניות למכשיר נייד

לפני החיבור


טען את מארז הטעינה לרמת טעינה מספקת.

-  במכשירים ניידים הפועלים על מערכת ההפעלה Android גרסה 15 או מוקדמת יותר, יש להתקין את היישום Galaxy Wearable במכשיר הנייד. אם היישום אינו מותקן במכשיר הנייד, הורד את היישום מ-Galaxy Store או חנות Play.
- ניתן להוריד את היישום Galaxy Wearable רק במכשירים ניידים עם Android OS גרסה 11 (API 30) ומעלה שיש בהם לפחות 1.5 ג'יגה-בייט זיכרון.

חיבור האוזניות למכשיר נייד של Samsung בפעם הראשונה


- 1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.
אם נורית החיווי של הסוללה אינה מהבהבת, חבר את מארז הטעינה למטען והטען אותו למשך יותר מ-10 דקות.
 - 2 סגור את מארז הטעינה, ופתח אותו.
לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.
האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב התאמת Bluetooth וחלון קופץ יופיע במכשיר הנייד.
אם חלון חיבור קופץ אינו מופיע או אם ברצונך לחבר מכשיר נייד שאינו Samsung העושה שימוש במערכת הפעלה Android OS, ראה [חיבור האוזניות למכשיר נייד שאינו של Samsung הפועל על Android OS](#) (או, חלון החיבור הקופץ אינו מופיע).
- כאשר נורית החיווי של הסוללה מהבהבת באדום, הוצא את האוזניות ממארז הטעינה והכנס אותן בשנית למארז. 

3 במכשיר הנייד, הקש על **התחבר** בחלון הקופץ ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור. לאחר שהוגדרו החיבורים, האוזניות יחוברו אוטומטית למכשיר הנייד בכל פעם שתפתח את מארז הטעינה כשהאוזניות בתוכו.

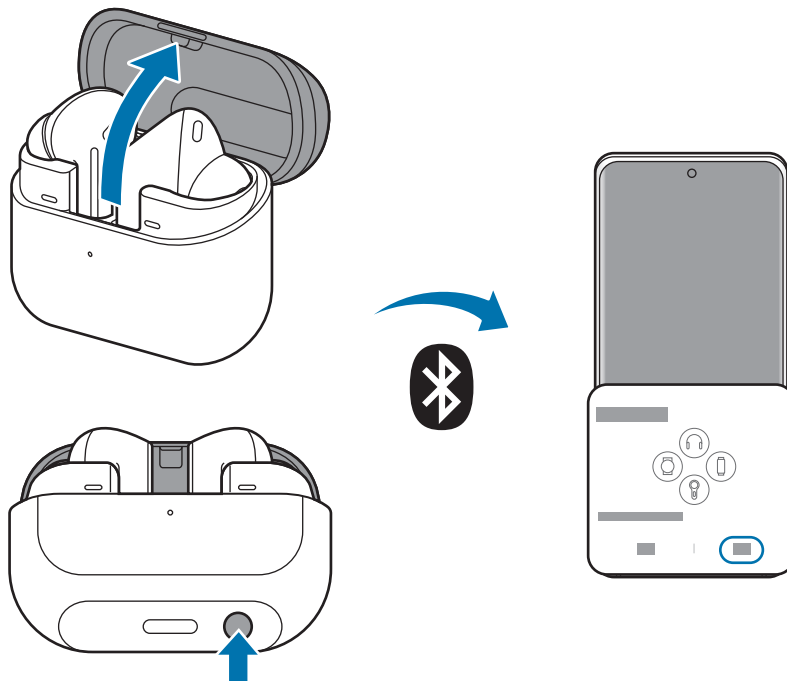

- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגרסת התוכנה.
- מראה החלון הקופץ עשוי להשתנות, בהתאם למכשיר הנייד שמחובר.
- אם האוזניות לא מתחברות למכשיר נייד תוך 3 דקות, מצב התאמת Bluetooth ייכבה. סגור את מארז הטעינה שוב ופתח אותו. האוזניות ייכנסו למצב התאמת Bluetooth.
- אם ברצונך להתחבר למכשיר נייד נוסף לאחר שהחיבור הוגדר, עיין כאן: [חיבור למכשירים אחרים](#) לאחר ניתוק מהמכשיר הנייד הקודם.

- בעת חיבור האוזניות למכשיר נייד המחובר ל-Samsung account, פרטי ההתאמה של האוזניות יסונכרנו במכשירים הניידים האחרים העושים שימוש באותו Samsung account, ואין צורך לבצע בהם שוב התאמה. כדי לחבר את האוזניות לשאר המכשירים שמשתמשים באותו Samsung Account, פתח את ההגדרות במכשירים הניידים שאתה מעוניין לחבר, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בחר את האוזניות המסונכרנות דרך Samsung Account.
- אם מחוברת למכשיר הנייד אוזניה אחת בלבד, הצלילים יושמעו במונו. האוזניות יעברו באופן אוטומטי למצב סטריאו כששתי האוזניות מחוברות למכשיר הנייד.
- אם האוזניות לא מתחברות למכשיר הנייד, אם חלון החיבור הקופץ אינו מופיע, או אם המכשיר הנייד לא מצליח למצוא את האוזניות, יש לאחסן אותן במארז הטעינה וללחוץ על לחצן החיבור ולהחזיק אותו למשך יותר מ-3 שניות, כדי לעבור ידנית למצב התאמת Bluetooth. לאחר המעבר למצב התאמת Bluetooth, נורית החיווי של הסוללה תהבהב באדום, בירוק ובכחול.

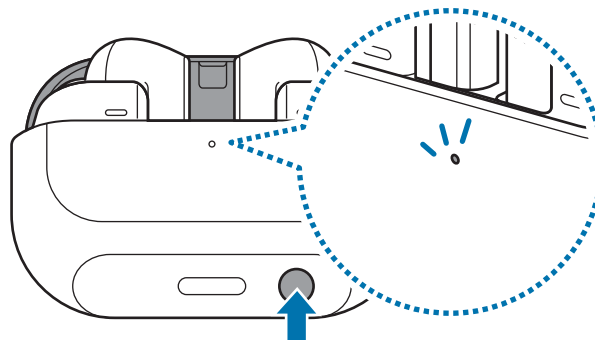

חיבור האוזניות למכשיר נייד שאינו של Samsung הפועל על Android OS (או, חלון החיבור הקופץ אינו מופיע)

במקרה של חיבור למכשיר נייד מבוסס Android OS שאינו של Samsung, ייתכן שחלק מתכונות האוזניות לא יהיו זמינות ושהאוזניות לא יפעלו כהלכה.



- 1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה והכנס אותן לחריצים המתאימים במארז הטעינה.
אם נורית החיווי של הסוללה אינה מהבהבת, חבר את מארז הטעינה למטען והטען אותו למשך יותר מ-10 דקות.

2 סגור את מארז הטעינה, ופתח אותו.
לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.

האוזניות ייכנסו למצב התאמת Bluetooth.

3 במכשיר הנייד שלך, הפעל את תכונת ה- Bluetooth כדי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד שלך.
במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה Android גרסה 15 או גרסה קודמת יותר, פתח את היישום  **Galaxy Wearable** כדי להשלים את החיבור.

⚠️ אמצעי זהירות לשימוש ב-Bluetooth

- כדי למנוע בעיות בעת חיבור האוזניות למכשיר אחר, יש לקרב את האוזניות זו לזו.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- ודא שאין מחסומים בין האוזניות למכשיר המחובר, כגון בני אדם, קירות, פינות או גדרות.
- אין לגעת באנטנת ה-Bluetooth של המכשיר המחובר.
- Bluetooth משתמש באותו תדר המשמש מוצרים מסוימים בענפי התעשייה, המדע, הרפואה ומוצרים במתח נמוך, וייתכנו הפרעות בעת יצירת חיבורים בסמוך למוצרים אלה.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים לאוזניות.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

חיבור וניתוק של האוזניות

ניתוק מכשירים ניידים מהאוזניות

הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו. חיבור ה-Bluetooth יסתיים.
כדי לנתק זמנית את האוזניות מהמכשיר הנייד, פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז נתק את האוזניות מהמכשיר הנייד תחת **מכשירים מותאמים**.

חיבור מחדש של מכשירים ניידים לאוזניות שהתנתקו זמנית

כדי לחזור ולחבר את האוזניות שהתנתקו זמנית מהמכשיר, הכנס את האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו.
לאחר מכן פתח שוב את מארז הטעינה. לחלופין, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך יותר מ-3 שניות.
לחיבור ידני של האוזניות למכשיר הנייד, הפעל את תכונת ה-Bluetooth במכשיר הנייד שלך.

חיבור למכשירים אחרים לאחר ניתוק מהמכשיר הנייד הקודם

- 1 כדי לנתק את האוזניות מהמכשיר הנייד הקודם, פתח את **ההגדרות** במכשיר הנייד, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בטל את שיוך האוזניות למכשיר הנייד תחת **מכשירים מותאמים**.
- 2 פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה והחזק אותו, כדי לעבור למצב התאמה ב-Bluetooth.
- 3 במכשיר הנייד החדש שלך, הפעל את תכונת ה-Bluetooth כדי לחבר את האוזניות למכשיר הנייד שלך.

החלפת המכשירים הניידים המחוברים לאוזניות

כשהאוזניות מחוברות לשני מכשירים ניידים או יותר, ניתן להחליף בין המכשירים בלי להתנתק מהמכשיר הקודם.

במכשיר הנייד שאתה מעוניין לעבור אליו, פתח את ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ואז בחר את האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.

החיבורים בין האוזניות והמכשירים הניידים יכולים להתחלף אוטומטית בהתאם לנסיבות. לדוגמה, כשהאוזניות רשומות גם בטאבלט וגם בטלפון ושני המכשירים מחוברים לאותו Samsung account, ניתן לקבל באוזניות שיחה נכנסת מהטלפון תוך כדי צפייה בווידאו בטאבלט מאחר שחיבור האוזניות יועבר אוטומטית לטלפון.



שימוש ברשתות

ניתן להשתמש ברשתות, כגון Bluetooth.

במכשיר הנייד המחובר שלך פתח את **הגדרות**, הקש על **חיבורים**, ולאחר מכן הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו.

אם הרשת אינה בשימוש, הקש על המתג כדי להשבית אותה.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לדגם.




הרכבת האוזניות

כוונן את האוזניות כך שישבו היטב באוזניים.

- אם החיישן רגישות-מגע לא נמצא במגע עם האוזן שלך, ייתכן שהאוזנייה לא תפעל. אם אינך שומע צליל המודיע על זיהוי האוזנייה, הוצא את האוזניות מהאוזניים, והכנס אותן שוב, או החלף לקצוות אוזן שמתאימים לאוזניים שלך.
- אם האוזניות לא ימוקמו בצורה נכונה באוזניים, תכונות כגון שיחה באמצעות האוזניות עלולות לא לפעול. השתמש בזוג קצוות אוזן אשר מתאימות לאוזניים וחבוש בצורה תקינה את האוזניות.
- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.




1 החזק כל אחת מהאוזניות, והוצא אותן אנכית ממארז הטעינה.

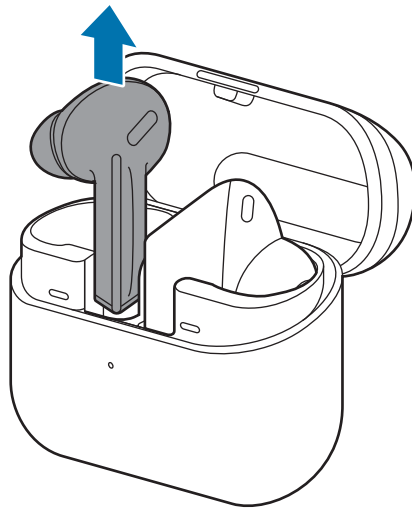

2 בדוק את הכיוון של כל אוזניה.

3 הכנס את האוזניות לאוזניים כאשר סימני הכיוון המוטבעים עליהן פונים לכיוונך, וכוון את המיקרופון שבתחתית האוזניות אל הפה שלך.


4 סובב את האוזניות שמאלה וימינה עד שישבו בנוחות בתוך האוזניים. אחרי שתכניס את האוזניות לאוזניים, יזהה חיישן רגישות-מגע כי הרכבת את האוזניות. לאחר מכן תשמיע האוזנייה צליל שיודיע לך על זיהויה.

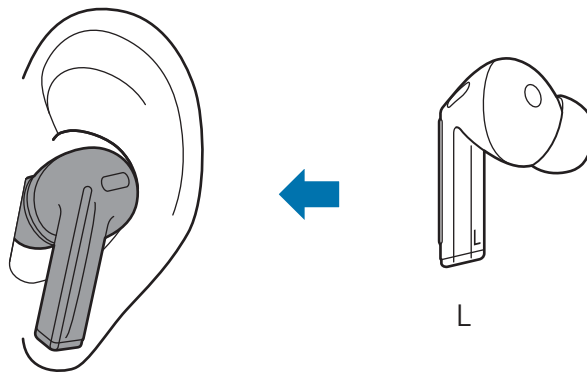

שימוש באוזנייה באמצעות מחוות

מבוא

צבוט או החלק על האוזניות כדי לנגן או לעצור מוזיקה, או כדי לענות לשיחות או לדחות אותן. אפשר גם להגדיר את האוזניות לביצוע פעולות נוספות על-ידי צביטה או החלקה עליהן. המונח 'תחומי מחווה' להלן כולל את תחום הצביטה וגם את תחום ההחלקה.

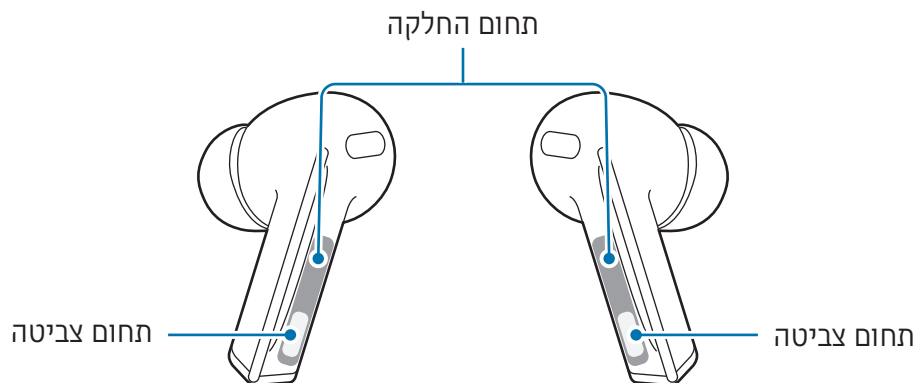


- כדי למנוע נזק לאוזניים, יש להימנע מהפעלת לחץ רב על האוזניות.
- כדי למנוע נזק לאזורי המחווה, הימנע מצביטה או מהחלקה על האוזניות באמצעות עצם חד.
- אם יש ברשותך עצם מתכתי, כגון פירסינג באוזן, יש להסירו. אם עצם מתכתי יבוא במגע עם האוזניות, ייתכנו תקלות או היעדר תגובה בתכונת המחוות של האוזניות.
- אם יש על האוזניות זיעה או נוזלים, יש לנקות אותן. זיעה או נוזלים עלולים לגרום תקלות או היעדר תגובה בתכונת המחוות של האוזניות.
- בעת הוצאת האוזניות מהאוזניים, יש להקפיד שלא לצבוט או להחליק על אזורי המחווה שלהן. זה עלול לגרום להפעלה לא מכוונת של תכונות.



הסבר על מחוות

צביטה יחידה

- נגן או השהה רצועה.
- ענה לשיחה או סיים שיחה.
- הפסק את השימוש בתכונה 'הקרא התראות בקול'.

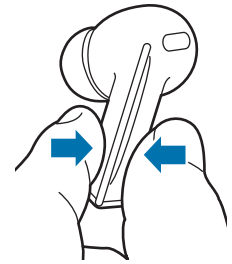

צביטה כפולה

- נגן רצועה הבאה.

צביטה משולשת

- נגן רצועה קודמת.

- שלוש צביטות באוזנייה 3 שניות אחרי תחילת ניגון הרצועה יגרמו לניגון הרצועה מהתחלה. כדי לנגן את הרצועה הקודמת, צבט את האוזנייה שלוש פעמים תוך 3 שניות מתחילת הניגון של הרצועה.


צביטה ממושכת

- הפעל את התכונה שהוגדרה מראש.
- ברירת המחדל המוגדרת היא הפעלת מצב בקורות רעש. למידע נוסף על שינוי תכונה שברצונך להפעיל, יש לעיין בסעיף [הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת](#).

- דחיית שיחה.

החלקה כלפי מעלה או מטה

- כוונן את עוצמת הקול.

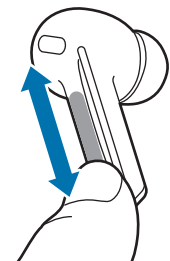

אם האוזניות לא מתחברות למכשיר הנייד, אם חלון החיבור הקופץ אינו מופיע, או אם המכשיר הנייד לא מצליח למצוא את האוזניות, יש לאחסן אותן במארז הטעינה וללחוץ על לחצן החיבור ולהחזיק אותו למשך יותר מ-3 שניות, כדי לעבור ידנית למצב התאמת Bluetooth. לאחר המעבר למצב התאמת Bluetooth, נורית החיווי של הסוללה תהבהב באדום, בירוק ובכחול.



הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת

כדי להפעיל תכונות, אפשר להגדיר בכל אוזנייה תכונה שתופעל באמצעות צביטה ממושכת.

- 1 פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על שם האוזניות תחת Samsung account. אם שם האוזניות אינו מופיע תחת Samsung account, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.
 - 2 הקש **בקרה על האוזניות** והקש על המתג **שמאל** או **ימין** תחת **צביטה ממושכת של הפקדים** כדי להפעילו.
 - 3 בחר עבור כל אוזנייה את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.
 - **הפעל בקורות רעשים**: הגדרת הפעלה או כיבוי של בקורות הרעש הבאות: צליל סביבה וביטול רעשים אקטיבי. ראה **הפעלה של מצבי בקורות רעש** למידע נוסף.
 - **המסייע הדיגיטלי**: פתח את היישום העוזר כדי להשתמש בתכונות המכשיר או חפש מידע באמצעות קולך.
 - **Bixby**: התחל שיחה עם שירות עוזר קולי חכם. בעת שימוש ב-Bixby, ראה **השימוש ב-Bixby** למידע נוסף.
 - **יישומים**: פתח יישומים שאתה בוחר כגון מתורגמן או קשיבות.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר. 

שימוש במצבים של בקורות רעש

מבוא

- ישנם שני מצבים של בקורות רעש: צליל סביבה וביטול רעשים אקטיבי.
- הפעל את מצב צליל סביבה כדי לשמוע היטב את הסביבה, כדי שתוכל לזהות מצבי סכנה אפשריים או לשמוע את קולו של האדם האחר בזמן שיחה. הפעל את תכונת ביטול הרעשים הפעיל כדי להחליש את עוצמת הקול של צלילי סביבה. השתמש בה כשברצונך למנוע הסחות דעת, למשל בעת האזנה למוזיקה.
- אם המיקרופון (המיקרופון החיצוני במהלך הרכבת האוזניות) וסביבתו מכוסים לחלוטין, ייתכן שישמע משוב בעת הפעלת מצב בקורות רעש. 
- אפשר להפעיל את תכונת ביטול הרעשים האקטיבי רק כששתי האוזניות בתוך האוזניים. 

הפעלה של מצבי בקורות רעש

הפעלה מהאוזניות

ודא שהתכונה המופעלת בצביטה ממושכת מוגדרת בתור **הפעל בקורות רעשים**, ואז צבט את האוזנייה והחזק. יופעלו המצבים הבאים של בקורות רעש: צליל סביבה וביטול רעשים אקטיבי. אם התכונה המופעלת בצביטה ממושכת מוגדרת בתור **הפעל בקורות רעשים**, וכוללת אפשרות עם מצב 'כיבוי', ייתכן שמצבי בקורות הרעש יכובו. הקש על **הפעל בקורות רעשים** כדי לבדוק את האפשרות שבחרת.



הפעלה מלוח ההגדרות המהירות

פתח את לוח ההגדרות המהירות במכשיר הנייד, גע נגיעה ממושכת בסרגל כוונון עוצמת הקול, ואז הקש על **צלילי סביבה** או על **ביטול רעשים פעיל**.

תכונה זו זמינה רק במכשירים ניידים עם One UI גרסה 7.0 ואילך.



הפעלה מההגדרות

- תכונה זו זמינה רק במכשירים ניידים עם Android 11 One UI גרסה 3.1 ואילך.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר.



- 1 פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על שם האוזניות תחת Samsung account. אם שם האוזניות אינו מופיע תחת Samsung account, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.
- 2 הקש על **צלילי סביבה** או על **ביטול רעשים פעיל**.

הפעלה מהיישומון

הוסף למכשיר הנייד את יישומון הבקר של Buds, והקש על הסמל הרצוי של בקורות רעש.

כוונון העוצמה של בקורות רעש

כשמצב 'צליל סביבה' או 'ביטול רעשים פעיל' מופעל בתור מצב בקורות רעש, אפשר לכוון לפי העדפתך את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את העוצמה של ביטול הרעשים הפעיל.

- 1 פתח את לוח ההגדרות המהירות במכשיר הנייד, גע נגיעה ממושכת בסרגל כוונון עוצמת הקול, ואז הקש על **צלילי סביבה** או על **ביטול רעשים פעיל**.
- 2 גרור את סרגל הכוונון תחת **עוצמת הקול של 'צלילי סביבה'** או **רמת ביטול רעשים פעיל**.

שימוש בצליל סביבה במהלך שיחות

האוזניות יאפשרו לשמוע את קולך בזמן שיחות, כדי לעזור לך להימנע מהגבהה של קולך שלא במכוון וכדי ששיחות ארוכות יהיו נוחות יותר.

- 1 פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על שם האוזניות תחת Samsung account.
- אם שם האוזניות אינו מופיע תחת Samsung account, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.
- 2 הקש על **השתמש ב'צלילי סביבה' בשעת שיחה** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

האזנה למוזיקה

תוכל להאזין למוזיקה השמורה במכשיר הנייד על-ידי חיבור האוזניות למכשיר הנייד. ניתן להזרים מוזיקה המנוגנת במכשיר הנייד המחובר.

במכשיר הנייד, פתח את נגן המוזיקה כדי לשמוע מוזיקה.

אם אתה מאזין למוזיקה דרך האוזניות ומניח אותן על הרצפה למשל, ייתכן שהן ימשיכו לנגן. כך גם במקרה שהסוללה של מארז הטעינה ריקה לחלוטין.



ניגון או השהיית רצועה

צבט את האוזנייה כדי לנגן או להשהות את הרצועה.

ניגון הרצועה הבאה

צבט פעמיים את האוזנייה כדי לנגן את הרצועה הבאה.

ניגון הרצועה הקודמת

צבט את האוזנייה שלוש פעמים כדי לנגן את הרצועה הקודמת.

שלוש צביטות באוזנייה 3 שניות אחרי תחילת ניגון הרצועה יגרמו לניגון הרצועה מהתחלה. כדי לנגן את הרצועה הקודמת, צבט את האוזנייה שלוש פעמים תוך 3 שניות מתחילת הניגון של הרצועה.



כוונון עוצמת קול

החלק כלפי מעלה על האוזנייה כדי להגביר את עוצמת הקול, או החלק על האוזנייה כלפי מטה כדי להחליש את עוצמת הקול.

• אם הצליל באוזניות חלש למרות שעוצמת הקול מכוונת למקסימום, יש לכוון את עוצמת הקול דרך המכשיר הנייד המחובר.



• אם תחבר את האוזניות למכשיר הנייד במהלך ההאזנה למוזיקה, עוצמת הקול עשויה להשתנות.

שימוש באקולייזר

אפשר לבחור מתוך כמה מצבי אקולייזר שונים וליהנות מאותה מוזיקה עם צליל שונה וייחודי. פתח את לוח ההגדרות המהירות במכשיר הנייד, גע נגיעה ממושכת בסרגל כוונון עוצמת הקול, הקש על **אקולייזר**, ואז בחר את האפשרות הרצויה. בחר באפשרות **מותאם** כדי לכוונן את האקולייזר כרצונך.

שימוש בתכונות שיחה

בעת הרכבת אוזניות המחוברות למכשיר נייד, באפשרותך לענות לשיחות ולשלוט בהן מהמכשיר הנייד המחובר. אם לא קיבלת התראה על מספר הטלפון של השיחה הנכנסת או השם השמור באנשי הקשר באמצעות התראה קולית, פתח את יישום **טלפון** במכשיר הנייד והקש על **הגדרות** ← **קבלה וסיום של שיחות** ואז הקש על המתג **הקרא בקול שמות מתקשרים** כדי להפעיל אותו. 

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כשנכנסת שיחה כשאתה מרכיב את האוזניות, הן ישמיעו צליל והתראה קולית תשמיע את מספר הטלפון או את השם השמור באנשי הקשר של השיחה הנכנסת. כדי לענות לשיחה, צבט את האוזנייה. כדי לדחות את השיחה, צבט את האוזנייה, והחזק.

סיום שיחה

כדי לסיים את השיחה הנוכחית, צבט את האוזנייה.

Bixby

מבוא

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ניתן לדבר אל Bixby או להקליד טקסט. Bixby יפעיל את התכונה שביקשת או יציג את המידע הרצוי במכשיר הנייד המחובר. לפרטים נוספים, בקר ב- www.samsung.com/bixby.



- תכונה זו זמינה רק כשהמכשיר הנייד המחובר תומך ב-Bixby.
- רק שפות מסוימות זמינות בהתאם להגדרת Bixby במכשיר הנייד. ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות בהתאם לאיזור השימוש.

הפעלת Bixby

ודא שהגדרת את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת בתור פתיחה של Bixby, ואז צבט את האוזנייה, והחזק.

השימוש ב-Bixby

צבט את האוזנייה והחזק, ואמור מה שתרצה. לחלופין, אמור את משפט ההשכמה, ואמור את מה שברצונך לומר.

לדוגמה, צבט את האוזנייה והחזק, ואמור 'How's the weather today?' (איך מזג האוויר היום?) מידע מזג האוויר יופיע במכשיר הנייד המחובר.

אם Bixby ישאל אותך שאלה במהלך השיחה, תוכל להמשיך לדבר עם Bixby ללא צורך בצביטה ממושכת של האוזנייה או בהקשה על .

הפעלת Bixby באמצעות הקול שלך

כשהאוזניות מורכבות, אפשר להתחיל את השיחה עם Bixby באמירת משפט ההשכמה ('Hi, Bixby' או 'Bixby') שהגדרת במכשיר הנייד.

1 פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על שם האוזניות תחת Samsung account.

אם שם האוזניות אינו מופיע תחת Samsung account, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.

2 הקש על **בקרה קולית**, והקש על המתג **השכמה קולית של Bixby** כדי להפעילו.

תקשורת בהקלדת טקסט

אם קולך אינו מזוהה עקב רעשי סביבה או אם אתה נמצא במצב שמקשה על הדיבור, ניתן לתקשר עם Bixby באמצעות טקסט.

צבט את האוזנייה והחזק, הקש על , ואז הקלד את מה שתרצה. במהלך התקשורת, Bixby גם ישיב לך בטקסט, במקום במשוב קולי.

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שאוזניות Galaxy Buds לא יזהו את דבריך או שיבצעו פקודות לא רצויות, תלוי ברעשי הסביבה ובאופן הדיבור.

הגדרות Galaxy Buds

קביעת ההגדרות באוזניות Galaxy Buds

מבוא

בדוק את מצב אוזניות Galaxy Buds המחוברות למכשיר הנייד, וקבע את ההגדרות שלהן. פתח את **הגדרות** במכשיר הנייד והקש על שם האוזניות תחת Samsung account. אם שם האוזניות אינו מופיע תחת Samsung account, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על  בסמוך לשם האוזניות תחת **מכשירים מותאמים**.

-  בחיבור האוזניות למכשיר נייד עם מערכת הפעלה Android גרסה 15 או מוקדמת יותר, ניתן לבדוק את מצב ה- Galaxy Buds ולהגדיר את הגדרות התצורה באפליקציית ה- Galaxy Wearable.
- תכונות מסוימות, כגון מצבי בקרות רעש או Bixby voice wake-up, עשויות להשפיע על זמן השימוש באוזניות.

הגדרת מצבים של בקרות רעש

הפעל או השבת את התכונה של צליל סביבה או ביטול רעשים אקטיבי לפי המצב או הסביבה שבהם אתה נמצא. במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות תחת Samsung account, ולאחר מכן בחר תכונה ושנה את הגדרותיה.

- כבוי:** כיבוי מצב בקרות רעש.
- צלילי סביבה:** מאפשר לשמוע את צלילי הסביבה.
- ביטול רעשים פעיל:** הקטנת הצלילים החיצוניים.
- עוצמת הקול של 'צלילי סביבה' / רמת ביטול רעשים פעיל:** אפשר לכוון לפי העדפתך את עוצמת הקול של צלילי הסביבה או את העוצמה של ביטול הרעשים הפעיל, בעת הפעלה של תכונת צלילי הסביבה או ביטול הרעשים הפעיל.
- השתמש ב'צלילי סביבה' בשעת שיחה:** האוזניות יאפשרו לשמוע את קולך בזמן שיחות, כדי לעזור לך להימנע מהגבהה בלי כוונה של קולך וכדי ששיחות ארוכות יהיו נוחות יותר.

איכות צליל ואפקטים

אפשר להגדיר את איכות הצליל ואת האפקטים הקוליים של האוזניות.

במסך ההגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות תחת Samsung account, ואז הקש על **איכות צליל ואפקטים**.

- **שמע 360:** נותן צליל היקפי ב-360 מעלות, לסביבה סוחפת כשנהנים מתוכן מדיה.
-  התכונה זמינה רק במכשירים ניידים עם Android 11 One UI גרסה 3.1 ואילך, וייתכן שלא תהיה זמינה, בהתאם לדגם המכשיר הנייד.
- קירוב של המכשיר הנייד המחובר אליך יאפשר לך ליהנות מאיכות שמע טובה יותר.
- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בהתאם לאופן בו המדיה מופעלת.
- באזורים עם קליטה חלשה, ייתכן אובדן זמני של החיבור למכשיר הנייד.
- **אקולייזר:** אפשר לבחור מכמה מצבי אקולייזר שונים וליהנות מאותה מוזיקה עם צליל שונה וייחודי. ראה [שימוש באקולייזר](#) למידע נוסף.
- **הגברת הדיאלוג:** אפשר לשמוע את הקולות ברור יותר מאשר את צלילי הרקע בסרטונים.
- **נורמליזציה של עוצמת הקול:** מונע השמעה פתאומית של צליל חזק מדי או חלש מדי בעת הפעלת מדיה.
- **הגדרות הצלילים של היישום:** בדוק ונהל את הגדרות הצלילים הממוטבות ששמרת עבור כל יישום מדיה. כדי לכוון הגדרות צלילים לכל יישום, פתח את לוח ההגדרות המהירות כאשר מתנגן תוכן באותו היישום, גע בסרגל כוונן עוצמת הקול והחזק אותו, ואז שנה את ההגדרות. אותן ההגדרות יחולו בפעם הבאה שתפעיל את היישום.
- **בדיקת התאמה של אוזניות כפתור:** בדוק את ההתאמה של האוזניות לאוזניים, כדי לוודא רמה טובה יותר של איכות הצליל וביטול הרעשים הפעיל.
-  האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר.

בקרה על האוזניות

קבע הגדרות של תכונות מחווה של האוזניות.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **בקרה על האוזניות**.

- **בקורות מדיה:** בזמן הפעלה של מדיה, אפשר להשתמש בתכונת המחווה של האוזניות כדי לשלוט במוזיקה, למשל כדי לנגן או להשהות אותה. ראה [הסבר על מחווה](#) למידע נוסף.

צביטה ממושכת של הפקדים

- **שמאל:** בחר עבור האוזנייה השמאלית את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.
 - **ימין:** בחר עבור האוזנייה הימנית את התכונה שתופעל בצביטה ממושכת.
- ראה [הגדרת תכונה המופעלת בצביטה ממושכת](#) למידע נוסף. 

פקדי שיחה

- **ענה לשיחה או סיים שיחה:** צבט כדי לענות לשיחה או לסיים אותה.
 - **דחה שיחה:** צבט והחזק כדי לדחות שיחה.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר. 

בקרה קולית

פתח את היישום העוזר או את היישום Bixby באמצעות קולך כדי להשתמש בתכונות המכשיר או לחפש מידע. במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **בקרה קולית**.

- **הגדר את המסייע הדיגיטלי של Google:** פתח את היישום העוזר הדיגיטלי באמצעות קולך גם כאשר אינך משתמש במכשיר הנייד.
 - **השכמה קולית של Bixby:** הער את Bixby באמצעות קול, כדי להתחיל שיחה עם שירות העוזר הקולי החכם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי המכשיר הנייד המחובר. 

ניהול חיבורים

שנה את ההגדרות עבור חיבורים שונים של האוזניות.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **ניהול חיבורים**.

- **שיחות:** ניתן לבדוק ולענות לשיחות מהמכשיר הנייד המחובר דרך האוזניות. אם התכונה כבויה, לא תוכל לקבל את השיחות דרך האוזניות גם אם האוזניות מורכבות.

- **שמע:** ניתן לשמוע את צליל המדיה של המכשיר הנייד דרך האוזניות. אם התכונה כבויה, צליל המדיה יושמע רק במכשיר הנייד גם אם האוזניות מורכבות.

אם גם השיחות וגם תכונות השמע כבויות, האוזניות מנותקות מהמכשיר הנייד. 

- **חיבור חלק לאוזניות הכפתור:** באפשרותך להחליף את המכשיר הנייד שיתחבר לאוזניות. ניתן להפעיל את התכונה כדי להעביר את החיבור מהמכשיר הנייד הנוכחי למכשיר נייד קרוב שמחובר לאותו Samsung Account או למכשיר שכבר התחבר לאוזניות בעבר.

הקפד שלא לחבר את האוזניות שלך למכשיר נייד של אדם אחר. 

- **החלף Buds באופן אוטומטי:** החיבורים בין האוזניות והמכשירים הניידים מתחלפים אוטומטית בהתאם לנסיבות. לדוגמה, כשהאוזניות רשומות גם בטאבלט וגם בטלפון ושני המכשירים מחוברים לאותו Samsung account, ניתן לקבל באוזניות שיחה נכנסת מהטלפון תוך כדי צפייה בווידאו בטאבלט מאחר שחיבור האוזניות יועבר אוטומטית לטלפון.

- **איפוס:** באפשרותך לאפס את כל הגדרות האוזניות.

תכונות מתקדמות

הפעל תכונות מתקדמות של האוזניות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן. במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **תכונות מתקדמות**.

הקרא בקול הודעות

- הגדרה זו מאפשר לקבל התראות מיישומי המכשיר הנייד דרך האוזניות.
- Q : באפשרותך לחפש את היישומים שמהם תרצה לקבל התראות.
- **הקרא בקול תוך כדי שימוש בטלפון:** הגדר את האוזניות לקבלת התראות של המכשיר הנייד גם כאשר אתה משתמש במכשיר הנייד.
- **קרא בקול רם:** בחר את קטגוריות היישומים לפי אלו המוגדרות לקריאת התראות ושנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום. ניתן גם להקיש על ▼ ← **הכל** כדי לבדוק את הגדרות ההתראות עבור כל היישומים, ולהקיש על המתג שליד היישום כדי להגדיר אם ברצונך לקבל התראות באופן שונה עבור כל יישום.

זיהוי בתוך האוזן של שיחות

אפשר להגדיר את האוזניות או המכשיר הנייד כך שייקח את השיחה, לפי זיהוי של מצב הרכבת האוזניות במהלך השיחה. כשהתכונה כבויה, קולו של המתקשר מושמע באוזניות גם אם האוזניות אינן מורכבות.

Labs

שימוש בתכונות חדשות של האוזניות.

- **מצב 'משחק':** מזער השהיית שמע כדי לבטל את שיהוי הזמן בין פלט הווידאו והצליל וכדי לשמוע צלילים מסונכרנים במהלך המשחק.

תכונה זו זמינה רק בחיבור עם מכשיר Samsung העושה שימוש ב-Android OS. 

נגישות

קבע הגדרות שונות לשיפור הנגישות אל האוזניות.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **נגישות**.

- **איזון שמע ימין/שמאל:** כוונן את איזון עוצמת הקול בין שמאל לימין, אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת. גרור את סרגל כיוון **איזון שמע ימין/שמאל** כדי לכוון את האיזון. אם תגרור את הסרגל שמאלה, עוצמת הקול של האוזנייה השמאלית תעלה ולהפך.
- **בקות רעשים עם אוזניית כפתור אחת:** הפעל את מצבי בקורות הרעש, גם אם אתה מרכיב רק אוזנייה אחת.

מצא את האוזניות שלי

אם תאבד את האוזניות, אפשר להיעזר ביישום Samsung Find, המותקן במכשיר הנייד המחובר שלך, כדי למצוא אותן.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **מצא את האוזניות שלי**.

היישום Samsung Find יופעל במכשיר הנייד, ותוכל לבדוק במפה את המיקום של האוזניות שאבדו. בנוסף, בהתאם לדגם שברשותך, אפשר למצוא את האוזניות על-ידי תנועה בעקבות הצליל שהן משמיעות או תנועה בעקבות הצליל המושמע וחיפוש של אורות הלהב המהבהבים.

-  התמיכה ביישום Samsung Find עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה במכשיר הנייד המחובר.
- כדי למצוא את האוזניות שלך באמצעות היישום Samsung Find, יש להפעיל את מצב 'אובדן' ב-Samsung Find וגם את התכונות הקשורות לאיתור מכשירים בלי חיבור לאינטרנט.
- אם האוזניות האבודות נמצאות מחוץ למארז הטעינה, תהליך החיפוש אחר מכשירים קרובים לאיתור האוזניות עשוי לארוך 4 דקות ויותר.

אבחון

בדוק את Galaxy Buds באמצעות Samsung Members.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות תחת Samsung account, ואז הקש על **אבחון**.

עדכון לתוכנת אוזניות הכפתור

עדכן את תוכנת האוזניות באמצעות שירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **עדכון לתוכנת אוזניות הכפתור**.

- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
- **עדכון אוטומטי:** הגדר אפשרות זו להתקנה אוטומטית של עדכונים כשהאוזניות נמצאות במארז הטעינה.

אודות אוזניות הכפתור

צפה בפרטים של Galaxy Buds.

במסך הגדרות במכשיר הנייד שלך, הקש על שם האוזניות מתחת ל-Samsung account, ואז הקש על **אודות אוזניות הכפתור**.

כדי לשנות את השם של Galaxy Buds, הקש על **שם שם**.

- **מידע משפטי:** הצג את המידע המשפטי הנוגע ל-Galaxy Buds.
- **פרטי תוכנה:** הצג את פרטי התוכנה של Galaxy Buds.
- **פרטי הסוללה:** הצג מידע על הסוללה של Galaxy Buds.

הודעות שימוש

אמצעי זהירות לשימוש במכשיר

על מנת להבטיח שימוש בטוח והולם, אנא קרא את המדריך לפני השימוש במכשיר.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- לפני השימוש במכשירים ניידים אחרים, אנא ודא שהם תואמים למכשיר. לבדיקת מפרטי המכשירים הניידים התואמים, אנא בקר באתר של Samsung.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנה ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- ייתכן שתכונות מסוימות לא יפעלו כמתואר במדריך, בהתאם ליצרן ולדגם של המכשיר הנייד שאתה מחבר למכשיר.
- המוצר כולל מקורות תוכנה חינוכית/פתוחה כלשהם. ניתן למצוא את מידע הרישיון של תוכנת הקוד הפתוח הנמצאת בשימוש במוצר זה בכתובת opensource.samsung.com.
- המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.
- המוצר פועל באמצעות מגנטים. אין לאחסן את המכשיר ליד שדות מגנטיים. הדבר עלול לגרום תקלות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים 

זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר 

שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

הערות על תוכן החבילה ואביזרים

על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים המצורפים לאוזניות Galaxy Buds וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור ולספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור Galaxy Buds אלה, וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. כמו-כן, גודל קצוות האוזן ניתן לשינוי להתאמה טובה יותר.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. לפני הרכישה, יש לוודא שהאביזרים תואמים ל-Galaxy Buds.
- השתמש באביזרים המאושרים על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים נתונה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

המכשיר עמיד כנגד מים ואבק, ועומד בתקנים הבינלאומיים הבאים. מארז הטעינה אינו עמיד בפני מים.

- אישור סיווג עמידות למים IP54: בהתאם לדרישות התקן IEC 60529, המכשיר נבדק במים טריים בטמפרטורה של 15–35°C, 86–106 kPa, 10 ליטר/דקה למשך 5 דקות ללא תזוזה.

יש לעקוב אחר הוראות על מנת לשמור על עמידות המכשיר מפני מים ואבק.

- יש למנוע חשיפה של המכשירים למי בריכת שחייה או למי-ים.
- אין לחשוף את המכשיר למים שאינם נקיים או לנוזלים אחרים, למשל מי סבון, שמן, בושם, תכשיר הגנה מהשמש, תכשיר לניקוי ידיים, מוצרים כימיקליים, כגון קוסמטיקה, או נוזלים שמכילים אלכוהול.
- אין לשים את המכשירים תחת מים הזורמים בלחץ גבוה או מים זורמים.
- אין ללבוש את המכשירים בעת שחייה, משחק בספורט מים או מקלחת.
- אין להשתמש במכשירים במקומות שבהם הטמפרטורה גבוהה מהטווח התקין או שהלחות בהם גבוהה, למשל בסאונה.
- אין להפיל את המכשירים או לחשוף אותם למהלומות חזקות.
- אין להכניס את המכשירים למכונת כביסה או למייבש כביסה.

אם המכשיר חשוף למים או לגורמים מזהמים, יש לפעול באופן הבא:

- אם המכשירים נחשפים למים מתוקים, יש לייבש אותם היטב על-ידי ניגובם במטלית נקייה ורכה וניעור שלהם, כדי לסלק מהמכשירים את המים לחלוטין.
- אם המכשירים מזהמים או נחשפים לנוזל שאינו מים מתוקים, יש להשתמש בהם רק לאחר התיקון שלהם במרכז השירות של Samsung או במרכז שירות מורשה.

לא מומלץ להשתמש במכשירים במים.

אמצעי זהירות בעת שימוש באוזניות

- חשיפה עודפת לצלילים רמים עלול לגרום לנזק שמיעתי.
- שימוש באוזניות בעת הליכה עלולה להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.
- יש להקפיד להחליש את עוצמת הקול לפני השימוש באוזניות ולהשתמש רק בעוצמת הקול הנמוכה ביותר הנדרשת לשיחה או האזנה למוסיקה.
- אם האוזניים או האוזניות שלך רטובות או מכוסות חומרים זרים עליהן, או אם העור נחשף לאוזניות לזמן ממושך, זה עלול לגרום לגירויים בעור. וודא כי האוזניים והאוזניות נקיות ויבשות לפני הרכבה של האוזניות.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר באוזניות חשמל סטטי. הימנע משימוש באוזניות בסביבות יבשות או לנגוע בעצם מתכתי על מנת לבצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש באוזניות.
- אין להשתמש באוזניות בעת נהיגה או רכיבה. שימוש זה עשוי להסיח את תשומת לבכם ולגרום לתאונה, או שעשוי להיות נוגד לחוק בהתאם לאזורכם.
- אפילו שה-Galaxy Buds תואם לתקני הבטיחות הבינלאומיים, הכנסת האוזניות בכוח או לבישתם לפרקי זמן ארוכים עלולים לגרום לכאב או גירויים בעור.
- אם אתה חש גירוי עורי כלשהו בזמן הרכבת האוזניות, הפסק מיד את השימוש בהן והתייעץ עם רופא מומחה.
- אין לנקות את האוזניות באמצעות אוויר דחוס או בעזרת גלים על-קוליים או מקורות חום חיצוניים, במקרה של מגע בין אבק, זיעה, דיו, שמן או כימיקלים (קוסמטיים, קרם שיזוף, ספריי אנטי-בקטריאלי וכדומה) לבין האוזניות או מארז הטעינה. דהייט צבעים או קורוזיה עלולות להזיק ל-Galaxy Buds.
- אחרי השימוש, יש להסיר את קצות האוזניות, לשטוף את צידן החיצוני ואת הרשת במים נקיים ולייבש אותן היטב. אם האוזניות מלוכלכות, יש לנגב את האוזניות במטלית רכה ויבשה.


הניקוי והניהול של Galaxy Buds

תפעול בסיסי


- השתמש במטלית רכה ויבשה לניקוי האוזניות לאחר השימוש.
- שמור את האוזניות יבשות. יש למנוע מגע או זליגה של נוזלים לאוזניות.
- יש לנקות את האוזניות בקביעות כדי למנוע הצטברות של שעוות אוזניים ולכלוך בחור המיקרופון, ברמקול ובתעלת האוויר.

ניקוי חור המיקרופון, הרמקול ותעלת האוויר


אם עוצמת הקול נמוכה מהנדרש על פי ההגדרה הנוכחית, יש לנקות את חור המיקרופון, את הרמקול ואת תעלת האוויר. לפני ניקוי הרמקול, נתק את קצה האוזן מהתפס בתחתית האוזנייה. יש לסלק לחלוטין שעוות אוזניים ולכלוך באמצעות מברשת נקיה, יבשה ורכה, קיסמי אוזניים או כלים אחרים.

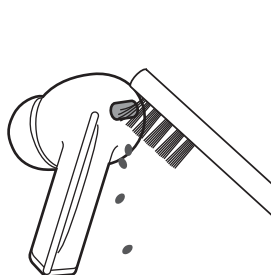

חור מיקרופון

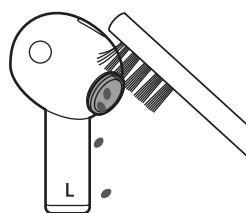

רמקול

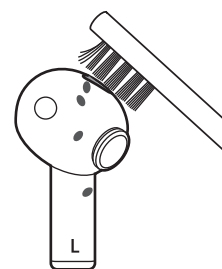


תעלת אוויר

אין להשתמש בעצם חד או בכוח מופרז בעת סילוק שעוות אוזניים או לכלוך. ייתכן שיגרם נזק לחור המיקרופון, לרמקול ולתעלת האוויר.



ניקוי מגעי הטעינה

אם הסוללה אינה נטענת כראוי, נגב את מגעי הטעינה עם מטלית יבשה.

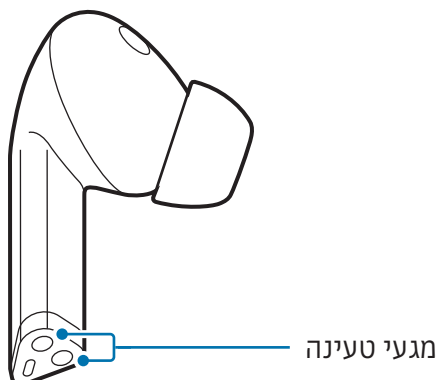

ניקוי האוזניות ומארז הטעינה

נזק או בעיה בטעינה של אוזניות Galaxy Buds עלולים להיגרם במקרה שהאוזניות ומארז הטעינה נחשפו לחומרים זרים כגון אבק, חול ושבבי מתכת. אם האוזניות או מארז הטעינה נחשפו לחומרים זרים, נגב אותם עם מטלית רכה ויבשה לפני הכנסתם למארז הטעינה.

הפעלה מחדש של האוזניות

במקרה של בעיה או חוסר תגובה למחוות באוזניות, יש להפעיל את האוזניות מחדש. כדי להפעיל מחדש את האוזניות, הכנס את האוזניות לחריצים המיועדים להן במארז הטעינה, סגור את מארז הטעינה (כשהוא טעון) והוצא אותן אחרי 7 שניות או יותר.

אם רמת הסוללה של מארז הטעינה נמוכה, חבר תחילה את מארז הטעינה למטען. 

צימוד האוזניות

אם אחת מהאוזניות הולכת לאיבוד, אין צורך לרכוש סט חדש של אוזניות מכיוון שניתן ליצור סט חדש של אוזניות עם אוזניה חדשה שאותה קונים והאוזנייה הקיימת.

1 בדוק את הכיוון של כל אוזניה, האוזנייה החדשה שרכשת והאוזנייה הקיימת והכנס אותן בצורה נכונה לחריצים המתאימים במארז הטעינה.

2 פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך 7 שניות. נורית החיווי של הסוללה תהבהב בכחול, ותיכבה. מאותו רגע האוזניות מצומדות.

נורית החיווי של הסוללה תמשיך להבהב באדום במקרה שהתאמת האוזניות לא בוצעה כהלכה. הוצא את האוזניות ממארז הטעינה והכנס אותן שוב. לאחר מכן, פתח את מארז הטעינה, לחץ על לחצן החיבור שבתחתית מארז הטעינה, והחזק אותו למשך 7 שניות. 

3 חבר את האוזניות למכשיר נייד.

אם גרסאות התוכנה של שתי האוזניות שונות, שדרג את התוכנה על ידי ביצוע ההוראות במסך הגדרות האוזניות.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה, אנא נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים ל-Galaxy Buds שלך. אפשר גם להשתמש ב-Samsung Members כדי לפתור כל בעיה שעשויה להופיע במהלך השימוש במכשיר.

האוזניות אינן עובדות

- ייתכן שהסוללה ריקה לחלוטין. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת השימוש באוזניות.
- אם חיישן הרגישות למגע של האוזנייה לא נמצא במגע עם האוזן, ייתכן שהאוזנייה לא תפעל כהלכה. אם אינך שומע צליל המודיע לך על זיהוי האוזניות, הסר את האוזניות מהאוזניים והחזר אותן שוב.
- במקרה של בעיות או חוסר תגובה למחוות באוזניות או שהאוזניות לא עובדות כהלכה, יש להכניס את האוזניות לחריצים המיועדים להן במארז הטעינה, לסגור את מארז הטעינה (כשהוא טעון) ולהוציא אותן אחרי 7 שניות או יותר.

מכשיר Bluetooth אחר לא יכול לאתר את האוזניות

- סגור שוב את מארז הטעינה ופתח אותו כדי להיכנס למצב התאמת Bluetooth.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

לא נוצר חיבור Bluetooth, או שהאוזניות והמכשיר הנייד לא מחוברים

- ודא שאין שום מכשולים, כגון קירות או ציוד חשמלי ביו המכשירים.
- בחיבור האוזניות למכשיר נייד עם מערכת הפעלה Android גרסה 15 או מוקדמת יותר, ודא שהגרסה העדכנית ביותר של היישום Galaxy Wearable מותקנת במכשיר הנייד. אם היישום Galaxy Wearable לא מעודכן לגרסתו האחרונה, יש לעדכן אותו לגרסה החדשה ביותר.
- ודא שהאוזניות שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור המרבי של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- הפעל מחדש את המכשיר הנייד.
- אם מחוברת למכשיר הנייד אוזנייה אחת בלבד, הפעל מחדש את האוזניות וחבר את שתיהן למכשיר. להפעלה מחדש של האוזניות, ראה [הפעלה מחדש של האוזניות](#) למידע נוסף.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שמגעי הטעינה של האוזניות ומגעי הטעינה של מארז הטעינה באים במגע.
- ודא שהמטען מחובר כהלכה למארז הטעינה.
- ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה אם מגעי הטעינה מלוכלכים. נגב את מגעי הטעינה במטלית יבשה ונסה לטעון שוב את הסוללה.
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

זמן הטעינה וחיי הסוללה משתנים בין האוזניות

- זמן הטעינה עשוי להשתנות בין שתי האוזניות גם אם התחילו להיטען באותו זמן.
- זמן הטעינה ורמת הטעינה של הסוללה עשויים להשתנות מאוזנייה אחת למשניה בגלל השונות ברכיבים הפנימיים.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- משך השימוש בסוללה עשוי להתקצר אם Galaxy Buds נחשפות לטמפרטורות נמוכות מאוד או גבוהות מאוד.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.
- כאשר לא נעשה שימוש באוזניות, יש לאחסן אותן במארז טעינה טעון. אם לא, חיישן רגישות-מגע ימשיך לעבוד, וזה ישפיע על זמן השימוש וצריכת הסוללה.

אינך יכול לשמוע אנשים אחרים מדברים

כוונן את עוצמת הקול במכשיר הנייד המחובר.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול במכשיר הנייד המחובר או עבור לאזור אחר.

בזמן שיחה, הצליל ייצא מהמכשיר הנייד המחובר, לא מהאוזניות

- בדוק אם הרכבת את האוזניות בצורה תקינה. אם האוזניות לא הורכבו בצורה תקינה, לא תוכל לשמוע את השיחה דרך האוזניות, גם אם מופיע סמל Bluetooth במכשיר הנייד המחובר.
- הוצא את האוזניות מהאוזניים, והכנס אותן שוב.

איכות האודיו נמוכה

- ייתכן ששירותי רשת אלחוטית יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות. ודא שאתה מרחיק את האוזניות מגלים אלקטרומגנטיים.
- ודא שהאוזניות ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בטווח המרבי של קליטת Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- ייתכן שתחווה רעשים או נפילות בעוצמת הקול בהתאם לעוצמת הקול של המכשיר המחובר. על מנת להימנע מכך, כוונן כהלכה את עוצמת הקול של המכשיר המחובר.

בעת הפעלת סרטונים ומשחקים, צליל האוזניות יהיה איטי יותר מהמסך

תיתכן השהיה בין פלט הווידאו והצליל באוזניות בעת ניגון וידאו או משחקים בחיבור למכשיר נייד.

מצבי בקורות הרעש לא פועלים כראוי

- הפעל את ביטול הרעשים הפעיל (אחד ממצבי בקורות הרעש) כששתי האוזניות נמצאות בתוך האוזניים. אם אינך בטוח אם תכונת ביטול הרעשים האקטיבי מופעלת, בדוק אותה במסך הגדרות האוזניות.
- בדוק האם ישנה הצטברות של חומרים זרים במיקרופונים הממוקמים בחלק העליון והתחתון של האוזניות, ונקה אותם במידה ונדרש.
- ודא שהתוכנה העדכנית ביותר של היישום מותקנת באוזניות.

ה-Galaxy Buds חמות למגע

שימוש ממושך ב-Galaxy Buds עלול לחמם את האוזניות. זוהי תופעה תקינה, שלא משפיעה על אורך חיי Galaxy Buds או על ביצועיהן.

אם ה-Galaxy Buds מתחממות יתר על המידה או מרגישות חמות לזמן ממושך, יש להפסיק זמנית את השימוש באוזניות. אם עדיין יש התחממות יתר של Galaxy Buds, יש לפנות למרכז שירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.

רווח קטן מופיע סביב המעטפת של ה-Galaxy Buds

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

בעת הוצאת האוזניות מהאוזניים, קצוות האוזן מתהפכים

לפי משך הרכבת האוזניות וכיוון הסרתן של האוזניות, ייתכן שקצוות האוזן יתהפכו. במצב כזה, יש להפוך אותם לכיוון המקורי ולהשתמש בהם שוב.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

מדריך זה מוגן תחת החוק הבינלאומי לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר חלק כלשהו ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה ואחסון במערכות לאחסון ואחזור מידע.

סימנים מסחריים

- Samsung והסמל של Samsung הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. Dolby Atmos, וסמל ה-Dolby Atmos הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

דגם: SM-R420

מתח/זרם חשמלי נקוב:

5 וולט/200 מילי-אמפר (האוזניות)

5 וולט/900 מילי-אמפר (מארז הטעינה), 3.88 וולט (הסוללה הפנימית)

מיוצר בוייטנאם על-ידי Samsung

