



Wireless Mechanical Keyboard

YUNZII B87 Wireless Mechanical Keyboard Manual

## Information:

Model: B87

Battery: 4000mAh

Layout: 87-Key, 80% Layout

Structure: Gasket

Backlight: South-Facing RGB

Size of Product: 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81inch

Weight of Product: 1128g/2.49lb

Software: QMK&VIA

Connection: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired Type-C

Keycap: Dye Sublimation PBT Keycaps

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-Key Hot Swappable,


Support 3/5 Pins Hot Swappable Switches

## Switch and Indicator Instruction:

### Switch&Indicator




- ① 2.4G Slot
- ② Tri-Mode Switch Bluetooth/Wired/2.4G
- ③ Type-C Port

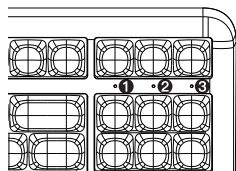

- ① Caps Lock
- ② Scroll Lock
- ③ Power Indicator


### Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

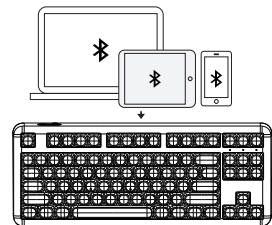

1. Toggle up the switch to the BT Bluetooth Mode.
2. Short press Fn+1/2/3 to choose a Bluetooth channel, and the 1/2/3 key will flash Blue slowly.
3. Long press the Fn+1/2/3 to the Bluetooth pairing mode, and the 1/2/3 key will flash Blue fast.
4. Choose the YUNZII B87 BT1/BT2/BT3 for pairing, and the RGB backlights will restore to the normal mode when paired successfully.

Note: If pairing fails, the 1/2/3 key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation for 60 seconds, the 1/2/3 key will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.


### 2.4G Connection: Fn+4

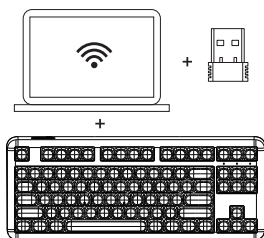

1. Switch the mode button to the 2.4G position, and the keyboard enters 2.4G Wireless Mode.
2. Long press Fn+4 to the 2.4G wireless pairing mode, and the 4 key will fast flash Green.
3. Plug the 2.4 G dongle into an empty USB port in your device, after successful pairing with YUNZII B87 2.4G, then restore to the normal lighting mode after pairing is successful.

Note: If pairing fails, the 4 key will flash slowly, please reconnect it. If there is no operation for 60 seconds, the 4 key will light off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

### Wired Type-C Connection:

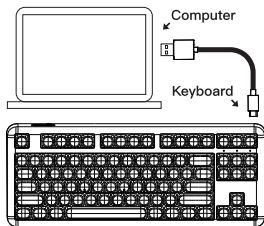

1. Switch the mode button to the Wired Mode.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your computer.
3. The connection is successful.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

## Backlights:

- Fn+Backspace=Backlight Effect ON/OFF
- Fn+|=Change Backlight Effect
- Fn+Enter=Change Backlight Color
- Fn+↑=Brightness ↑
- Fn+↓=Brightness ↓
- Fn+→=Blinking Speed ↑
- Fn+←=Blinking Speed ↓

## Fn Shortcuts:

### Windows Fn+S

|                            |                            |                                             |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| FN+F1= Screen Brightness ↓ | FN+F2= Screen Brightness ↑ | FN+F3= Choose a window or desktop (Win+Tab) |
| FN+F4= Computer            | FN+F5= Email               | FN+F6= Homepage                             |
| FN+F7= Previous Song       | FN+F8= Play/Pause          | FN+F9= Next Song                            |
| FN+F10= Mute               | FN+F11= Volume ↓           | FN+F12= Volume ↑                            |

### MacOS Fn+A

|                            |                            |                        |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| FN+F1= Screen Brightness ↓ | FN+F2= Screen Brightness ↑ | FN+F3= Mission Control |
| FN+F4= Launchpad           | FN+F5= F5                  | FN+F6= F6              |
| FN+F7= Previous Song       | FN+F8= Play/Pause          | FN+F9= Next Song       |
| FN+F10= Mute               | FN+F11= Volume ↓           | FN+F12= Volume ↑       |

Note: Please do not lock Win when you switch the keyboard system to the MacOS, the function of the Win/Alt keys will be exchanged.

### Win&Mac

|                       |                     |                                    |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| FN+A= MacOS           | FN+S= Windows       | FN+1= BT1                          |
| FN+2= BT2             | FN+3= BT3           | FN+4= 2.4G                         |
| FN+Left Win= Lock Win | FN+ Spacebar= Reset | FN+Right Ctrl= Check Battery Level |

## Battery:

### Low Power Mode&Charging

When the battery is charging, the power indicator light is red constant state; when the battery is full, the power indicator light is green, long light 5S and then off. When the battery voltage is 3.45V, the indicator light prompts red fast flash. below 3.2V, keyboard directly shutdown.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

### Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the Fn+Right Ctrl to check the battery level, the power indicator shows the power percentage, with 1-30% in red, 31%-70% in yellow, and 71% or more in green.

### Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within 3 minutes, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After 30 minutes of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnect and the keyboard will awaken by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters' output is normal.

## How to customize your B87 keyboard?

1. Connect your keyboard to your computer in wired mode, and download the .json file from the YUNZII official website.
2. Open the VIA Website: <https://usevia.app/>, and click "Authorize device" to pair the keyboard.
3. Click "SETTINGS" to turn on the "Show Design Tab".
4. Open the DESIGN page on the VIA website, and upload the .json file that you downloaded from the YUNZII official website.
5. After the connection is complete, you can customize your keyboard now.

## ATTENTION:

1. The B87 Mechanical Keyboard is Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired connection, the keyboard accessories are in the accessory box, and the 2.4G dongle is in the storage slot.
2. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
3. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press Fn+Right Ctrl to check the battery level in wireless mode, or check if the pin of the switch is bent or the socket was broken. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a pin problem, please try a new switch, if it's a socket problem, please contact our YUNZII after-sale team.
4. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white, if so, please press Fn+Left Win to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to the MacOS (the Win and Alt function are exchanged), if so, please press Fn+S to switch the system to the Windows.
5. YUNZII B87 is designed with a built-in 4000mAh lithium battery, for the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature, please do not use it at high temperatures or near fire sources.
6. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
7. If you have any questions about the product or use, please contact the YUNZII after-sales team, we will get back to you in 48 hours!


## Content List:

1. B87 Keyboard\*1
2. USB Cable for TYPE-C\*1
3. Switch and Keycap Puller\*1
4. Function Card&Manual\*1
5. 2.4G Dongle\*1
6. Dust Cover\*1
7. Extra Keycaps and Switches
8. Wrist Rest

# Installation:

## + Switch


The pin is bent/broken

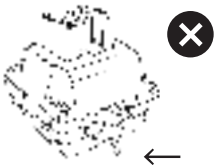

Normal



Make sure the switch pin is straight before you install it.

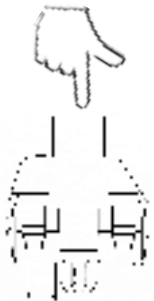

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


## Keycap



Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.

# Package Included:

- 1. B87 Mechanical Keyboard
- 2. Wrist Rest
- 3. USB Cable for Type-C
- 4. Switch&Keycap Puller
- 5. Manual
- 6. 2.4G Dongle
- 7. Extra Switches
- 8. Extra Keycaps

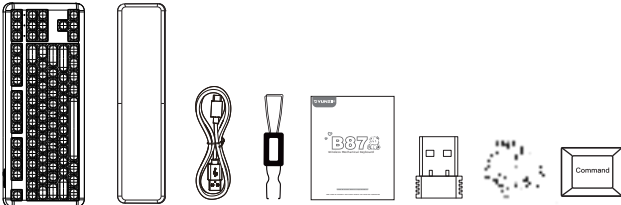

# VIA Customization:

Please visit the <https://usevia.app/> to customize your keyboard online.  
If the VIA cannot recognize your keyboard, please download the JSON file from our official website or contact our support team.



- \* The online VIA customization can only run on the latest version of Chrome, Edge, and Opera browsers.
- \* VIA can only work when the keyboard is connected in wired mode to the computer.

# WARRANTY


The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：


键盘：B87  
 电池：4000mAh  
 按键布局：87键，80%布局  
 结构：Gasket  
 灯光：RGB，下灯位  
 产品尺寸：373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81inch  
 产品重量：1128g/2.49lb  
 自定义：QMK&VIA  
 连接：蓝牙3.0/5.0&2.4G&有线Type-C  
 键帽：热升华MOA高度PBT键帽  
 兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS  
 热插拔：全键轴座热插拔，支持3/5针热插拔轴体

开关及指示灯说明：


开关及指示灯



- 1 2.4G接收器放置孔
- 2 蓝牙/有线/2.4G 三模式切换开关
- 3 Type-C连接端口

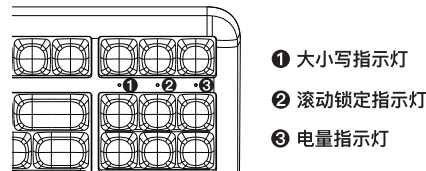


蓝牙连接：Fn+1/2/3

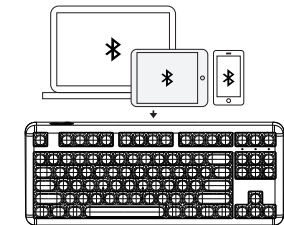


1. 拨动模式开关至BT位置，键盘进入蓝牙模式。
  2. 短按Fn+1/2/3选择蓝牙通道，此时1/2/3键慢闪蓝色。
  3. 长按Fn+1/2/3进入蓝牙匹配模式，此时1/2/3键快闪蓝色。
  4. 在设备上选择YUNZII B87 BT1/BT2/BT3进行配对，配对成功后，键盘恢复正常背光。
- 注意：如配对失败，键盘1/2/3键恢复慢闪，请重新进行连接；60秒无操作，1/2/3键熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

2.4G连接：Fn+4

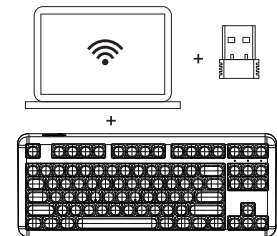

1. 拨动模式开关至2.4G位置，键盘进入2.4G无线模式。
  2. 长按Fn+4进入2.4G对码模式，此时4键快闪绿色。
  3. 将2.4G接收器插到电脑空闲的USB端口上，与YUNZII B87 2.4G配对成功后，键盘恢复正常背光。
- 注意：如配对失败，键盘4键恢复慢闪，请重新进行连接；60秒无操作，4键熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

有线Type-C连接：

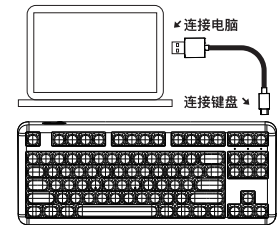

1. 拨动模式开关至有线位置，键盘进入有线Type-C模式。
  2. 用配套的Type-C线插入接口，同设备B87 Keyboard进行连接。
  3. 连接成功后，键盘恢复正常背光。
- 注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所在。

灯光操作说明：

- Fn+Backspace=背光灯效ON/OFF
- Fn+|=切换背光灯效模式
- Fn+Enter=切换背光灯效颜色
- Fn+↑=背光亮度+
- Fn+↓=背光亮度-
- Fn+→=背光速度+
- Fn+←=背光速度-

Fn组合键：

| Windows             | Fn+S         |
|---------------------|--------------|
| FN+F1= 屏幕亮度-        | FN+F2= 屏幕亮度+ |
| FN+F3= 后台 (Win+Tab) | FN+F4= 我的电脑  |
| FN+F5= 邮件           | FN+F6= 主页    |
| FN+F7= 上一曲          | FN+F8= 播放/暂停 |
| FN+F9= 下一曲          | FN+F10= 静音   |
| FN+F11= 音量-         | FN+F12= 音量+  |

| MacOS        | Fn+A         |
|--------------|--------------|
| FN+F1= 屏幕亮度- | FN+F2= 屏幕亮度+ |
| FN+F3= 任务控制器 | FN+F4= 启动台   |
| FN+F5= F5    | FN+F6= F6    |
| FN+F7= 上一曲   | FN+F8= 播放/暂停 |
| FN+F9= 下一曲   | FN+F10= 静音   |
| FN+F11= 音量-  | FN+F12= 音量+  |

注意：请不要在切换至MacOS时锁Win，系统切换后Win/Alt功能会互换。

| Win&Mac       |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| FN+A= MacOS   | FN+S= Windows | FN+1= 蓝牙1        |
| FN+2= 蓝牙2     | FN+3= 蓝牙3     | FN+4= 2.4G       |
| FN+左Win= 锁Win | FN+ 空格= 键盘重置  | FN+右Ctrl= 查询电池电量 |

电量说明：

低电模式&充电

当电池充电时，电量指示灯为红色常亮状态；当电池充满时，状态指示灯为绿色，长亮5S后熄灭。  
当电池电压在3.45V的时候，指示灯提示红色快闪，低于3.2V键盘直接关机。  
注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住Fn+右Ctrl查询电池电量，电量指示灯显示电量占比，1-30%以下为红色，31%-70%为黄色，71%以上为绿色。

省电模式

在无线模式时（蓝牙/2.4G），3分钟内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。30分钟无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。

如何自定义键盘？

1. 在有线模式连接电脑，从YUNZII官网下载相应型号的json文件。
2. 打开VIA网站：https://usevia.app/，点击“Authorize device”与设备连接。
3. 点击”SETTINGS”，将“Show Design Tab”打开。
4. 点开VIA网站DESIGN页面，上传从YUNZII下载的json文件。
5. 连接完成，即可进行自定义设置。

注意事项：

1. 此B87机械键盘为三模蓝牙3.0/5.0&2.4G无线&TYPE-C有线连接，键盘的配件都在配件盒内，2.4G接收器在接收器放置孔内。
2. 当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接，查看问题所在。
3. 当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按Fn+右Ctrl在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体针脚是否弯曲，轴座是否脱落。若电量不足，需要及时给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体，如轴座脱落，请联系YUNZII售后支持团队。
4. 当Win键无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯，如是请按Fn+左Win解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至MacOS（Win和Alt功能调换），如是请按Fn+S切换至Win操作系统。
5. YUNZII B87为内置锂电设计，此键盘采用4000mAh锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
6. 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。
7. 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队，我们于48小时内对您进行回复！

物品清单：

1. B87键盘\*1
2. TYPE-C数据线\*1
3. 拔键轴二合一工具\*1
4. 功能卡说明书\*1
5. 2.4G接收器\*1
6. 防尘罩\*1
7. 增补键帽增补袖
8. 手托



## 製品の情報:

キーボード: B87

バッテリー: 4000mAh

キー配列: 87キー、80%配列

構造: ガスケット

照明: RGB、下ライトポジション

製品サイズ: 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81inch

製品重量: 1128g/2.49ポンド

カスタマイズ: QMK&VIA

接続性: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&有線Type-C


キーキャップ: 昇華型MOAハイトPBTキーキャップ

対応システム: Windows/Mac/Linux/Android/iOS


ホットスワップ対応: フルキーホルダーホットスワップ対応、3/5ピンホットスワップ対応アクセルボディをサポート

## スイッチとLOG LEDの説明:

### スイッチと表示灯




- ① 2.4Gスロット
- ② Bluetooth/有線/2.4Gトライモードスイッチ
- ③ Type-Cポート

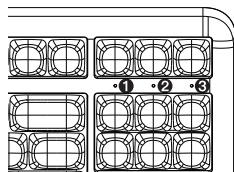

- ① キャップロック
- ② スクロールロック
- ③ バッテリーインジケーター

## ブルートゥース接続: Fn+1/2/3

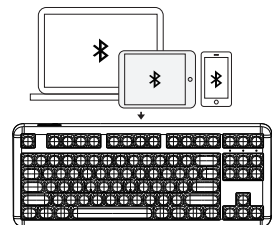


スイッチをBluetoothモードに切り替えます。

2. Fn+1/2/3を短く押ししてBluetoothチャンネルを選択し、1/2/3キーはゆっくりと青で点滅します。
3. Fn+1/2/3を長押しするとBluetoothペアリングモードに入り、1/2/3キーは青で急速に点滅します。
4. YUNZII B 87 BT 1/BT 2/BT 3を選択してペアリングし、ペアリングに成功するとRGBバックライトは通常モードに戻ります。

注意: ペアリングに失敗すると、1/2/3キーがゆっくり点滅するので、再接続してください。60秒以内に操作がなければ、1/2/3キーは消灯し、再接続が必要な場合は、まずキーボードを起動してください。


## 2.4G接続: Fn+4

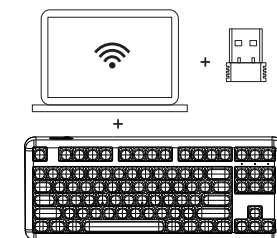

1. モードボタンを2.4Gの位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードになります。
2. Fn+4を長押しすると、2.4Gワイヤレスペアリングモードになり、4キーが緑色に点滅します。
3. YUNZII B87 2.4Gとのペアリングが成功したら、2.4G dongleをデバイスの空のUSBポートに差し込み、ペアリングが成功したら、通常の照明モードに戻ります。

注: ペアリングに失敗すると、4キーがゆっくり点滅しますので、再接続してください。60秒間操作がない場合、4キーが消灯しますので、再接続が必要な場合は、まずキーボードを再起してください。

## 有線Type-C接続:

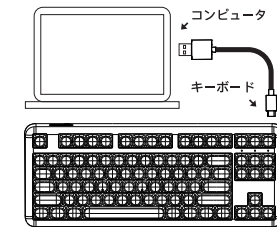

1. モードボタンを有線モードに切り替える。
2. 付属のケーブルをコンピュータに接続します。
3. 接続は成功です。

注: ペアリングが失敗した場合は、新しいケーブル/ポート/デバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。

## バックライト:

■Fn+Backspace=バックライト効果ON/OFF

■Fn+|=バックライト効果変更

■Fn+Enter=バックライト色変更

■Fn+↑=明るさ↑

■Fn+↓=明るさ↓

■Fn+→=点滅速度↑

■Fn+←=点滅速度↓

## Fnショートカット:

| Windows        | Fn+S           |                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| FN+F1= 画面の明るさ↓ | FN+F2= 画面の明るさ↑ | FN+F3= ウィンドウまたはデスクトップを選択 (Win+Tab) |
| FN+F4= コンピュータ  | FN+F5= メール     | FN+F6= ホームページ                      |
| FN+F7= 前の曲     | FN+F8= 再生/一時停止 | FN+F9= 次の曲                         |
| FN+F10= ミュート   | FN+F11= ボリューム↓ | FN+F12= ボリューム↑                     |

## MacOS Fn+A

|                |                |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| FN+F1= 画面の明るさ↓ | FN+F2= 画面の明るさ↑ | FN+F3= ミッションコントロール |
| FN+F4= ランチパッド  | FN+F5= F5      | FN+F6= F6          |
| FN+F7= 前の曲     | FN+F8= 再生/一時停止 | FN+F9= 次の曲         |
| FN+F10= ミュート   | FN+F11= ボリューム↓ | FN+F12= ボリューム↑     |

注: キーボードシステムをMacOSに切り替えた場合、Win/Altキーの機能は交換されますので、Winをロックしないでください。

## Win&Mac

|                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| FN+A= MacOS        | FN+S= Windows      | FN+1= BT1             |
| FN+2= BT2          | FN+3= BT3          | FN+4= 2.4G            |
| FN+左Win= Winをロックする | FN+ Spacebar= リセット | FN+右Ctrl= バッテリー残量チェック |

## バッテリー:

### 低消費電力モードと充電

バッテリーが充電されていると、ステータスLEDは赤色で一定の状態になります。バッテリーがいっぱいになると、ステータスLEDは緑になり、ロングランプ五秒で消灯します。バッテリー電圧が3.45 Vの場合、LEDは赤色の急速な点滅を示します。3.2 V以下では、キーボードは直接電源を切ります。

注意: キーボードの充電時間は、充電中の電力差によって少し異なります。

### バッテリーの残量をチェック

キーボードが2.4G/Bluetoothモードの時、Fn+右Ctrlキーを押してバッテリー残量を確認すると、ステータスインジケータに電力バーセントが表示され、1~30%は赤、31%~70%は黄、71%以上は緑で表示されます。

### 節電モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G)、3分以内に操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、ライトは消灯し、キーボードは接続状態になります。キーが目覚めると同時に文字が出力されます。無操作状態が30分続くと、キーボードはディープスリープモードに入り、キーボードが切断され、キーを押すとキーボードが起動します。キーボードは目覚めると自動的に再接続されます。接続後、文字出力は正常です。

## B87キーボードをカスタマイズするには?

1. キーボードを有線モードでコンピュータに接続し、YUNZII公式サイトから.jsonファイルをダウンロードします。
2. VIAウェブサイト (<https://usevia.app/>) を開き、「Authorize device」をクリックしてキーボードにペアリングします。
3. "SETTINGS" をクリックし、Show Design Tab をオンにします。
4. VIAウェブサイトのDESIGNページを開き、YUNZII公式ウェブサイトからダウンロードした.jsonファイルをアップロードします。
5. 接続が完了すると、キーボードのカスタマイズが可能になります。

## 注意:

1. B87メカニカルキーボードはBluetooth 3.0/5.0&2.4Gワイヤレス&TYPE-C有線接続のトライモードで、キーボードアクセサリはアクセサリボックスに、2.4G dongleは収納スロットにあります。
2. キーボードをデバイスに接続しても、デバイスに認識されない、または接続できない場合、接続手順/モードが正しく切り替わるかどうかを確認するか、新しいケーブル/USBポート/新しいデバイスを試して、問題がどこにあるかを確認してください。
3. キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が異常に使用されている場合(文字を入力する時や文字を繰り返す時)、Fn+右Ctrlキーを押してワイヤレスモードの電池残量を確認するか、スイッチのピンが曲がっていないか、ソケットが壊れていないかを確認してください。電池残量が少ない場合は、キーボードを充電してください。ピンの問題であれば、新しいスイッチをお試しください。ソケットの問題であれば、YUNZIIアフターセールスチームにご連絡ください。
4. Winキーが異常に使用されている場合、Winキーが白く点灯しているかどうかを確認してください。点灯している場合、Fn+左Winを押してWinキーのロックを解除してください。解決しない場合、オペレーティングシステムがMacOSに変更されているかどうかを確認してください (WinとAlt機能が交換されています)、変更されている場合、Fn+Sを押してシステムをWindowsに切り替えてください。
5. YUNZII B87は4000mAhのリチウム電池を内蔵するように設計されています、ユーザーの安全のために、製品は室温の室内でのみ使用することができます、高温や火源の近くでは使用しないでください。
6. 本製品が修理できないほど破損した場合、分解したり火に投げ込まないでください。偶発的な危険を避けるため、専門のスクラップ・ステーションまたは特別なリサイクル・ボックスに廃棄に出してください。
7. 製品または使用に関する質問がある場合は、YUNZIIアフターセールスチームに連絡してください、弊社は48時間以内に返信させていただきます!

## コンテンツリスト:

1. B87キーボード\*1
2. TYPE-C用USBケーブル\*1
3. スイッチ&キーキャップブロー\*1
4. ファンクションカード&マニュアル\*1
5. 2.4G dongle\*1
6. 塵カバー\*1
7. 予備のキーキャップとスイッチ
8. 手首

## 제품 정보:

키보드: B87

배터리: 4000mAh

키 레이아웃: 87키, 80% 레이아웃

구조: 개스킷

조명: RGB, 낮은 조명 위치

제품 크기: 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81인치

제품 무게: 1128g/2.49lb

커스터마이징: QMK&VIA

연결성: 블루투스 3.0/5.0&2.4G&유선 타입-C

키캡: 열 승화 MOA 높이 PBT 키캡

호환 시스템: 윈도우/맥/리눅스/안드로이드/iOS

핫스왑 가능: 전체 키 홀더 핫스왑 가능, 3/5핀 핫스왑 가능


엑셀 바디 지원

## 스위치 및 표시등에 대한 설명입니다:

### 스위치 및 표시등




- 1 2.4G 수신기 배치 구멍
- 2 블루투스/유선/2.4G 트라이 모드 스위치
- 3 C타입 연결 포트

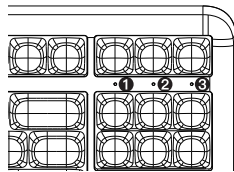

- 1 케이스 표시등
- 2 스크를 잠금 표시기
- 3 배터리 표시등


### 블루투스 연결: Fn+1/2/3

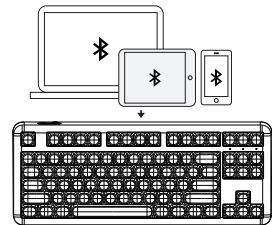

1. 스위치를 Bluetooth 모드로 전환합니다.
2. Fn+1/2/3를 짧게 눌러 Bluetooth 채널을 선택하면 1/2/3키를 누르면 파란색이 천천히 깜박입니다.
3. Fn+1/2/3를 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 들어가면 1/2/3 키가 파란색으로 빠르게 깜박입니다.
4. YUNZII B87 BT1/BT2/BT3를 선택하여 페어링하면 RGB 백라이트가 정상 모드로 돌아옵니다.

참고: 페어링에 실패하면 1/2/3 키가 천천히 깜박거립니다. 다시 연결하십시오. 60초 동안 작동하지 않으면 1/2/3 키가 꺼집니다. 다시 연결해야 할 경우 키보드를 개십시오.


### 2.4G 연결: Fn+4

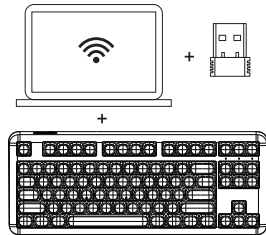

1. 모드 버튼을 2.4G 위치로 전환하고 키보드는 2.4G 무선 모드로 들어간다.
2. Fn+4를 길게 눌러 2.4G 무선 페어링 모드로 들어가면 4키가 녹색으로 빠르게 깜박입니다.
3. YUNZII B87 2.4G와 페어링에 성공하면 2.4G 암호화 개를 장치의 빈 USB 포트에 삽입하고 페어링에 성공하면 정상 조명 모드로 복원합니다.

참고: 페어링에 실패하면 4키가 천천히 깜박거리므로 다시 연결하십시오. 60초 동안 작동하지 않으면 4키가 꺼지고 다시 연결해야 할 경우 키보드를 개웁니다.

### 유선 C타입 연결:

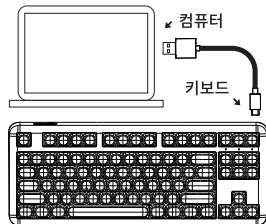

1. 모드 스위치를 유선 위치로 전환하면 키보드가 유선 Type-C 모드로 전환됩니다.
2. 제공된 Type-C 케이블을 커넥터에 꽂고 장치 B87 키보드와 연결합니다.
3. 연결이 성공하면 표시등이 켜지고 키보드의 백라이트가 정상적으로 다시 켜집니다.

참고: 연결에 실패하면 새 케이블/포트/새 장치로 다시 연결하여 문제를 확인하세요.

## 조명 작동 지침:

■ Fn+Backspace=백라이트 효과 ON/OFF

■ Fn+ / = 백라이트 효과 모드 전환

■ Fn+Enter= 백라이트 효과 색상 전환

■ Fn+ ↑ = 백라이트 밝기 +

■ Fn+ ↓ = 백라이트 밝기 -

■ Fn+ → = 백라이트 속도 +

■ Fn+ ← = 백라이트 속도 -

## Fn 기능 키:

Windows Fn+S

|               |                |                    |
|---------------|----------------|--------------------|
| FN+F1= 화면 밝기- | FN+F2= 화면 밝기+  | FN+F3= 배경(Win+Tab) |
| FN+F4= 내 컴퓨터  | FN+F5= 메일      | FN+F6= 홈           |
| FN+F7= 이전 노래  | FN+F8= 재생/일시정지 | FN+F9= 다음 곡        |
| FN+F10= 음소거   | FN+F11= 볼륨-    | FN+F12= 볼륨 +       |

MacOS Fn+A

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| FN+F1= 화면 밝기- | FN+F2= 화면 밝기+  | FN+F3= 미션 제어 |
| FN+F4= 런치패드   | FN+F5= F5      | FN+F6= F6    |
| FN+F7= 이전 곡   | FN+F8= 재생/일시정지 | FN+F9= 다음 곡  |
| FN+F10= 음소거   | FN+F11= 볼륨-    | FN+F12= 볼륨+  |

참고: MacOS로 전환할 때 Win을 잠그지 마세요. 시스템 전환 후 Win/Alt 기능이 서로 바뀝니다.

Win&Mac

|                   |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| Fn+A= MacOS       | Fn+S= Windows     | Fn+1= BT1              |
| Fn+2= BT2         | Fn+3= BT3         | Fn+4= 2.4G             |
| Fn+왼쪽 Win= 윈도우 잠금 | Fn+스페이스키= 키보드 재설정 | Fn+오른쪽 Ctrl= 배터리 잔량 확인 |

## 전원 수준 설명:

### 배터리 부족 모드 및 충전 중

배터리가 충전 중일 때는 상태 표시등이 빨간색으로 계속 켜져 있고, 배터리가 가득 차면 상태 표시등이 녹색으로 길게 5초간 켜졌다가 꺼집니다. 배터리 전압이 3.45V이면 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박이고 3.2V 이하에서는 키보드가 바로 종료됩니다.

참고: 키보드의 충전 시간은 충전 시 전원에 따라 조금씩 달라집니다.

### 배터리 잔량 조회

2.4G/블루투스 모드에서 배터리 잔량을 조회하려면 Fn+우측 Ctrl 키를 길게 누르면 상태 표시기에 1~30% 이하는 빨간색, 31%~70%는 노란색, 71% 이상은 녹색으로 표시되는 전원 비율을 확인할 수 있습니다.

### 절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)에서는 3분 동안 아무 동작이 없으면 키보드가 최대 절전 모드로 전환되며, 이때 백라이트가 꺼지고 키보드가 연결된 상태이며 키보드 키를 동시에 깨우고 문자 출력이 있습니다. 30분 동안 아무 동작이 없으면 키보드가 최대 절전 모드로 전환되며, 이때 키보드 연결이 끊어지고 키보드를 깨우는 키가 연결로 자동으로 다시 깨어나고 일반 키 출력의 연결로 다시 돌아옵니다.

## B키보드는 어떻게 사용자 정의합니까?

1. 유선 모드에서 컴퓨터에 연결하고 YUNZII 홈페이지에서 해당 모델의 json 파일을 다운로드합니다.
2. VIA 웹 사이트를 열려면: <https://usevia.app/> "Authorize device"를 클릭하여 장치에 연결합니다.
3. 'SETTINGS'를 클릭하고 'Show Design Tab'을 엽니다.
4. VIA 웹 사이트 DESIGN 페이지를 클릭하여 YUNZII에서 다운로드한 json 파일을 업로드합니다.
5. 연결이 완료되면 사용자 정의 설정이 가능합니다.

## 주의:

1. 이 B87 기계식 키보드는 트라이 모드 Bluetooth 3.0/5.0 및 2.4G 무선 및 TYPE-C 유선 연결이며 키보드의 액세서리는 액세서리 상자에 있고 2.4G 수신기는 수신기 배치 구멍에 있습니다.
2. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치가 연결되지 않거나 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바르게 확인하거나 다른 케이블/USB 포트/새 장치로 연결을 시도하여 문제가 무엇인지 확인하시기 바랍니다.
3. 키보드의 백라이트가 어두워지거나 제품이 제대로 작동하지 않고 키 출력에 지연/반복되는 문자가 있을 경우, 무선 모드에서 Fn+우측 Ctrl를 눌러 배터리 전원을 확인하거나 키캡 본체 핀이 휘어져 있고 샤프트 홀더가 분리되어 있지 않은지 확인해 주세요. 배터리가 부족한 경우 키보드를 제대로 충전해야 하며 축 본체 문제인 경우 축 본체를 새 것으로 교체하고 축 홀더가 떨어지면 YUNZII 애프터 지원 팀에 문의하십시오.
4. Win 키가 정상적인 기능을 출력 할 수 없는 경우 Win 키에 흰색 불이 들어오는지 확인하고, 그렇다면 Fn + 왼쪽 Win을 눌러 Win 키를 잠금 해제하고, 해제되지 않으면 키보드 운영 체제가 MacOS로 전환되었는지 확인 (Win 및 Alt 기능이 전환됨), 그렇다면 Fn + S를 눌러 Win 운영 체제로 전환하십시오.
5. 내장 리튬 디자인을위한 YUNZII B87, 4000mAh 리튬 배터리가 장착 된이 키보드는 사용자의 안전을 위해 실온에서 실내에서만 사용할 수 있으며 고온이나 정화원 근처에서 사용하지 마십시오.
6. 제품이 수리 할 수 없을 정도로 손상된 경우 분해하거나 불에 던지지 말고 사고 위험을 피하기 위해 전문 폐기물 처리장이나 특수 재활용 쓰레기통으로 보내 폐기해야 합니다.
7. 사용 중 문제가 발생하면 언제든지 YUNZII 애프터 서비스 팀에 연락하시면 48 시간 이내에 답변 해 드리겠습니다!

## 항목 목록:

1. B87 키보드 \*1
2. TYPE-C 케이블 \*1
3. 키와 샤프트 분리용 2-in-1 도구 \*1
4. 기능 카드 매뉴얼 \*1
5. 2.4G 수신기 \*1
6. 더스트 커버 \*1
7. 키캡 추가 샤프트
8. 손목 받침대

## Informationen:

Modell: B87

Akku: 4000mAh

Layout: 87-Tasten, 80% Layout,

Struktur: Dichtung

Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden gerichtetes RGB

Größe des Produkts: 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81inch

Gewicht des Produkts: 1128g/2.49lb

Software: QMK&VIA

Verbindung: Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Kabel Typ-C

Tastenkappe: DYE SUB MOA Profil PBT Cherry

Tastenkappen

System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-Key Hot Swappable, unterstützt


3/5 Pins Hot Swappable Switches

## Schalter und LOG LED Anweisung:

### Schalter&LOG LED




- 1 2.4G Steckplatz
- 2 Tri-Mode-Schalter Bluetooth/Kabel/2.4G
- 3 Typ-C-Anschluss

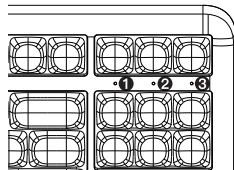

- 1 Feststelltaste
- 2 Bildlaufsperr
- 3 Betriebsanzeige


## Bluetooth-Verbindung: Fn+1/2/3

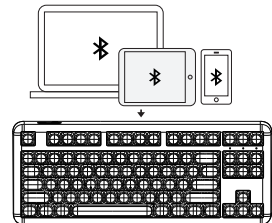

1. Schalten Sie den Schalter auf den BT-Bluetooth-Modus um.
2. Drücken Sie kurz Fn+1/2/3, um einen Bluetooth-Kanal auszuwählen, und die Tasten 1/2/3 blinken langsam blau.
3. Drücken Sie lange auf Fn+1/2/3, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, und die Tasten 1/2/3 blinken schnell blau.
4. Wählen Sie das YUNZII B87 BT1/BT2/BT3 für das Pairing, und die RGB-Hintergrundbeleuchtung schaltet nach erfolgreichem Pairing wieder in den normalen Modus.

Hinweis: Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die 1/2/3 blinken langsam, bitte verbinden Sie sie erneut. Wenn 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlischt die 1/2/3 blinken. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie wieder anschließen möchten.


## 2.4G Verbindung: Fn+4

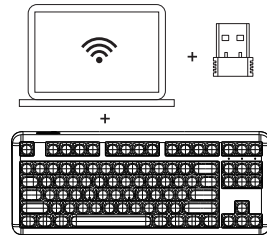

1. Schalten Sie die Modustaste auf die Position 2.4G, und die Tastatur schaltet in den drahtlosen 2.4G-Modus.
2. Drücken Sie lange auf Fn+4, um in den 2.4G Wireless Pairing-Modus zu gelangen, und die Taste 4 blinkt schnell grün.
3. Stecken Sie den 2.4G-Dongle in einen leeren USB-Port Ihres Geräts. Nach erfolgreichem Pairing mit dem YUNZII B87 2.4G schalten Sie wieder in den normalen Beleuchtungsmodus zurück, nachdem das Pairing erfolgreich war.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, blinkt die Taste 4 langsam, bitte schließen Sie sie erneut an. Wenn 60 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlischt die 4 langsam. Bitte wecken Sie die Tastatur zuerst auf, wenn Sie sie wieder anschließen müssen.

## Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

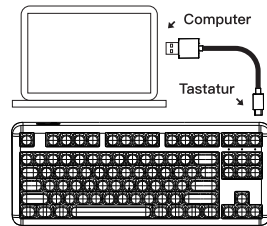

1. Schalten Sie die Modustaste auf den kabelgebundenen Modus um.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel ein, um Ihren Computer anzuschließen.
3. Die Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Wenn das Pairing fehlschlägt, versuchen Sie bitte ein neues Kabel/Port/Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.

## Hintergrundbeleuchtung:

■ Fn+Backspace=Hintergrundbeleuchtungseffekt EIN/AUS

■ Fn+|=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern

■ Fn+Eingabe=Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern

■ Fn+↑=Helligkeit ↑

■ Fn+↓=Helligkeit ↓

■ Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑

■ Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓

## Fn-Verknüpfungen:

### Windows Fn+S

|                               |                               |                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| FN+F1= Bildschirmhelligkeit ↓ | FN+F2= Bildschirmhelligkeit ↑ | FN+F3= Wählen Sie ein Fenster oder einen Desktop (Win+Tab) |
| FN+F4= Computer               | FN+F5= E-Mail                 | FN+F6= Startseite                                          |
| FN+F7= Vorheriger Song        | FN+F8= Wiedergabe/Pause       | FN+F9= Nächster Titel                                      |
| FN+F10= Stummschalten         | FN+F11= Lautstärke ↓          | FN+F12= Lautstärke ↑                                       |

### MacOS Fn+A

|                               |                               |                          |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| FN+F1= Bildschirmhelligkeit ↓ | FN+F2= Bildschirmhelligkeit ↑ | FN+F3= Missionskontrolle |
| FN+F4= Launchpad              | FN+F5= F5                     | FN+F6= F6                |
| FN+F7= Vorheriger Song        | FN+F8= Wiedergabe/Pause       | FN+F9= Nächster Titel    |
| FN+F10= Stummschalten         | FN+F11= Lautstärke ↓          | FN+F12= Lautstärke ↑     |

Hinweis: Bitte sperren Sie Win nicht, wenn Sie das Tastatursystem auf MacOS umstellen, die Funktion der Win/Alt-Tasten wird dann vertauscht.

### Win&Mac

|                               |                            |                                      |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| FN+A= MacOS                   | FN+S= Windows              | FN+1= BT1                            |
| FN+2= BT2                     | FN+3= BT3                  | FN+4= 2.4G                           |
| FN+Winde links= Winde sperren | FN+ Spacebar= Zurücksetzen | FN+Rechts Strg= Batteriestand prüfen |

## Akku:

### Energiesparmodus&Laden

Wenn der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Statusanzeige rot konstant; wenn der Akku voll ist, leuchtet die Statusanzeige grün, 5S lang und dann aus.

Wenn die Batteriespannung 3,45 V beträgt, blinkt die Anzeigeleuchte schnell rot. Unter 3,2 V schaltet sich die Tastatur direkt ab.

Hinweis: Die Ladezeit der Tastatur variiert geringfügig in Abhängigkeit von der Leistungsdivergenz während des Ladevorgangs.

### Batterieabfrage

Wenn sich die Tastatur im 2.4G/Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie Fn+Strg rechts, um den Batteriestand abzufragen. Die Statusanzeige zeigt den Stromverbrauch in Prozent an: 1-30% in rot, 31%-70% in gelb und 71% oder mehr in grün.

### Energiesparmodus

Wenn eine drahtlose Verbindung (Bluetooth/2.4G) besteht und innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung erfolgt, geht die Tastatur in den Ruhezustand über, die Beleuchtung schaltet sich aus und die Tastatur bleibt im verbundenen Zustand. Wenn die Tasten aufgeweckt werden, werden die Zeichen gleichzeitig ausgegeben. Nach 30 Minuten ohne Bedienung geht die Tastatur in den Tiefschlafmodus über, die Verbindung wird unterbrochen und die Tastatur wird durch Drücken einer Taste aufgeweckt. Nach dem Aufwachen verbindet sich die Tastatur automatisch wieder. Nach dem Anschluss erfolgt die Ausgabe der Zeichen normal.

## Wie lässt sich die B87-Tastatur anpassen?

1. Schließen Sie Ihre Tastatur im kabelgebundenen Modus an Ihren Computer an, und laden Sie die .json-Datei von der offiziellen YUNZII-Website herunter.
2. Öffnen Sie die VIA-Website: <https://usevia.app/>, und klicken Sie auf „Gerät autorisieren“, um die Tastatur zu koppeln.
3. Klicken Sie auf „EINSTELLUNGEN“, um die Registerkarte „Design anzeigen“ zu aktivieren.
4. Öffnen Sie die Seite DESIGN auf der VIA-Website, und laden Sie die .json-Datei hoch, die Sie von der offiziellen YUNZII-Website heruntergeladen haben.
5. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Ihre Tastatur jetzt anpassen.

## ACHTUNG!

1. Die mechanische Tastatur B87 ist eine Tri-Mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G Wireless&TYPE-C Wired Verbindung, das Tastaturzubehör befindet sich in der Zuhörbox und der 2.4G Dongle befindet sich im Ablagefach.
2. Wenn die Tastatur mit dem Gerät verbunden ist, aber vom Gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Verbindungsschritte/Moduswechsel korrekt sind, oder versuchen Sie es mit einem neuen Kabel/USB-Anschluss/einem neuen Gerät, um zu prüfen, wo das Problem liegt.
3. Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur verdunkelt oder das Produkt abnormal verwendet wird (Verzögerungen beim Tippen oder Wiederholen von Zeichen), drücken Sie bitte Fn+Strg rechts, um den Batteriestand im drahtlosen Modus zu prüfen, oder prüfen Sie, ob der Stift des Schalters verbogen oder die Buchse gebrochen ist. Wenn es anzeigt, dass die Batterie schwach ist, laden Sie die Tastatur bitte auf; wenn es ein Problem mit dem Stift ist, versuchen Sie bitte einen neuen Schalter, wenn es ein Problem mit der Buchse ist, kontaktieren Sie bitte unser YUNZII-Kundendienstteam.
4. Wenn die Win-Taste abnormal benutzt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Win-Taste weiß leuchtet, wenn ja, drücken Sie bitte Fn+Linke Win-Taste, um die Win-Taste zu entsperren; Wenn es nicht gelöst ist, überprüfen Sie bitte, ob das Betriebssystem auf MacOS umgestellt wurde (die Win- und Alt-Funktion sind ausgetauscht), wenn ja, drücken Sie bitte Fn+S, um das System auf Windows umzustellen.
5. YUNZII B87 ist mit einem eingebauten 4000mAh Lithium-Akku, für die Sicherheit der Benutzer, kann das Produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden, bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuerquellen.
6. Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen Sie es bitte nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an einen professionellen Schrottplatz oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
7. Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII-Kundendienstteam, wir werden uns innerhalb von 48 Stunden bei Ihnen melden!

## Inhalt Liste:

1. B87 Tastatur\*1
2. USB-Kabel für TYPE-C\*1
3. Schalter und Tastenkappenabzieher\*1
4. Funktionskarte&Handbuch\*1
5. 2.4G Dongle\*1
6. Staubschutzhülle\*1
7. Zusätzliche Tastenkappen und Schalter
8. Handgelenkstütze




## Informations:


Modèle : B87  
Batterie : 4000mAh  
Disposition : 87 touches, 80 % de la disposition,  
Structure : Joint  
Rétro-éclairage : RVB orienté vers le sud  
Taille du produit : 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81inch  
Poids du produit : 1128g/2.49lb  
Logiciel : QMK&VIA  
Connexion : Bluetooth3.0/5.0&2.4G&Filaire Type-C  
Capuchons de touches : DYE SUB MOA Profile PBT  
Cherry Keycaps  
Système : Windows/Mac/Linux/Android/iOS  
Échange à chaud : Échange à chaud de toutes les touches, prise en charge des commutateurs 3/5 broches échangeables à chaud

## Instructions relatives à l'interrupteur et à la LED LOG :

### Interrupteur et LED LOG




- 1 2.4G Slot
- 2 Commutateur trimode Bluetooth/câblé/2.4G
- 3 Port Type-C

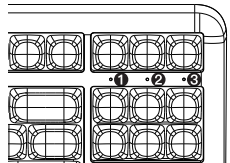

- 1 Caps Lock
- 2 Verrouillage du défilement
- 3 Indicateur d'alimentation


### Connexion Bluetooth: Fn+1/2/3

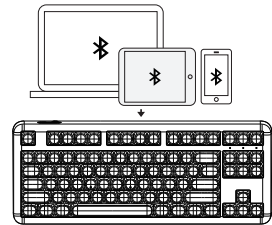

1. Basculez le commutateur vers le haut en mode BT Bluetooth.
2. Appuyez brièvement sur Fn+1/2/3 pour choisir un canal Bluetooth, et la touche 1/2/3 clignotera lentement en bleu.
3. Appuyez longuement sur Fn+1/2/3 pour passer en mode d'appairage Bluetooth, et la touche 1/2/3 clignotera rapidement en bleu.
4. Choisissez le YUNZII B87 BT1/BT2/BT3 pour l'appairage, et les rétroéclairages RVB reviendront au mode normal lorsque l'appairage aura réussi.

Note : Note : Si l'appairage échoue, la 1/2/3 clignote lentement, veuillez la reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes, la 1/2/3 s'éteint, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.


### Connexion 2.4G: Fn+4

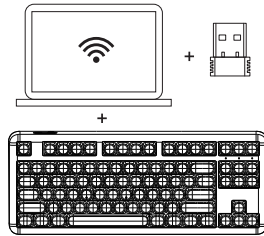

1. Mettez le bouton de mode en position 2.4G, et le clavier entre en mode sans fil 2.4G.
2. Appuyez longuement sur Fn+4 pour passer en mode d'appairage sans fil 2.4G, et la touche 4 clignotera rapidement en vert.
3. Branchez le dongle 2.4 G dans un port USB vide de votre appareil, après avoir réussi l'appairage avec le YUNZII B87 2.4G, puis revenez au mode d'éclairage normal après que l'appairage ait réussi.

Note : Si l'appairage échoue, la touche 4 clignote lentement, veuillez la reconnecter. Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes, la 4 clignote s'éteint, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous devez le reconnecter.

### Connexion Type-C filaire:

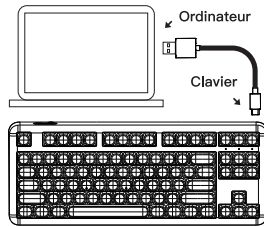

1. Basculez le bouton de mode sur le mode câblé.
2. Branchez le câble fourni dans l'emballage pour connecter votre ordinateur.
3. La connexion est réussie.

Remarque : si l'appairage échoue, essayez un nouveau câble/port/appareil pour vérifier où se situe le problème.

## Rétro-éclairage:

- Fn+Backspace=Activer/Désactiver l'effet de rétroéclairage
- Fn+|=Changer l'effet de rétroéclairage
- Fn+Enter=Changer la couleur du rétroéclairage
- Fn+↑=Luminosité ↑
- Fn+↓=Luminosité ↓
- Fn+→=Vitesse de clignotement ↑
- Fn+←=Vitesse de clignotement ↓

## Raccourcis Fn:

### Windows Fn+S

|                                |                                |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fn+F1= Luminosité de l'écran ↓ | Fn+F2= Luminosité de l'écran ↑ | Fn+F3= Choisir une fenêtre ou le bureau (Win+Tab) |
| Fn+F4= Ordinateur              | Fn+F5= Email                   | Fn+F6= Page d'accueil                             |
| Fn+F7= Chanson précédente      | Fn+F8= Lecture/Pause           | Fn+F9= Chanson suivante                           |
| Fn+F10= Muet                   | Fn+F11= Volume ↓               | Fn+F12= Volume ↑                                  |

### MacOS Fn+A

|                                |                                |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fn+F1= Luminosité de l'écran ↓ | Fn+F2= Luminosité de l'écran ↑ | Fn+F3= Contrôle de la mission |
| Fn+F4= Launchpad               | Fn+F5= F5                      | Fn+F6= F6                     |
| Fn+F7= Chanson précédente      | Fn+F8= Lecture/Pause           | Fn+F9= Chanson suivante       |
| Fn+F10= Muet                   | Fn+F11= Volume ↓               | Fn+F12= Volume ↑              |

Remarque : Ne verrouillez pas Win lorsque vous passez du système de clavier à MacOS, la fonction des touches Win/Alt sera échangée.

### Win&Mac

|                                |                            |                                                  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Fn+A= MacOS                    | Fn+S= Windows              | Fn+1= BT1                                        |
| Fn+2= BT2                      | Fn+3= BT3                  | Fn+4= 2.4G                                       |
| Fn+Gauche Win= Verrouiller Win | Fn+Spacebar= Réinitialiser | Fn+Droite Ctrl=Vérifier le niveau de la batterie |

## Batterie :

### Mode faible consommation et charge

Lorsque la batterie est en cours de chargement, le voyant lumineux est rouge et constant ; lorsque la batterie est pleine, le voyant lumineux est vert, s'allume longuement pendant 5 secondes, puis s'éteint. Lorsque la tension de la batterie est de 3,45V, le voyant lumineux rouge clignote rapidement. En dessous de 3,2V, le clavier s'éteint directement.

Note : Le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

### Interrogation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2.4G/Bluetooth, appuyez sur les touches Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie, l'indicateur d'état affiche le pourcentage de puissance, avec 1-30% en rouge, 31%-70% en jaune, et 71% ou plus en vert.

### Mode économie d'énergie

En cas de connexion sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, le clavier entre en mode veille, la lumière s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réveillées, les caractères sont émis en même temps. Après 30 minutes d'inactivité, le clavier entre en mode sommeil profond, le clavier se déconnecte et le clavier se réveille en appuyant sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après la connexion, la sortie des caractères est normale.

## Comment personnaliser votre clavier B87 ?

1. Connectez votre clavier à votre ordinateur en mode filaire, et téléchargez le fichier .json depuis le site officiel de YUNZII.
2. Ouvrez le site Web de VIA : <https://usevia.app/>, et cliquez sur « Authorize device » pour appairer le clavier.
3. Cliquez sur « SETTINGS » pour activer « Show Design Tab ».
4. Ouvrez la page DESIGN sur le site Web de VIA, et chargez le fichier .json que vous avez téléchargé depuis le site Web officiel de YUNZII.
5. Une fois la connexion terminée, vous pouvez maintenant personnaliser votre clavier.

## ATTENTION :

1. Le clavier mécanique B87 est doté d'une connexion tri-mode Bluetooth 3.0/5.0&2.4G sans fil&TYPE-C filaire, les accessoires du clavier se trouvent dans la boîte à accessoires, et le dongle 2.4G se trouve dans la fente de stockage.
2. Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par l'appareil, veuillez vérifier si les étapes/modes de connexion sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/un nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
3. Lorsque le rétroéclairage du clavier diminue ou que le produit est utilisé de manière anormale (retards lors de la frappe ou répétition de caractères), appuyez sur Fn+Ctrl droite pour vérifier le niveau de la batterie en mode sans fil, ou vérifiez si la broche de l'interrupteur est pliée ou si la prise a été cassée. S'il s'agit d'un problème de broche, essayez un nouvel interrupteur, s'il s'agit d'un problème de prise, contactez notre équipe après-vente YUNZII.
4. Lorsque la touche Win est utilisée de manière anormale, vérifiez si la touche Win s'allume en blanc, si c'est le cas, appuyez sur Fn+Gauche Win pour déverrouiller la touche Win ; si le problème n'est pas résolu, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par MacOS (les fonctions Win et Alt sont échangées), si c'est le cas, appuyez sur Fn+S pour basculer le système vers Windows.
5. Le YUNZII B87 est conçu avec une batterie au lithium intégrée de 4000mAh, pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur à température ambiante, veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de feu.
6. Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de recyclage professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
7. Si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente de YUNZII, nous vous répondrons dans les 48 heures !

## Liste du contenu :

1. Clavier B87\*1
2. Câble USB pour TYPE-C\*1
3. Extracteur de commutateur et de capuchon de touche\*1
4. Carte de fonction et manuel\*1
5. Dongle 2.4G\*1
6. Housse de protection\*1
7. Claviers et interrupteurs supplémentaires
8. Handgelenkstütze

## Informazioni sul prodotto:

Tastiera: B87

Batteria: 4000mAh

Layout dei tasti: 87 tasti, 80% di layout

Costruzione: guarnizione

Illuminazione: RGB, posizione di luce inferiore

Dimensioni del prodotto: 373\*147\*46mm/14.68\*5.78\*1.81in

Peso del prodotto: 1128g/2.49lb

Personalizzazione: QMK&VIA

Connettività: Bluetooth 3.0/5.0&2.4G&Wired Type-C

Keycaps: Keycaps PBT a termosublimazione di altezza MOA

Sistema compatibile: Windows/Mac/Linux/Android/iOS


Sostituibile a caldo: portachiavi completo sostituibile a caldo, supporto corpo asse sostituibile a caldo a 3/5 pin

## Descrizione degli interruttori e delle spie luminose:

### Interruttori e spie luminose




- 1 Foro di posizionamento del ricevitore 2.4G
- 2 Interruttore tri-mode Bluetooth/cablato/2.4G
- 3 Porta di connessione Type-C

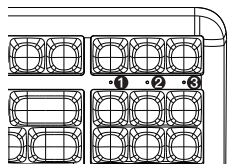

- 1 Indicatore della custodia
- 2 Indicatore di blocco dello scorrimento
- 3 Indicatore di batteria


### Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

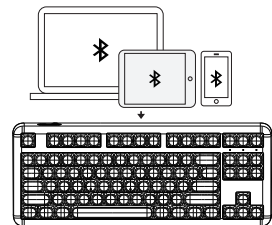

1. Portare l'interruttore di modalità in posizione BT, la tastiera entra in modalità Bluetooth.
2. Premere brevemente Fn+1/2/3 per selezionare il canale Bluetooth; a questo punto il tasto 1/2/3 lampeggia lentamente in blu.
3. Premere a lungo Fn+1/2/3 per entrare in modalità Bluetooth, a questo punto il tasto 1/2/3 lampeggia velocemente in blu.
4. Selezionare YUNZII B87 BT1/BT2/BT3 sul dispositivo per l'abbinamento; dopo l'abbinamento riuscito, la tastiera torna alla normale retroilluminazione.

Nota: se l'accoppiamento non riesce, i tasti 1/2/3 della tastiera riprendono a lampeggiare lentamente, si prega di ricollegarsi; 60 secondi senza funzionamento, la spia è spenta, se è necessario ricollegarsi, si prega di svegliare la tastiera prima dell'operazione.


### Connessione 2.4G: Fn+4

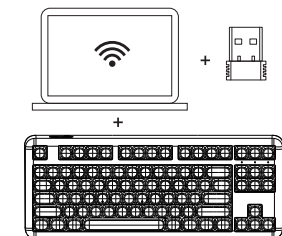

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione 2.4G, la tastiera entra in modalità wireless 2.4G.
2. Premere a lungo Fn+4 per accedere alla modalità di accoppiamento 2.4G; in questo momento il tasto 4 lampeggia in verde.
3. Collegare il ricevitore 2.4G alla porta USB libera del computer e, dopo l'accoppiamento con YUNZII B87 2.4G, la tastiera riprenderà la normale retroilluminazione.

Nota: se l'accoppiamento non riesce, i 4 tasti della tastiera riprendono a lampeggiare lentamente, si prega di riconnettersi; 60 secondi senza funzionamento, la spia è spenta, se è necessario riconnettersi, si prega di svegliare la tastiera prima dell'operazione.

### Connessione cablata Type-C:

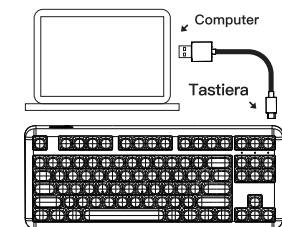

1. Portare l'interruttore di modalità sulla posizione cablata e la tastiera entra in modalità Type-C cablata.
2. Inserire il cavo Type-C in dotazione nel connettore e collegarlo al dispositivo B87 Keyboard.
3. Quando la connessione è riuscita, la spia si accende e la tastiera riprende la normale retroilluminazione.

Nota: se la connessione non riesce, provare a ricollegarsi con un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare il problema.

## Istruzioni per il funzionamento della luce:

- Fn+Backspace=Effetto retroilluminazione ON/OFF
- Fn+|=Cambia la modalità di retroilluminazione
- Fn+Invio=Cambia colore effetto retroilluminazione
- Fn+↑=Luminosità retroilluminazione+
- Fn+↓=Luminosità retroilluminazione-
- Fn+→=Velocità retroilluminazione+
- Fn+←=Velocità retroilluminazione-

## Tasti funzione Fn:

### Windows Fn+S

|                            |                            |                           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Fn+F1= Luminosità schermo- | Fn+F2= Luminosità schermo+ | Fn+F3= Sfondo (Win+Tab)   |
| Fn+F4= Mio computer        | Fn+F5= Mail                | Fn+F6= Casa               |
| Fn+F7= Canzone precedente  | Fn+F8= Play/Pausa          | Fn+F9= Canzone successiva |
| Fn+F10= Mute               | Fn+F11= Volume-            | Fn+F12= Volume +          |

### MacOS Fn+A

|                            |                            |                           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Fn+F1= Luminosità schermo- | Fn+F2= Luminosità schermo+ | Fn+F3= Controllo missione |
| Fn+F4= Pad di lancio       | Fn+F5= F5                  | Fn+F6= F6                 |
| Fn+F7= Canzone precedente  | Fn+F8= Play/Pausa          | Fn+F9= Canzone successiva |
| Fn+F10= Mute               | Fn+F11= Volume-            | Fn+F12= Volume+           |

Nota: non bloccare Win quando si passa a MacOS, le funzioni Win/Alt saranno scambiate dopo il passaggio al sistema.

### Win&Mac

|                             |                                  |                                            |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fn+A= MacOS                 | Fn+S= Windows                    | Fn+1= BT1                                  |
| Fn+2= BT2                   | Fn+3= BT3                        | Fn+4= 2.4G                                 |
| Fn+Sinistra Win= Blocco Win | Fn+Spacebar= Ripristino tastiera | Fn+Destra Ctrl= Controllo livello batteria |

## Descrizione del livello di potenza:

### Modalità batteria scarica e carica

Quando la batteria è in carica, l'indicatore luminoso di stato è rosso in stato costante; quando la batteria è piena, l'indicatore luminoso di stato è verde, a luce lunga 5S e poi spento. Quando la tensione della batteria è di 3,45V, l'indicatore luminoso indica il lampo rosso veloce, al di sotto di 3,2V la tastiera si spegne direttamente.

Nota: il tempo di ricarica della tastiera sarà leggermente diverso a seconda della potenza di ricarica.

### Richiesta del livello della batteria

In modalità 2.4G/Bluetooth, tenere premuto Fn+Ctrl destro per interrogare il livello della batteria; l'indicatore di stato mostra la percentuale di energia, 1-30% o meno è rosso, 31%-70% è giallo, 71% o più è verde.

### Modalità di risparmio energetico

In modalità wireless (Bluetooth/2.4G), in assenza di operazioni entro 3 minuti, la tastiera entra in modalità di ibernazione, a questo punto la retroilluminazione è spenta, la tastiera è in stato di connessione, svegliare i tasti della tastiera allo stesso tempo, c'è l'uscita dei caratteri. 30 minuti di assenza di operazioni, la tastiera entra in modalità di ibernazione profonda, a questo punto la tastiera è scollegata, il tasto per svegliare la tastiera, la tastiera si sveglia automaticamente alla connessione, torna alla connessione della normale uscita dei tasti.

## Come personalizzare la tastiera?

1. Collegare il computer in modalità cablata e scaricare il file json del modello corrispondente dal sito ufficiale di YUNZII.
2. Aprire il sito web di VIA: <https://www.viaapp.com/>, fare clic su "Autorizza dispositivo" per connettersi con il dispositivo. 3. Fare clic su "Impostazioni" e aprire "Mostra scheda design".
3. Fare clic su "IMPOSTAZIONI" e aprire la scheda "Mostra design". 4. Fare clic sulla pagina DESIGN di YUNZII.
4. Fare clic sulla pagina DESIGN del sito web di VIA e caricare il file json scaricato da YUNZII. 5. Fare clic su "Design".
5. Una volta completata la connessione, è possibile effettuare le impostazioni personalizzate.

## Attenzione:

1. questa tastiera meccanica B87 è tri-mode Bluetooth 3.0/5.0 & 2.4G wireless & connessione cablata TYPE-C, gli accessori della tastiera sono nella scatola degli accessori, il ricevitore 2.4G è nel foro di posizionamento del ricevitore.
2. Quando la tastiera si collega al dispositivo, ma il dispositivo non può essere collegato o riconosciuto, verificare se i passaggi di connessione/modalità di commutazione sono corretti, oppure provare a collegarsi con un altro cavo/porta USB/nuovo dispositivo per verificare il problema.
3. Quando la retroilluminazione della tastiera è attenuata o il prodotto non funziona correttamente, e ci sono caratteri ritardati/ripetuti nell'output dei tasti, premere Fn+Ctrl destro per controllare la carica della batteria in modalità wireless, o controllare se i perni del corpo dell'albero dei tasti sono piegati e il supporto dell'albero non è staccato. Se la batteria è scarica, è necessario caricare la tastiera in tempo; se si tratta di un problema del corpo dell'asse, sostituire il corpo dell'asse con uno nuovo e se il supporto dell'asse si stacca, contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII.
4. Quando il tasto Win non è in grado di emettere una funzione normale, controllare se il tasto Win è illuminato con luce bianca, in caso affermativo, premere Fn+Sinistra Win per sbloccare il tasto Win; se non è possibile risolvere il problema, controllare se il sistema operativo della tastiera è stato commutato in MacOS (le funzioni Win e Alt sono commutate), in caso affermativo, premere Fn+S per passare al sistema operativo Win.
5. YUNZII B87 per il design al litio incorporato, questa tastiera con batteria al litio da 4000mAh, per la sicurezza dell'utente, il prodotto può essere utilizzato solo all'interno a temperatura ambiente, si prega di non utilizzare a temperature elevate o vicino a fonti di accensione.
6. Se il prodotto è danneggiato in modo irreparabile, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco, ma di inviarlo a una stazione di smaltimento professionale o a un contenitore speciale per il riciclaggio per evitare il rischio di incidenti.
7. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZII, vi risponderemo entro 48 ore!

## Elenco degli articoli:

1. Tastiera B87 \*1
2. Cavo TYPE-C \*1
3. Strumento 2 in 1 per scollegare i tasti e gli alberi \*1
4. Manuale della scheda funzionale\*1
5. Ricevitore 2.4G \*1
6. Coperchio antipolvere \*1
7. Albero aggiuntivo per i tasti
8. repose-poignet



Información:

MModelo: B87  
Batería: 4000mAh  
Diseño: 87 teclas, 80% de diseño,  
Estructura: Junta  
Retroiluminación: hacia el sur RGB  
Tamaño del producto: 373\*47\*46mm/14.68\*5,78\*1,81 pulgadas  
Peso del producto: 1128g / 2.49lb  
Software: QMK&VIA


Modo de conexión: Bluetooth 3.0/5.0 y 2.4G y cable tipo – C  
Chaquetas: Dye subi Moa perfiles PBT chaquetas de color cereza  
Sistema: Windows / MAC / Linux / android / los  
Enchufe en caliente: enchufe en caliente de botón completo,  
soporte para interruptor de enchufe en caliente de 3 / 5 agujas

Instrucciones LED de interruptor y registro:

Switch&LOG LED




- 1 Ranura 2.4G
- 2 Tri-Mode Switch Bluetooth/Wired/2.4G
- 3 Puerto Tipo-C

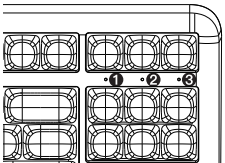

- 1 Bloqueo en mayúsculas
- 2 Bloqueo rodante
- 3 Power Indicator


Conexión bluetooth: Fn+1/2/3

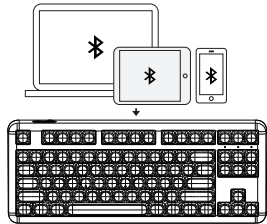

1. Presione el interruptor del modo a la posición BT y el teclado entre en el modo bluetooth.
2. presione FN+1/2/3 en corto para seleccionar el canal bluetooth, en este momento, 1/2/3 teclas parpadean lentamente en Azul.
3. presione FN+1/2/3 durante mucho tiempo para entrar en el modo de coincidencia bluetooth, cuando 1/2/3 teclas parpadean en Azul.
4. en el dispositivo, seleccione yunzii b87 BT1/BT2/BT3 para el emparejamiento. después del emparejamiento exitoso, el teclado vuelve a la retroiluminación normal.

Nota: si el emparejamiento falla, el teclado recupera el flash lento con 1 / 2 / 3 teclas, por favor vuelva a conectarse; 60 segundos sin operación, el indicador se apaga, si necesita reconectarse, despierte el teclado antes de operar.


Conexión 2.4G: Fn+4

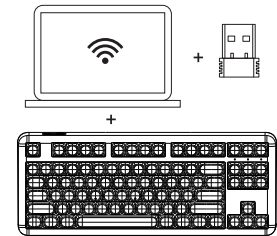

1. Cambie el botón del modo a la posición 2.4G y el teclado entre en el modo inalámbrico 2.4G.
2. Presione FN+4 durante mucho tiempo para entrar en el modo de emparejamiento inalámbrico 2.4G, y 4 teclas parpadearán rápidamente en Verde.
3. Después de emparejarse con éxito con YUNZII B87 2.4G, introduzca el perro cifrado 2.4G en el puerto USB vacío del dispositivo y vuelva al modo de iluminación normal después de emparejarse con éxito.

Nota: Si el emparejamiento falla, las 4 teclas parpadearán lentamente, reconectar. si no hay operación en 60 segundos, el 4 teclas de registro se apagará y, si es necesario reconectar, despertará primero el teclado.

Conexión por cable Tipo-c:

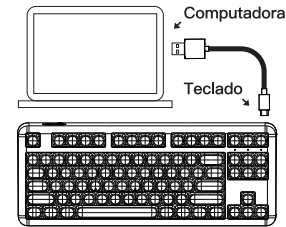

1. Cambie el botón del modo al modo conectado.
2. Inserte el cable que viene con el paquete para conectar su computadora.
3. Conexión exitosa.

Nota: Si el emparejamiento falla, pruebe un nuevo cable / puerto / dispositivo para comprobar el problema.

Retroiluminación:

- FN+Backspace= efecto de retroiluminación ON/OFF
- FN+|= cambiar el efecto de retroiluminación
- FN+enter= cambiar el color de la retroiluminación
- FN+ ↑ = brillo ↑
- FN+ ↓ = brillo ↓
- FN+ →= velocidad de parpadeo ↑
- FN+ ←= velocidad de parpadeo ↓

Atajos Fn:

Windows Fn+S

|                                |                                |                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| FN+F1= brillo de la pantalla ↓ | FN+F2= brillo de la pantalla ↑ | FN+F3= ventana de selección o escritorio (Win+Fab) |
| FN+F4= computadora             | FN+F5= correo electrónico      | FN+F6= Página principal                            |
| FN+F7= canción anterior        | FN+F8= reproducción / pausa    | FN+F9= próxima canción                             |
| FN+F10= silencio               | FN+F11= volumen ↓              | FN+F12= volumen ↑                                  |

MacOS Fn+A

|                                |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| FN+F1= brillo de la pantalla ↓ | FN+F2= brillo de la pantalla ↑ | FN+F3= control de tareas |
| FN+F4= tablero de arranque     | FN+F5= F5                      | FN+F6= F6                |
| FN+F7= canción anterior        | FN+F8= reproducción / pausa    | FN+F9= próxima canción   |
| FN+F10= silencio               | FN+F11= volumen ↓              | FN+F12= volumen ↑        |

Nota: al cambiar el sistema de teclado a macos, no bloquee win, se intercambiarán las funciones de la tecla Win / alt.

Win&Mac

|                                 |                                    |                                       |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| FN+A= MacOS                     | FN+S= Windows                      | FN+1= BT1                             |
| FN+2= BT2                       | FN+3= BT3                          | FN+4= 2.4G                            |
| FN+izquierda gana= bloqueo gana | FN+ barra espaciadora= restablecer | FN+derecha Ctrl= compruebe la batería |

Batería:

Modo de bajo consumo de energía y carga

Al cargar la batería, el indicador de Estado es un Estado rojo constante; Cuando la batería está llena, el indicador de Estado es verde, y la luz larga 5s se apaga. Cuando el voltaje de la batería es de 3.45V, el indicador indica que el rojo parpadea rápidamente. por debajo de 3.2V, el teclado se apaga directamente.

Nota: el tiempo de carga del teclado será ligeramente diferente debido a la diferencia de Potencia durante el proceso de carga.

Consulta de la batería

Cuando el teclado está en modo 2.4G / Bluetooth, presione la tecla FN+derecha Ctrl para comprobar la batería, el indicador de Estado muestra el porcentaje de energía, el rojo muestra 1~30%, el amarillo muestra 31%~70%, y el verde muestra 71% o más.

Modo de ahorro de energía

Cuando se conecta inalámbricamente (bluetooth / 2.4G), si no se opera en 3 minutos, el teclado entrará en modo de sueño, las luces se apagarán y el teclado estará conectado. Cuando se despierta la tecla, el carácter se emite al mismo tiempo. Después de 30 minutos sin operación, el teclado entra en modo de sueño profundo, el teclado se desconectará y presionar una tecla despertará el teclado. El teclado se reconectará automáticamente cuando se despierte. Después de conectarse, la salida de caracteres es normal.

Cómo personalizar el teclado B87?

1. Conecte el teclado a la computadora por cable y descargue el archivo. json desde el sitio web oficial de yunzii.
2. Abra el sitio web vía: <https://usevia.app/> Y luego haga clic en "dispositivos autorizados" para emparejar el teclado.
3. Haga clic en "configuración" para abrir la "ficha diseño de visualización".
4. Abra la página de diseño en el sitio web y suba el archivo. json que descargó del sitio web oficial de yunzii.
5. Una vez completada la conexión, ahora puede personalizar el teclado.

Atención:

1. El teclado mecánico B87 es una conexión inalámbrica y por cable Tipo-C Bluetooth 3.0/5.0 y 2.4G en modo tres, con accesorios de teclado en la Caja de accesorios y perros cifrados 2.4G en la ranura de almacenamiento.
2. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo pero el dispositivo no pueda reconocerlo o conectarlo, verifique que el paso/modo de conexión es correcto o pruebe un nuevo cable/puerto USB/nuevo dispositivo para comprobar el problema.
3. Cuando la retroiluminación del teclado se oscurezca o el uso del producto sea anormal (algún retraso al mecanografiar o repetir caracteres), presione FN+derecha Ctrl en modo inalámbrico para comprobar la batería o si el pin del interruptor está doblado o si el enchufe está dañado. Si se indica que la batería es baja, cargue el teclado; Si se trata de un problema de pin, pruebe un nuevo interruptor, si se trata de un problema de enchufe, Póngase en contacto con nuestro equipo post – venta yunzii.
4. Cuando el uso de la tecla Win es anormal, verifique si la tecla Win se enciende en blanco, y si se enciende, presione FN + botón izquierdo para desbloquear la tecla win; Si no se resuelve, verifique que el sistema operativo se ha cambiado a MacOS (se han intercambiado las funciones Win y Alt) y, en caso afirmativo, presione FN+S para cambiar el sistema a windows.
5. YUNZII B87 está diseñado con una batería de litio incorporada de 4000mAh. para la seguridad del usuario, el producto solo se puede usar en interiores a temperatura ambiente. por favor, no lo use a altas temperaturas o cerca de la fuente de fuego.
6. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación profesional de residuos o a una caja de reciclaje especial para su eliminación para evitar riesgos inesperados.
7. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o el uso, Póngase en contacto con el equipo post – venta de YUNZII, ¡ le responderemos en 48 horas!remo entro 48 ore!

Lista de Contenidos:

- 1.B87 Teclado \* 1
2. Cable USB del Tipo-C \* 1
3. Interruptor y extractor de tapa de llave \* 1
4. Tarjetas y manuales funcionales \* 1
- 5.2.4G perro cifrado \* 1
6. Cubierta antipolvo \* 1
7. Chaquetas e interruptores adicionales
8. Descanso de muñeca