

THR812

PORTABLE SPEAKER

SP-1812A+PBT

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Modo: Botón USB / SD / LINE / Conexión inalámbrica BT (entrada de audio)
2. Siguiente
3. Anterior
4. Ecualizador
5. Entrada USB
6. Entrada SD.
7. Control MIC BASS.
8. Control MIC TREBLE.
9. Control MIC VOLUME.
10. Control X-BASS.
11. Control LED.
12. Interruptor de energía
13. Entrada de Micrófono.
14. Control Delay MIC.
15. Control Eco MIC.
16. Volumen Maestro



REMOTE CONTROL

- Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Audio input)
- Prev/FM CH- button
- Play/pause/FM tuner
- Next/FM CH+
- Repeat
- Stop button
- Volume up
- Volume down
- Mute
- Equalizer
- Number

THR812

PORTABLE SPEAKER

SP-1812A+PBT

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Modo: Botón USB / SD / LINE / Conexión inalámbrica BT (entrada de audio)
2. Siguiente
3. Anterior
4. Ecualizador
5. Entrada USB
6. Entrada SD.
7. Control MIC BASS.
8. Control MIC TREBLE.
9. Control MIC VOLUME.
10. Control X-BASS.
11. Control LED.
12. Interruptor de energía
13. Entrada de Micrófono.
14. Control Delay MIC.
15. Control Eco MIC.
16. Volumen Maestro



REMOTE CONTROL

- Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Audio input)
- Prev/FM CH- button
- Play/pause/FM tuner
- Next/FM CH+
- Repeat
- Stop button
- Volume up
- Volume down
- Mute
- Equalizer
- Number

THR812

PORTABLE SPEAKER

SP-1812A+PBT

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Modo: Botón USB / SD / LINE / Conexión inalámbrica BT (entrada de audio)
2. Siguiente
3. Anterior
4. Ecualizador
5. Entrada USB
6. Entrada SD.
7. Control MIC BASS.
8. Control MIC TREBLE.
9. Control MIC VOLUME.
10. Control X-BASS.
11. Control LED.
12. Interruptor de energía
13. Entrada de Micrófono.
14. Control Delay MIC.
15. Control Eco MIC.
16. Volumen Maestro



REMOTE CONTROL

- Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Audio input)
- Prev/FM CH- button
- Play/pause/FM tuner
- Next/FM CH+
- Repeat
- Stop button
- Volume up
- Volume down
- Mute
- Equalizer
- Number

THR812

PORTABLE SPEAKER

SP-1812A+PBT

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL FRONTAL

1. Modo: Botón USB / SD / LINE / Conexión inalámbrica BT (entrada de audio)
2. Siguiente
3. Anterior
4. Ecualizador
5. Entrada USB
6. Entrada SD.
7. Control MIC BASS.
8. Control MIC TREBLE.
9. Control MIC VOLUME.
10. Control X-BASS.
11. Control LED.
12. Interruptor de energía
13. Entrada de Micrófono.
14. Control Delay MIC.
15. Control Eco MIC.
16. Volumen Maestro



REMOTE CONTROL

- Standby
- USB/SD/LINE/BLUE (Audio input)
- Prev/FM CH- button
- Play/pause/FM tuner
- Next/FM CH+
- Repeat
- Stop button
- Volume up
- Volume down
- Mute
- Equalizer
- Number

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL TRASERO

1. ENTRADA DE AUDIO: DVD / TV u otra toma de entrada de señal de audio del reproductor AV/AUX.
2. Cambio para AUDIO INPUT, e interruptor para LED.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de señal de acuerdo con las instrucciones de conexión del panel posterior.
2. Para asegurar el voltaje correcto, inserte el cable de la fuente electrónica y encienda el botón del interruptor de encendido.
3. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

INSTRUCCIÓN BLUETOOTH

Cambie el modo en "AZUL", la luz del signo Conexión inalámbrica BT parpadea y el altavoz emitirá una alarma. Asegúrese de activar la función Bluetooth en su dispositivo. Busque la Conexión inalámbrica BT hasta encontrar el modelo del dispositivo.

Use un cable de audio para conectar la toma de entrada de audio con la tarjeta de sonido de la computadora u otras salidas de audio

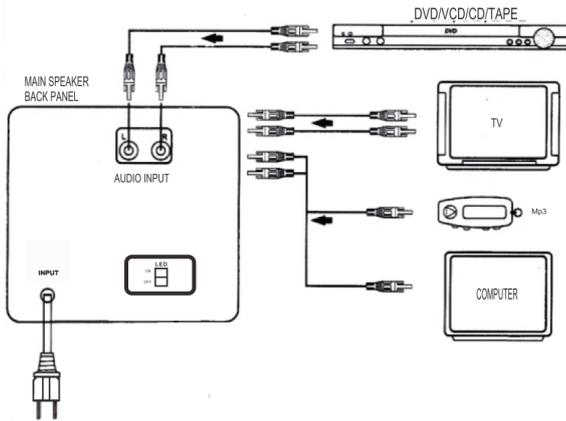

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL TRASERO

1. ENTRADA DE AUDIO: DVD / TV u otra toma de entrada de señal de audio del reproductor AV/AUX.
2. Cambio para AUDIO INPUT, e interruptor para LED.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de señal de acuerdo con las instrucciones de conexión del panel posterior.
2. Para asegurar el voltaje correcto, inserte el cable de la fuente electrónica y encienda el botón del interruptor de encendido.
3. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

INSTRUCCIÓN BLUETOOTH

Cambie el modo en "AZUL", la luz del signo Conexión inalámbrica BT parpadea y el altavoz emitirá una alarma. Asegúrese de activar la función Bluetooth en su dispositivo. Busque la Conexión inalámbrica BT hasta encontrar el modelo del dispositivo.

Use un cable de audio para conectar la toma de entrada de audio con la tarjeta de sonido de la computadora u otras salidas de audio

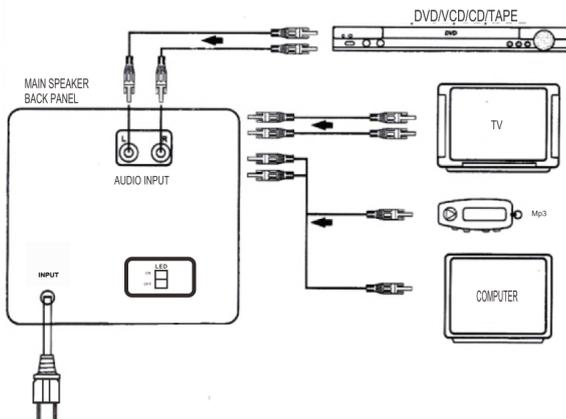

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL TRASERO

1. ENTRADA DE AUDIO: DVD / TV u otra toma de entrada de señal de audio del reproductor AV/AUX.
2. Cambio para AUDIO INPUT, e interruptor para LED.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de señal de acuerdo con las instrucciones de conexión del panel posterior.
2. Para asegurar el voltaje correcto, inserte el cable de la fuente electrónica y encienda el botón del interruptor de encendido.
3. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

INSTRUCCIÓN BLUETOOTH

Cambie el modo en "AZUL", la luz del signo Conexión inalámbrica BT parpadea y el altavoz emitirá una alarma. Asegúrese de activar la función Bluetooth en su dispositivo. Busque la Conexión inalámbrica BT hasta encontrar el modelo del dispositivo.

Use un cable de audio para conectar la toma de entrada de audio con la tarjeta de sonido de la computadora u otras salidas de audio

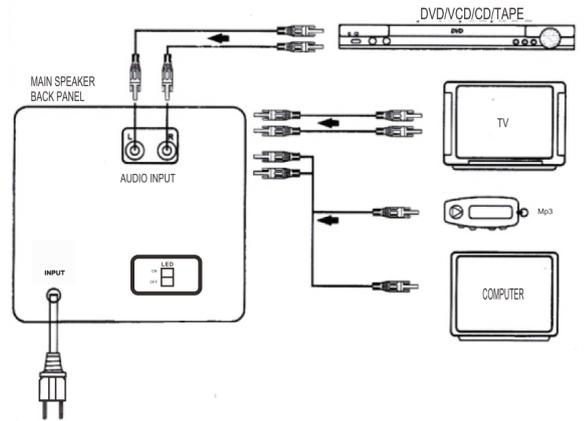

INSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL TRASERO

1. ENTRADA DE AUDIO: DVD / TV u otra toma de entrada de señal de audio del reproductor AV/AUX.
2. Cambio para AUDIO INPUT, e interruptor para LED.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de señal de acuerdo con las instrucciones de conexión del panel posterior.
2. Para asegurar el voltaje correcto, inserte el cable de la fuente electrónica y encienda el botón del interruptor de encendido.
3. Ajuste las teclas de función a sus preferencias personales de audio.

INSTRUCCIÓN BLUETOOTH

Cambie el modo en "AZUL", la luz del signo Conexión inalámbrica BT parpadea y el altavoz emitirá una alarma. Asegúrese de activar la función Bluetooth en su dispositivo. Busque la Conexión inalámbrica BT hasta encontrar el modelo del dispositivo.

Use un cable de audio para conectar la toma de entrada de audio con la tarjeta de sonido de la computadora u otras salidas de audio

