



WD100
WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

Inhalt

| | |
|------------------------------------|----|
| Sicherheit | 3 |
| Technische Information | 7 |
| Teile | 8 |
| Verwendung | 9 |
| Batterien einlegen | 9 |
| Verbindung herstellen | 11 |
| Schnell Tasten | 12 |
| Pflege, Aufbewahrung und Recycling | 14 |

Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.
- Die Tastatur funktioniert mit zwei 1,5-V-AAA-Batterien. Die Maus funktioniert mit einer einzigen 1,5-V-AA-Batterie. Die Geräte werden ohne Batterien geliefert; diese sind separat erhältlich.
- Kurzschließen Sie die Batterien nicht.
- Wenn ein Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von zwei Stunden auch

schwere innere Verbrennungen verursachen. Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

- Wenn Sie vermuten, dass eine Person oder ein Haustier eine Batterie verschluckt hat oder eine Batterie in eine Körperöffnung gelangt ist, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Überprüfen Sie die Polmarkierungen des Batteriefachs, bevor Sie die Batterien einsetzen. Befolgen Sie immer die Polmarkierungen.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit aus dem Batteriefach und ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus.
- Ersetzen Sie alle Batterien alle drei Monate oder wenn eine der Batterien leer ist.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, tauschen Sie immer alle Batterien aus. Verwenden Sie niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Entfernen Sie auch die Batterien, wenn Sie das Gerät aufbewahren.


- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie es zur Wiederverwertung abgeben.
- Recyceln Sie immer gebrauchte Batterien. Verbrennen Sie Batterien niemals, da dies eine Explosion und schwere Verletzungen verursachen kann.
- Decken Sie beide Anschlüsse der Batterie mit Klebeband auf, bevor Sie diese zum Recycling abgeben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Technische Information

| | |
|----------------------------|--|
| Modell | Blackstorm WD100 |
| Tastaturlayout | 105 Tasten (EU) |
| Verbindung | 2,4 GHz |
| Kabellose Reichweite | 10 m |
| Präzision der Maus | 1.200 DPI |
| Batterien | <ul style="list-style-type: none">• Tastatur: 2 × 1,5 V AAA• Maus: 1 × 1,5 V AA |
| Größe | <ul style="list-style-type: none">• Tastatur: 20 × 441 × 139 mm• Maus: 33,5 × 114 × 61 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP, MacOS X 10.7 und Linux sowie neuere Betriebssystemversionen |

Verkkokauppa.com Oyj garantiert, dass das Funkgerät Blackstorm WD100-kabellose Tastatur und Maus der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Teile

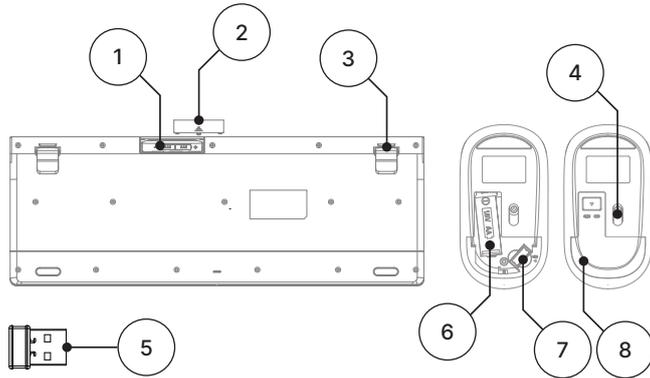

1. Batteriefach der Tastatur
2. Akkuabdeckung der Tastatur
3. Fahrradständer
4. Infrarot-Sensor
5. USB-Empfänger
6. Batteriefach der Maus
7. Aufbewahrungsfach für USB-Empfänger
8. Akkuabdeckung der Maus

Verwendung

Batterien einlegen

Die Tastatur und Maus funktionieren drahtlos. Legen Sie vor der Verwendung Batterien in die Tastatur und die Maus ein.

So legen Sie die Batterien in die Tastatur ein:

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs der Tastatur.
2. Wenn sich alte Batterien im Batteriefach befinden, entfernen Sie diese, bevor Sie neue einlegen.
3. Legen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein.
4. Schließen Sie den Deckel. Der Deckel ist gesichert, wenn er einrastet.

So legen Sie die Batterie in die Maus ein:

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs der Maus.
2. Wenn sich alte Batterien im Batteriefach befinden, entfernen Sie diese, bevor Sie neue einlegen.
3. Legen Sie eine AA-Batterie entsprechend der Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein.
4. Wenn Sie die Maus unmittelbar nach dem Einlegen der Batterien verwenden möchten, entnehmen Sie den USB-Empfänger neben dem Batteriefach und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position **ON**.
5. Schließen Sie den Deckel. Der Deckel ist gesichert, wenn er einrastet.

Achtung! Ersetzen Sie die Batterien der Tastatur, wenn die rote Leuchtanzeige auf der Tastatur blinkt. Tauschen Sie auch die Batterie der Maus spätestens dann gegen eine neue aus, wenn die Batterie leer ist.

Verbindung herstellen

Die Tastatur und Maus verwenden eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung. Dafür brauchen Sie den USB-Empfänger, der unter dem Deckel des Batteriefachs unter der Maus liegt. Die Tastatur und Maus verwenden denselben USB-Empfänger.

So stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her:

1. Entnehmen Sie den USB-Empfänger unter dem Deckel des Batteriefachs unter der Maus und schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter der Maus in die Position **ON**.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-A-Anschluss Ihres Computers.
3. Der Empfänger verbindet sich automatisch mit der Tastatur und der Maus. Sie müssen keine separaten Treiber installieren.
4. Die grüne Leuchtanzeige auf der Tastatur leuchtet, wenn die Tastatur drahtlos mit dem Computer verbunden ist.

Schnell Tasten

Die Tasten in der oberen Reihe Ihrer Tastatur verfügen über Schnellzugriffe, mit denen Sie die Einstellungen und Funktionen Ihres Computers steuern können. Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, während Sie eine der Tasten in der oberen Reihe drücken, um die Schnellzugriffe zu aktivieren. Die Schnell Tasten finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

| Schlüssel | Abkürzung |
|---|-----------------------|
| F1  | Mediaplayer öffnen |
| F2  | Lautstärke reduzieren |
| F3  | Lautstärke erhöhen |
| F4  | Stummschalten |
| F5  | Vorheriger Soundtrack |
| F6  | Nächster Soundtrack |
| F7  | Wiedergabe/Pause |
| F8  | Aufhören |
| F9  | Startseite öffnen |
| F10  | E-Mail öffnen |
| F11  | Zum Desktop wechseln |
| F12  | Favoriten öffnen |
|  | Taschenrechner öffnen |

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine anderen Reinigungszubehör, Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum auf.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.
- Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>