


dyson purifier cool

Lietotāja rokasgrāmata

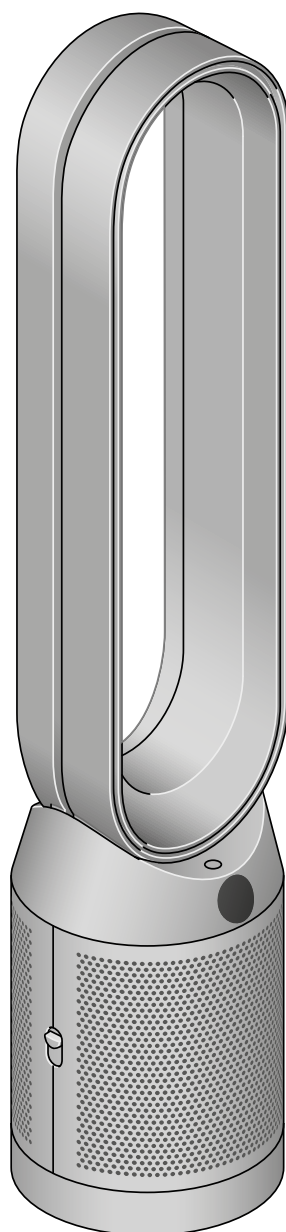

SV12.JN.000000.PN.000000.00-00
00.00.00 VERSIJA NR.01

Saturs

Jūsu ierīces salikšana

Darba uzsākšana

Savienošanās ar lietotni "Dyson Link".

Pievienošana jūsu viedajai māijai

Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Informācijas izvēlne

Automātiskais režīms

Gaisa plūsmas ātrums un virziens

Svārstības

Nakts režīms un miega taimeris

HEPA+ogles filtra nomaiņa

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma
atiestatīšana

HEPA un ogles filtru nomaiņa

HEPA un ogles filtra kalpošanas ilguma
atiestatīšana

HEPA+ogles filtru ar katalītisko filtru
nomaiņa

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma
atiestatīšana

Iekārtas kopšana

Jūsu ierīces salikšana

Ar abām rokām izceliet savu ierīci no kastes, satverot aiz pamatnes.


Neceliet ārā aiz pastiprinātāja loka.

Salieciet savu ierīci ar komplektam pievienotajiem filtriem.

Dyson Purifier Cool

Komplektā pievienots HEPA+ogles filtrs.

Iebīdiet HEPA+ogles filtru ārējā pārsegā un novietojiet uz pamatnes. Spiediet stingri, līdz abi ārējie pārsegi ar klikšķi fiksējas savās vietās.

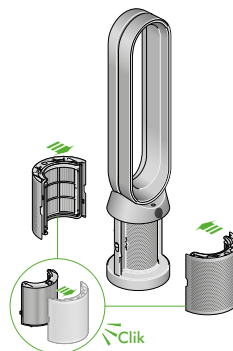


Dyson Purifier Cool

Komplektā pievienoti atsevišķi HEPA un ogles filtri.

Iebīdiet ogles filtrus to vietā uz ierīces.

Iebīdiet HEPA filtru ārējā pārsegā. Novietojiet ārējos pārsegus to vietā uz pamatnes un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi droši fiksējas savā vietā.

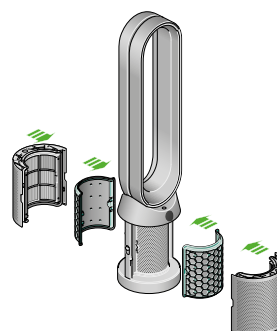


Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Jūsu ierīces komplektā ir pievienots pastāvīgs katalītiskais filtrs un HEPA+ogles filtrs.

Iebīdiet katalītiskos filtrus to vietās uz ierīces.


Iebīdiet HEPA+ogles filtru ārējā pārsegā un novietojiet to vietā uz pamatnes. Stingri piespiediet, līdz abi ārējie pārsegi ar klikšķi fiksējas savā vietā.

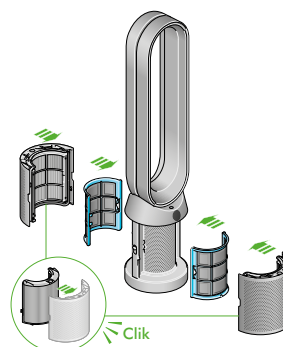

Darba uzsākšana

Uzlieciet tālvadības pulti uz ierīces tā, lai pogas būtu vērstas uz leju.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.

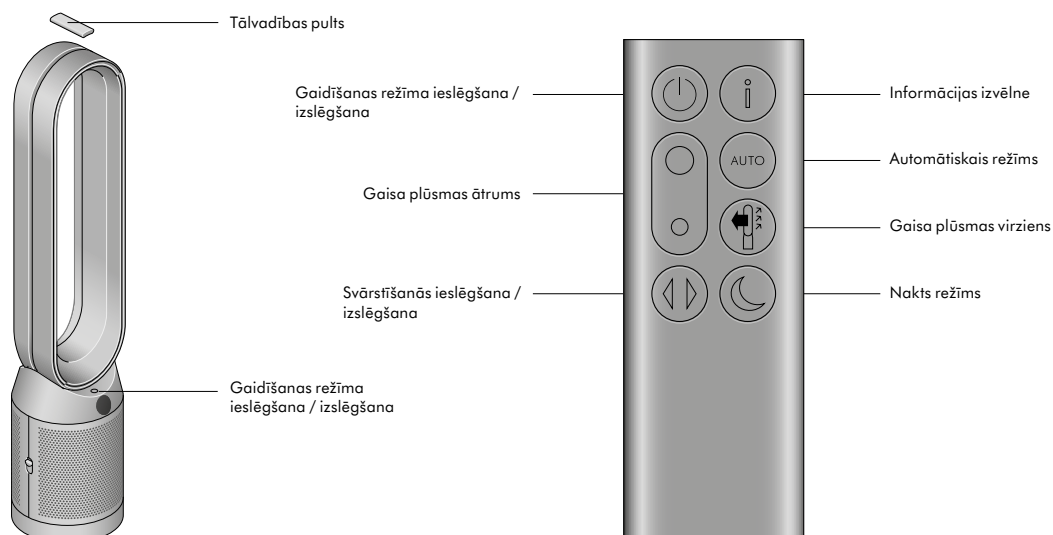

Savienošanas ar lietotni “Dyson Link”

Kontrolējiet visu ar lietotni “Dyson Link” un piekļūstiet pakāpeniskai iestatīšanai un atbalstam. Regulējiet to, kā un kad jūsu “Dyson” gaisu attīrošais ventilators darbojas, uzraugiet gaisa kvalitāti vizuālajos atjauninājumos un automātiski saņemiet jaunākos programmatūras atjauninājumus.

Lejupielādējiet lietotni “Dyson Link” no “AppStore” vai “Google Play”.

Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.



“Apple” un “Apple” logotips ir “Apple Inc.” prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
“App Store” ir “Apple Inc.” pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
“Google Play” un “Google Play” logotips ir “Google Inc.” prečzīmes.



“Android” robots ir kopēts vai pārveidots no “Google” veidotā, to izmanto saskaņā ar “Creative Commons 3.0 Attribution Licence” licences noteikumiem.



Pievienošana jūsu viedajai mājai

Izmantojot “Amazon Alexa”

Lūdziet, lai “Alexa” iespējo “Dyson” prasmes, lai varētu regulēt jūsu “Dyson” gaisa attīrītāju vai attīrītāju un mitrinātāju. Iestatiet režīmu automātiskai ierīces darbināšanai kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī.



Izmantojot “Google Assistant”

Regulējiet visus savus pievienotos gaisa attīrītājus, izmantojot “Google,” vai iestatiet režīmu, lai automatizētu jūsu ierīces darbu kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī. Vienkārši pasakiet “Hey Google” (Sveika “Google”), lai sāktu darbu.



Izmantojot “Siri”

Pievienojiet savas “Dyson” ierīces “Siri” īscekļiem, tad varēsiet tās regulēt ar balsi un jūsu “Apple” ierīcē.



Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Gaidīšanas režīma ieslēgšana / izslēgšana

Piespiediet gaidīšanas režīma ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz “Dyson” gaisu attīrošā ventilatora vai tālvadības pultī, lai apturētu jūsu ierīces darbu. Tā turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti.

Nepārtraukta uzraudzība

Sākotnēji nepārtrauktā uzraudzība ir izslēgta. Pēc ieslēgšanas tā būs aktīva visu laiku, līdz to no jauna izslēgsiet.

Ja ir ieslēgta nepārtraukta uzraudzība, jūsu “Dyson” gaisu attīrošais ventilators apkopos informāciju par gaisa kvalitāti, temperatūru un mitrumu un atspoguļos to LCD ekrānā un lietotnē “Dyson Link”.

Nepārtraukta uzraudzība

Piespiediet un 5 sekundes turiet nospiestu automātiskā režīma pogu tālvadības pultī, lai ieslēgtu šo režīmu. LCD ekrānā būs redzams tas, vai nepārtrauktā uzraudzība ir ieslēgta vai izslēgta.

“Wi-Fi” savienojums

“Wi-Fi” ir sākotnēji iespējots. Lai “Wi-Fi” ieslēgtu vai izslēgtu, piespiediet un 5 sekundes turiet piespiestu gaidīšanas režīma ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz jūsu ierīces.

Informācijas izvērle

Spiediet šo pogu, lai rītinātu caur "Dyson" gaisu attīrošā ventilatora uzraudzītās informācijas sarakstam.

Informācija par gaisa kvalitāti, temperatūru, mitrumu un filtrēšanas pakāpēm redzama LCD ekrānā.

Ja gaisa kvalitāti pasliktina konkrēts piesārņojuma veids, LCD ekrānā parādās šī piesārņojuma simbols.



Iekštelpu gaisa kvalitāte – 12 sekundes

Vērojiet pašreizējo gaisa kvalitāti grafikā, kurā redzami dati par pēdējām 12 sekundēm.



Daļiņas (PM10)

Lielākas mikroskopiskās daļiņas izmērā līdz 10 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tām pieder putekļi, pelējums un putekšņi.



Daļiņas (PM2.5)

Mikroskopiskas daļiņas izmērā līdz 2,5 mikroniem, kas izkliedētas gaisā, ko elpojam. Pie tiem var piederēt dūmi, baktērijas un alergēni.



Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

GOS parasti ir smakas, kuras var būt kaitīgas. Tie ir tīrīšanas līdzekļos, krāsās un mēbelēs.



Slāpekļa dioksīds un citas oksidējošas gāzes

Šīs potenciāli kaitīgās gāzes nonāk gaisā sadegšanas procesos, piemēram, gatavojot uz gāzes plīts vai izplūstot no transportlīdzekļa izpūtēja.



Iekštelpu gaisa temperatūra

Uzrauga vides temperatūru, lai palīdzētu uzturēt patīkamu vidi.



Iekštelpu gaisa mitrums

Gaisa tvaiku daudzums gaisā, parādīts procentos.



Filtri

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, ja filtri būs jānomaina.



Formaldehīds (HCHO)

Izplatīts iekštelpu gaisa piesārņojums. Tas gadiem var izdalīties no mēbelēm, grīdas seguma un līmēm.



Wi-Fi

Savienojuma ar "Wi-Fi" tīklu pašreizējais statuss.



Automātiskais režīms

Iestatiet savam “Dyson” gaisu attīrošajam ventilatoram automātisko režīmu, un borta sensori gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitāte – jūsu ierīcei ieslēgsies pauze, kad būs sasniegts gaisa kvalitātes mērķis. Tā ieslēgsies no jauna, kad gaisa kvalitāte pasliktināsies.

Gaisa plūsmas ātrums – gaisa plūsmas ātrums pieaugs, līdz tiks sasniegta iestatītā gaisa kvalitāte un temperatūra.



Gaisa plūsmas ātrums un virziens

Spiediet gaisa plūsmas ātruma pogu, lai palielinātu vai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu.

Piespiediet gaisa plūsmas virziena pogu, lai mainītu gaisa plūsmas virzienu no priekšējā uz aizmugurējo.

Mainiet gaisa plūsmas virzienu tā, lai jums būtu ērti.

Izvēlieties gaisa plūsmas virzienu ventilatora režīmā, lai gaiss plūstu uz priekšu, veicot attīrīšanu un dzesēšanu.



Svārstības

Piespiediet svārstīšanās pogu, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju pa visu telpu, un ritiniet svārstīšanās iestatījumus no 0° to 350°.

Lietotnē “Dyson Link” varat individuāli pielāgot svārstīšanās iestatījumus.



Nakts režīms un miega taimeris

Nakts režīmā jūsu “Dyson” gaisu attīrošais ventilators turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti un reaģēs uz izmaiņām, taču izmantos klusākos iestatījumus. LCD ekrāna spilgtums būs pieklusināts.

Piespiediet nakts režīma un miega taimera pogu, lai ritinātu caur taimera iespējām.



HEPA+ogles filtra nomaiņa

Pirms filtra nomaiņas izslēdziet "Dyson" gaisu attīrošo ventilatoru un atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, kad jūsu nemazgājami filtri būs jānomaina. Piespiediet informācijas pogu tālvadības pultī vai ieskatieties lietotnē "Dyson Link".

Jums ierīcē ir jāveic filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana.

Dyson Purifier Cool


Komplektā pievienots HEPA+ogles filtrs.

Lai nomainītu HEPA+ogles filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, atbrīvojot ārējo pārsegu. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārliecinieties, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Novietojiet ārējos pārsekus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

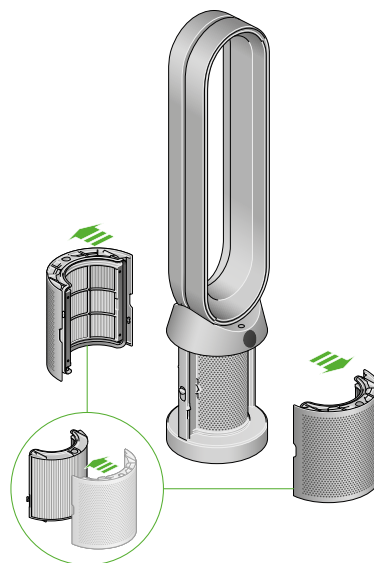


HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Tālvadības pultī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci. Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.

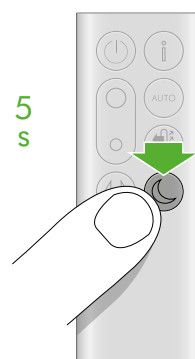

HEPA un ogles filtru nomaiņa

Pirms filtra nomaiņas izslēdziet "Dyson" gaisu attīrošo ventilatoru un atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, kad jūsu nemazgājami filtri būs jānomaina. Piespiediet informācijas pogu tālvadības pulktnī vai ieskatieties lietotnē "Dyson Link".

Jums ierīcē ir jāveic filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana.

Dyson Purifier Cool

Komplektā pievienoti atsevišķi HEPA un ogles filtri.


Lai nomainītu HEPA filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, atbrīvojot filtra pārsegus. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu HEPA filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārļieciniet, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Lai nomainītu ierīces ogles filtru, izņemiet filtru no ierīces pamatnes un ievietojiet rezerves filtru.

Novietojiet ārējos pārsegus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

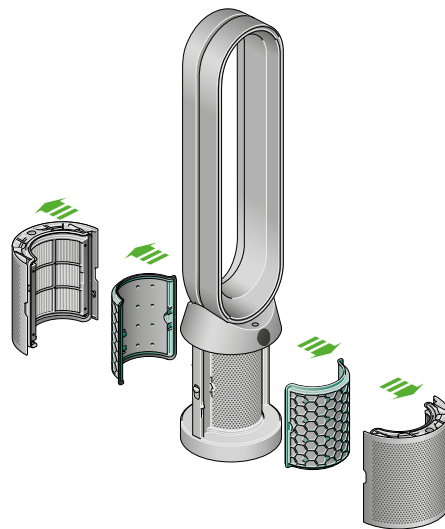

HEPA un ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

HEPA filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana


Tālvadības pulktnī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci. Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.

Ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Tālvadības pulktnī piespiediet un turiet nospiestu svārstīšanās režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci. Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.

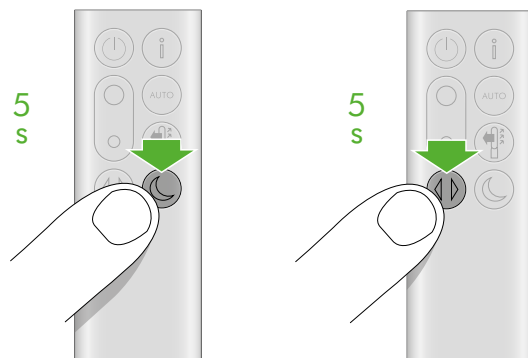

HEPA+ogles filtru ar katalītisko filtru nomaiņa

Pirms filtra nomaiņas izslēdziet "Dyson" gaisu attīrošo ventilatoru un atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, kad jūsu nemazgājami filtri būs jānomaina. Piespiediet informācijas pogu tālvadības pultī vai ieskatieties lietotnē "Dyson Link".

Jums ierīcē ir jāveic filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Jūsu ierīces komplektā ir pievienots pastāvīgs katalītiskais filtrs un HEPA+ogles filtrs.


Katalītisko filtru nevajadzēs mainīt.

Lai nomainītu HEPA+ogles filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, atbrīvojot ārējo pārsegu. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārļiecinieties, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Novietojiet ārējos pārsegus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

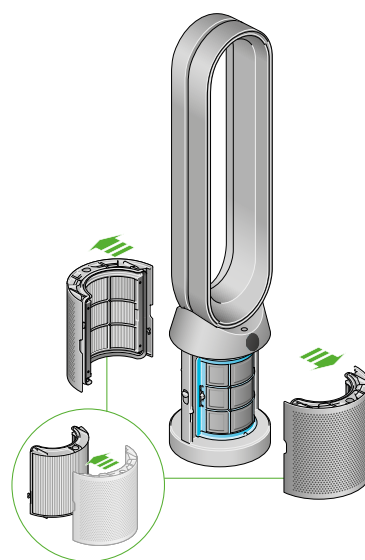


HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Tālvadības pultī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci. Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.

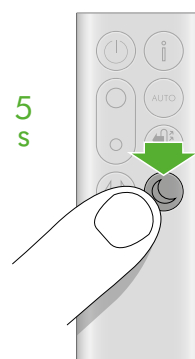

Iekārtas kopšana

Lai jūsu “Dyson” gaisu attīrošais ventilators kalpotu maksimāli efektīvi, svarīgi to regulāri tīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Ierīces tīrīšana

Ja jūsu ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drānu, kas nepūkojas.

Raugieties, vai gaisa ieplūdes caurumi filtrā un mazā atvere loka pastiprinātājā nav aizsprostota.

Putekļu un gružu iztīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai politūru.

Kļūdu kodi

Ja iekārta parāda kļūdas kodu, mēģiniet to izslēgt un pēc tam vēlreiz ieslēgt. Ja kļūdas kods nenodziest, sazinieties ar “Dyson” klientu apkalpošanas dienestu.

Lai gūtu vairāk informācijas un atbalsta jūsu ierīcei, apmeklējiet lietotni “Dyson Link” vai tiešsaistes vietni www.dyson.lv/support/contactus