

SAMSUNG

GUIA DO UTILIZADOR

SM-A165F/DS
SM-A165F/DSB
SM-A166B/DS
SM-A166P/DS

Portuguese. 06/2025. Rev.1.1

www.samsung.com

Índice

Começar

- 5 Introdução
- 6 Desenho e funções do dispositivo
- 8 Carregar a bateria
- 11 Cartão Nano-SIM
- 14 Cartão MicroSD
- 17 Ligar e desligar o dispositivo
- 17 Configuração inicial
- 18 Utilizar redes
- 18 Samsung account
- 19 Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)
- 19 Compreender o ecrã
- 28 Painel de notificações
- 29 Painel de definições rápidas
- 30 Introduzir texto

Aplicações e funcionalidades

- 32 Introdução
- 33 Instalar e desinstalar aplicações
- 34 Telefone
- 36 Contactos
- 39 Mensagens
- 40 Câmara
- 52 Galeria

- 57 Ecrã dividido (utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)
- 58 Samsung Internet
- 59 Samsung Wallet
- 61 Samsung Health
- 61 Samsung Notes
- 62 Samsung Members
- 62 Samsung Kids
- 63 Samsung Global Goals
- 63 Samsung TV Plus
- 63 Samsung Find
- 63 Samsung Shop
- 64 Galaxy Shop
- 64 Galaxy Wearable
- 65 Agenda
- 65 Reminder
- 66 Gravador de Voz
- 67 Os Meus Ficheiros (verificar e gerir os ficheiros)
- 67 Relógio
- 67 Calculadora
- 68 Gaming Hub
- 68 Game Booster (SM-A165F) (configurar o ambiente de jogos)
- 70 SmartThings

- 71 Partilhar conteúdo
- 72 Music Share (SM-A165F)
- 73 Smart View (espelhar um ecrã de TV)
- 74 Aplicações Google

Definições

- 75 Introdução
- 76 Iniciar sessão no seu disp. Galaxy
- 76 Ligações
 - 77 Wi-Fi
 - 79 Bluetooth
 - 80 NFC e pagamentos contactless
 - 81 Economizador de dados
 - 81 Redes permitidas para aplicações
 - 82 PA Móvel
 - 82 Mais definições de ligação
- 84 Dispositivos ligados
- 85 Modos e Rotinas
 - 85 Utilizar os modos
 - 85 Utilizar rotinas
- 86 Sons e vibração
 - 87 Efeitos e qualidade som
 - 88 Som de aplicação separado
- 88 Notificações
- 89 Visor
 - 90 Suavidade de movimento
 - 91 Alterar o modo ou ajustar a cor do visor
- 92 Bateria
- 92 Fundo e estilo
- 93 Temas
- 93 Ecrã principal
- 93 Ecrã bloqueado
 - 94 Desbloqueio Extra
- 94 Segurança e privacidade
 - 95 Reconhecimento facial
 - 97 Reconhecimento de impressão digital
 - 99 Wi-Fi Seguro
 - 100 Pasta Segura
 - 103 Samsung Pass
- 104 Localização
- 105 Segurança e emergência
- 106 Contas e cópia de segurança
 - 106 Samsung Cloud
- 107 Google
- 108 Funções avançadas
 - 109 Movimentos e gestos
 - 110 Avatar Galaxy
 - 110 Dual Messenger
- 111 Bem-estar Digital e controlos parentais
- 111 Manutenção do dispositivo
- 112 Aplicações
- 113 Gestão geral
- 114 Acessibilidade
- 115 Atualização de software
- 115 Gestão remota
- 116 Acerca do telefone

Avisos relativos à utilização

- 118 Precauções sobre a utilização do dispositivo
- 120 Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem
- 121 Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo
- 124 Como obter informações sobre o consumo de energia em modo de suspensão deste produto

Anexos

- 126 Resolução de problemas
- 131 Retirar a bateria

Começar

Introdução



Saiba o essencial sobre o seu dispositivo.

Este capítulo é um guia comum de como utilizar dispositivos Samsung.

Consoante o modelo, algum conteúdo poderá diferir ou poderá incluir descrições de opções ou funcionalidades não disponíveis no seu dispositivo.



Desenho e funções do dispositivo

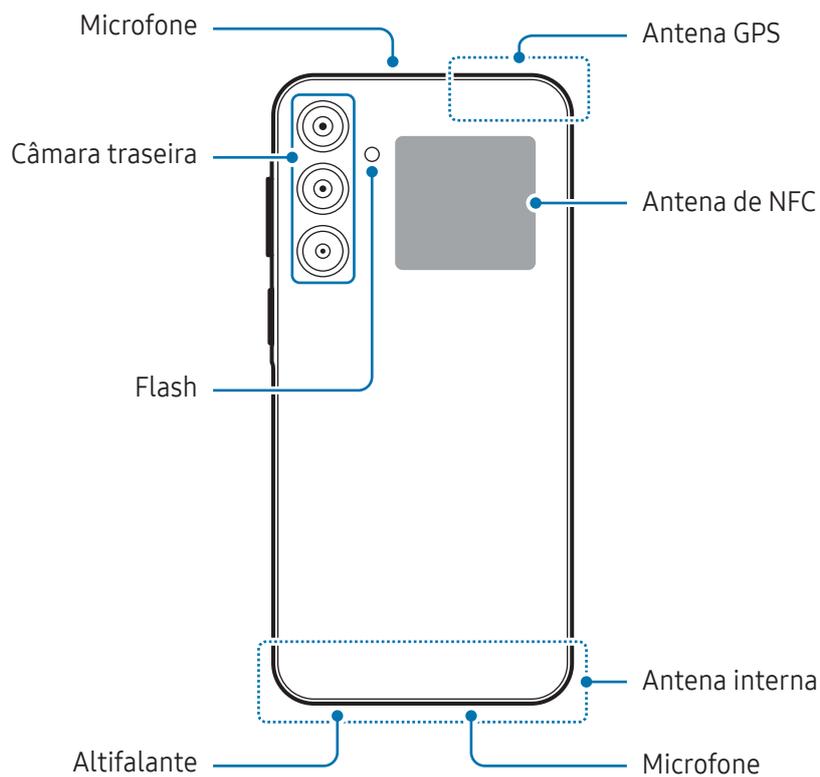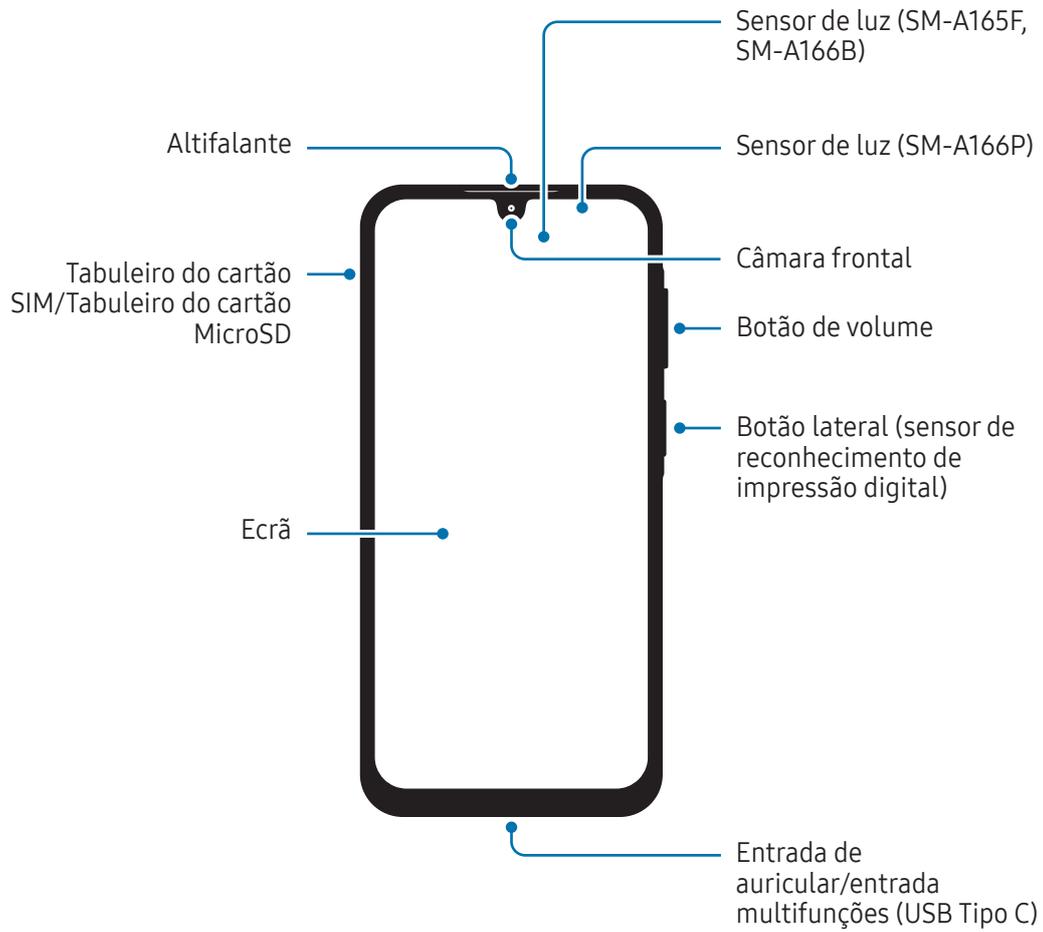



- Ao utilizar os altifalantes, como por exemplo ao reproduzir ficheiros multimédia ou ao utilizar a opção de alta voz, não coloque o dispositivo próximo dos ouvidos.
- Tenha cuidado para não expor a objetiva da câmara a uma fonte de luz forte, como luz solar direta. Se a objetiva da câmara for exposta a uma fonte de luz forte, como luz solar direta, o sensor de imagem da câmara poderá ficar danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e causará pontos ou manchas nas fotografias.
- Se utilizar o dispositivo com o respetivo corpo em acrílico ou vidro partido, pode existir o risco de ferimento. Utilize o dispositivo apenas após este ter sido reparado num Centro de Assistência Samsung ou num centro de assistência autorizado.
- Se pó ou materiais estranhos entrarem no microfone, no altifalante ou no recetor acústico, ou se estas partes forem tapadas, o dispositivo pode ficar sem som ou determinadas funcionalidades podem não funcionar. Se tentar remover o pó ou os materiais estranhos com um objeto afiado, o dispositivo pode ficar danificado e a aparência pode ser alterada.



- Problemas de conexão e bateria viciada podem ocorrer nas situações seguintes:
 - Se colocar autocolantes metálicos na zona da antena do dispositivo
 - Se colocar uma capa no dispositivo feita de material metálico
 - Se cobrir a zona da antena do dispositivo com as suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza certas funções, tais como, chamadas e ligação de dados móveis
- Não cubra a área do sensor de luminosidade com acessórios, tais como autocolantes ou uma capa. Ao fazê-lo, poderá causar um funcionamento incorreto do sensor.

Botões rígidos

Tecla	Função
Botão lateral	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã. • Prima duas vezes para abrir a aplicação ou a funcionalidade definida.
Botão lateral + Botão de diminuir o volume	<ul style="list-style-type: none"> • Prima em simultâneo para efetuar uma captura de ecrã. • Prima sem soltar em simultâneo para desligar o dispositivo.

Definir o botão lateral

Selecione uma aplicação ou funcionalidade para iniciar premindo o botão lateral duas vezes.

Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Botão lateral** e, em seguida, selecione uma opção.

Botões virtuais


Quando ligar o ecrã, os botões irão aparecer no fundo do ecrã. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez ou quando não for utilizada por longos períodos de tempo.

Carregamento por cabo

Ligue o cabo USB ao carregador e ligue o cabo à entrada multifunções do dispositivo para carregar a bateria. Depois de o carregamento estar concluído, desligue o carregador do dispositivo.

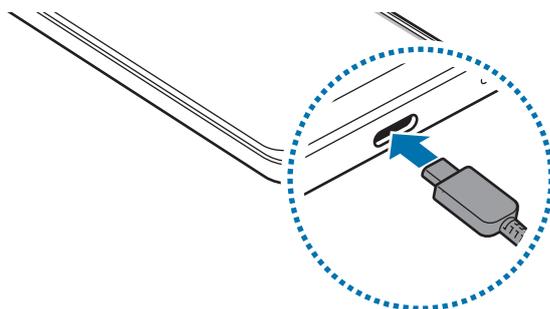

Carregamento rápido

Utilize um carregador rápido ou super-rápido.

Pode consultar o estado da ligação do carregador ao abrir **Definições** e tocar em **Bateria**.



- Se o carregamento rápido não funcionar, abra **Definições**, toque em **Bateria** → **Definições de carregamento** e, em seguida, verifique se a funcionalidade pretendida está ativada. Além disso, verifique se o cabo USB e o carregador estão ligados corretamente.
- Pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o dispositivo ou o ecrã estão desligados.

Carregar outros dispositivos

Utilize o cabo USB para carregar outro dispositivo móvel com a bateria do seu telemóvel.

Ligue o seu telemóvel e o outro dispositivo através do cabo USB do seu telemóvel. Pode ser necessário um conector USB dependendo do outro dispositivo.

Quando iniciar o carregamento, o ícone de carregamento da bateria irá aparecer no outro ecrã do dispositivo.



- A janela pop-up de seleção de aplicações que aparece no seu telemóvel destina-se à transferência de dados. Não selecione uma aplicação na janela instantânea.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de várias opções que o ajudam a economizar a energia da bateria.

- Otimize o dispositivo utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, prima o botão lateral para desligar o ecrã.
- Ative o modo de poupança de energia.
- Feche as aplicações desnecessárias.
- Desative a funcionalidade Bluetooth quando não a utilizar.
- Desative a sincronização automática das aplicações que precisam de ser sincronizadas.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Dicas de carregamento da bateria e cuidados



- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung que tenham sido especificamente concebidas para o seu dispositivo. A utilização de baterias incompatíveis pode causar problemas graves ou danificar o seu dispositivo.
- Recomenda-se a utilização de carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de carregadores ou cabos incompatíveis pode causar problemas ou danificar o seu dispositivo.



- A ligação incorreta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorreta não estão cobertos pela garantia.
- Recomenda-se a utilização do cabo USB Tipo C fornecido com o dispositivo. A utilização de um cabo micro USB pode provocar danos no dispositivo.
- Se carregar o dispositivo e a entrada multifunções estiver molhada, o dispositivo pode danificar-se. Seque cuidadosamente a entrada multifunções antes de carregar o dispositivo.



- Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando este não estiver a ser utilizado. O carregador não possui um interruptor ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada elétrica e deve estar acessível enquanto está a carregar.
- Recomenda-se a utilização de um carregador aprovado pela Samsung que garanta o desempenho do carregamento.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.
- Utilizar outra fonte de energia que não o carregador, tal como um computador, pode originar uma velocidade de carregamento mais lenta, devido à corrente elétrica ser mais fraca.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado, no entanto, poderá demorar mais tempo para carregar a bateria.
- É possível que o ecrã não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Esta situação é normal e não deverá afetar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a ser carregado adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung ou a um centro de assistência autorizado.

Cartão Nano-SIM


Introduza o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

Para modelos dual SIM, pode introduzir dois cartões SIM ou USIM para ter dois números de telefone ou operadoras diferentes num único dispositivo.


-  Alguns serviços que requerem uma ligação de rede poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora.
- Em alguns locais, as velocidades de transferência de dados podem ser lentas quando existirem dois cartões SIM no dispositivo, em vez de apenas um cartão SIM.

Introduzir o cartão SIM ou USIM

► SM-A165F, SM-A166B:

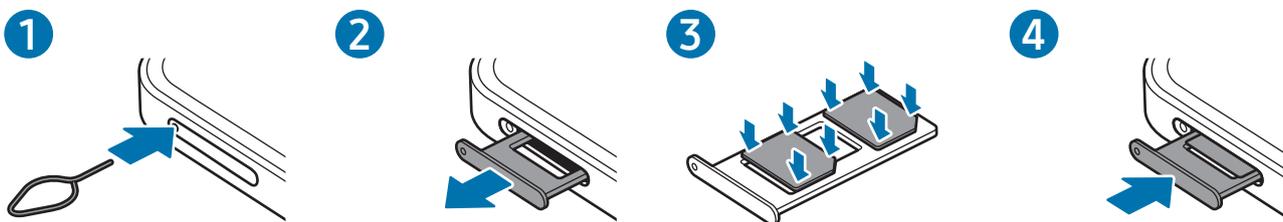

► SM-A166P:

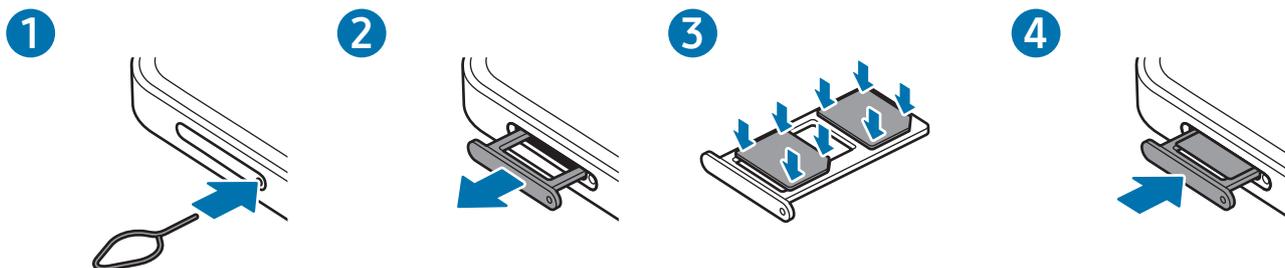


- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro para soltar o tabuleiro.
- 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.
- 3 Coloque o cartão SIM ou USIM no tabuleiro com os contactos dourados virados para baixo e encaixe-o, pressionando-o cuidadosamente.
- 4 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.

- ⚠ • Utilize apenas um cartão Nano-SIM.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.
- Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
- Se o cartão não estiver fixo com segurança no tabuleiro, o cartão SIM poderá sair ou cair do tabuleiro.
- Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
- Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.

Inserção correta do cartão

► SM-A165F, SM-A166B:

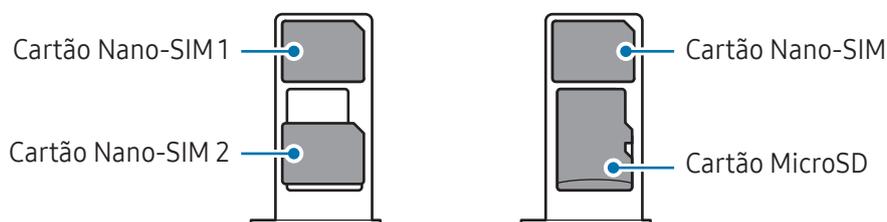

► SM-A166P:



Gestor SIM

Abra **Definições** e toque em **Ligações** → **Gestor SIM**.

- **Cartões SIM:** ative o cartão SIM para o utilizar e personalize as definições do cartão SIM.
- **SIMs preferidos:** se forem ativados dois cartões, selecione os cartões SIM que pretende utilizar para algumas funcionalidades, como chamadas de voz.
- **Mudança de dados:** configure o dispositivo para utilizar outro cartão SIM para os serviços de dados se não for possível ligar o cartão SIM preferido à rede.



Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.


- **Mais definições do SIM:** personalize as definições adicionais.

Cartão MicroSD


Inserir um cartão SD

A capacidade do cartão SD do seu dispositivo irá variar comparativamente a outros modelos, e alguns cartões SD poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo de cartão SD. Para verificar a capacidade máxima do cartão SD do seu dispositivo, consulte o site da Samsung.

► SM-A165F, SM-A166B:

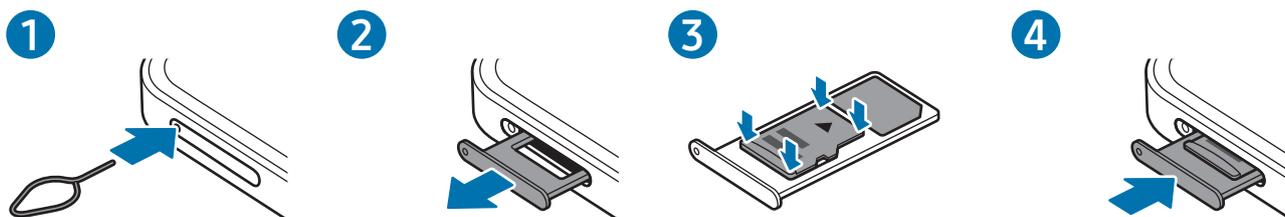

► SM-A166P:

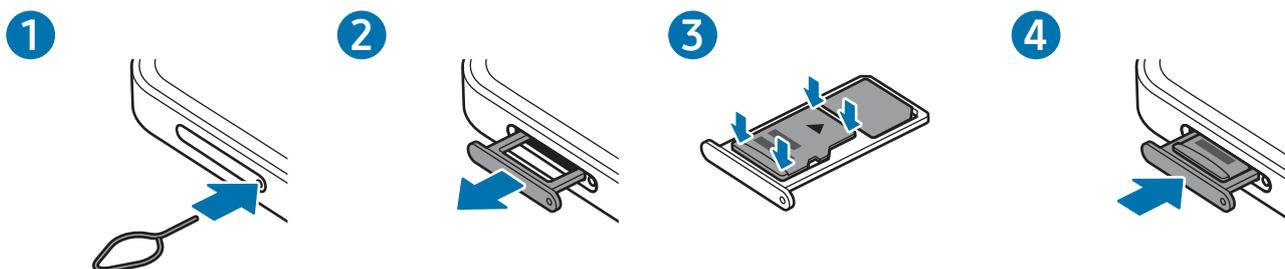

- 1 Insira o clipe de ejeção no orifício do tabuleiro para soltar o tabuleiro.
 - 2 Retire o tabuleiro cuidadosamente da respetiva ranhura.
 - 3 Coloque um cartão SD no tabuleiro com os contactos dourados voltados para baixo e prima suavemente o cartão SD no tabuleiro para o fixar.
 - 4 Volte a inserir o tabuleiro na respetiva ranhura.
-  • Utilize apenas um cartão microSD.
 - Alguns cartões SD podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo, o cartão SD ou os dados armazenados no mesmo.
 - Tenha especial cuidado para inserir o cartão SD com o lado certo para cima.
 - Certifique-se de que o clipe de ejeção é inserido em posição perpendicular ao orifício. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo.
 - Quando remove o tabuleiro do dispositivo, a ligação de dados móveis será desativada.
 - Se o cartão não for corretamente fixado ao tabuleiro, o cartão SD poderá soltar-se ou cair do tabuleiro.
 - Se colocar o tabuleiro no dispositivo, com o tabuleiro molhado, o seu dispositivo poderá ficar danificado. Certifique-se sempre de que o tabuleiro está seco.
 - Insira completamente o tabuleiro na ranhura de modo a evitar que entrem líquidos no dispositivo.
-  • O dispositivo suporta os sistemas de ficheiros FAT e exFAT para cartões SD. Ao inserir um cartão formatado com um sistema de ficheiro diferente, o dispositivo poderá pedir para reformatar o cartão ou poderá não reconhecer o cartão. Para utilizar o cartão SD, é necessário formatá-lo. Se o seu dispositivo não conseguir formatar ou reconhecer o cartão SD, contacte o fabricante do mesmo, um centro de assistência da Samsung ou um centro de assistência autorizado.
 - A escrita e eliminação de dados frequentes encurta a vida útil dos cartões SD.
 - Ao inserir um cartão SD no dispositivo, o diretório de ficheiros do cartão SD é apresentado na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

Remover o cartão SD

Antes de remover o cartão SD, comece por desmontá-lo para remoção segura.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento**.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda, para aceder à página **Cartão SD**.
- 3 Toque no ícone Mais opções (⋮) → **Desinstalar**.

 Não remova o armazenamento externo, como um cartão SD ou armazenamento USB, enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, ou imediatamente após transferir dados. Reformatá-lo poderá causar danos, perda de dados ou causar danos no armazenamento externo ou no telemóvel. A Samsung não será responsável por quaisquer perdas, incluindo a perda de dados, resultantes de uma utilização incorreta de dispositivos de armazenamento externos.

Formatar o cartão SD

Um cartão SD formatado num computador poderá não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão SD no dispositivo.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Manutenção do dispositivo** → **Armazenamento**.
- 2 Deslize o dedo para a esquerda, para aceder à página **Cartão SD**.
- 3 Toque no ícone Mais opções (⋮) → **Formatar**.

 Antes de formatar o cartão SD, lembre-se de efetuar cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no cartão SD. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das ações do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

-  Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar o botão lateral durante alguns segundos para ligar o dispositivo.

Desligar o dispositivo

- 1 Para desligar o dispositivo, prima sem soltar o botão lateral. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque no ícone Desligar (🔌).
- 2 Toque em **Desligar** → **Desligar**.
Para reiniciar o dispositivo, toque em **Reiniciar** → **Reiniciar**.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de diminuir o volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Chamadas de emergência e informações médicas

Pode efetuar chamadas de emergência ou verificar as informações médicas que tenha guardado.

Prima sem soltar o botão lateral e, em seguida, toque em **Emergência** ou **Informações médicas**. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque no ícone Desligar (🔌) → **Emergência** ou **Informações médicas**.

-  Para gerir as suas informações médicas e contactos de emergência, abra **Definições** e toque em **Segurança e emergência**.

Configuração inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados de origem, siga as instruções no ecrã para configurar o dispositivo.

-  Caso não se consiga ligar a uma rede Wi-Fi, poderá não conseguir configurar algumas funcionalidades do dispositivo durante a configuração inicial.

Utilizar redes

Pode utilizar redes, como Wi-Fi, Bluetooth, NFC ou rede móvel.

Abra as **Definições**, toque em **Ligações** e, em seguida, toque no interruptor da rede pretendida para a ativar.

Para a rede móvel, toque em **Utilização de dados** e toque no interruptor de **Dados móveis** para a ativar.

Quando não estiver a utilizar a rede, toque no interruptor para a desativar.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Samsung account

Utilizando a mesma Samsung account, pode utilizar vários serviços Samsung que são disponibilizados através de dispositivos móveis, TV e o site da Samsung.

Para verificar a lista de serviços que podem ser usados com a sua Samsung account, visite account.samsung.com

- 1 Abra **Definições** e toque em **Iniciar sessão no seu disp. Galaxy**.
Em alternativa, abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.
- 2 Inicie sessão na sua Samsung account. Se não tiver uma Samsung account, toque em **Esqueceu a palavra-passe ou não tem uma conta?** → **Criar conta**.

Localizar o seu ID e repor a palavra-passe

Caso se esqueça do ID ou da palavra-passe da sua Samsung account, toque em **Esqueceu a palavra-passe ou não tem uma conta?** → **Esqueceu ID** ou **Esqueceu palavra-passe** no ecrã de início de sessão da Samsung account. Pode encontrar o seu ID ou repor a sua palavra-passe depois de introduzir os dados necessários.

Terminar sessão na sua Samsung account

Quando termina sessão na sua Samsung account, os seus dados, como os contactos ou eventos, também serão removidos do dispositivo.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas**.
- 2 Toque em **Samsung account** → **O meu perfil** e, depois, toque em **Terminar sessão** na parte inferior do ecrã.
- 3 Toque em **Terminar sessão**, introduza a palavra-passe da sua Samsung account e, em seguida, toque **OK**.

Transferir dados do seu dispositivo anterior (Smart Switch)

Transfira dados do seu dispositivo anterior com o cabo USB ou por um método sem fios. Também pode transferir dados a partir de um armazenamento externo ou computador.

Abra **Definições** e toque em **Contas e cópia de segurança** → **Transferir dados p/ config. disp.** Em seguida, observe as instruções no ecrã para proceder à transferência de dados.

Visite www.samsung.com/smarts witch para obter detalhes e conhecer as limitações.

- Para transferir dados utilizando o armazenamento externo, toque no ícone Armazenamento externo (📁).
 - Para verificar os dados transferidos, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Resultado da transferência.**
-  • Esta funcionalidade poderá não ser suportada em alguns dispositivos ou computadores.
- Os direitos de autor são um assunto muito sério para a Samsung. Transfira apenas o conteúdo sobre o qual é detentor ou tem o direito de transferir.

Compreender o ecrã

Controlar o ecrã

- Tocar: toque no ecrã.
- Tocar sem soltar: toque sem soltar no ecrã durante, aproximadamente, dois segundos.
- Arrastar: toque sem soltar num item e arraste-o para a localização de destino.
- Toque duplo: toque duas vezes no ecrã.
- Deslizar: deslize para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- Afastar e juntar: afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.



- Não permita que o ecrã entre em contacto com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas poderão causar o mau funcionamento do ecrã.
- Para evitar danificar o ecrã, não lhe toque com nenhum objeto afiado, nem exerça demasiada pressão com os dedos ou com outro objeto.
- Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou em parte do ecrã por longos períodos de tempo. Ao fazê-lo, poderá criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.



O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.

Barra de navegação (teclas)

Quando ligar o ecrã, os botões virtuais irão aparecer na barra de navegação no fundo do ecrã. Os botões virtuais estão predefinidos para o botão Aplicações recentes, botão Início e botão voltar. As funções dos botões podem variar consoante a aplicação que estiver a ser utilizada ou o ambiente de utilização.

Tecla	Função
Aplicações recentes ()	Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início (○)	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para voltar para o Ecrã inicial. • Toque sem soltar para iniciar a funcionalidade Fazer um Círculo para Pesquisar. Toque ou desenhe um círculo à volta da imagem ou texto.
Voltar (<)	Toque para voltar para o ecrã anterior.

Ocultar a barra de navegação

Oculte a barra de navegação para aceder a ficheiros ou utilizar aplicações num ecrã maior.

Abra **Definições** e toque em **Visor** → **Barra de navegação** → **Gestos de deslizar**.

Ecrã inicial e ecrã de Aplicações


O Ecrã inicial é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets e atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã de Aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

Alternar entre o Ecrã inicial e o ecrã de Aplicações

No Ecrã inicial, deslize para cima para abrir o ecrã de Aplicações.

Para voltar ao Ecrã inicial, deslize para cima ou para baixo no ecrã de Aplicações. Em alternativa, toque no botão Início (○) ou no botão Voltar (<).

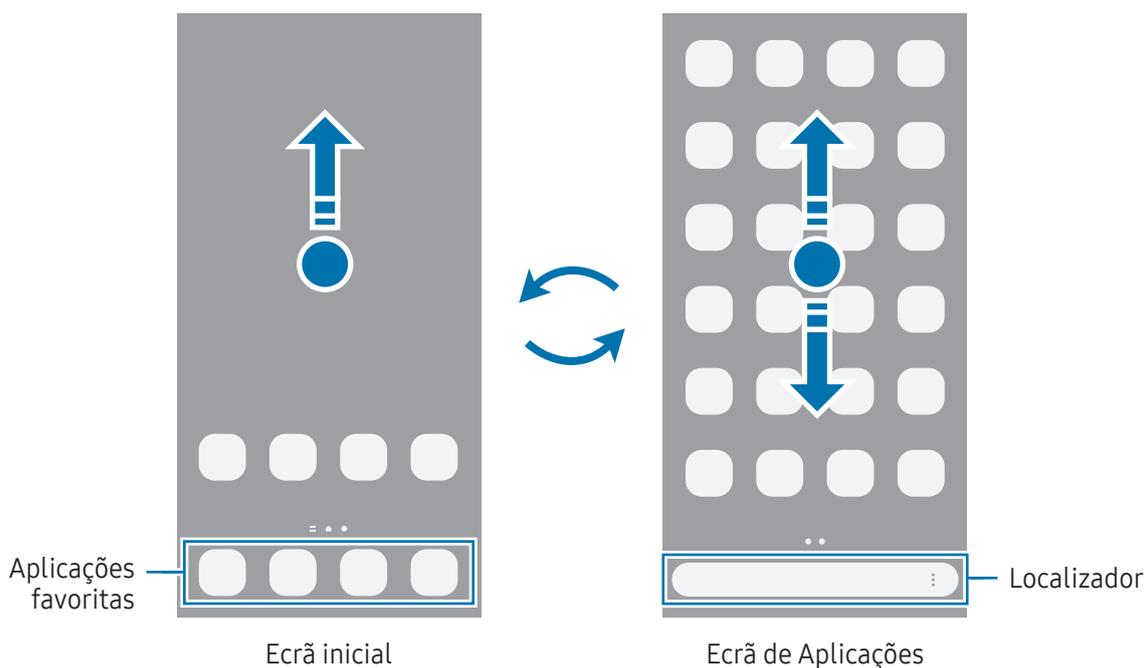

Caso adicione o botão Aplicações no Ecrã inicial, pode abrir o ecrã de Aplicações tocando nesse botão. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia, toque em **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar botão do ecrã Aplicações no Ecrã inicial** para ativar. O botão Aplicações (●●●●) será adicionado à parte inferior do ecrã Inicial.

Editar o ecrã inicial

No Ecrã inicial, toque sem soltar numa área vazia ou junte os dedos para aceder às opções de edição. Pode definir o fundo, adicionar widgets e muito mais.

- **Fundo e estilo:** altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.
- **Temas:** altere o tema do dispositivo. Elementos visuais do interface, tais como cores, ícones e fundos irão ser modificados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** os widgets são pequenas aplicações que iniciam funcionalidades de aplicações específicas para fornecer informações e acesso prático ao seu Ecrã inicial. Selecione um widget e toque em **Adicionar**. O widget será adicionado ao Ecrã inicial.
- **Definições:** configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

Também pode adicionar, eliminar ou reordenar os painéis do Ecrã inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e, em seguida, toque no ícone Adicionar página (+).
- Mover painéis: arraste uma pré-visualização de painel para uma localização nova.
- Eliminar painéis: toque no ícone Remover (🗑️) no painel.

Exibir todas as aplicações no Ecrã inicial

Sem utilizar um ecrã de Aplicações separado, pode definir o dispositivo para exibir todas as aplicações no Ecrã inicial. No Ecrã inicial, toque sem soltar numa zona vazia e, em seguida, toque em **Definições** → **Esquema do Ecrã inicial** → **Apenas Ecrã principal** → **Aplicar**.

Iniciar o Finder

Procure conteúdos no dispositivo.

- 1 No ecrã de Aplicações, toque em **Procurar**.
- 2 Introduza a palavra-chave.
A pesquisa inclui as aplicações e conteúdos existentes no dispositivo.
Se tocar no ícone Procurar (🔍) no teclado, pode procurar mais conteúdo.

Mover itens


Arraste um item para uma localização nova. Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã. Se tocar sem soltar num item e tocar em **Selecionar**, pode selecionar mais itens e movê-los ao mesmo tempo.

Para adicionar um atalho para uma aplicação no Ecrã inicial, toque sem soltar num item no ecrã de Aplicações e, em seguida, toque em **Adic. ao Ecrã prin.** Irá ser adicionado um atalho para a aplicação no Ecrã inicial.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã inicial.

Criar pastas

No Ecrã inicial ou no ecrã de Aplicações, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a sobre outra aplicação. Uma nova pasta contendo as aplicações selecionadas será criada. Toque em **Nome da pasta** e introduza um nome para a pasta.

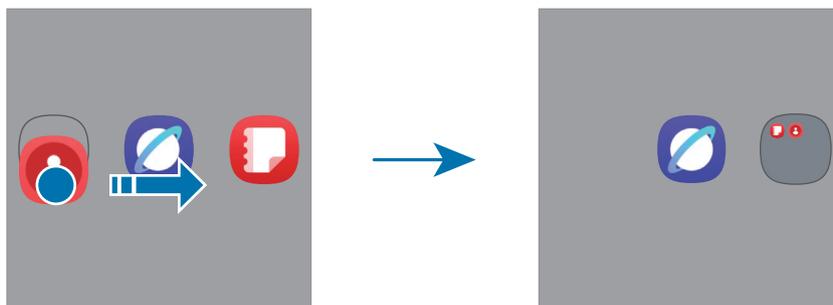

- **Adicionar mais aplicações**

Toque no ícone Adicionar aplicações (+) na pasta. Assinale as aplicações a adicionar e toque em **Concluir**. Pode, também, adicionar uma aplicação ao arrastá-la para a pasta.

- **Mover aplicações de uma pasta**

Arraste uma aplicação para uma localização nova.

- **Eliminar uma pasta**


Toque sem soltar numa pasta e, em seguida, toque em **Eliminar**. Só a pasta será eliminada. As aplicações da pasta serão deslocadas para o ecrã de Aplicações.

Painel lateral

Pode aceder às suas aplicações e funcionalidades favoritas a partir dos painéis laterais.

Arraste a alça do painel lateral na direção do centro do ecrã.

Se a alça do painel lateral não estiver visível, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Painéis laterais** para ativar.

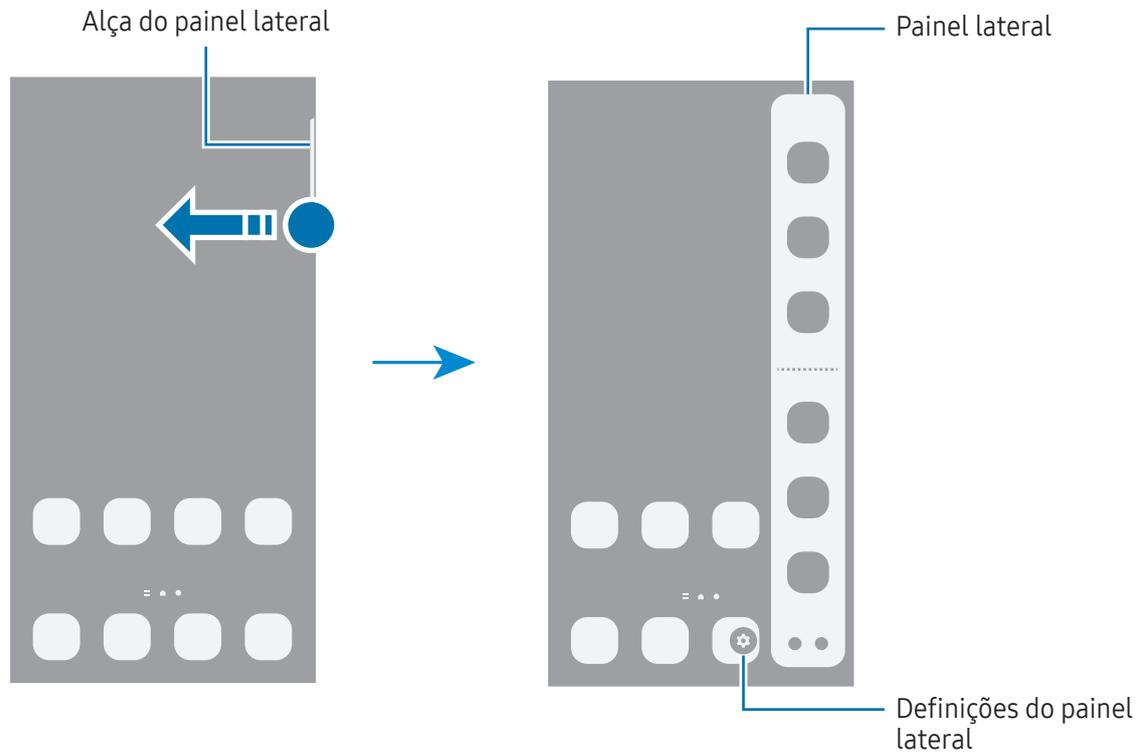

Bloqueio do ecrã

Premir o botão lateral desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado durante um período de tempo específico.

Para desbloquear o ecrã, deslize o dedo em qualquer direção quando o ecrã estiver ligado.

Se o ecrã estiver desligado, prima o botão lateral para ligar o ecrã. Em alternativa, toque duas vezes no ecrã.

Editar atalhos

Pode alterar os atalhos do fundo do ecrã bloqueado para outras aplicações ou funcionalidades que pretender.

Toque sem soltar no ecrã bloqueado, toque no ícone de atalho, selecione a aplicação ou funcionalidade pretendida e, em seguida, toque em **Concluir**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Para alterar o método de bloqueio do ecrã, abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos** e, em seguida, selecione um método.

Quando define um padrão, PIN, palavra-passe ou os seus dados biométricos como método de bloqueio do ecrã, poderá proteger a sua informação pessoal, impedindo que outros possam aceder ao seu dispositivo. Depois de definir um método de bloqueio do ecrã, o dispositivo irá requerer um código de desbloqueio sempre que o desbloquear.



Pode definir o seu dispositivo para realizar um reinício de dados de fábrica, se inserir várias vezes um código de desbloqueio errado, de seguida, e atingir o número de tentativas limite. Abra **Definições**, toque em **Ecrã bloqueado** → **Definições de bloqueio seguro**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido e, em seguida, toque no interruptor **Reposição de fábrica** para ativar.

Ícones indicadores

Surgem na barra de estado ícones indicadores no cimo do ecrã. Os ícones listados na tabela são os mais comuns.

Ícone	Significado
•	Novas notificações
⊘	Sem rede
▬▬▬	Potência do sinal
R▬▬▬	Roaming (fora da área normal de serviço)
G ↓↑	Rede GPRS ligada
E ↓↑	Rede EDGE ligada
3G ↓↑	Rede UMTS ligada
H ↓↑	Rede HSDPA ligada
H+ ↓↑	Rede HSPA+ ligada
4G / LTE ↓↑ / ↓↑	Rede 4G ligada
5G ↓↑	Rede 5G ligada
5G ↓↑	Rede 4G ligada em rede 4G que inclui a rede 5G

Ícone	Significado
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth ativada
	Serviços de localização a serem utilizados
	Chamada em curso
	Chamada perdida
	Nova SMS ou MMS
	Alarme ativado
	Modo silencioso/modo de vibração
	Modo de voo ativado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Carregamento da bateria/nível de carga da bateria



- A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.
- Alguns ícones indicadores surgem apenas quando abre o painel de notificações.
- Algumas notificações serão apresentadas como um ponto.
- Os ícones indicadores podem variar dependendo da operadora ou do modelo.

Captura de ecrã

Efetue uma captura de ecrã enquanto utiliza o dispositivo e escreva nela, desenhe, recorte-a ou partilhe-a. Pode capturar o ecrã atual e área deslocável.

Como efetuar uma captura de ecrã

Utilize os métodos seguintes para efetuar uma captura de ecrã. Pode consultar as capturas de ecrã efetuadas na **Galeria**.

- Captura com botão

Prima o botão lateral e o botão de diminuir o volume em simultâneo.

- Captura com deslize

Com o cutelo da mão, deslize a mão para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Se a opção de efetuar uma captura de ecrã com a mão não estiver ativada, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos** e, em seguida, toque no interruptor **Passar a mão para capturar** para ativar.



Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.

Após efetuar a captura de ecrã, utilize as seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior do ecrã.

- : capture o conteúdo atual e o conteúdo oculto numa página alongada, tal como uma página web. Quando tocar no ícone Deslocar captura (), o ecrã desloca-se automaticamente para baixo e captura mais conteúdo.
- : escreva ou desenhe na captura de ecrã ou recorte uma parte da mesma. Pode aceder à área recortada na **Galeria**.
- **#** : adicione etiquetas à captura de ecrã. Para procurar capturas de ecrã por etiqueta, abra a aplicação **Galeria** e toque no ícone Procurar (**Q**). Pode aceder à lista de etiquetas e procurar a captura de ecrã pretendida. Se a lista de etiquetas não aparecer, toque no ícone Mais opções (→ **Definições de procura** → **Categorias de procura** e toque no interruptor **As minhas etiquetas** para o ativar.
- : partilhe a captura de ecrã com outras pessoas.




Se as opções não estiverem visíveis no ecrã capturado, abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Capturas de ecrã** e, em seguida, toque no interruptor **Mostrar barra ferram. após captura** para ativar.

Painel de notificações

Quando recebe novas notificações, surgem ícones indicadores na barra de estado. Abra o painel de notificações para consultar os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste o dedo de cima para baixo no ecrã, à exceção do lado direito. Para fechar o painel de notificação, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

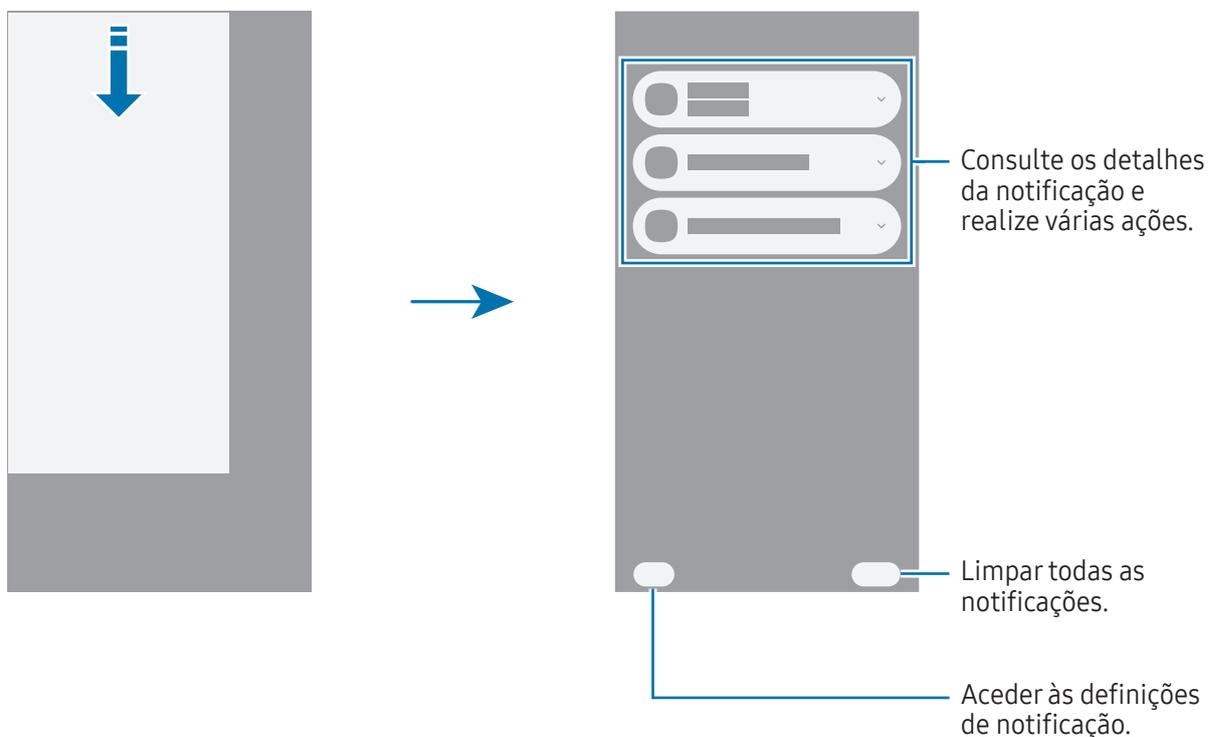


Painel de definições rápidas

Pode ativar ou desativar funcionalidades específicas, como Wi-Fi ou Bluetooth, tocando em cada botão.

Para abrir o painel de definições rápidas, arraste o dedo do lado direito superior para baixo no ecrã. Para fechar o painel de definições rápidas, deslize o dedo de baixo para cima no ecrã.

Para aceder a mais definições detalhadas, toque sem soltar num botão. Para editar botões, toque no ícone Editar (✎) → **Editar**.

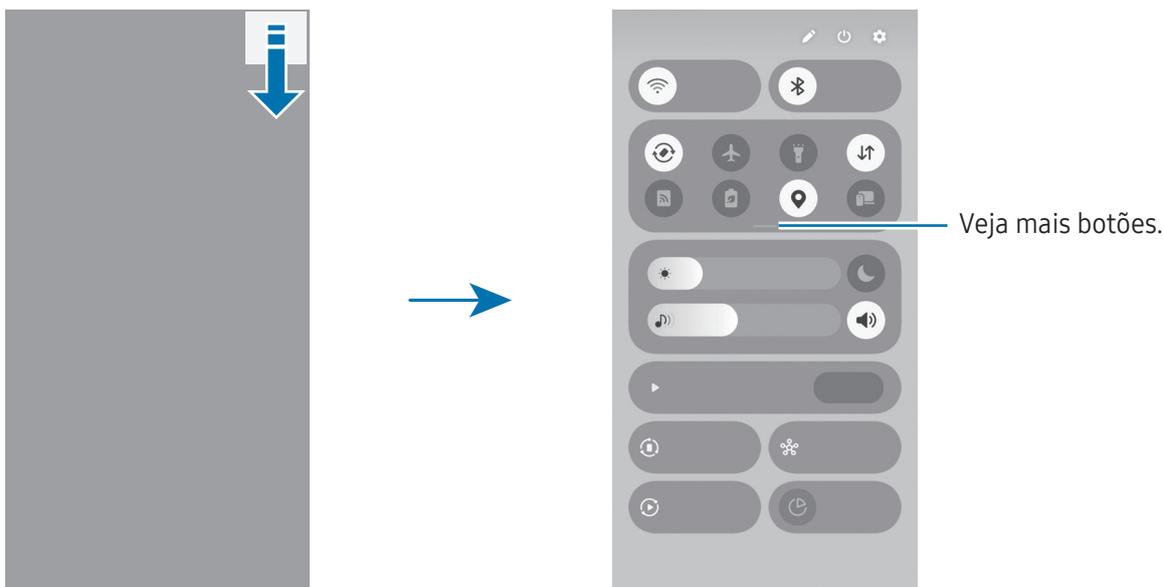

 Esta imagem poderá ser diferente dependendo da região ou do modelo.

Controlar a reprodução de multimédia

Controle multimédia no seu telemóvel e em dispositivos próximos ligados no painel de definições rápidas.

- 1 Abra o painel de definições rápidas e toque em **Saída multimédia**.
- 2 Toque nos ícones no controlador para controlar a reprodução.

Controlar dispositivos próximos

Controle dispositivos próximos ligados ou ligue outros dispositivos próximos no painel de definições rápidas.

- 1 Abra o painel de definições rápidas e toque em **Dispositivos próximos**.
Os dispositivos próximos ligados irão aparecer com uma linha a ligá-los ao círculo em torno do seu telemóvel.
- 2 Selecione um dispositivo próximo para o controlar.
 - Para ligar outros dispositivos próximos, arraste um dispositivo do painel que se encontra na parte inferior do ecrã para o círculo.
 - Para encerrar a ligação, arraste o dispositivo para o painel que se encontra na parte inferior do ecrã.

Controlar dispositivos utilizados frequentemente


Controle dispositivos ligados a aplicações de controlo de dispositivos, como o SmartThings, e rotinas manuais no painel de definições rápidas.

- 1 Abra o painel de definições rápidas e toque em **SmartThings**.
- 2 Toque no interruptor junto à aplicação que pretende ativar e toque em **Iniciar**.
Irá aparecer dispositivos ligados e rotinas manuais.
- 3 Selecione um dispositivo para o controlar, ou selecione uma rotina manual para a iniciar.

Introduzir texto

Teclado

Quando introduz texto, é automaticamente apresentado um teclado.

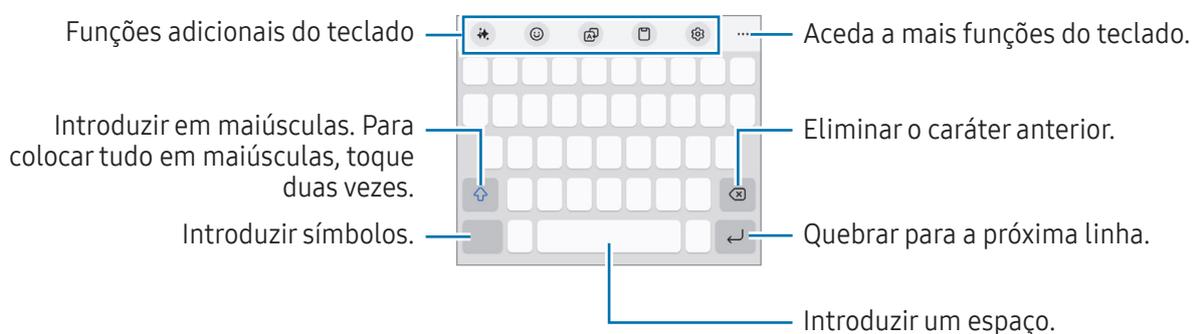

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

Alterar o idioma de escrita

Toque no ícone Definições (⚙️) → **Idiomas e Teclados** → **Gerir idiomas de introdução** e selecione os idiomas a utilizar. Quando seleciona dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de escrita ao tocar no ícone Alterar idioma (🌐).

Para o tipo de teclado, toque no ícone Definições (⚙️) → **Idiomas e Teclados**, selecione o idioma e, em seguida, selecione o tipo de teclado que pretende.

 Num teclado **3 x 4**, uma tecla representa três ou quatro caracteres. Para introduzir um carácter, toque na tecla correspondente repetidamente até que o carácter desejado surja.

Utilizar o botão de teclado

Pode alterar o método de introdução de texto ao tocar no botão de teclado na barra de navegação.

Para alterar o botão do teclado na barra de navegação, toque sem soltar no botão do teclado e selecione a opção pretendida.

-  : introduzir texto para voz.
-  : altere o teclado.

 Se o botão de teclado não aparecer na barra de navegação, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Lista de teclados e padrão** e, em seguida, toque no interruptor **Botão do teclado na barra de navegação** para o ativar.

Copiar e colar

- 1 Toque sem soltar sobre o texto.
- 2 Arraste o ícone Seleção de texto à esquerda () ou o ícone Seleção de texto à direita () para selecionar o texto pretendido ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Toque sem soltar onde pretende que o texto seja inserido e toque em **Colar**.

Aplicações e funcionalidades

Introdução

Utilize as aplicações e as diferentes funcionalidades do dispositivo.

Este capítulo é um guia comum das aplicações e funcionalidades fornecidas nos dispositivos Samsung.

Consoante o modelo, algum conteúdo poderá diferir ou poderá incluir descrições de aplicações ou funcionalidades não disponíveis no seu dispositivo.



Instalar e desinstalar aplicações

Galaxy Store

Adquirir e transferir aplicações. Pode transferir aplicações especializadas para dispositivos Samsung Galaxy. Abra a aplicação **Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou toque no ícone Procurar (🔍) para procurar uma palavra-chave.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Para alterar as definições de atualização automática, toque em **Menu** → ícone Definições (⚙️) → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

Play Store

Adquirir e transferir aplicações.

Abra a aplicação **Play Store**. Navegue pelas categorias de aplicações ou procure-as por palavra-chave.



- Para alterar as definições de atualização automática, toque no ícone da sua conta, toque em **Definições** → **Preferências de rede** → **Atualizar apps automaticamente** e, em seguida, selecione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desativar aplicações

Toque sem soltar numa aplicação e selecione uma opção.

- **Desinst.:** desinstale as aplicações transferidas.
- **Desativ.:** desative as aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo.



- Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Ativar aplicações

Abra **Definições**, toque em **Aplicações** → ícone Ordenar (≡) → **Desativado** → **OK**, selecione uma aplicação e, em seguida, toque em **Ativar**.

Configurar permissões de aplicações

Para que algumas aplicações funcionem corretamente, elas precisam de permissão para aceder ou utilizar informação do seu dispositivo.

Para aceder às definições de permissões das aplicações, abra **Definições** e toque em **Aplicações**. Selecione uma aplicação e toque em **Permissões**. Pode consultar a lista de permissões das aplicações e alterar as suas permissões.

Para consultar ou alterar as definições de permissões de aplicações por categoria de permissão, abra **Definições** e toque em **Aplicações** → ícone Mais opções (⋮) → **Gestor de autorizações**. Selecione um item e selecione uma aplicação.

 Se não ativar as permissões das aplicações, as funcionalidades básicas das aplicações podem não funcionar corretamente.

Telefone

Introdução

Atender ou efetuar chamadas de voz e vídeo.

Efetuar chamadas

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Toque no ícone Chamada de voz () para efetuar uma chamada de voz ou toque no ícone Chamada de vídeo () ou no ícone Chamada de vídeo pelo Meet () para efetuar uma chamada de vídeo.

Efetuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Abra a aplicação **Telefone**, toque em **Recentes** ou **Contactos** e deslize um contacto ou número de telefone para a direita para efetuar uma chamada.

Se esta funcionalidade estiver desativada, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Definições** → **Outras definições de chamadas** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ligar ou trocar msg** para a ativar.

Utilizar a marcação rápida

Para definir um número para a marcação rápida, abra a aplicação **Telefone**, toque em **Teclado** → ícone Mais opções (⋮) → **Números de marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e, em seguida, adicione um número de telefone.

Para efetuar uma chamada, toque sem soltar num número de marcação rápida no teclado. Para os números de marcação rápida de 10 e acima, toque no(s) primeiro(s) dígito(s) do número e toque sem soltar no último.

Por exemplo, se definir o número **123** como um número de marcação rápida, toque no **1**, no **2** e, em seguida, toque sem soltar no **3**.

Efetuar uma chamada internacional

- 1 Abra a aplicação **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja.
- 3 Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque no ícone Chamada (☎).

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste o ícone Atender (☎) para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste o ícone Rejeitar (🚫) para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra **Enviar mensagem** para cima e selecione uma mensagem para enviar.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra a aplicação **Telefone**, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Definições** → **Mensagens de rejeição rápidas**, introduza uma mensagem e, em seguida, toque no ícone Adicionar (+).

Bloquear números de telefone

Bloqueie chamadas de números específicos adicionados à sua lista de bloqueados.

Abra a aplicação **Telefone**, toque no ícone Mais opções (☰) → **Definições** → **Bloquear números** e, em seguida, selecione os contactos ou números de telefone que pretende guardar na lista de números bloqueados.

Quando os números bloqueados o tentarem contactar, não irá receber notificações. As chamadas serão registadas no registo de chamadas.



Pode também bloquear as chamadas a receber de pessoas que não mostrem o seu ID de chamador. Toque no interruptor **Bloquear chamadas n.ºs desconhecidos** para ativar a funcionalidade.

Contactos

Introdução

Criar e gerir os contactos no dispositivo.

Adicionar contactos

Criar um novo contacto

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no ícone Criar (+).
- 2 Selecione uma localização de armazenamento.
- 3 Introduza as informações de contacto e toque em **Guardar**.

Importar contactos

Adicione contactos importando-os de outros armazenamentos para o seu dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no ícone Mais opções (☰) → **Definições** → **Importar contactos**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para importar os contactos.

Sincronizar contactos com as suas contas online

Sincronize os contactos do seu dispositivo com os contactos online guardados nas suas contas online, tal como a sua Samsung account.

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Contactos** para ativar.

Procurar contactos

Abra a aplicação **Contactos**. Toque no ícone Procurar (Q) no topo da lista de contactos e introduza critérios de pesquisa.

Toque no contacto. Em seguida, escolha uma das seguintes ações:

-  : efetuar uma chamada de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  /  : efetuar uma chamada de vídeo.
-  : redigir um e-mail.

Eliminar contactos

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no ícone Mais opções (⋮) → **Selecionar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Eliminar**.

Para eliminar os contactos um a um, toque num contacto na lista de contactos e, depois, em **Mais** → **Eliminar**.

Partilhar contactos

Pode partilhar contactos com outras pessoas utilizando várias opções de partilha.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no ícone Mais opções (⋮) → **Selecionar**.
- 2 Selecione os contactos e toque em **Partilhar**.
- 3 Selecione as informações de contacto a partilhar e toque em **Concluído**.
- 4 Selecione um método de partilha.

Criar grupos

Pode adicionar grupos, como família ou amigos, e gerir os contactos por grupo.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque em **Grupos** → ícone Criar (+).
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar um grupo.

Combinar contactos

Se existirem contactos duplicados na sua lista de contactos, combine-os num único contacto para organizar a sua lista de contactos.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no ícone Mais opções (⋮) → **Definições** → **Unir contactos duplicados**.
- 2 Assinale os contactos e toque em **Juntar**.

Configurar o seu perfil

Pode definir a sua imagem ou cartão de perfil.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque em **Criar cartão de perfil**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para configurar o seu cartão de perfil.
A imagem que seleccionar para o cartão de perfil também será aplicada como a sua imagem de perfil.
- 4 Para alterar a sua imagem de perfil, toque na imagem de perfil ou no cartão e, em seguida, toque no ícone Imagem de perfil (📎).
- 5 Siga as instruções no ecrã para definir a sua imagem de perfil.

Partilhar o seu perfil

As pessoas podem ver o seu perfil quando lhes telefona ou quando consultam as suas informações de contacto.

- 1 Abra a aplicação **Contactos** e toque no seu perfil.
- 2 Toque em **Cartão e fotografia de perfil** e, em seguida, no interruptor **Partilhar cartão e foto de perfil** para ativar.

Mensagens

Introdução

Envie e consulte mensagens por conversa.

Poderá ter custos adicionais no envio ou receção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Enviar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque no ícone Compor nova mensagem ()
- 2 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.
Para gravar e enviar uma mensagem de voz, toque sem soltar no ícone Mensagem de voz () e diga a sua mensagem. O ícone de gravação apenas é apresentado quando o campo de introdução de mensagem estiver vazio.
- 3 Toque no ícone Enviar () para enviar a mensagem.

Verificar mensagens

- 1 Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contacto ou número de telefone.
 - Para responder à mensagem, toque no campo de introduzir mensagem, introduza uma mensagem e, em seguida, toque no ícone Enviar ()
 - Para ajustar o tamanho da letra, afaste dois dedos ou aproxime-os no ecrã.

Ordenar mensagens

Pode ordenar as mensagens por categoria.

Abra a aplicação **Mensagens** e toque em **Conversações** → ícone Adicionar categoria ()

Se a opção de categoria não aparecer, toque no ícone Mais opções () → **Definições** e toque no interruptor **Categorias de conversa** para ativar.

Eliminar mensagens

Toque sem soltar numa mensagem que pretenda eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Alterar as definições das mensagens

Abra a aplicação **Mensagens** e toque no ícone Mais opções (☰) → **Definições**. Pode bloquear as mensagens não desejadas, alterar as definições das notificações e muito mais.

Câmara

Introdução

Tire fotografias e grave vídeos utilizando vários modos e definições.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Tirar fotografias

1 Abra a aplicação **Câmara**.

Também pode abrir a aplicação ao premir o botão lateral duas vezes ou ao arrastar o ícone Câmara (📷) para a esquerda no ecrã bloqueado.




- Algumas funcionalidades da câmara não estão disponíveis quando abre a aplicação **Câmara** a partir do ecrã bloqueado ou quando o ecrã está desligado enquanto o método de bloqueio de ecrã está definido.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Alguns métodos poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

Para ajustar o brilho das fotografias, arraste a barra de ajuste apresentada acima ou abaixo da moldura circular.

3 Toque no ícone Tirar fotografia (○) para tirar uma fotografia.

Para alterar o modo de fotografia, arraste a lista de modos de fotografia para a esquerda ou para a direita ou deslize para a esquerda ou para a direita no ecrã de pré-visualização.

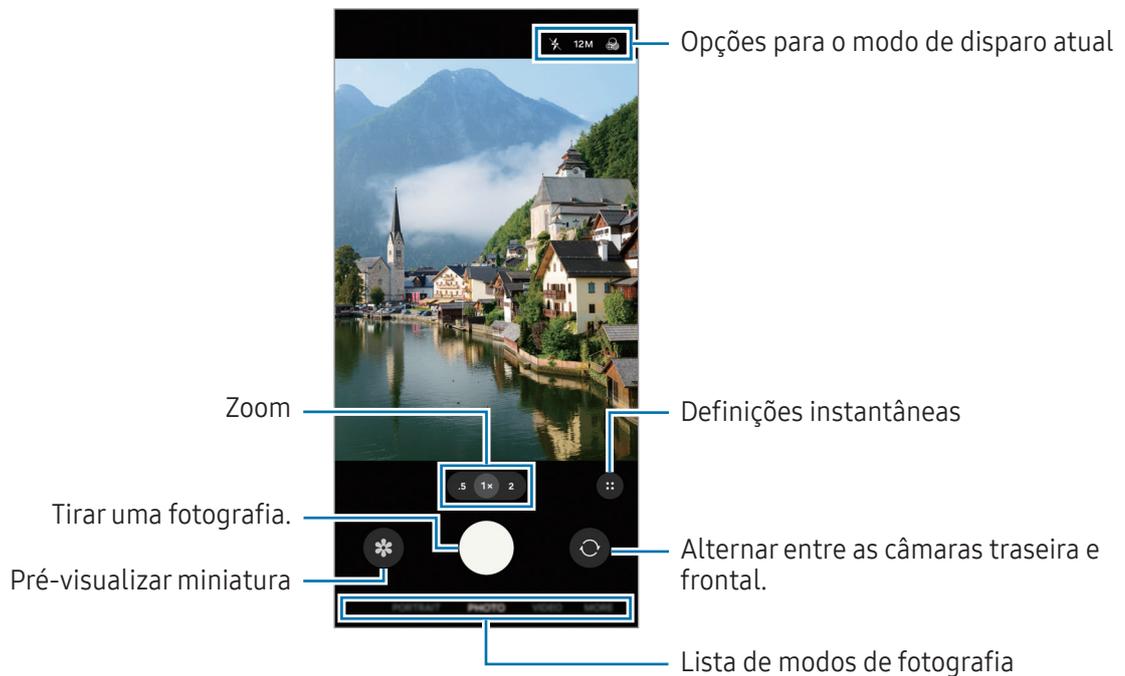

- O ecrã de pré-visualização pode variar dependendo do modo de fotografia e da câmara utilizada.
- O foco poderá não ser nítido se o motivo estiver próximo. Tire fotografias ou grave vídeos a uma boa distância.
- Se as fotos que tira aparentam estar desfocadas, limpe a objetiva da câmara e volte a tentar.
- Certifique-se de que a objetiva não está danificada ou contaminada. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar corretamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A câmara do seu dispositivo tem uma objetiva grande-angular. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias ou vídeos com ângulo de visualização amplo, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.
- A câmara poderá ficar embaciada ou formar condensação caso o dispositivo seja exposto a mudanças de temperatura repentinas, devido à diferença de temperatura fora e dentro da cobertura da câmara. Tente evitar essas condições ao utilizar a câmara. Se a câmara ficar embaciada, deixe a mesma secar naturalmente à temperatura ambiente antes de tirar fotografias ou gravar vídeos, caso contrário poderão ficar desfocados.

Utilizar o botão de câmara

- Toque sem soltar no botão de câmara para gravar um vídeo.
- Se arrastar o botão de câmara para o ícone Bloquear (🔒), pode gravar um vídeo sem manter o botão premido.
- Para tirar fotografias em sequência, deslize o botão de câmara até à margem do ecrã sem soltar. Se tocar no ícone Controlos rápidos (⋮) → ícone Definições (⚙️) no ecrã de pré-visualização e tocar em **Deslizar Botão de obturador para** → **Criar GIF**, pode criar GIF.
- Se adicionar outro botão de câmara, pode movê-lo para qualquer parte do ecrã e tirar fotografias de forma mais conveniente. No ecrã de pré-visualização, toque no ícone Controlos rápidos (⋮) → ícone Definições (⚙️) → **Métodos de disparo** e no **Botão de obturador flutuante** para ativar.

Editar a lista de modos de disparo

Para editar a lista de modos de disparo, toque em **MAIS** na lista, toque em **Editar** e, em seguida, arraste os modos para onde pretender.

Utilizar as funcionalidades de zoom

Para ampliar ou reduzir ao usar a câmara traseira, selecione o ícone de zoom pretendido no ecrã de pré-visualização.

Também pode seleccionar o nível de zoom pretendido na lista de níveis de zoom ao tocar no ícone de zoom.

Para ajustar o zoom de forma mais precisa, arraste o ícone de zoom, aproxime dois dedos ou afaste dois dedos no ecrã de pré-visualização.



Lista de níveis de zoom

Bloquear o foco (AF) e a exposição (AE)

Pode bloquear o foco ou a exposição numa área selecionada para evitar que a câmara se ajuste automaticamente com base nas mudanças de objetos ou nas fontes de luz.

Toque sem soltar na área para focar; a moldura AF/AE irá surgir na área e a definição de foco e exposição será bloqueada. A definição permanece bloqueada mesmo depois de tirar uma fotografia.

 Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo do modo de fotografia.

Opções para o modo de disparo atual

No ecrã de pré-visualização, utilize as opções seguintes. Para utilizar mais opções, toque no ícone Controlos rápidos ()

-  : ligue ou desligue o flash.
- **12M**: selecione uma resolução para as fotografias.
-  : aplique um efeito de filtro.
-  : altere o tempo de gravação dos vídeos de movimento rápido.
- **AUTO** : selecione uma velocidade de fotogramas para os vídeos de movimento rápido.
- **FHD 30** : selecione uma resolução para os vídeos.
-  : aplicar efeitos de beleza.
-  : selecione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medição ponderada ao centro** () utiliza a luz na parte central da fotografia para calcular a exposição da fotografia. **Medição matricial** () calcula a média da cena completa. **Medição pontual** () utiliza a luz numa área concentrada central da fotografia para calcular a exposição da fotografia.
-  : no modo **ALIMENTOS**, foca um objeto dentro da moldura circular e desfoca a imagem exterior à frame.

 As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo de disparo ou do modelo.

Modo de fotografia

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.

Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA** e toque no ícone Tirar fotografia (○) para tirar uma fotografia.

Alterar a resolução

Pode tirar fotografias de alta resolução.

Nas opções de fotografia, toque em **12M** para alterar a resolução para a que deseja e tire uma fotografia.


 A resolução poderá variar dependendo do modelo.

Sugestões de disparo

A câmara reconhece a posição e o ângulo do motivo e sugere a composição ideal para a fotografia.

No ecrã de pré-visualização, toque no ícone Controlos rápidos (⋮) → ícone Definições (⚙️) e toque no interruptor **Sugestões de disparo** para ativar.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.
Irá surgir uma guia no ecrã de pré-visualização.
- 2 Aponte a guia ao motivo.
A câmara reconhece a composição e a composição recomendada aparece no ecrã de pré-visualização.
- 3 Mova o dispositivo de modo que a guia corresponda à composição recomendada.
Quando conseguir a composição ideal, a guia mudará para amarelo.
- 4 Toque no ícone Tirar fotografia (○) para tirar uma fotografia.

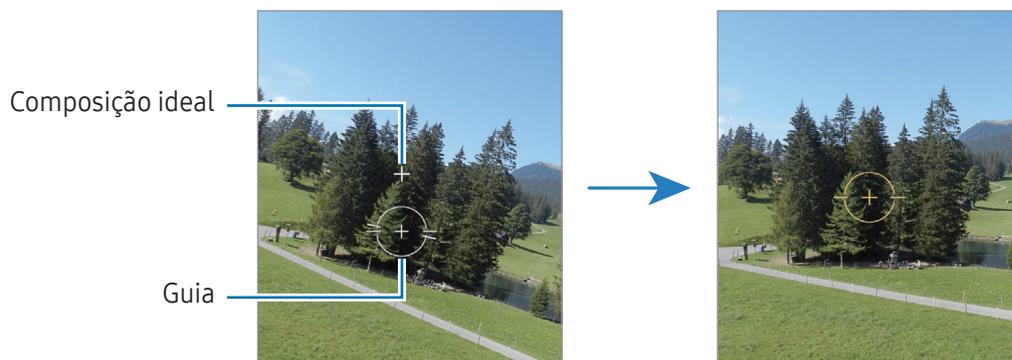

Tirar selfies

Pode tirar selfies com a câmara frontal.

- 1 No ecrã de pré-visualização, deslize o dedo para cima ou para baixo ou toque no ícone Mudar para a câmara frontal () para mudar para a câmara frontal para selfies.
- 2 Olhe para a objetiva da câmara frontal.
Para tirar selfies com um disparo de ângulo amplo da paisagem ou das pessoas, toque no ícone Mudar para ângulo amplo ()
- 3 Toque no ícone Tirar fotografia () para tirar uma fotografia.

Digitalizar documentos

Pode digitalizar documentos.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **FOTOGRAFIA**.
- 2 Aponte a câmara para o objeto e toque no ícone Digitalizar documentos ()
O ícone Digitalizar documentos () aparece apenas quando for detetado um documento.
- 3 Selecione a área pretendida e toque em **Guardar**.

Modo de vídeo

A câmara ajusta as opções de disparo automaticamente consoante o ambiente.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **VÍDEO** e toque no ícone Iniciar gravação () para gravar um vídeo.
 - Para alternar entre as câmaras traseira e frontal enquanto grava, deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização ou toque no ícone Mudar para a câmara frontal ()
 - Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque no ícone Capturar ()
- 2 Toque no ícone Parar gravação () para parar a gravação do vídeo.

 O zoom ótico poderá não funcionar em ambientes com pouca luminosidade.

Modo de Retrato

Ao utilizar o modo de retrato, pode tirar fotografias em que o fundo fica desfocado e o objeto se destaca claramente.

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **RETRATO**.
- 2 Toque no ícone Retrato () e arraste a barra de ajuste de desfoque do fundo para ajustar o nível de desfoque.
- 3 Quando a mensagem **Pronto** aparece no ecrã de pré-visualização, toque no ícone Tirar fotografia () para tirar uma fotografia.



- Utilize esta funcionalidade num local com luz suficiente.
- O fundo desfocado poderá não ser aplicado corretamente nas seguintes condições:
 - O dispositivo ou o motivo pode estar a mover-se.
 - O motivo é fino ou transparente.
 - O motivo tem uma cor semelhante à do fundo.
 - O motivo ou fundo são simples.

Modo de diversão (SM-A165F)

Tire fotografias ou grave vídeos com vários efeitos.

- 1 Na lista dos modos de fotografia, toque em **DIVERTIDO**.
- 2 Selecione um efeito.
- 3 Toque no botão do efeito para tirar a fotografia.
Para gravar um vídeo, toque sem soltar no botão do efeito.

Modo profissional

Capture fotografias ajustando manualmente várias opções de fotografia, tal como o valor da exposição e o valor ISO.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PRO**. Selecione opções e personalize as definições e depois toque no ícone Tirar fotografia (○) para tirar uma fotografia.

Opções disponíveis

Quando toca numa opção, é apresentada a lista de opções. Na lista, selecione opções e personalize as definições.

-  : repor as definições.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. Valores baixos são para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos são para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz. Contudo, definições de ISO mais altas podem resultar em ruído visual nas fotografias.
- **SPEED**: ajustar a velocidade do obturador. Uma velocidade do obturador mais lenta permite mais entrada de luz, pelo que a fotografia se torna mais clara. Isto é ideal para fotografias de cenários ou retratos tirados à noite. Uma velocidade do obturador mais rápida permite menos entrada de luz. Isto é ideal para tirar fotografias de motivos em movimento rápido.
- **EV**: altere o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **FOCUS**: alterar o modo de foco. Arraste a barra de ajuste para ajustar manualmente o foco.
- **WB**: selecione um equilíbrio de brancos apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. Pode definir a temperatura da cor.

Separar a área de foco da área de exposição

Pode separar a área de foco da área de exposição.

Toque sem soltar no ecrã de pré-visualização. A moldura AF/AE irá surgir no ecrã. Arraste a moldura para o sítio onde pretende separar a área de foco e a área de exposição.

Modo panorama

Com o modo de panorama, tire uma série de fotografias e cole-as entre si para criar uma cena mais ampla.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **PANORAMA**.
- 2 Toque no ícone Tirar fotografia (○) e mova o dispositivo lentamente numa direção. Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara. Se a imagem de pré-visualização estiver fora da moldura guia ou se não mover o dispositivo, o dispositivo para automaticamente de tirar fotografias.
- 3 Toque no ícone Concluído (■) para parar de tirar fotografias.

 Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Modo alimentos

Tire fotografias de comida com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **ALIMENTOS**. Aparece uma moldura no ecrã e a área fora desta fica desfocada.
- 2 Para redimensionar a moldura, arraste uma margem da moldura. Toque na área que pretende ou arraste a moldura para a mover.
- 3 Toque no ícone Controlos rápidos (⋮) → ícone Temperatura da cor (🔥) e arraste a barra de ajuste para ajustar a temperatura da cor.
- 4 Toque no ícone Tirar fotografia (○) para tirar uma fotografia.

Modo noite

Tire uma fotografia em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash. Se utilizar um tripé, obterá resultados com maior luminosidade e nitidez.

- 1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.
- 2 Toque no ícone Tirar fotografia (○) e mantenha o dispositivo estável até a captura estar concluída.

Modo macro

Tire fotografias nítidas de motivos a curta distância.

Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MACRO**.

Modo câmara lenta

Grave um vídeo para o visualizar em câmara lenta. Pode especificar as secções dos seus vídeos para serem reproduzidas em câmara lenta.


1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **CÂMARA LENTA** e toque no ícone Iniciar gravação (●) para gravar um vídeo.

2 Quando terminar de gravar, toque no ícone Parar gravação (■) para parar.

3 No ecrã de pré-visualização, toque na miniatura de pré-visualização.

A secção rápida do vídeo será configurada como uma secção de câmara lenta e a reprodução do vídeo será iniciada. Serão criadas até duas secções de câmara lenta com base no vídeo.

Para editar a secção de câmara lenta, toque no ícone Editar (✎) e arraste a barra de edição da secção para a esquerda ou para a direita.

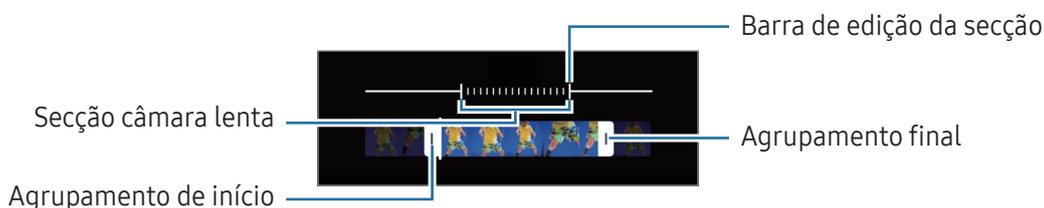

Modo movimento rápido (SM-A166B, SM-A166P)

Grave cenas, tais como, carros ou pessoas a passar e visualize-as em vídeos de movimento rápido.

1 Na lista de modos de fotografia, toque em **MAIS** → **MOVIMENTO RÁPIDO**.

2 Toque no ícone Velocidade (AUTO) e selecione uma opção de velocidade de fotogramas.

- Se definir a velocidade de fotogramas para **AUTO**, o dispositivo irá ajustar automaticamente a velocidade de fotogramas de acordo com a alteração da taxa da cena.
- Se pretender gravar os movimentos das estrelas, defina a velocidade de fotogramas para o ícone Modo noite trezentas vezes mais rápido (↻300x) e toque no ícone Movimento das estrelas (🌠).

3 Toque no ícone Iniciar gravação (●) para começar a gravar.

4 Toque no ícone Parar gravação (■) para terminar a gravação.

✎ Pode utilizar a funcionalidade de movimento rápido à noite ao tocar no ícone Velocidade (AUTO) → ícone Modo noite quinze vezes mais rápido (↻15x) ou ícone Modo noite quarenta e cinco vezes mais rápido (↻45x) nas opções de fotografia. Esta funcionalidade é boa para realizar ações como tirar fotografias a partir de veículos em movimento em que a luz parece estar também a mover-se.

Personalizar as definições da câmara

No ecrã de pré-visualização, toque no ícone Controlos rápidos (⋮) → ícone Definições (⚙️). Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do modo de fotografia.

Funcionalidades inteligentes

- **Otimizador de fotos:** defina o dispositivo de modo a ajustar as definições de cor e aplicar o efeito otimizado automaticamente consoante o motivo ou a cena.
- **Digitalizar documentos:** quando a câmara traseira detetar um documento, o ícone Digitalizar documentos (📄) aparecerá.
- **Sugestões de disparo:** defina o dispositivo para sugerir a composição ideal para a fotografia ao reconhecer a posição e o ângulo do seu objeto.
- **Digitalizar códigos QR:** configure o dispositivo para que leia códigos QR a partir do ecrã de pré-visualização.

Fotografias

- **Deslizar Botão de obturador para:** selecione uma ação a executar quando desliza a tecla de câmara até à margem do ecrã sem soltar.
- **Marca de água:** adicione uma marca de água ao tirar fotografias.
- **Imagens de alta eficácia:** tire fotografias em Formato de imagem de eficiência elevada (HEIF).

Selfies

- **Guardar selfies como pré-visualiz.:** defina o dispositivo para guardar as fotografias ou os vídeos tal como estes são apresentados no ecrã de pré-visualização quando captados com a câmara frontal, sem inversão.
- **Deslizar cima/baixo p/ mudar câm.:** ative esta funcionalidade para alternar entre as câmaras ao deslizar o dedo para cima ou para baixo no ecrã de pré-visualização.

Vídeos

- **Vídeos de alta eficácia:** pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Os vídeos HEVC serão guardados como ficheiros comprimidos para preservar o armazenamento do dispositivo.
 -  Pode não ser possível reproduzir vídeos HEVC noutros dispositivos ou partilhá-los online.
 - Não é possível gravar vídeos no formato HEVC em alguns modos de fotografia.
- **Estabiliz. de vídeo:** ative estabilizador de vídeo para reduzir ou eliminar o desfoque da imagem resultante da trepidação da câmara enquanto grava um vídeo.

Gerais

- **HDR automático:** capture fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.
- **Guia de composição:** exibe guias no visor para o ajudar na composição quando seleccionar motivos.
- **Etiquetas de localização:** anexe uma etiqueta de localização GPS à fotografia.
 -  A força do sinal de GPS poderá ser fraca em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
 - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desative a definição de etiqueta de localização.
- **Métodos de disparo**
 - **Premir Botões de volume para:** tirar fotografias ou gravar vídeos, aumentar ou reduzir o zoom, ou controlar o volume com o botão de volume.
 - **Botão de obturador flutuante:** adicione outro botão móvel em qualquer parte do ecrã para tirar fotografias.
 - **Mostrar palma:** mostre a palma da mão à câmara frontal para tirar selfies ou começar a gravar vídeos.
- **Definições a manter:** mantenha as últimas definições utilizadas, como o modo de fotografia, quando abre a câmara.
- **Localização armazenam.:** selecione uma localização de armazenamento. Esta funcionalidade é apresentada quando insere um cartão SD.
- **Mostrar Lentes Snapchat Modo Divertido:** configure o dispositivo para tirar fotografias ou gravar vídeos com vários efeitos utilizando lentes Snapchat únicas.

Privacidade

- **Aviso de Privacidade:** consulte o Aviso de Privacidade.
- **Permissões:** aceda às permissões necessárias para a utilização da aplicação Câmara.
- **Repor definições:** reponha as definições da câmara.
- **Acerca da Câmara:** consulte a versão e as informações legais da Câmara.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.


Galeria

Introdução

Aceda a imagens e vídeos armazenados no seu dispositivo. Também pode gerir imagens e vídeos por álbum ou criar histórias.


Utilizar a Galeria

Abra a aplicação **Galeria**.

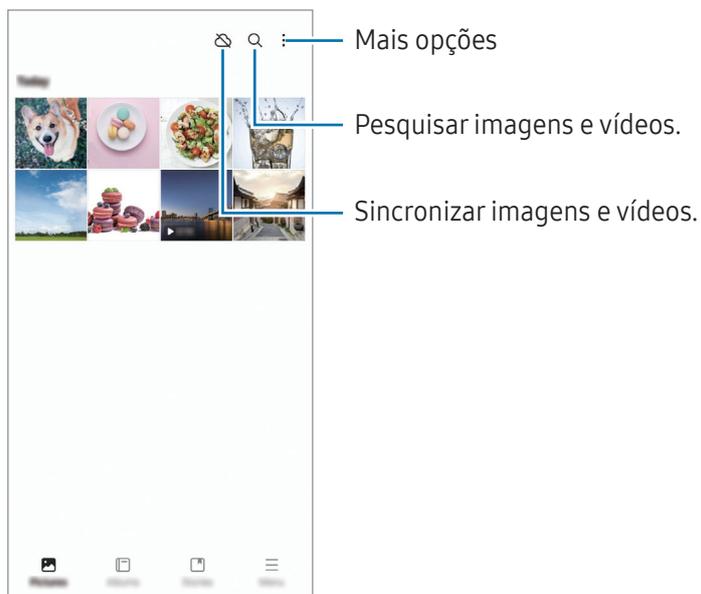

Ver imagens

Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

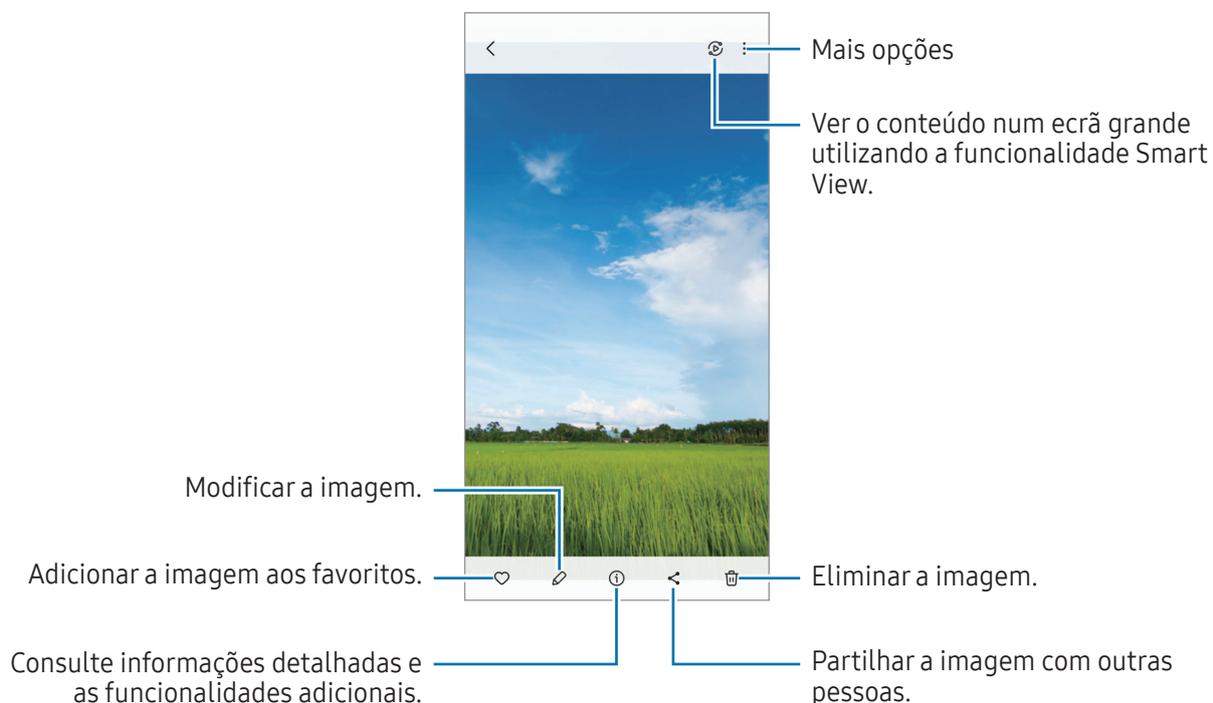


Recortar imagens ampliadas

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
 - 2 Afaste dois dedos na área que pretende guardar e toque no ícone Recorte rápido (📏).
- A área cortada é guardada como ficheiro.

Visualizar vídeos

Abra a aplicação **Galeria** e selecione o vídeo que pretende reproduzir. Para ver outros ficheiros, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Para utilizar mais opções durante a reprodução, toque em **Reproduzir vídeo**.

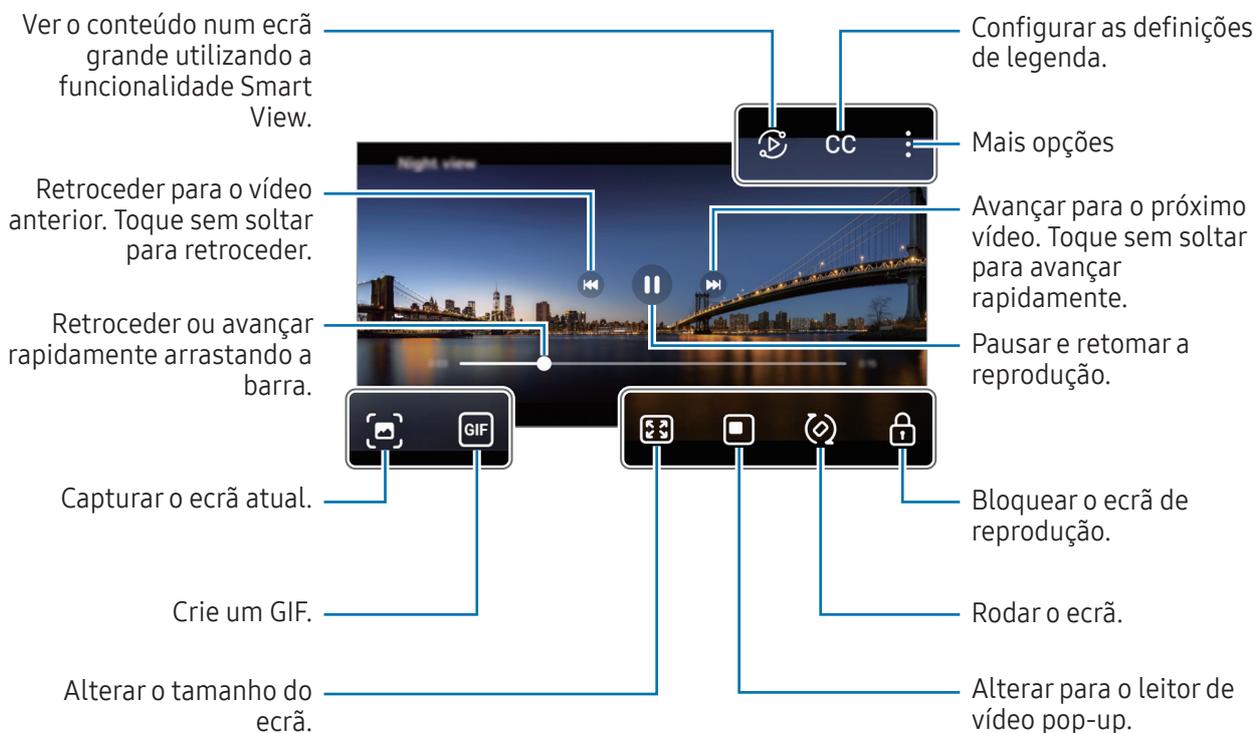

Arraste para cima ou para baixo, no lado esquerdo do ecrã de reprodução, para ajustar o brilho ou arraste para cima ou para baixo, no lado direito do ecrã de reprodução, para ajustar o volume.

Para retroceder ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou direita no ecrã de reprodução.

Álbuns

Abra a aplicação **Galeria**, toque em **Álbuns** → ícone Criar (+) e, em seguida, selecione um tipo de álbum.

- **Álbum**: crie novos álbuns e adicione imagens e vídeos manualmente.
- **Álbum de atualização automática**: crie álbuns que recolhem automaticamente imagens de pessoas selecionadas.
- **Grupo**: crie um grupo de álbuns relacionados.
- **Álbum partilh.**: crie álbuns que pode partilhar com outras pessoas.
- **Álbum de família partilhado**: crie álbuns que pode partilhar com a sua família.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da região ou do modelo.

Histórias

Quando captura ou guarda imagens e vídeos, o dispositivo lê as respetivas etiquetas de data e localização, ordena as imagens e os vídeos e, depois, cria histórias.

Abra a aplicação **Galeria**, toque em **Histórias** e, em seguida, selecione uma história. Se tocar no ícone Mais opções (⋮), pode utilizar várias opções, como alterar o título das histórias.

Se tocar no ícone Mais opções (⋮) → **Criar história** na lista de histórias, pode criar histórias manualmente.

Sincronizar imagens e vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque no ícone Sincronizar com o OneDrive (☁) e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a sincronização. Quando a aplicação **Galeria** e a cloud estiverem sincronizadas, o ícone muda para o ícone Sincronizado com o OneDrive (☑).

Durante a sincronização, as imagens e os vídeos que criar também serão guardados na cloud. Pode aceder às imagens e aos vídeos guardados na cloud na aplicação **Galeria** e noutros dispositivos.



Quando associa a sua Samsung account à conta Microsoft, pode definir o Microsoft OneDrive como o serviço de armazenamento na cloud.

Eliminar imagens ou vídeos

Abra a aplicação **Galeria**, toque sem soltar numa imagem, num vídeo ou num álbum que pretenda eliminar e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Utilizar a funcionalidade de reciclagem

As imagens e os vídeos que eliminar serão armazenados temporariamente na reciclagem. Os ficheiros serão eliminados depois de um determinado tempo.


Para aceder aos ficheiros na reciclagem, abra a aplicação **Galeria** e toque em **Menu** → **Lixo**. Para restaurar ficheiros, toque em **Selecionar**, selecione os ficheiros e, em seguida, toque em **Restaurar**.

Ecrã dividido


(utilizar várias aplicações ao mesmo tempo)

Execute aplicações ao mesmo tempo na vista de ecrã dividido ou várias aplicações na vista pop-up.

 Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

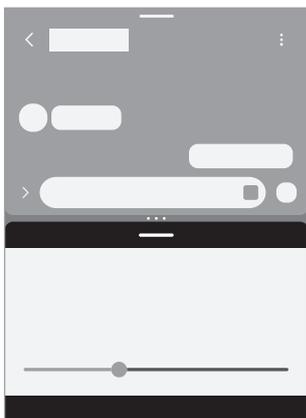

Vista de ecrã dividido

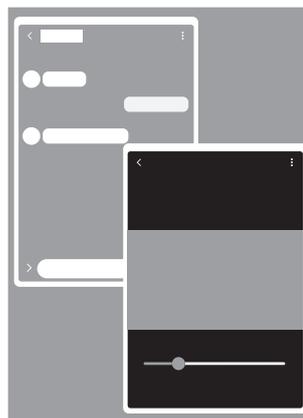

Vista pop-up

Iniciar o Ecrã dividido

- Botão Aplicações recentes

Toque no botão Aplicações recentes (|||), toque no ícone da aplicação e, em seguida, toque em **Abrir na vista de ecrã dividido** ou **Abrir na vista de pop-ups**.

- Ecrã de deslize

Abra **Definições**, toque em **Funções avançadas** → **Multijanela** e, em seguida, toque no interruptor **Deslizar para ecrã dividido** ou **Deslizar para vista de pop-ups** para ativar.

-  • Arraste os círculos (• • •) entre as janelas da aplicação para ajustar o tamanho das janelas.
- Toque nos círculos (• • •) entre as janelas da aplicação e toque no ícone Adicionar par de aplicações (☆). As aplicações que está a utilizar na vista de ecrã dividido serão guardadas como um par de aplicações.
- Arraste a alça de ecrã dividido (—) para um novo local, para mover a janela da aplicação.
- Quando toca na alça de ecrã dividido (—), aparecem os menus disponíveis.


Samsung Internet

Navegue na Internet para procurar informação e adicionar páginas Web aos seus Favoritos para aceder às mesmas mais convenientemente.

- 1 Abra a aplicação **Internet**.
- 2 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Se a barra de ferramentas não aparecer, deslize ligeiramente para baixo no ecrã.

Para alternar entre separadores, toque no ícone Separadores (☰) ou deslize o dedo para a esquerda ou para a direita no campo de endereço.

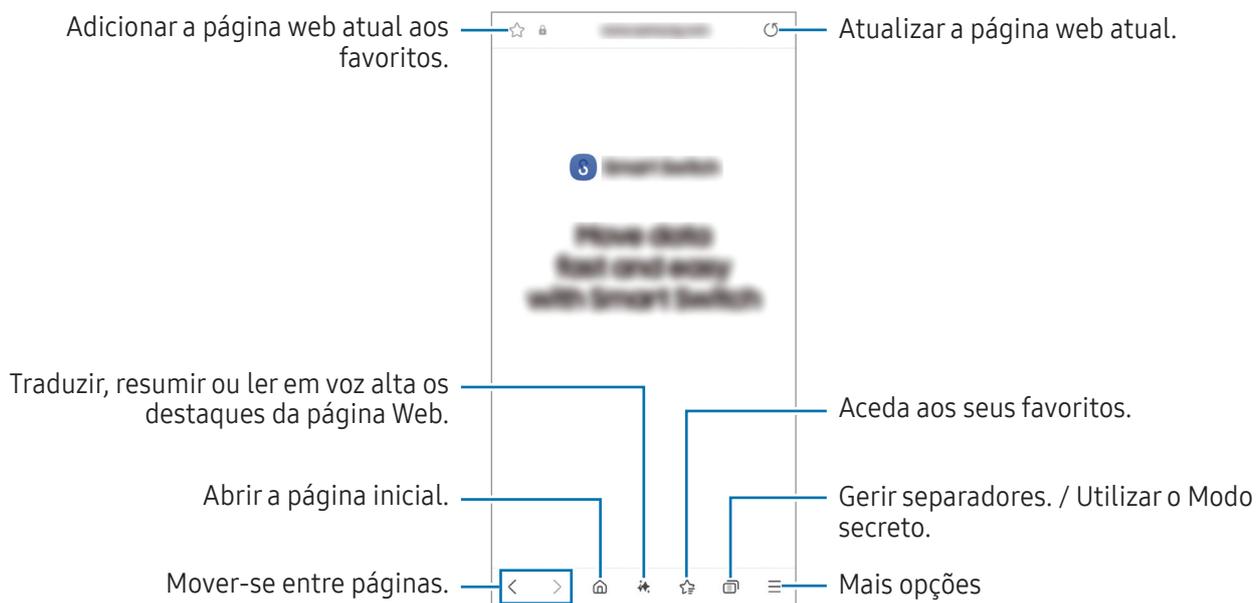

Utilizar o Modo secreto

Se definir uma palavra-passe para o Modo secreto, pode impedir que outras pessoas consultem o seu histórico, o histórico de pesquisa, os favoritos e as páginas guardadas.

- 1 Toque no ícone Separadores (☰) → **Ligar Modo secreto**.
- 2 Toque no interruptor **Bloquear Modo secreto** para ativar, toque em **Iniciar** e, em seguida, defina uma palavra-passe para o Modo secreto.

No Modo secreto, o dispositivo irá alterar a cor das barras de ferramentas. Para desativar o Modo secreto, toque no ícone Separadores (☰) → **Desligar Modo secreto**.

Samsung Wallet

Introdução

Utilize várias funcionalidades convenientes na Samsung Wallet. Pode fazer pagamentos, verificar a sua identidade através dos seus dados biométricos, verificar bilhetes ou cartões de embarque e muito mais.

Pode consultar mais informações, tais como os cartões que suportam esta funcionalidade, em www.samsung.com/samsung-wallet

Abra a aplicação **Wallet** e selecione a funcionalidade pretendida.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região.
- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região.

Configurar a Samsung Wallet

Quando iniciar esta aplicação pela primeira vez ou a reiniciar depois de fazer uma reposição de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração inicial.

- 1 Abra a aplicação **Wallet**.
- 2 Inicie sessão na sua Samsung account e leia e aceite os Termos e Condições.
- 3 Registe a sua impressão digital e um PIN para utilizar quando efetuar pagamentos.
Este PIN irá ser utilizado para verificar várias ações na Samsung Wallet, tais como, efetuar pagamentos e desbloquear a aplicação.

Utilizar o Samsung Pay

Registe cartões no Samsung Pay para fazer pagamentos online e offline.



- Para efetuar pagamentos com o Samsung Pay, o dispositivo poderá necessitar de uma ligação a uma rede Wi-Fi ou rede móvel dependendo da região.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- Os procedimentos para a configuração inicial e o registo do cartão poderão variar dependendo da operadora ou do modelo.

Registar cartões

Abra a aplicação **Wallet** e siga as instruções no ecrã para concluir o registo do seu cartão.

Efetuar pagamentos

- 1 Arraste uma imagem do cartão ao fundo do ecrã para cima. Em alternativa, abra a aplicação **Wallet**. Em seguida, na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão para utilizar.
- 2 Faça a leitura da sua impressão digital ou introduza o PIN de pagamento que definiu.
- 3 Toque com a parte de trás do seu dispositivo no leitor de cartões.
Quando o leitor de cartões reconhece a informação do cartão, o pagamento será processado.



- Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua ligação de rede.
- O método de verificação para pagamentos pode variar consoante os leitores de cartões.

Cancelar pagamentos

Pode cancelar pagamentos indo aos locais onde os efetuou.

Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou direita para selecionar o cartão que utilizou. Siga as instruções no ecrã para concluir o cancelamento do pagamento.

Verificar a identidade

Registe os seus dados biométricos no Samsung Pass e verifique a sua identidade quando utilizar serviços que exigem que inicie sessão ou dados pessoais. Consulte [Samsung Pass](#) para mais informação.

Utilizar bilhetes

Adicione cartões de embarque e bilhetes para filmes, eventos desportivos e muito mais, para os consultar e utilizar num só local.

Samsung Health

A aplicação Samsung Health ajuda-o a gerir o seu bem-estar e fitness. Defina objetivos de fitness, verifique o seu progresso e mantenha-se ao corrente do seu bem estar em geral. Também pode comparar os seus registos de contagem de passos com outros utilizadores do Samsung Health e obter sugestões de saúde.

Abra a aplicação **Health**. Visite www.samsung.com/samsung-health para obter mais informações.

Samsung Notes

Crie notas ao introduzir texto a partir do teclado ou escrevendo ou desenhando no ecrã. Também pode inserir imagens ou gravações de voz nas suas notas.

 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Criar notas

- 1 Abra a aplicação **Notes**, toque no ícone Criar () e, em seguida, crie uma nota.
Pode alterar o método de introdução ao tocar no ícone Modo de escrita manual () ou no ícone Modo de texto ()



- 2 Quando terminar de compor a nota, toque no botão Voltar (<) para a guardar.
Se quiser guardar a nota noutra formato de ficheiro, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Guardar cm fich.**

Eliminar notas

Toque sem soltar numa nota que pretende eliminar e toque em **Eliminar**.

Sincronizar notas

Pode verificar e editar notas em todos os seus dispositivos com sessão iniciada na mesma Samsung account.

Abra a aplicação **Notes**, toque no ícone Gaveta de navegação () → ícone Definições () e, em seguida, toque no interruptor **Sincronizar com Samsung Cloud** para o ativar.

Samsung Members

A aplicação **Samsung Members** oferece serviços de assistência a clientes, como por exemplo diagnósticos de problemas do dispositivo, e permite o envio de perguntas e relatórios de erros. Também pode partilhar informações com outras pessoas na comunidade de utilizadores Galaxy ou consultar as notícias e dicas mais recentes sobre os modelos. A aplicação **Samsung Members** pode ajudá-lo a resolver problemas que possa ter durante a utilização do seu dispositivo.

Samsung Kids

Pode limitar o acesso das crianças a determinadas aplicações, definir os horários de utilização e configurar definições para proporcionar um ambiente divertido e seguro para as crianças quando utilizam o dispositivo.

Abra **Definições** e toque em **Aplicações** → **Samsung Kids** → **Abrir**. Quando iniciar o Samsung Kids pela primeira vez ou depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

No ecrã Samsung Kids, selecione a aplicação que pretende utilizar.



O método de bloqueio de ecrã predefinido ou o PIN que criou será utilizado quando ativar a funcionalidade **Controlos parentais** ou quando fechar o Samsung Kids.

Utilizar as funcionalidades de controlo parental

Pode configurar as definições do Samsung Kids e consultar o histórico de utilização.

No ecrã do Samsung Kids, toque no ícone Mais opções (☰) → **Controlos parentais** e introduza o código de desbloqueio.

Fechar o Samsung Kids

Para fechar o Samsung Kids, toque no botão Voltar (◀) ou toque no ícone Mais opções (☰) → **Fechar Samsung Kids** e, em seguida, introduza o seu código de desbloqueio.

Samsung Global Goals

Os Objetivos Mundiais, que foram definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consistem em metas com a finalidade de criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm a capacidade de acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e travar as alterações climáticas.

Com os Samsung Global Goals, fique a saber mais sobre estas metas e junte-se ao movimento por um futuro melhor.

Samsung TV Plus

Selecione os canais como faria com uma TV e desfrute gratuitamente de vários conteúdos de vídeo.

Abra a aplicação **TV**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Samsung Find

Pode localizar o seu dispositivo mesmo que não esteja ligado a uma rede. Também pode partilhar a sua localização com outras pessoas predefinidas.

Abra a aplicação **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop é o serviço de compras móvel fornecido pela Samsung. Receba ofertas ou informações sobre a Samsung e os produtos e serviços dos seus parceiros.

Abra a aplicação **Samsung Shop**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Galaxy Shop

Aceda ao website da Samsung e consulte várias informações relacionadas com os produtos.

Abra a aplicação **Galaxy Shop**.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.

Galaxy Wearable

Ao utilizar a aplicação Galaxy Wearable, pode gerir os seus dispositivos wearable. Quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as suas definições e aplicações.

Abra a aplicação **Wearable**.

Toque em **Mais** → **Iniciar** para ligar o seu telemóvel ao dispositivo wearable. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Consulte o guia do utilizador do dispositivo wearable para obter mais informações sobre como ligar e utilizar o wearable com o seu dispositivo.

Agenda

Gira a sua agenda introduzindo eventos futuros.

Abra a aplicação **Agenda** e toque no ícone Adicionar evento (⊕) ou toque duas vezes numa data. Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque no ícone Adicionar evento (⊕).

Sincronizar eventos com as suas contas

- 1 Abra **Definições**, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Gerir contas** e selecione a conta com a qual pretende sincronizar.
- 2 Toque em **Sincronizar conta** e toque no interruptor **Agenda** para ativar.

Para adicionar contas para sincronizar, abra a aplicação **Agenda** e toque no ícone Gaveta de navegação (☰) → ícone Definições (⚙️) → **Gerir agendas** → ícone Mais opções (⋮) → **Adicionar conta**. Depois, selecione uma conta para sincronizar e iniciar sessão.

Reminder

Registe os itens de tarefas e receba notificações de acordo com as condições definidas.

Abra a aplicação **Agenda** e toque no ícone Gaveta de navegação (☰) → **Lembretes** (🔔) → ícone Adicionar lembrete (⊕). O ecrã Reminder surge e o ícone da aplicação Reminder (✔️) é adicionado ao ecrã de Aplicações.



- Para receber notificações mais precisas, ligue-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar lembretes de localização, a funcionalidade de GPS tem de estar ativada. Os lembretes de localização podem não estar disponíveis dependendo do modelo.

Utilizar o Reminder

Abra a aplicação **Reminder**.

- Para criar lembretes, toque no ícone Adicionar lembrete (⊕).
- Para concluir lembretes, toque no ícone Marcar caixa (◯) ou selecione um lembrete e toque em **Concluir**.
- Para restaurar lembretes, toque no ícone Gaveta de navegação (☰) → **Concluído**, selecione um lembrete para restaurar e, em seguida, toque em **Restaurar**.
- Para eliminar um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Eliminar**.

Gravador de Voz

Grave ou reproduza gravações de voz.

- 1 Abra a aplicação **Gravador de Voz**.
- 2 Toque no ícone Gravar () para começar a gravar. Fale para o microfone.
 - Toque no ícone Pausar () para colocar a gravação em pausa.
 - Enquanto cria uma gravação de voz, toque no ícone Adicionar favorito () para inserir um favorito.
- 3 Toque no ícone Parar () para terminar a gravação.
- 4 Introduza um nome de ficheiro e toque em **Guardar**.

Os Meus Ficheiros

(verificar e gerir os ficheiros)

Aceda e gira vários ficheiros armazenados no dispositivo.

Abra a aplicação **Os Meus Ficheiros**.

Para verificar a existência de dados desnecessários e libertar espaço de armazenamento no dispositivo, toque em **Gerir armazenamento**.

Para procurar ficheiros ou pastas, toque no ícone Procurar (Q).

Relógio

Defina alarmes, verifique a hora atual em várias cidades do mundo, temporize um evento ou defina uma duração específica.

Abra a aplicação **Relógio**.

Calculadora

Faça cálculos científicos ou aritméticos básicos.

Abra a aplicação **Calculadora**.

-  : consulte o histórico de cálculos. Para limpar o histórico, toque em **Limpar histórico**. Para fechar o painel do histórico, toque no ícone Teclado (.
-  : utilize a ferramenta de conversão de unidades. Pode converter vários valores, tais como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.
-  : apresentar a calculadora científica.

Gaming Hub

O Gaming Hub agrupa os seus jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** num único local.

Abra a aplicação **Gaming Hub** e selecione o jogo pretendido.

 Os jogos transferidos da **Play Store** e da **Galaxy Store** serão apresentados automaticamente no ecrã do Gaming Hub. Se os seus jogos não forem apresentados, toque no ícone Expandir () → ícone Mais opções () → **Adicionar jogos**.

Remover um jogo do Gaming Hub

Toque no ícone Expandir () , toque sem soltar num jogo e, em seguida, toque em **Remover do Gaming Hub**.

Game Booster (SM-A165F) (configurar o ambiente de jogos)

Pode jogar jogos num ambiente melhor com o Game Booster. Pode utilizar o Game Booster enquanto joga.

Para abrir o painel do Game Booster enquanto joga jogos, toque no ícone Game Booster () no fundo do ecrã. Se o ícone estiver oculto, arraste para cima a partir do fundo do ecrã para o exibir.

-  : configure definições para cada jogo, como alterar o modo de desempenho.
-  : configure as definições do Game Booster.
- **Proteção contra toque**: bloqueie o ecrã durante o jogo. Para desbloquear o ecrã, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
- **Captura de ecrã**: capturar imagens do ecrã.
- **Gravar**: grave as suas sessões de jogo. Para parar a gravação, toque no ícone Parar () .
- **Bloquear botões de navegação**: ocultar os botões na barra de navegação. Para apresentar os botões, toque no ícone Bloqueio dos botões de navegação () na barra de navegação.
- **Bloquear painel lateral**: oculte a alça do painel lateral enquanto joga.
- **Bloquear brilho automático**: desative os ajustes de luminosidade automática do ecrã enquanto joga.

- **Bloquear Bixby:** desative a Bixby enquanto joga.
- **Editar:** edite a lista de opções.
- **Otimização do jogo:** verifique o modo de desempenho atual.
- **RAM:** verifique a memória disponível.



- As opções disponíveis podem variar consoante o jogo.
- O desempenho dos jogos poderá ser limitado para controlar a temperatura do dispositivo, caso a temperatura supere um determinado nível.

Alterar o modo de desempenho

Pode alterar o modo de desempenho de jogo.

Toque no ícone Game Booster (+) → ícone Definições (⚙️) → **Otimização do jogo** e selecione o modo pretendido.

- **Desempenho:** foca-se em oferecer um alto desempenho durante os jogos. Se utilizar este modo, o seu dispositivo poderá aquecer devido ao aumento do consumo da bateria.
- **Equilibrado:** equilibra o desempenho com o tempo de utilização da bateria.
- **Poupança de bateria:** poupa energia da bateria durante os jogos.



A eficiência da energia da bateria pode variar dependendo do jogo.

Abrir aplicações em janelas pop-up durante os jogos

Pode abrir aplicações em janelas pop-up durante um jogo.

Toque no ícone Game Booster (+) → **Apps de pop-up** e selecione uma aplicação na lista de aplicações.

SmartThings

Controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT).

Abra a aplicação **SmartThings**. Para mais informações, toque em **Menu** → **Como utilizar**.



- **Início:** adicione e gira dispositivos, rotinas ou serviços de utilização frequente.
- **Dispositivos:** adicione ou gira dispositivos.
- **Vida:** utilize vários serviços, como verificação do estado ou utilização de energia do dispositivo e poupança de energia com o modo Energia IA.
- **Rotinas:** adicione ou gira rotinas.
- **Menu:** verifique informações importantes, dispositivos suportados, como utilizar certas funcionalidades e muito mais.



- Os dispositivos que pode ligar poderão variar dependendo da região. As funcionalidades disponíveis poderão diferir dependendo do dispositivo ligado.
- Os problemas ou defeitos dos dispositivos ligados não estão cobertos pela garantia da Samsung. Quando ocorrerem problemas ou defeitos nos dispositivos ligados, contacte o fabricante do dispositivo.

Partilhar conteúdo

Partilhe conteúdo utilizando várias opções de partilha. As ações seguintes são um exemplo de partilha de imagens.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
 - 2 Toque no ícone Partilhar () e selecione o método de partilha pretendido.
-  Podem ser aplicados custos adicionais ao partilhar ficheiros através da rede móvel.

Quick Share

Partilhe conteúdo com dispositivos próximos ou com pessoas nos seus contactos.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 No outro dispositivo, abra **Definições** e toque em **Dispositivos ligados** → **Quick Share** → **Quem pode partilhar consigo** → **Contactos apenas** ou **Todos** → **Concluir**.
- 3 Toque no ícone Partilhar () → **Quick Share** e selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem.
 - Para partilhar a ligação com um código QR, toque em **Código QR ou ligação** e leia o código QR.
 - Para partilhar com contactos, toque em **Ver contacto**.
 - Para partilhar conteúdo encriptado, toque no ícone Mais opções () → **Ligar Partilha privada**. Os conteúdos partilhados não podem ser guardados, copiados ou reenviados por quem os recebe.
- 4 Aceite o pedido de transferência de ficheiro no outro dispositivo.

Definir quem pode localizar o seu telemóvel

Defina quem tem autorização para procurar e enviar ficheiros para o seu telemóvel.

- 1 Abra **Definições** e toque em **Dispositivos ligados** → **Quick Share** → **Quem pode partilhar consigo**.
- 2 Selecione uma opção.
 - **Ninguém**: não permita que os outros encontrem o seu telemóvel. Apenas outros dispositivos com sessão aberta da mesma Samsung account podem localizar o seu telefone.
 - **Contactos apenas**: partilhe com pessoas guardadas nos seus contactos.
 - **Todos**: permita que qualquer dispositivo próximo partilhe com o seu telemóvel.

Music Share (SM-A165F)

Com a funcionalidade Partilha de música, pode partilhar com outra pessoa o altifalante Bluetooth ligado ao seu telemóvel. Também pode ouvir a mesma música nos Galaxy Buds e nos Galaxy Buds de outra pessoa.

Esta funcionalidade está disponível apenas em dispositivos que suportem a funcionalidade Partilha de música.

Partilhar um altifalante Bluetooth

No seu telemóvel, abra **Definições**, toque em **Dispositivos ligados** → **Music Share** e, em seguida, toque no interruptor para ativar.

Siga as instruções no ecrã para partilhar o seu altifalante Bluetooth.

Ouvir música em conjunto com os Galaxy Buds

Podem ouvir música no seu telemóvel em conjunto através dos seus Galaxy Buds e dos do seu amigo.

Esta funcionalidade é compatível com a série Galaxy Buds.

- 1 Certifique-se de que o telemóvel e os pares de Galaxy Buds estão ligados.
Consulte [Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth](#) para saber como efetuar a ligação.
- 2 No telemóvel do seu amigo, abra **Definições**, toque em **Dispositivos ligados** e, em seguida, toque no interruptor **Music Share** para ativar.
Pode utilizar funcionalidades adicionais, como definir com quem pretende partilhar o seu dispositivo, ao tocar em **Music Share**.
- 3 No seu telemóvel, abra o painel de definições rápidas e toque em **Saída multimédia**.
- 4 Selecione os Buds do seu amigo na lista de dispositivos detetados.
- 5 No telemóvel do seu amigo, aceite o pedido de ligação.
Quando reproduz música através do seu telemóvel, podem ouvi-la em conjunto através dos Galaxy Buds de ambos.

Smart View

(espelhar um ecrã de TV)

Veja o conteúdo apresentado no seu telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring.

- 1 Abra o painel de definições rápidas e toque em **Smart View**.
- 2 Selecione um dispositivo para espelhar o ecrã do telemóvel.



Quando reproduzir um vídeo através da funcionalidade Smart View, a resolução poderá variar consoante o modelo da TV.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode ser necessário uma conta Google para aceder a algumas aplicações.

Para consultar mais informações da aplicação, aceda ao menu de ajuda de cada aplicação.

- **Chrome:** procure informação e navegue pelas páginas web.
- **Gmail:** envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.
- **Maps:** encontre a sua localização no mapa, procure o mapa do mundo e aceda a informações de localização de vários locais perto de si.
- **YT Music:** disfrute de uma variedade de músicas e vídeos disponibilizados pelo YouTube Music. Pode igualmente aceder às coleções de música armazenadas no seu dispositivo e reproduzi-las.
- **Google TV:** compre ou alugue vídeos, como filmes e programas de TV, a partir da **Play Store**.
- **Drive:** armazene o seu conteúdo na cloud, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.
- **YouTube:** veja ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.
- **Fotos:** procure, gira e edite todas as suas fotografias e vídeos de várias fontes e locais.
- **Google:** procure itens na Internet ou no seu dispositivo.
- **Meet:** faça videochamadas ou crie ou participe em videoconferências.
- **Mensagens:** envie e receba mensagens no seu dispositivo ou computador, e partilhe diversos conteúdos, como imagens e vídeos.
- **Gemini:** converse com o Gemini para utilizar várias funcionalidades, como procurar informações, criar imagens personalizadas ou escrever conteúdo.



Algumas aplicações poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Definições

Introdução

Personalize as definições do dispositivo.

No ecrã de Aplicações, toque em Definições. Em alternativa, abra o painel de definições rápidas e toque no ícone Definições (⚙️).

Para procurar definições introduzindo palavras-chave, toque no ícone Procurar (🔍). Também pode pesquisar por definições selecionando uma funcionalidade recomendada ou um tópico.

Este capítulo é um guia comum das definições e funcionalidades fornecidas nos dispositivos Samsung.

Consoante o modelo, algum conteúdo poderá diferir ou poderá incluir descrições de opções ou funcionalidades não disponíveis no seu dispositivo.



Iniciar sessão no seu disp. Galaxy

Inicie sessão na sua Samsung account e faça a respetiva gestão.

No ecrã de Definições, toque em **Iniciar sessão no seu disp. Galaxy**.

Ligações

Opções

Altere as definições para várias ligações, tal como a funcionalidade Wi-Fi e Bluetooth.

No ecrã de definições, toque em **Ligações**.

- **Wi-Fi:** ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede. Consulte [Wi-Fi](#) para mais informação.
- **Bluetooth:** utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo. Consulte [Bluetooth](#) para mais informação.
- **NFC e pagamentos contactless:** consulte etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias. Consulte [NFC e pagamentos contactless](#) para obter mais informações.
- **Banda ultralarga (UWB):** ligue a funcionalidade UWB.
- **Modo de avião:** configure o dispositivo para desativar todas as funções sem fios no seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.
 - ⚠ Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.
- **Gestor SIM:** ative os seus cartões SIM ou USIM e personalize as definições do cartão SIM. Consulte [Gestor SIM](#) para obter mais informações.
- **Redes móveis:** configure as definições da sua rede móvel.

- **Utilização de dados:** mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar. Defina o dispositivo para desativar automaticamente a ligação de dados móveis quando a quantidade de dados móveis disponíveis para utilizar atingir o seu limite específico. Pode ativar a funcionalidade de economizador de dados para impedir que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados. Consulte [Economizador de dados](#) para mais informações.
Também pode configurar aplicações para utilizar apenas a rede Wi-Fi ou os dados móveis ou ambos. Consulte [Redes permitidas para aplicações](#) para mais informações.
- **PA Móvel e Ancoragem:** utilize o telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos. Para obter mais informações sobre o PA móvel, consulte [PA Móvel](#).
 Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.
- **Mais definições de ligação:** personalize as definições para controlar outras funcionalidades. Consulte [Mais definições de ligação](#) para obter mais informações.
 Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Wi-Fi

Ative a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Ligar a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes com o ícone de cadeado requerem uma palavra-passe.

-  Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem necessitar de uma palavra-passe. Para evitar que o dispositivo se ligue à rede automaticamente, toque no ícone Definições (⚙️) junto à rede e toque no interruptor **Voltar a ligar automaticamente** para desativar.
- Se não conseguir ligar corretamente a uma rede Wi-Fi, reinicie a funcionalidade Wi-Fi do seu dispositivo ou o router sem fios.

Partilhar palavras-passe de redes Wi-Fi

Se pedir a uma pessoa ligada a uma rede Wi-Fi para partilhar a respetiva palavra-passe, pode ligar-se à rede sem introduzir a palavra-passe. Esta funcionalidade está disponível entre dispositivos com contacto prévio e o ecrã do outro dispositivo tem de estar ativado.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.
- 3 Toque em **Pedir palavra-passe**.
- 4 Aceite o pedido de partilha no outro dispositivo.
A palavra-passe da rede Wi-Fi é introduzida no seu dispositivo e este é ligado à rede.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Wi-Fi** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Toque no ícone Mais opções (☰) → **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos detetados são listados.
Se o dispositivo ao qual pretende ligar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua funcionalidade Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um dispositivo ao qual se pretende ligar.
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Wi-Fi Direct.
Para terminar a ligação ao dispositivo, selecione o dispositivo que pretende desligar na lista.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos com Bluetooth ativo.

Precauções sobre a utilização de Bluetooth

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de ação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** → **Bluetooth** e toque no interruptor para ativar.
Os dispositivos detetados serão listados.
- 2 Selecione um dispositivo para emparelhar.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, configure o dispositivo para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth. Consulte os guias do utilizador do outro dispositivo.
 O seu telemóvel está visível para outros dispositivos enquanto o ecrã de definições Bluetooth estiver aberto.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no seu telemóvel para confirmar.
Os dispositivos serão ligados quando o outro dispositivo aceitar o pedido de ligação Bluetooth.
Para desemparelhar dispositivos, toque no ícone Definições () junto do nome do dispositivo que pretende desemparelhar e, depois, em **Desemparelhar**.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Abra a aplicação **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque no ícone Partilhar ( → **Bluetooth** e selecione um dispositivo para o qual pretende transferir a imagem.
Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de ligação Bluetooth no outro dispositivo.

NFC e pagamentos contactless

Pode utilizar o seu telemóvel para consultar etiquetas NFC (Near Field Communication) que contêm informações sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efetuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações necessárias.

-  O dispositivo contém uma antena NFC embutida. Manuseie o dispositivo com cuidado para não danificar a antena NFC.

Ler informações de etiquetas NFC

Utilize a funcionalidade NFC para ler informações sobre produtos em etiquetas NFC.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.
 - 2 Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC.
Surge a informação sobre a etiqueta.
-  Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está ligado e desbloqueado. Caso contrário, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efetuar pagamentos com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efetuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Ligações** e toque no interruptor **NFC e pagamentos contactless** para ativar.

2 Aproxime a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, ao leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação predefinida para pagamentos, no ecrã de Definições, toque em **Ligações → NFC e pagamentos contactless → Aplicação de carteira padrão** e selecione uma aplicação.

-  A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.
- Se atualizar a aplicação de pagamento ou instalar outra, os serviços de pagamento que utilizava antes podem não funcionar corretamente. Se tal acontecer, no ecrã de Definições, toque em **Ligações → NFC e pagamentos contactless → Aplicação de carteira padrão** ou **Serviços NFC não de pagamento** e, depois, selecione outra aplicação em vez da aplicação atualizada ou recentemente instalada. Ou anule a seleção da aplicação selecionada.

Economizador de dados

Reduza a utilização de dados impedindo que algumas aplicações executadas em segundo plano enviem ou recebam dados.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações → Utilização de dados → Economizador de dados** e toque no interruptor para ativar.

Quando a funcionalidade de economizador de dados está ativada, o ícone Economizador de dados () será apresentado na barra de estado.

-  Para selecionar as aplicações que podem utilizar dados sem restrição, toque em **Apps que podem usar sempre dados** e selecione as aplicações.

Redes permitidas para aplicações

Configure aplicações para utilizar apenas a rede Wi-Fi ou os dados móveis ou ambos.

Por exemplo, pode definir o dispositivo para utilizar apenas os dados móveis para aplicações que pretende manter seguras ou para aplicações de streaming que podem ser desligadas. Mesmo que não desative a funcionalidade Wi-Fi, as aplicações são abertas com os dados móveis.

No ecrã de Definições, toque em **Ligações → Utilização de dados → Redes permitidas para aplicações**. Toque numa aplicação que pretenda a partir da lista de aplicações e selecione uma opção de rede.

-  Poderá incorrer em custos adicionais quando utilizar os dados móveis.

PA Móvel

Utilize o seu telemóvel como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do telemóvel com outros dispositivos.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **PA Móvel e Ancoragem** → **PA Móvel**.
 - 2 Toque no interruptor para ativar.
Pode mudar o nome ou a palavra-passe da rede, entre outros.
O ícone PA () surge na barra de estado.
 - 3 No ecrã do outro dispositivo, procure e selecione o seu telemóvel na lista de redes Wi-Fi.
Em alternativa, toque em **Código QR** no ecrã do PA móvel e leia o código QR com o outro dispositivo.
-  • Caso não encontre o PA móvel, no telemóvel, defina a **Banda** como **2.4 GHz**, toque em **Avançado** e, em seguida, toque no interruptor **Rede oculta** para desativar.
 - Se ativar a funcionalidade **PA automático**, pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telemóvel com outros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.

Mais definições de ligação

Personalize as definições para controlar outras funcionalidades de ligação.

No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação**.

- **Pesquisa de dispositivos próximos:** configure o telemóvel para procurar dispositivos próximos aos quais se ligar.
- **Impressão:** configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros. Consulte [Impressão](#) para mais informação.
- **VPN:** configure redes virtuais privadas (VPN) no seu dispositivo para se ligar à rede privada de uma escola ou empresa.
- **DNS privado:** defina o dispositivo para utilizar o DNS privado com segurança reforçada.
- **Ethernet:** quando liga um adaptador Ethernet, pode utilizar uma rede com fios e configurar as definições da rede.
- **Atualizar automaticamente configurações de sistema:** permita alterações automáticas à configuração para garantir que as funcionalidades de ligação à rede funcionam conforme o esperado.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode ligar o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou de Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.

 Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar os plug-ins de impressora

Adicione plug-ins para impressoras que você deseja ligar com o dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Ligações** → **Mais definições de ligação** → **Impressão** → **Transferir plug-in**.
- 2 Selecione o plug-in de impressora a instalar.
- 3 Selecione o plug-in de impressora instalado.
O dispositivo procura automaticamente impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo.
- 4 Selecione uma impressora para adicionar.

 Para adicionar impressoras manualmente, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Enquanto acede a conteúdo, tal como imagens ou documentos, vá à lista de opções, toque em **Imprimir** → ícone Lista pendente (▼) → **Todas as impressoras...** e, em seguida, selecione uma impressora.

 Os métodos de impressão poderão variar dependendo do tipo de conteúdo.

Dispositivos ligados

Altere as definições das ligações de dispositivos.

No ecrã de Definições, toque em **Dispositivos ligados**.

- **Quick Share:** altere as definições de Quick Share. Consulte [Quick Share](#) para mais informação.
- **Music Share:** altere as definições de Music Share. Consulte [Music Share \(SM-A165F\)](#) para mais informação.
- **Mudança automática para Buds:** configure os Galaxy Buds para mudarem de outro dispositivo para o telemóvel quando faz ou atende uma chamada, reproduz multimédia, entre outras coisas. Pode utilizar esta funcionalidade apenas se tiver a sessão iniciada na mesma Samsung account do outro dispositivo e estiver a usar os seus Galaxy Buds.
- **Chamadas e mensagens noutros dispositivos:** ligue o tablet e o telemóvel para utilizar as funcionalidades de chamada e mensagem no tablet com o seu número de telefone. Tem de se registar e iniciar sessão na mesma Samsung account no tablet e no telemóvel. Algumas funcionalidades de chamadas e mensagens podem não estar disponíveis.
- **Continuar noutros dispositivos:** utilize as aplicações do seu telemóvel noutros dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.
- **Multicontrolo:** utilize um rato e um teclado ligados a um computador Samsung compatível com esta funcionalidade no telemóvel.
- **Smart View:** veja o conteúdo apresentado no seu telemóvel num ecrã grande ao ligá-lo a uma TV ou monitor compatível com Screen Mirroring. Consulte [Smart View](#) para mais informações.
- **Galaxy Wearable:** quando liga o seu telemóvel ao dispositivo wearable, pode personalizar as suas definições e aplicações. Consulte [Galaxy Wearable](#) para mais informação.
- **SmartThings:** controle e faça a gestão de eletrodomésticos inteligentes e de produtos Internet of Things (IoT). Consulte [SmartThings](#) para mais informações.
- **Android Auto:** ligue o seu dispositivo a um veículo e controle algumas das funcionalidades do dispositivo no ecrã do veículo.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Modos e Rotinas

Utilizar os modos

Adicione um modo com base na sua atividade ou localização atual. As definições do seu dispositivo mudam para corresponderem à sua atividade ou situação. Pode ativar ou desativar o modo no painel de definições rápidas.

Adicionar modos

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Modos**.
- 2 Selecione um modo que queira ou toque em **Adicionar modo** para adicionar os seus próprios modos.

Executar modos

Os modos serão executados automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. Pode executá-los também manualmente ao tocar no botão sempre que quiser.

Para executar os modos manualmente, selecione o modo que pretende e toque em **Ligar**.

Para desativar um modo em execução, toque no modo e em **Desligar**.

Em alternativa, abra o painel de definições rápidas, toque em **Modos** e, em seguida, selecione um modo para o ativar. Para desativar o modo, toque no botão do modo no painel de definições rápidas.

Utilizar rotinas

Automatize as suas tarefas diárias repetitivas. Por exemplo, pode alterar automaticamente as suas definições de som dependendo de onde se encontra, otimizar as definições do seu dispositivo para jogos e muito mais.

Adicionar rotinas

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Modos e Rotinas** → **Rotinas**.
- 2 Toque no ícone Criar (+) e adicione as suas próprias rotinas ou toque em **Descobrir** e selecione a rotina que pretende.
Se pretender definir a condição de execução da rotina como manual, toque em **Iniciar manualmente**. Esta opção irá aparecer apenas quando não existirem condições de execução definidas.

Executar rotinas

As rotinas automáticas serão executadas automaticamente quando as respetivas condições forem detetadas. No caso das rotinas para as quais definiu a condição de execução como **Iniciar manualmente**, pode executá-las manualmente tocando no botão sempre que quiser.

Para executar rotinas manualmente, toque no ícone Iniciar (▶) perto da rotina que quer executar. Se pretender utilizar um widget, toque numa rotina em **Rotinas manuais** e toque em **Mais** → **Definir como widget** → **Adicionar**. A rotina será adicionada como widget ao ecrã inicial e pode tocar no mesmo para a executar.

Para parar de executar rotinas, toque no ícone Lista de rotinas (⌵), toque na rotina em **Em execução** e, em seguida, toque em **Parar**, ou toque no widget da rotina no ecrã inicial.

Sons e vibração

Opções

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração**.

- **Som / Vibrar / Silenciar**: defina o dispositivo para utilizar o modo de som, o modo de vibração ou o modo silencioso.
- **Vibrar ao tocar**: configure o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Silenciamento temporário**: defina o dispositivo para utilizar o modo silencioso após um certo período.
- **Tom de toque**: alterar o tom de toque de chamada.
- **Som de notificação**: altere o som de notificação.
- **Som de sistema**: alterar o som a utilizar em certas ações, tais como carregar o dispositivo.
- **Volume**: ajuste o nível de volume do dispositivo.
- **Vibração de chamada**: altere as definições de vibração das chamadas.
- **Vibração de notificação**: altere as definições de vibração das notificações.
- **Vibração de sistema**: selecione ações para receber feedback vibratório e ajuste a intensidade da vibração.

- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Efeitos e qualidade som:** defina a qualidade de som e os efeitos sonoros do dispositivo. Consulte [Efeitos e qualidade som](#) para mais informação.
- **Som de aplicação separado:** defina o dispositivo para reproduzir som multimédia de uma aplicação específica separadamente noutro dispositivo áudio. Consulte [Som de aplicação separado](#) para mais informação.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Efeitos e qualidade som

Defina a qualidade de som e os efeitos sonoros do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Sons e vibração** → **Efeitos e qualidade som**.

- **Dolby Atmos:** selecione um modo de som surround otimizado para vários tipos de áudio, como por exemplo filmes, música e voz. Com o Dolby Atmos, terá uma experiência envolvente de som em movimento.
- **Equalizador:** altere o perfil de som e desfrute de som otimizado.
- **Normalização da intensidade do som:** reduza as diferenças de volume entre conteúdos diferentes. O dispositivo aumentará automaticamente o volume dos conteúdos com baixo volume.
- **Definições de som de aplicação:** verifique e faça a gestão das definições de som otimizadas que guardou para cada aplicação multimédia. Para ajustar as definições de som de cada aplicação, abra o painel de definições rápidas quando estiver a reproduzir conteúdo na aplicação, toque sem soltar na barra de ajuste do volume e, depois, altere as definições. As mesmas definições serão aplicadas da próxima vez que executar a aplicação.
- **Adapt sound:** defina o melhor som para si.



Dependendo do modelo, poderá ter de ligar auriculares para utilizar algumas funcionalidades.

Som de aplicação separado

Configure o dispositivo para reproduzir som multimédia a partir de uma aplicação específica no altifalante ou auricular Bluetooth ligados.

Por exemplo, pode ouvir a aplicação de Navegação através do altifalante do dispositivo enquanto ouve a reprodução da aplicação Música através do altifalante Bluetooth do veículo.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Sons e vibração** → **Som de aplicação separado** e toque no interruptor para ativar.
- 2 Selecione uma aplicação para reproduzir sons multimédia separadamente e toque no botão Voltar (<).
- 3 Selecione um dispositivo para reproduzir o som multimédia da aplicação selecionada.

Notificações

Altere as definições de notificação.

No ecrã de definições, toque em **Notificações**.

- **Notificações da aplicação:** selecione as aplicações das quais pretende receber notificações.
- **Notificações do Ecrã bloqueado:** defina como pretende ver as notificações no ecrã bloqueado.
- **Barra de estado:** defina como apresentar os ícones de notificações e se pretende mostrar a percentagem de bateria restante na barra de estado.
- **Estilo de sobreposição de notificação:** selecione um estilo de pop-up de notificação e altere as definições.
- **Não incomodar:** defina o dispositivo para silenciar todos os sons, excluindo as exceções permitidas.
- **Definições avançadas:** configure as definições avançadas das notificações.

Visor

Opções

Altere as definições do visor e do Ecrã inicial.

No ecrã de definições, toque em **Visor**.

- **Claro / Escuro:** ative ou desative o modo escuro.
- **Definições de Modo escuro:** reduza a tensão ocular ao aplicar o tema escuro quando utilizar o dispositivo à noite ou num local escuro. Também pode definir um horário para aplicar o modo escuro.
 O tema escuro pode não ser aplicado em algumas aplicações.
- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptativo:** defina o dispositivo para manter o controlo dos seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em condições de iluminação semelhantes.
- **Suavidade de movimento:** altere a taxa de atualização do ecrã. Quando é selecionada uma taxa de atualização elevada, o ecrã desloca-se de forma mais suave. Consulte [Suavidade de movimento](#) para mais informação.
- **Escudo de conforto ocular:** reduza a tensão ocular ao limitar a quantidade de luz azul emitida pelo ecrã. Pode definir um horário para a ativação desta funcionalidade.
- **Modo de ecrã:** altere o modo de ecrã para ajustar a cor e o contraste do visor. Consulte [Alterar o modo ou ajustar a cor do visor](#) para mais informações.
- **Estilo e tamanho da fonte:** altere o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom do ecrã:** torne os itens no ecrã maiores ou mais pequenos.
- **Recorte da câmara:** defina o dispositivo para ocultar a câmara frontal do ecrã.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo fácil:** mude para o modo fácil para ver ícones maiores e aplicar um esquema mais simples no ecrã Principal.
- **Painéis laterais:** altere as definições do painel lateral.
- **Barra de navegação:** altere as definições da barra de navegação. Consulte [Barra de navegação \(teclas\)](#) para obter mais informações.

- **Proteção contra toques acidentais:** defina o dispositivo para evitar que o ecrã detete o toque quando está num local escuro, tal como no bolso ou na mala.
- **Sensibilidade de toque:** aumente a sensibilidade ao toque do ecrã para utilizar com protetores de ecrã.
- **Mostrar info de carregamento:** configure o dispositivo para apresentar as informações de carregamento, como a percentagem de bateria restante, quando o ecrã está desligado.
- **Proteção do ecrã:** defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando o dispositivo estiver a carregar.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo do modelo.

Suavidade de movimento

A taxa de atualização é o número de vezes, por segundo, que o ecrã é atualizado. Utilize uma taxa de atualização elevada para evitar que o ecrã trema entre ecrãs. A deslocação do ecrã é mais suave. Se selecionar uma taxa de atualização normal, pode utilizar a bateria durante mais tempo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Suavidade de movimento**.
- 2 Selecione uma taxa de atualização.
 - **Alta:** obtenha animações mais leves e um scroll mais suave com uma taxa de atualização do ecrã elevada.
 - **Normal:** utilize uma taxa de atualização normal em situações comuns para conservar a energia da bateria.

Alterar o modo ou ajustar a cor do visor

Altere o modo de ecrã ou ajuste a cor do visor como preferir.

Alterar o modo de ecrã

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** e selecione o modo pretendido.

- **Viva**: esta opção otimiza a gama de cor, a saturação e a nitidez do visor. Também é possível ajustar o equilíbrio de cor do visor por valor de cor.
- **Natural**: esta opção ajusta o ecrã para um tom natural.



- Apenas é possível ajustar a cor do visor no modo **Viva**.
- O modo **Viva** pode não ser compatível com aplicações de terceiros.

Otimizar o equilíbrio de cor do ecrã completo

Otimize a cor do visor ajustando os tons de cor como preferir.

No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva** e arraste a barra de ajuste de cor sob **Equilíbrio de brancos**.

Ao arrastar a barra de ajuste de cor em direção a **Frio**, o tom de cor azul aumentará. Ao arrastar a barra em direção para **Quente**, o tom de cor vermelho aumentará.

Ajustar o tom do ecrã por valor de cor

Aumente ou diminua determinados tons de cor ajustando os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Visor** → **Modo de ecrã** → **Viva**.
- 2 Toque em **Definições avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **R** (Vermelho), **G** (Verde) ou **B** (Azul) de acordo com a sua preferência. O tom do ecrã será ajustado.
Para ajustar o nível de vivacidade, arraste a barra em **Vivacidade**.

Bateria

Verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ao ativar funcionalidades de poupança de energia.

No ecrã de Definições, toque em **Bateria**.

- **Economia de energia:** ative o modo de poupança de energia para prolongar o tempo de utilização da bateria.
- **Limites utilização segundo plano:** limite a utilização da bateria por parte de aplicações que não utiliza com frequência.
- **Proteção da bateria:** defina para parar o carregamento quando a bateria está completamente carregada ou limitar a carga máxima a um nível predefinido.
- **Hoje:** verifique o nível da bateria e o histórico de utilização.
- **Definições de carregamento:** configure as definições de carregamento.
- **Escurecer ecrã automaticamente:** escureça o ecrã quando a carga da bateria desce abaixo de um determinado nível.
- **Mostrar percent. bateria:** visualize a percentagem de bateria restante na barra de estado.
- **Informações da bateria:** consulte as informações da bateria.



- O tempo de utilização restante mostra o tempo restante antes da energia da bateria se esgotar. O tempo de utilização pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.
- Poderá não receber notificações de algumas aplicações que utilizem o modo de poupança de energia.
- Pode verificar as seguintes informações sobre a bateria aqui. As informações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
 - Data de fabrico da bateria
 - Data da primeira utilização
 - Número de ciclos de carregamento/descarregamento completos (com base na capacidade estimada)
 - Estado de funcionamento avaliado

Fundo e estilo

Altere as definições do fundo do Ecrã inicial e do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Fundo e estilo**.

Temas

Aplique vários temas no dispositivo para alterar os elementos visuais do Ecrã inicial, ecrã bloqueado e ícones.

No ecrã de definições, toque em **Temas**.

Ecrã principal

Configure as definições do Ecrã inicial, como o esquema do ecrã.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã principal**.

Ecrã bloqueado

Opções

Altere as definições do ecrã bloqueado.

No ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio ecrã e dados biométricos:** altere o método de bloqueio do ecrã.
- **Desbloqueio Extra:** configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança. Consulte [Desbloqueio Extra](#) para mais informações.
- **Definições de bloqueio seguro:** altere as definições de bloqueio de segurança para o método de bloqueio selecionado.
- **Now bar:** selecione itens para apresentar no ecrã bloqueado.
- **Tocar sem soltar para editar:** configure o dispositivo para apresentar as opções de edição quando toca sem soltar no ecrã bloqueado.
- **Relógio de roaming:** altere o relógio para apresentar tanto o fuso horário local como do local onde vive no ecrã bloqueado quando está em roaming.
- **Informações de contacto:** defina o dispositivo para apresentar informações de contacto, como o endereço de e-mail, no ecrã bloqueado.
- **Mostrar efeito de transição desbl.:** defina para ver o efeito de transição de desbloqueio quando desbloqueia o ecrã através dos seus dados biométricos.
- **Acerca do Ecrã bloqueado:** consulte a versão e as informações legais do Bloqueio do ecrã.



- Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.
- As opções disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio do ecrã selecionado.

Desbloqueio Extra

Configure o dispositivo para se desbloquear automaticamente e permanecer desbloqueado quando são detetadas localizações ou dispositivos de confiança.

Por exemplo, se tiver configurado a sua residência como uma localização de confiança, ao chegar a casa o dispositivo detetará a localização e desbloquear-se-á automaticamente.

No ecrã de Definições, toque em **Ecrã bloqueado** → **Desbloqueio Extra** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.



- Esta funcionalidade estará disponível para utilização após a configuração de um método de bloqueio de ecrã.
- Caso não utilize o dispositivo durante quatro horas ou ao ligar o dispositivo, tem de desbloquear o ecrã utilizando o padrão, PIN ou palavra-passe definidos.

Segurança e privacidade

Opções

Verifique o estado da segurança e privacidade do dispositivo e altere as definições.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade**.

- **Ecrã bloqueado:** altere as definições do ecrã bloqueado.
- **Segurança da conta:** altere as definições das suas contas.
- **Proteção de dispositivo perdido:** ative ou desative a funcionalidade Localizar o meu telemóvel. Aceda a smartthingsfind.samsung.com para acompanhar e controlar o seu telemóvel perdido ou roubado. Também pode obter a localização dos dispositivos wearable ligados a este telemóvel.
- **Segurança da aplicação:** analise as aplicações e mantenha o dispositivo protegido de software malicioso.
- **Atualizações:** consulte a versão do software do seu dispositivo e verifique se há atualizações.
- **Bloqueio ecrã e dados biométricos:** altere as definições para o bloqueio de ecrã e os dados biométricos. Consulte [Reconhecimento facial](#) e [Reconhecimento de impressão digital](#) para mais informação.
- **Bloqueador Automático:** mantenha o seu dispositivo seguro com o bloqueio de ameaças e outras atividades suspeitas.
- **Estado de segurança dispositivos:** verifique o estado de segurança dos seus dispositivos com sessão iniciada na sua Samsung account.
- **Mais definições de segurança:** configure definições adicionais. Consulte [Wi-Fi Seguro](#), [Pasta Segura](#) e [Samsung Pass](#) para mais informação.

- **Permissões utilizadas nas últimas 24 horas:** consulte o histórico de utilização de permissões da aplicação ou da funcionalidade.
- **Proteção privacidade na Internet:** consulte o histórico de proteção da privacidade na Internet e altere as definições. Esta funcionalidade será adicionada quando utilizar a aplicação **Samsung Internet**.
- **Controlos e alertas:** controle o acesso às funcionalidades, tais como o microfone e a área de transferência.
- **Mais definições de privacidade:** configure definições de privacidade adicionais.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Reconhecimento facial

Pode definir o dispositivo para desbloquear o ecrã ao reconhecer o seu rosto.



- Se utilizar o rosto como método de bloqueio do ecrã, o rosto não poderá ser utilizado para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou o seu rosto. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

⚠ Precauções ao utilizar o reconhecimento facial

Antes de utilizar a o reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo, deverá tomar as seguintes precauções.

- O dispositivo pode ser desbloqueado por alguém ou algo que se pareça com a sua imagem.
- O reconhecimento de rosto é menos seguro do que o padrão, o PIN ou a palavra-passe.

Para um melhor reconhecimento facial

Considere o seguinte quando utilizar o reconhecimento de rosto:

- Ao registar-se, considere condições como a utilização de óculos, chapéus, máscaras, barbas ou maquilhagem carregada
- Certifique-se de que está numa área bem iluminada e que a objetiva da câmara está limpa ao registar-se
- Certifique-se de que a imagem não está desfocada para obter melhores resultados de correspondência

Registrar o seu rosto

Para obter um melhor registo de rosto, faça-o dentro de casa e longe da luz solar direta.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos** → **Reconhecimento de rosto**.

2 Defina um método de bloqueio do ecrã.

3 Leia as instruções no ecrã e toque em **Continuar**.

4 Toque em **Registrar** e posicione o rosto dentro da moldura que aparece no ecrã.
A câmara irá digitalizar o seu rosto.



- Se o desbloqueio do ecrã com o seu rosto não estiver a funcionar corretamente, toque em **Remover dados de rosto** para remover o seu rosto registado e volte a registá-lo.
- Para melhorar o reconhecimento facial, toque em **Adicionar aspeto alternativo para melhorar reconhecimento** e adicione uma aparência alternativa.

Desbloquear o ecrã com o rosto

Pode desbloquear o ecrã com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Reconhecimento de rosto** e, em seguida, no interruptor **Desbloqueio com rosto** para o ativar.

4 No ecrã bloqueado, olhe para o ecrã.

Quando o seu rosto for reconhecido, pode desbloquear o ecrã sem utilizar qualquer método adicional de bloqueio de ecrã. Se o seu rosto não for reconhecido, utilize o método de bloqueio de ecrã predefinido.

Eliminar os dados de rosto registados

Pode eliminar os dados de rosto que registou.

1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos**.

2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.

3 Toque em **Reconhecimento de rosto** → **Remover dados de rosto** → **Remover**.

Quando o rosto registado for eliminado, todas as funcionalidades relacionadas também serão desativadas.

Reconhecimento de impressão digital

De maneira a que o reconhecimento de impressão digital funcione, a informação das suas impressões digitais deve ser registada e armazenada no seu dispositivo.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da operadora ou do modelo.
- O reconhecimento de impressão digital utiliza características únicas de cada impressão digital para melhorar a segurança do seu dispositivo. A probabilidade do sensor de impressão digital confundir duas impressões digitais diferentes é muito baixa. Contudo, em certos casos onde duas impressões digitais separadas são bastante semelhantes, o sensor pode reconhecê-las como idênticas.
- Se utilizar a impressão digital como método de bloqueio do ecrã, a impressão digital não poderá ser utilizada para desbloquear o ecrã pela primeira vez quando liga o dispositivo. Para utilizar o dispositivo, é necessário desbloqueá-lo utilizando o padrão, PIN ou uma palavra-passe que definiu quando registou a sua impressão digital. Não se esqueça do seu padrão, PIN ou palavra-passe.
- Se a sua impressão digital não for reconhecida, desbloqueie o dispositivo com o padrão, PIN ou palavra-passe que definiu ao registar a impressão digital e, em seguida, volte a registá-la. Se se esquecer do padrão, PIN ou palavra-passe, não poderá utilizar o dispositivo se não efetuar a reposição. A Samsung não é responsável por qualquer perda de dados ou inconveniente causado pelo esquecimento de códigos de bloqueio.
- Se alterar o método de bloqueio do ecrã para **Passar o dedo** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os dados biométricos serão eliminados.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Quando digitaliza as suas impressões digitais no dispositivo, tenha em atenção as seguintes condições que podem afetar o desempenho da funcionalidade:

- O dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais caso tenham rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo poderá não reconhecer impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as impressões digitais dos dedos que mais utiliza para realizar tarefas no dispositivo.
- O botão lateral tem um sensor de reconhecimento de impressão digital incorporado. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de impressão digital não é riscado ou danificado por objetos de metal, como moedas, chaves e colares.

- Cobrir o sensor de reconhecimento de impressão digital com acessórios, como autocolantes, pode reduzir a taxa de reconhecimento de impressão digital.
- Certifique-se de que a área do sensor de reconhecimento de impressão digital e os seus dedos estão limpos e secos.
- Se dobrar o dedo ou utilizar a ponta de um dedo, o dispositivo poderá não reconhecer as suas impressões digitais. Certifique-se de que cobre todo o sensor de reconhecimento de impressão digital com o dedo.
- Em ambientes secos, pode ocorrer uma acumulação de eletricidade estática no dispositivo. Evite utilizar esta funcionalidade em ambientes secos ou descarregue a eletricidade estática tocando num objeto de metal antes de utilizar a funcionalidade.

Registar impressões digitais

No ecrã de definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos** → **Impressões digitais** e siga as instruções no ecrã para registar a sua impressão digital. Após o registo, pode verificar se a sua impressão digital está registada e o respetivo nome ao tocar em **Verificar impressões digitais**.

Desbloquear o ecrã com as impressões digitais

Pode desbloquear o ecrã com a sua impressão digital em vez de usar um padrão, PIN ou palavra-passe.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Impressões digitais** e no interruptor **Desbloquear com impressão** para o ativar.
- 4 No ecrã bloqueado, coloque o seu dedo no sensor de reconhecimento de impressão digital e digitalize a sua impressão digital.

Reconhecer as suas impressões digitais com o ecrã desligado

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Impressões digitais** e no interruptor **Impressão digital sempre ligada** para o ativar.

Eliminar impressões digitais registadas

Pode eliminar as impressões digitais registadas.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Bloqueio ecrã e dados biométricos**.
- 2 Desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio do ecrã predefinido.
- 3 Toque em **Impressões digitais**, selecione a impressão digital a eliminar e, em seguida, toque em **Remover**.

Wi-Fi Seguro

O Wi-Fi Seguro é um serviço que protege a ligação de rede Wi-Fi. Encripta os dados quando utiliza redes Wi-Fi e desativa a monitorização de aplicações e sites para que possa utilizar as redes Wi-Fi em segurança. Por exemplo, quando utiliza uma rede Wi-Fi não segura em locais públicos, como cafés ou aeroportos, o Wi-Fi Seguro é automaticamente ativado, para que ninguém consiga aceder ilegalmente aos seus dados de início de sessão ou monitorizar a sua atividade em aplicações e sites.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro** e siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração. Se tocar em **Atividade de proteção**, pode verificar o histórico de como e quando a sua rede foi protegida com pelo Wi-Fi Seguro.

Quando o Wi-Fi Seguro é ativado, o ícone VPN () será apresentado na barra de estado.



- A utilização desta funcionalidade pode resultar numa velocidade de rede Wi-Fi mais lenta.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da rede Wi-Fi, da operadora ou do modelo.

Selecionar aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro

Selecione aplicações para proteger através do Wi-Fi Seguro, para que possa proteger os dados de forma segura, tais como a sua palavra-passe ou a sua atividade em aplicações, do acesso de outras pessoas.

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro** → ícone Mais opções (⋮) → **Definições** → **Aplicações protegidas** e toque nos interruptores junto às aplicações que pretende proteger com o Wi-Fi Seguro.



- Algumas aplicações podem não suportar esta funcionalidade.

Comprar um plano de proteção

Todos os meses, é-lhe fornecido um plano de proteção gratuito para redes Wi-Fi. Também pode adquirir planos de proteção pagos para ter proteção de largura de banda ilimitada durante um período de tempo limitado.

- 1 No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Wi-Fi Seguro**.
- 2 Toque em **Plano de proteção** → **Atualizar** e selecione o plano que pretende.
 Em determinados planos de proteção, pode transferir o plano de proteção para outro dispositivo que tenha sessão iniciada na sua Samsung account.
- 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a compra.

Pasta Segura

A Pasta Segura evita que os seus conteúdos privados e as suas aplicações, tais como fotos e contactos, sejam acedidos por outras pessoas. Pode manter a privacidade e segurança dos seus conteúdos privados e das suas aplicações, mesmo se o dispositivo estiver bloqueado.

-  A Pasta Segura é uma área de armazenamento segura e separada. Os dados da Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos com métodos de partilha não aprovados, como por USB ou pelo Wi-Fi Direct. Se tentar personalizar o sistema operativo ou modificar o software, a Pasta Segura fica automaticamente bloqueada e inacessível. Antes de guardar dados na Pasta Segura, deve fazer uma cópia de segurança dos dados noutra local seguro.

Configurar a pasta segura

- 1 Abra **Definições** e toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Pasta Segura**.

2 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende repor o tipo de bloqueio da Pasta Segura com a sua Samsung account, toque em **Permitir**. Se se esqueceu do tipo de bloqueio da Pasta Segura, pode repô-lo com a Samsung account. Se não ativar esta funcionalidade, não poderá repor o tipo de bloqueio, se se esquecer do mesmo.

Quando a configuração for concluída, será apresentado o ecrã da Pasta Segura e o ícone da aplicação Pasta Segura () será adicionado ao ecrã de Aplicações.



- Quando a aplicação **Pasta Segura** está bloqueada, tem de a desbloquear com o método de bloqueio predefinido.
- Para alterar o nome ou o ícone da Pasta Segura, toque no ícone Mais opções () → **Personalizar**.

Definir uma condição de bloqueio automático para a Pasta Segura

1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque no ícone Mais opções () → **Definições** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.

2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente a sua Pasta Segura, toque no ícone Mais opções () → **Bloquear e sair**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdo, tal como fotos e vídeos para a Pasta Segura. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque no ícone Mais opções () → **Adicionar ficheiros**.

2 Toque em **Imagens**, assinale as imagens a mover e toque em **Concluir**.

3 Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão eliminados da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.



O método para mover conteúdo pode variar consoante o tipo de conteúdo.

Mover conteúdo da Pasta Segura

Mova conteúdo da Pasta Segura para a aplicação correspondente no armazenamento padrão. As seguintes ações são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque no ícone Mais opções (⋮) → **Mover para fora da Pasta Segura**. Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicações

Adicione uma aplicação para utilizar na Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque no ícone Adicionar aplicações (+).
- 2 Assinale uma ou mais aplicações instaladas no dispositivo e toque em **Adicionar**.

Remover aplicações da Pasta Segura

Toque sem soltar numa aplicação para eliminar e toque em **Desinstalar**.

Adicionar contas

Adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar com as aplicações na Pasta Segura.

- 1 Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque no ícone Mais opções (⋮) → **Definições** → **Gerir contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de uma conta.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Pode ocultar o atalho da Pasta Segura no ecrã de Aplicações.

Abra a aplicação **Pasta Segura**, toque no ícone Mais opções (⋮) → **Definições** e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para desativar.

Se quiser mostrar novamente a Pasta Segura, abra **Definições**, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Pasta Segura**, desbloqueie o ecrã utilizando o método de bloqueio de ecrã predefinido, e, em seguida, toque no interruptor **Adicionar Pasta Segura ao ecrã Aplicações** para o ativar.

Desinstalar a Pasta Segura

Pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e as aplicações guardados.

Abra a aplicação **Pasta Segura** e toque no ícone Mais opções (☰) → **Definições** → **Mais definições** → **Desinstalar**.

Para realizar a cópia de segurança de conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, assinale **Mover ficheiros multimédia para fora da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para aceder a dados com cópia de segurança efetuada da Pasta Segura, abra a aplicação **Os Meus Ficheiros** e toque em **Armazenamento interno** → **Download** → **Secure Folder**.



Não será criada a cópia de segurança das notas guardadas no **Samsung Notes**.

Samsung Pass

Verifique a sua identidade com o Samsung Pass quando utilizar serviços que exigem que inicie sessão ou informações pessoais.

Registar o Samsung Pass

No ecrã de Definições, toque em **Segurança e privacidade** → **Mais definições de segurança** → **Palavras-passe, chaves de acesso e preenchimento automático** → **Samsung Pass**. Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Guardar as suas informações no Samsung Pass

Quando guarda informações pessoais ou de início de sessão em aplicações ou sites no Samsung Pass, pode introduzir essas informações automaticamente.



Pode guardar as suas informações manualmente ou verificar e gerir as informações guardadas no Samsung Pass.

Guardar as suas informações de início de sessão

Na página de início de sessão da aplicação ou site, introduza o seu ID e a sua palavra-passe e, em seguida, toque no botão de início de sessão. Quando surgir uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar as informações de início de sessão, toque em **Guardar**.

Guardar as suas informações pessoais

No ecrã principal do Samsung Pass, selecione uma opção em **Informações privadas**, introduza as informações e, em seguida, toque em **Guardar**.

Introduzir as suas informações pessoais automaticamente

Pode introduzir automaticamente as suas informações de início de sessão ou pessoais, como a sua morada ou dados do cartão de pagamento, guardadas no Samsung Pass.



- Esta funcionalidade pode não estar disponível em algumas aplicações ou sites.
- A funcionalidade de preenchimento automático no site só está disponível para sites a que aceda através da aplicação **Samsung Internet**.

Iniciar sessão com chaves de acesso

Em aplicações ou sites que suportem o início de sessão com uma chave de acesso, pode fazê-lo através de uma chave de acesso guardada no Samsung Pass em vez de usar as informações de início de sessão.

- 1 Na aplicação ou website que está a usar, crie uma chave de acesso.
O método para criar uma chave de acesso pode variar dependendo da aplicação ou website.
- 2 Quando surge uma janela pop-up a perguntar se pretende guardar a chave de acesso, selecione Samsung Pass e siga as instruções no ecrã para guardar a chave de acesso.
Agora, pode iniciar sessão com a palavra-passe guardada no Samsung Pass.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No ecrã de definições, toque em **Localização**.

- **Permissões de aplicações:** consulte a lista de aplicações com permissão para aceder à localização do dispositivo e edite as definições de permissões.
- **Serviços de localização:** configure o dispositivo para utilizar a funcionalidade Wi-Fi ou Bluetooth para aumentar a precisão das suas informações de localização, mesmo quando as funcionalidades estiverem desativadas. Também pode consultar os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Acesso recente:** consulte a lista de aplicações que solicitam informações da sua localização atual.

Segurança e emergência

Gira as suas informações médicas e contactos de emergência. Também pode alterar as definições das funcionalidades de emergência, tais como alertas de emergência sem fios.

No ecrã de definições, toque em **Segurança e emergência**.

- **Informações médicas:** introduza as suas informações médicas.
- **Contactos de emergência:** adicione os seus contactos de emergência.
- **SOS de emergência:** efetue uma chamada de emergência para o número predefinido quando prime o botão lateral várias vezes, conforme especificado no ecrã de definições desta funcionalidade.
- **Partilha de emergência:** configure o dispositivo para enviar informações, como a sua localização ou notificações de bateria fraca do seu dispositivo, para os seus contactos de emergência durante um determinado período de tempo.
- **Silencie as notificações durante a condução:** ative a funcionalidade Não perturbar automaticamente durante a condução.
- **Serviço de localização de emergência:** ative a funcionalidade do serviço de localização de emergência (ELS).
- **Alertas de emergência sem fios:** altere as definições dos alertas de emergência sem fios.
- **Alertas de terramoto:** ative a funcionalidade de alerta de terramoto.
- **Alertas de rastreador desconhecido:** receberá uma notificação se um monitor desconhecido for detetado a viajar consigo.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da região ou do modelo.

Contas e cópia de segurança

Opções

Sincronize, faça uma cópia de segurança ou restaure os dados do dispositivo com a Samsung Cloud. Também pode iniciar sessão em contas, como a sua Samsung account ou a conta Google, ou transferir dados para, ou de, outros dispositivos através do Smart Switch.

No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.

- **Gerir contas:** adicione as suas contas Samsung e Google ou outras contas para sincronizar.
- **Samsung Cloud:** faça uma cópia de segurança dos seus dados e definições e restaure os dados e as definições do dispositivo anterior, mesmo quando não o tem. Consulte [Samsung Cloud](#) para mais informação.
- **Google Drive:** mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação confidencial. Tem de iniciar sessão na sua conta Google para criar cópias de segurança dos dados.
- **Smart Switch:** abra o Smart Switch e transfira dados do seu dispositivo anterior. Consulte [Transferir dados do seu dispositivo anterior \(Smart Switch\)](#) para mais informações.



Efetue regularmente cópias de segurança de dados para uma localização segura, como a Samsung Cloud ou um computador, para que possa repô-los caso estes estejam danificados ou se os perder devido uma reposição de dados de fábrica acidental.

Samsung Cloud

Faça uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud e restaure-os mais tarde.

Cópia de segurança de dados

Pode fazer uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo para a Samsung Cloud.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- 2 Toque nos interruptores junto aos itens dos quais pretende efetuar a cópia de segurança e toque em **Criar cópia de segurança agora**.

3 Toque em **Concluir**.



- Não serão criadas cópias de segurança de alguns dados. Para verificar os dados dos quais será feita uma cópia de segurança, no ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança** e toque em **Fazer cópia de segurança dos dados** em **Samsung Cloud**.
- Para consultar os dados de cópia de segurança de outros dispositivos na Samsung Cloud, no ecrã de Definições, toque em **Contas e cópia de segurança** → **Restaurar dados** e, em seguida, selecione o dispositivo pretendido.

Restaurar dados

Pode restaurar os dados de cópia de segurança da Samsung Cloud para o seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Contas e cópia de segurança**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** e selecione o dispositivo que pretende.
- 3 Assinale os itens que pretende restaurar e toque em **Restaurar**.

Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

No ecrã de definições, toque em **Google**.

Funções avançadas

Opções

Ative funcionalidades avançadas e altere as definições que as controlam.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas**.

- **Labs**: utilize novas funcionalidades do dispositivo.
- **Botão lateral**: selecione uma aplicação ou funcionalidade para iniciar utilizando o botão lateral. Consulte [Definir o botão lateral](#) para obter mais informações.
- **Multijanela**: configure como pretende iniciar Ecrã dividido. Pode também configurar as definições do Ecrã dividido. Consulte [Ecrã dividido](#) para mais informação.
- **Movimentos e gestos**: ative a funcionalidade de movimento e configure as definições. Consulte [Movimentos e gestos](#) para mais informação.
- **Modo de uma mão**: ative o modo de operação com uma mão, quando lhe convir usar o dispositivo apenas com uma mão.
- **Capturas de ecrã**: altere as definições das capturas de ecrã.
- **Definições do Game Booster**: configure as definições do Game Booster.
- **Avatar Galaxy**: crie avatares ao seu gosto e divirta-se a usá-los em várias funcionalidades. Consulte [Avatar Galaxy](#) para mais informação.
- **Dual Messenger**: instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger. Consulte [Dual Messenger](#) para mais informações.



Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis dependendo da operadora ou do modelo.

Movimentos e gestos

Ative a funcionalidade de movimento e configure as definições.

No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Movimentos e gestos**.

- **Levantar para ativar:** defina o dispositivo para ativar o ecrã quando o levantar.
- **Tocar duas vezes para ligar ecrã:** defina o dispositivo para ativar o ecrã quando toca duas vezes em qualquer parte do ecrã quando o ecrã está desligado.
- **Tocar duas vezes p/ desligar ecrã:** configure o dispositivo para que desligue o ecrã quando tocar duas vezes numa área vazia no Ecrã inicial ou no ecrã bloqueado.
- **Alerta ao pegar no telefone:** configure o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
 -  Esta funcionalidade poderá não funcionar se o ecrã estiver ligado ou se o dispositivo não estiver sob uma superfície plana.
- **Inverter para silenciar / Silenciar com gestos:** configure o dispositivo para silenciar alarmes ao utilizar movimentos ou gestos.
- **Passar a mão para capturar:** configure o dispositivo para tirar uma captura de ecrã quando passar a parte lateral da mão para a esquerda ou direita ao longo do ecrã. Pode aceder às imagens capturadas na **Galeria**. Não é possível efetuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações e funcionalidades.
 -  Agitar excessivamente ou um impacto no dispositivo podem ter um efeito indesejável nalgumas funcionalidades que utilizem sensores.

Avatar Galaxy

Crie avatares ao seu gosto e divirta-se a usá-los em várias funcionalidades.

No ecrã de Definições, toque em **Funções avançadas** → **Avatar Galaxy**. Se adicionou o ícone da aplicação ao ecrã de Aplicações, abra a aplicação **Avatar Galaxy**.

Criar um Avatar Galaxy

Inicie o Avatar Galaxy, toque no ícone Criar () e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para criar um avatar.

Utilizar autocolantes de Avatar Galaxy

Quando cria avatares, serão criados automaticamente autocolantes de avatares com expressões e ações. Pode utilizar os seus autocolantes de avatares quando envia mensagens ou numa rede social.

Inicie o Avatar Galaxy e toque em **Autocolantes Avatar**. Para criar os seus próprios autocolantes, toque no ícone Criar autocolantes personalizados () na parte superior da lista de autocolantes.

Dual Messenger

Instale a segunda aplicação e utilize duas contas separadas para a mesma aplicação de messenger.

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

As aplicações suportadas serão exibidas.

2 Toque no interruptor de uma aplicação para instalar a segunda aplicação.

A segunda aplicação será instalada. O ícone da segunda aplicação será apresentado com o ícone Segunda aplicação ()



- A funcionalidade Dual Messenger poderá não estar disponível dependendo da aplicação.
- Algumas funcionalidades da aplicação poderão estar limitadas na segunda aplicação.

Desinstalar a segunda aplicação

1 No ecrã de definições, toque em **Funções avançadas** → **Dual Messenger**.

2 Toque no interruptor da aplicação que pretende desinstalar e toque em **Desinstalar**.

Todos os dados relacionados com a segunda aplicação serão eliminados.



Se desinstalar a primeira aplicação, a segunda aplicação também será eliminada.

Bem-estar Digital e controlos parentais

Consulte o histórico de utilização do seu dispositivo e utilize funcionalidades para evitar que o dispositivo interfira com a sua vida. Também pode configurar controlos parentais para os seus filhos e gerir a sua utilização digital.

No ecrã de definições, toque em **Bem-estar Digital e controlos parentais**.

- **Categorias de aplicações mais utilizadas:** consulte a lista das categorias de aplicações mais utilizadas num dia.
- **Objetivo de tempo de ecrã:** defina objetivos relacionados com a sua utilização diária do dispositivo.
- **Temporizadores de aplicação:** limite o tempo de utilização diária para cada aplicação ao definir um temporizador. Quando atingir o limite, a aplicação será desativada e não poderá utilizá-la.
- **Monitor de condução:** ative o monitor de condução para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo durante a condução.
- **Monitor de caminhada:** ative o monitor de caminhada para monitorizar o tempo de utilização do seu dispositivo enquanto caminha.
- **Monitor de volume:** ative o monitor de volume para proteger a sua audição.
- **Controlos parentais:** controle a utilização de recursos digitais das crianças.

Manutenção do dispositivo

A funcionalidade de manutenção do dispositivo fornece uma visão geral do estado da bateria do dispositivo, do armazenamento, da memória e da segurança do sistema. Também pode otimizar o dispositivo.

No ecrã de Definições, toque em **Manutenção do dispositivo**.

- **Otimizar agora:** feche as aplicações em execução em segundo plano ou que estejam a utilizar uma quantidade anómala de bateria e procure aplicações com falhas e malware para otimizar o seu dispositivo.
- **Bateria:** verifique a energia restante da bateria e o tempo de utilização do dispositivo. Para dispositivos com quantidades baixas de bateria, conserve a energia da bateria ao ativar funcionalidades de poupança de energia. Consulte [Bateria](#) para mais informações.

- **Armazenamento:** verifique o estado do armazenamento utilizado e disponível e liberte armazenamento ao eliminar ficheiros desnecessários, como ficheiros na reciclagem, ficheiros não utilizados ou ficheiros duplicados depois de os consultar.
 -  • A capacidade real disponível do armazenamento interno é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte do armazenamento. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualiza o dispositivo.
 - Pode ver a capacidade disponível do armazenamento interno na secção Especificações do seu dispositivo no site da Samsung.
- **Memória:** verifique a utilização da memória ou toque em **Limpar agora** para libertar memória ao parar as aplicações em segundo plano.
- **Proteção de aplicação:** analise a existência de malware e de outras atividades suspeitas no seu dispositivo, para o manter protegido.
- **Perfil de desempenho:** altere o perfil de desempenho tendo em conta a velocidade de processamento do dispositivo, a carga da bateria e a eficiência do arrefecimento.
- **Otimização automática:** feche as aplicações em segundo plano ou limpe a memória para efetuar a otimização automática, de modo a manter o dispositivo a funcionar nas melhores condições possíveis. Toque em **Reinício automático** para configurar o dispositivo para reiniciar automaticamente quando forem detetados problemas de desempenho ou numa altura definida por si.
- **Atualização de software:** atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.
- **Diagnósticos:** teste o seu dispositivo utilizando o Samsung Members.
- **Modo de manutenção:** ative o Modo de manutenção para salvaguardar a sua privacidade quando outra pessoa utilizar o seu dispositivo, como quando o envia para reparação.

Aplicações

Gira as aplicações do dispositivo e altere as suas definições. Pode consultar as informações de utilização das aplicações, alterar as respetivas definições de notificação ou permissão ou desinstalar ou desativar aplicações desnecessárias.

No ecrã de definições, toque em **Aplicações**.

Gestão geral

Personalize as definições de sistema do dispositivo ou reponha o mesmo.

No ecrã de definições, toque em **Gestão geral**.

- **Idioma:** selecione os idiomas do dispositivo. Consulte [Adicionar idiomas do dispositivo](#) para obter mais informações.
- **Idiomas da aplicação:** selecione o idioma que pretende utilizar para cada aplicação.
- **Pacotes de idiomas:** faça a gestão ou transfira pacotes de idiomas para entradas por voz, para a funcionalidade de conversão de texto em voz e para tradução.
- **Data e hora:** aceda e altere as definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.
 Se a bateria se manter totalmente descarregada, a hora e data serão reiniciadas.
- **Definições do Teclado Samsung:** altere as definições do teclado Samsung.
- **Lista de teclados e padrão:** selecione um teclado para utilizar como predefinição e altere as respetivas definições.
- **Teclado físico:** altere as definições de um teclado externo.
- **Rato e trackpad:** altere as definições de um rato ou trackpad externo.
- **Repor:** reponha as definições do dispositivo ou efetue uma reposição de dados de fábrica.
- **Serviço de Personalização:** defina para obter um serviço personalizado com base nos seus interesses e no modo como utiliza o seu dispositivo.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

Adicionar idiomas do dispositivo

Pode adicionar idiomas para utilizar no seu dispositivo.

- 1 No ecrã de definições, toque em **Gestão geral** → **Idioma** → **Adicionar idioma**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.
- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma predefinido, toque em **Def. como padrão**. Para manter a definição do idioma atual, toque em **Manter atual**.
O idioma selecionado será adicionado à lista de idiomas. Se alterar o idioma predefinido, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma predefinido na lista de idiomas, selecione o idioma que pretende e toque em **Aplicar**. Se uma aplicação não suportar o idioma padrão, será utilizado o idioma suportado seguinte na lista.

Acessibilidade

Configure várias definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Recomendadas para si:** verifique as funcionalidades de acessibilidade que está a utilizar atualmente e outras funcionalidades recomendadas.
- **Melhoramentos de visão:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências visuais.
- **TalkBack:** ative o TalkBack, que fornece resposta de voz. Para consultar informações que o ajudam a utilizar esta funcionalidade, toque em **Definições** → **Tutorial do TalkBack**.
- **Melhoramentos auditivos:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com deficiências auditivas.
- **Interação e destreza:** personalize as definições de modo a aumentar a acessibilidade para utilizadores com menor destreza.
- **Definições avançadas:** configure definições para Acesso direto e funcionalidades de notificação.
- **Aplicações instaladas:** consulte os serviços de acessibilidade instalados no dispositivo.
- **Acerca da Acessibilidade:** consulte as informações de acessibilidade.
- **Contacte-nos:** faça perguntas ou consulte as perguntas frequentes.

Atualização de software

Atualize o software do seu dispositivo através do serviço firmware over-the-air (FOTA). Também pode agendar atualizações de software.

No ecrã de definições, toque em **Atualização de software**.

- **Transferir e instalar:** verifique a existência de atualizações e instale-as manualmente.
- **Transferência automática:** selecionar quando pretender transferir atualizações de software automaticamente.
- **Última atualização:** consulte as informações sobre a última atualização de software.



Se forem lançadas atualizações de software de emergência para segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, estas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

Informações das atualizações de segurança

São fornecidas atualizações de segurança para melhorar a segurança do dispositivo e proteger as informações pessoais. Para atualizações de segurança do seu modelo, visite security.samsungmobile.com



O Web site suporta apenas alguns idiomas.

Gestão remota

Caso tenha dúvidas ou problemas técnicos com o seu dispositivo, pode obter ajuda através do serviço de assistência remota.

No ecrã de definições, toque em **Gestão remota**.

Acerca do telefone

Aceda às informações do dispositivo.

No ecrã de definições, toque em **Acerca do telefone**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em **Mudar nome**.

- **Informações de estado:** consulte várias informações sobre o dispositivo, tais como o estado do cartão SIM, o endereço MAC da rede Wi-Fi e o número de série.
- **Informação legal:** consulte as informações legais relacionadas com o dispositivo, tais como informações de segurança e a licença de fonte aberta.
- **Informação de software:** consulte as informações de software do dispositivo, tais como a versão do sistema operativo e a versão do firmware.
- **Informações da bateria:** consulte as informações da bateria.



Pode verificar as seguintes informações sobre a bateria aqui. As informações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- Data de fabrico da bateria
- Data da primeira utilização
- Número de ciclos de carregamento/descarregamento completos (com base na capacidade estimada)
- Estado de funcionamento avaliado

Avisos relativos à utilização



Precauções sobre a utilização do dispositivo

Leia este guia quando utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas predefinições do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora, especificações do modelo ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- O dispositivo pode requerer uma ligação a uma rede Wi-Fi ou móvel quando utiliza algumas aplicações ou funcionalidades.
- O conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da memória irá afetar o desempenho geral do dispositivo. As aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar corretamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infração das leis de copyright. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Dependendo do seu tarifário de dados, os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, as transferências da Internet, a sincronização automática ou a utilização dos serviços de localização. Para transferências de dados grandes, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de fontes não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e danos ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

- Pode ver o ecrã claramente mesmo em condições de luz solar intensa no exterior ao ajustar automaticamente a gama de contraste com base no ambiente envolvente. Devido à natureza do produto, a apresentação de gráficos fixos por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma.
 - Recomenda-se que não utilize gráficos fixos na totalidade ou parte do ecrã por longos períodos de tempo e que desligue o ecrã quando não estiver a utilizar o dispositivo.
 - Pode configurar o ecrã para se desligar automaticamente quando não estiver a utilizá-lo. Abra **Definições**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e, em seguida, selecione quanto tempo pretende que o dispositivo espere até desligar o ecrã.
 - Para configurar o ecrã para ajustar automaticamente o brilho com base no ambiente envolvente, abra **Definições**, toque em **Visor** e, em seguida, toque no interruptor **Brilho adaptativo** para o ativar.
- Dependendo da região ou do modelo, alguns dispositivos têm de ser aprovados pela Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Se o seu dispositivo estiver aprovado pela FCC, pode consultar o respetivo número de identificação FCC. Para aceder ao número de identificação FCC, abra **Definições** e toque em **Acerca do telefone** → **Informações de estado**. Se o seu dispositivo não tiver um número de identificação FCC, isso significa que a venda do mesmo não se encontra autorizada nos EUA ou nos seus territórios e que só poderá ser trazido para os EUA para o uso pessoal do proprietário.

- As larguras de banda suportadas pelo dispositivo poderão variar dependendo da região ou da operadora.
- A disponibilidade da rede 5G poderá variar consoante o modelo, o país, o fornecedor de rede e o ambiente do utilizador.
- O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico.
- O termo "guia do utilizador" neste guia aparece como "manual do utilizador" no "manual de consulta rápida", consoante o modelo.

Ícones indicadores

-  **Aviso:** situações possíveis de causar ferimentos em si ou em outras pessoas
-  **Cuidado:** situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou em outro equipamento
-  **Aviso:** notas, dicas de utilização ou informações adicionais

Notas sobre os acessórios e o conteúdo da embalagem

Consulte o manual de consulta rápida para informação sobre o conteúdo da embalagem.

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da região ou da operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Recomenda-se a utilização de acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode provocar problemas ou avarias no desempenho que podem não estar cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte a página Samsung.
- Podem utilizar-se auriculares (USB Tipo C) que suportem saída digital com o dispositivo. No entanto, o dispositivo pode não ser compatível com auriculares que utilizem um método de saída de áudio diferente ou que sejam produzidos por outro fabricante.
- O cabo USB incluído suporta carregamento até 3 A. Carregador não incluído.
- Por razões ambientais, esta embalagem não inclui um carregador. Este dispositivo pode ser carregado com a maior parte dos adaptadores USB e com um cabo USB-C.

Situações e soluções de sobreaquecimento do dispositivo

Quando o dispositivo aquece ao carregar a bateria

Enquanto carrega, é possível que o dispositivo e o carregador aqueçam. Durante o carregamento sem fios ou durante o carregamento rápido, pode sentir-se o dispositivo mais quente. Isto não afeta a vida útil ou o desempenho do dispositivo e faz parte do funcionamento normal do mesmo. Caso a bateria aqueça demais, a velocidade de carregamento pode diminuir ou o carregador pode deixar de carregar.

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Desligue o carregador do dispositivo e feche todas as aplicações abertas. Aguarde que o dispositivo arrefeça e carregue-o novamente.
- Se a parte inferior do dispositivo sobreaquecer, pode ser devido a um cabo USB danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo. Recomenda-se a utilização de um cabo USB aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar um carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímãs e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios.



A funcionalidade de carregamento sem fios ou carregamento rápido só está disponível nos modelos suportados.

Quando o dispositivo aquece durante a utilização

Quando utiliza funcionalidades ou aplicações que exigem mais energia ou quando as utiliza durante longos períodos, o dispositivo pode aquecer temporariamente devido ao maior consumo de bateria. Feche todas as aplicações abertas e não utilize o dispositivo durante algum tempo.

Consulte os exemplos seguintes de situações em que o dispositivo poderá sobreaquecer.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar dados
- Ao transferir grandes ficheiros

- Ao utilizar aplicações que exigem mais energia ou ao utilizar aplicações durante longos períodos
 - Ao jogar jogos de alta qualidade durante longos períodos
 - Ao gravar vídeos durante longos períodos
 - Ao transmitir vídeos com a definição de brilho no máximo
 - Quando ligar à TV
- Ao realizar várias tarefas (ou executar várias aplicações em segundo plano)
 - Ao utilizar Ecrã dividido
 - Ao atualizar ou instalar aplicações enquanto grava vídeos
 - Ao transferir grandes ficheiros durante uma chamada de vídeo
 - Ao gravar vídeos enquanto utiliza uma aplicação de navegação
- Ao utilizar grandes quantidades de dados para sincronizar com a cloud, o e-mail ou outras contas
- Ao utilizar a aplicação de navegação num automóvel com a incidência de luz solar direta no dispositivo
- Ao utilizar a funcionalidade de PA móvel e ancoragem
- Ao utilizar o dispositivo em áreas com sinais fracos ou sem rede
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando a entrada multifunções do dispositivo está danificada ou exposta a materiais estranhos, como líquido, pó, pó de metal ou grafite de lápis
- Quando está em roaming

Quando o dispositivo aquecer, faça o seguinte:

- Mantenha o dispositivo atualizado com o software mais recente.
- Os conflitos entre aplicações abertas podem provocar o sobreaquecimento do dispositivo. Reinicie o dispositivo.
- Desative as funcionalidades de Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não as estiver a utilizar.
- Feche as aplicações que aumentam o consumo da bateria ou que estão abertas em segundo plano e não estão em utilização.
- Elimine ficheiros desnecessários ou aplicações não utilizadas.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Se o dispositivo sobreaquecer ou permanecer quente, por um longo período de tempo, aguarde um pouco antes de o usar novamente. Se o dispositivo continuar a sobreaquecer, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Precauções relativamente ao sobreaquecimento do dispositivo

Se começar a sentir-se desconfortável devido ao sobreaquecimento do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo.

Quando o dispositivo sobreaquecer, as funcionalidades e o desempenho podem ser limitados ou o dispositivo pode desligar para arrefecer. A funcionalidade só está disponível em modelos suportados.

- Se o dispositivo sobreaquecer, o brilho do ecrã, a taxa de atualização do ecrã e a velocidade de desempenho serão limitados, para baixar a temperatura. Mesmo que o ícone indicador de carregamento de bateria apareça, o carregamento poderá ser lento. Quando o carregamento para devido ao aumento da temperatura do dispositivo, o ícone indicador de bateria piscará.
- Se o dispositivo atingir uma determinada temperatura, é apresentada uma mensagem de aviso para evitar a falha do dispositivo, irritações e danos na pele e vazamento da bateria. As aplicações em execução são fechadas e todas as funcionalidades de chamada e outras são limitadas, exceto as chamadas de emergência, até o dispositivo arrefecer.
- Se for apresentada uma segunda mensagem devido a outro aumento da temperatura do dispositivo, o dispositivo irá desligar-se. Não utilize o dispositivo até a temperatura do mesmo estar dentro do intervalo de temperatura de funcionamento recomendado. Se a segunda mensagem de aviso for apresentada durante uma chamada de emergência, a chamada não será desligada pelo encerramento forçado.

Intervalo de temperatura de funcionamento recomendado

A temperatura de funcionamento do dispositivo recomendada é entre 0 °C e 35 °C. A utilização do dispositivo fora do intervalo de temperatura recomendado pode danificar o dispositivo ou reduzir a vida útil da bateria.

Precauções para o ambiente de funcionamento

O dispositivo pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Evite reduzir a vida útil da bateria, danificar o dispositivo ou provocar um incêndio.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas muito frias ou muito quentes.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante longos períodos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo durante longos períodos em locais muito quentes como, por exemplo, dentro de um automóvel no verão.
- Não coloque o dispositivo em áreas que possam sobreaquecer, como um tapete de aquecimento elétrico.
- Não guarde o dispositivo perto ou em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quentes ou recipientes de alta pressão.
- Não utilize um cabo com cobertura danificada ou parcialmente destruída, bem como nenhum carregador ou bateria danificados ou que não esteja a funcionar corretamente.

Como obter informações sobre o consumo de energia em modo de suspensão deste produto

- Aceda a www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- Pesquise utilizando o número de modelo do produto.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da região, da operadora ou do modelo.

Anexos



Resolução de problemas

Antes de contactar um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado, experimente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Também pode utilizar o Samsung Members para resolver qualquer problema com que se depara ao utilizar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está ativada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver ativada, tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desativar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorreta do PIN várias vezes. Tem de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede a um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.

O reconhecimento tátil está lento ou não funciona corretamente

- O reconhecimento tátil poderá não funcionar corretamente nas seguintes situações:
 - Se ligar um protetor de ecrã ou acessórios opcionais ao ecrã
 - Se estiver a utilizar luvas, se as suas mãos não estiverem limpas enquanto tocar no ecrã ou se tocar no ecrã com objetos afiados ou com as unhas
 - Em condições de humidade ou quando em contacto com água
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do dispositivo está atualizado para a última versão.
- Se o ecrã estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

O dispositivo bloqueia ou sofre um problema fatal

Tente as soluções a seguir. Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Reiniciar o dispositivo

Se o seu dispositivo deixar de responder ou desligar, pode ter de fechar as aplicações e desligar o dispositivo e ligá-lo novamente.

Reinício forçado

Se o dispositivo bloquear ou deixar de responder, prima sem soltar o botão lateral e, ao mesmo tempo, o botão de diminuir o volume durante mais de 7 segundos de modo a reiniciá-lo.

Reiniciar o dispositivo

Se estes métodos não resolverem o problema, realize uma reposição de dados de fábrica.

Abra **Definições** e toque em **Gestão geral** → **Repór** → **Reposição de dados de fábrica** → **Repór** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se de que deve efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar auriculares, confirme que estão ligados corretamente.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo o botão de volume ou desloque-se para outro local.

Uma rede móvel ou a Internet são desligadas com frequência ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena Interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou receção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de conectividade devido a problemas na estação de base da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desativados devido a problemas de rede da operadora.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado corretamente.
- Visite um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado para substituir a bateria. Traga o carregador e o cabo USB que utiliza para que a assistência técnica consiga ser-lhe mais útil.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando expõe o dispositivo ou a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria irá aumentar quando utiliza determinadas funcionalidades ou aplicações, tais como o GPS, jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

Aparecem mensagens de erro ao abrir a câmara

O dispositivo tem de ter bateria e armazenamento disponíveis suficientes para poder utilizar a aplicação da câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao abrir a câmara, experimente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo.

Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara depois de experimentar estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído visual nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de armazenamento, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.

- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para verificar os formatos de ficheiro compatíveis com o seu dispositivo, visite o site da Samsung.
- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos de ecrã, poderão não funcionar corretamente.

O Bluetooth não funciona bem

Se não for localizado outro dispositivo Bluetooth ou se existirem problemas de ligação ou mau desempenho, experimente o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende ligar está pronto a ser digitalizado ou ligado.
- Certifique-se de que o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de deteção Bluetooth (10 m).
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Ligações** e toque no interruptor **Bluetooth** para voltar a ativar.
- No telemóvel, abra **Definições**, toque em **Gestão geral** → **Repor** → **Repor definições de Wi-Fi e Bluetooth** → **Repor definições** para repor as definições de rede. Poderá perder a informação registada ao realizar a reposição.

Se estas sugestões não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung ou um centro de assistência autorizado.

Não é possível fazer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e atualizados no seu computador.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização atual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização atual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem danificados ou se os perder. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Não existe espaço suficiente no armazenamento do dispositivo

Apague dados não necessários, tal como a cache, utilizando a funcionalidade de manutenção do dispositivo ou apague manualmente aplicações ou ficheiros não utilizados para libertar espaço de armazenamento.

O botão Início não aparece

A barra de navegação que contém o botão Início poderá desaparecer durante a utilização de determinadas aplicações ou funcionalidades. Para aceder à barra de navegação, arraste para cima desde o fundo do ecrã.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, contacte um centro de assistência autorizado. Para obter instruções sobre a remoção da bateria, visite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Para a sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for removida corretamente, poderá danificá-la e ao dispositivo, causar ferimentos em si e tornar o dispositivo pouco seguro.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (seja por contrato ou dano, incluindo negligência) que podem surgir pelo facto de não seguir à risca estes avisos e instruções, além de morte ou ferimentos pessoais causados por negligência da Samsung.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Este guia está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de obtenção e armazenamento de informação.

Marcas Registadas

- Samsung e o logótipo Samsung são marcas registadas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.