


AGPTEK

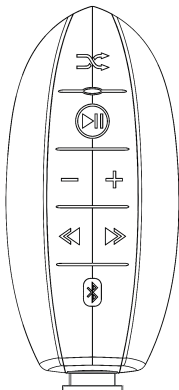

User Manual

S19 WATERPROOF MUSIC PLAYER

English | Español | Français | Italiano

CONTENT

English

Before Use.....	1
Important Notice	1
Charge and Transmission.....	2
Product Overview.....	4
LED Indicator Instruction.....	5
Music.....	6
Bluetooth.....	7
Specifications.....	8
Help and Troubleshooting.....	9

Español

Antes de Usar.....	10
Importante Noticia.....	10
Cargar & Transferir	11
Descripción del Producto.....	13
Instrucción del Indicador LED.....	14
Música.....	15
Bluetooth.....	16
Especificaciones.....	17
Ayuda y Resolución de Problemas.....	18

Français

Avant l'Utilisation	19
Avis Important	19
Charge et Transmission	20
Présentation du Produit.....	22
Instruction de l'indicateur LED.....	23
Musique	24
Bluetooth	25
Spécifications	26
Aide et Dépannage.....	27

Italiano

Prima dell'Uso	28
Avvisi Importanti	28
Carica e Trasmissione	29
Panoramica del Prodotto	31
Istruzioni per l'Indicatore LED.....	32
Musica	33
Bluetooth	34
Specificazioni	35
Guida e Risoluzione dei Problemi	36

S19 WATERPROOF MUSIC PLAYER

Before Use

Thank you for purchasing AGPTEK Music Player. Please read this user manual carefully before using the product.

Manufacturer: ORIVER (SHENZHEN) LIMITED

Address : RM510, BLK A, Qi Xing Chuang Yi Yuan, Distrito 28,
Bao'an, ShenZhen, China.

Email: support@agptek.com

Important Notice

❖ Bluetooth:

- Bluetooth can only connect to mobile phones.
- Bluetooth DO NOT work underwater, the effect will be reduced when used underwater.
- Fast forward or rewind function DO NOT work when playing music in Bluetooth mode.

❖ Charge and Transmission:

- Please keep it dry completely before charging or transmitting. (Although the S19 player is waterproof, charging with water on it can cause serious damage to the player.)

❖ Usage Notice

- Please insert the earphone into the jack of player before swimming. Please DO NOT use the extension cord while swimming because it is non-waterproof. And the extension cord is used for other non-underwater sports (such as running).
- Please DO NOT use the player continuously for more than 2 hours underwater to prevent the risk of damage to the player from water pressure.
- In order to avoid short-circuit when charging, please wash it with clean water after swimming and then shake it dry, and place it air-dried for at least 1 hour before charging. (Note: If the machine is in a hot and dry environment, at least 1 hour to dry out; if the machine is in a humid environment, at least 2 hours to dry out.)
- If you have used our MP3 in sea water, please rinse the sand in the earphone hole with clean water, dry it out before charging.

Note: Do not disassemble the machine by yourself because the water vapor may enter during the process, causing short-circuit or damage to the machine.

Charge and Transmission

❖ Charge:

- Please fully charge your device before using it for the first time.
- After fully charged, it can play for 8-10 hours.


- It is recommended to charge by computer, 5V/1A or 5V/500mAh adapter, not recommended to use 5V/2A and above fast charging charger.

❖ **Transmission:**

1. Connect the player with your computer via a USB cable with transmission function.
2. When your PC recognizes the player, the disk name will be displayed on the PC as "AGP-S19".
3. Then download the file to the computer and drag it to a folder of the player.
4. Support formats: MP3/WMA/WAV/FLAC/M4A/APE.

Note: In order to avoid short-circuit while charging, please wash it with clean water after swimming and then shake it dry, needed at least 1 hour to dry out before charging and transmitting.

Product Overview

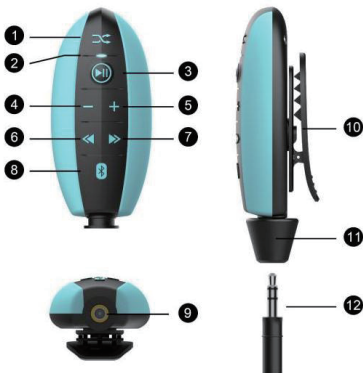

1.Play Mode: Play Order By Shuffle / Play Order By Name

2.LED Indicator Light

3.Power on / Power off, Play / Pause: Long press for 3 s to turn on or off, single click to play or pause.

Note: When the player crashes, you can press and hold the power button for more than 8 s to reset.

4. Volume-

5. Volume+

6. Previous Track / Previous Folder / Fast Rewind

7. Next Track / Next Folder / Fast Forward
8. Bluetooth Mode
9. 3.5mm Earphone Jack (Charge / Transmission)
- 10.Clip: 360°Swivel Clip
- 11.Waterproof Connector
- 12.USB Cable: The 3.5mm end can be inserted into the player, the USB port to connect a computer or an adapter.

LED Indicator Instruction

STATUS	BEEP	LED INDICATOR
Power on/off	Power on/off	Triple Flashing Green
Play	Play	Flashing Green
Pause	Pause	Solid Green
Play from Memory	Play from Memory	/
Play Order by Shuffle	Play Order by Shuffle	/
Play Order by Name	Play Order by Name	/
Previous Folder	Previous Folder	/
Next Folder	Next Folder	/
Bluetooth Play	Bluetooth Play	Solid Green
Bluetooth Collecting	Bluetooth Collecting	Flashing Red and Green Alternately
Bluetooth emparejado	Bluetooth emparejado	/
Low battery	/	Flashing Red

Charging	/	Flashing Red
Fully Charged	/	Flashing Green

Music

❖ Play Music

1. Long press **▶||** for 3 s to turn on the player. Single click the button to pause or play music.
2. When playing music, press **<<** or **>>** to the previous track or next track. Long press **<<** or **>>** to fast rewind or fast forward.
3. Press **+** / **-** buttons to adjust the volume.

❖ Toggle Folder

Press **▶||** to pause music, single click **<<** to previous folder, and it will play music in that folder; single click **>>** to the next folder, and it will play music in that folder.

❖ Play Mode

Default Playback Mode: Play Order By Name.

Shuffle Mode: Single click **↻**, when you hear “Play Order By Shuffle”, then it will toggle to shuffle mode.

Play In Order: Single click **↻**, when you hear “Play Order By Name”, then it will toggle to play in order mode.

Note: In Bluetooth mode, it will play the music from the smart phone. You can only toggle the play mode on your phone. When you click , it will return to local playback.

Bluetooth

❖ Bluetooth Pairing

1. Turn on the Bluetooth of your mobile phone.
2. Click the  button on the player, you can hear "Bluetooth play", and the player will toggle from local playback to Bluetooth mode.
3. When you hear "Bluetooth collecting", you can see that the name "AGP-S19" is displayed on the Bluetooth list of the mobile phone. After you select it, you will hear "Bluetooth paired". After the pairing is successful, you can play music.

➤ **Note:** After the Bluetooth connection is successful, the phone's music will not be played automatically, you need to click  again to play.

4. The pairing process only needs to be manually done once (if not formatted, or the phone is not connected to other Bluetooth devices). When your phone's Bluetooth is turned on and the S19 is in Bluetooth mode, they will be connected automatically.

Specifications

Housings		ABS+PC+Silicona	
Tamaño		73.5*33.5*17mm（Clip not included） 73.5*33.5*27.5mm（Clip included）	
Net Weight		30g	
Interface Type		3.5mm	
Memory		8GB	
Format	Music	MP3、WMA、FLAC、APE	
	Bluetooth	MP3、WMA、FLAC、APE	
Usage Time	Music	Wired	12 hours
		Bluetooth	3.5hours
Batería		150mAh Lithium Polymer Batteries	
Temps de Carga		1.5-2 hours	

Help and Troubleshooting

▲ Can't turn on the player: The player cannot be powered on, crashes, freezes or has a firmware error.

- 1.Power off the player and try again.
- 2.Press and hold the power button for more than 8 s to reset.
- 3.Update the firmware. Please contact our customer service or check our website at <https://www.agptek.com/blog> to download the firmware.

▲ Can't download files from computer.

- 1.Please confirm whether it's connected properly.
- 2.Please check whether the storage space of the internal memory is full.
- 3.Please check whether the USB cable is damaged.

▲ Can't recognize the player when connected to the computer via USB cable.

- 1.Reconnect it.
- 2.Restart the computer and reconnect it.
- 3.Connect your player to another USB port.
- 4.Charge the player for about 10 minutes first.

S19 REPRODUCTOR DE MÚSICA IMPERMEABLE

Antes de Usar

Gracias por comprar el AGPTEK reproductor de música . Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.

Fabricante: ORIVER (SHENZHEN) LIMITED

Dirección: RM510, BLK A, Qi Xing Chuang Yi Yuan, Distrito 28, Bao'an, ShenZhen, China.

Email: support@agptek.com

Importante Noticia

❖ Bluetooth:

- Bluetooth solo se puede conectar a teléfonos móviles.
- Bluetooth NO funciona bajo el agua, el efecto se reducirá cuando se use bajo el agua.
- La función de avance rápido o rebobinado NO funciona cuando se reproduce música en el modo Bluetooth.

❖ Cargar & Transferir:

- Manténgalo completamente seco antes de cargar o transmitir. (Aunque el reproductor S19 es resistente al agua, cargarlo con agua puede causar daños graves al reproductor).

❖ **Noticia de Uso:**

- Inserte el auricular en la toma del reproductor antes de nadar. NO use el cable de extensión mientras nada porque no es impermeable. Y el cable de extensión se usa para otros deportes no submarinos (como correr).
- NO utilice el reproductor de forma continua durante más de 2 horas bajo el agua para evitar el riesgo de daños al reproductor debido a la presión del agua.
- Para evitar un cortocircuito durante la carga, lávelo con agua limpia después de nadar y luego agítelo para secarlo y déjelo secar al aire durante al menos 1 hora antes de cargarlo. (Nota: si la máquina está en un ambiente cálido y seco, al menos 1 hora para que se seque; si la máquina está en un ambiente húmedo, al menos 2 horas para que se seque).
- Si ha utilizado nuestro MP3 en agua de mar, enjuague la arena del orificio de los auriculares con agua limpia y séquelo antes de cargarlo.

Nota: No desmonte la máquina usted mismo porque el vapor de agua puede entrar durante el proceso, provocando un cortocircuito o daños a la máquina.

Cargar & Transferir

❖ **Cargar:**


- Cargue completamente su dispositivo antes de usarlo por primera vez.
- Se recomienda cargar por computadora, adaptador de 5V / 1A o 5V / 500mAh, no se recomienda usar un cargador de carga rápida de 5V / 2A y superior.
- Después de cargarse completamente, puede reproducir durante 8-10 horas..

❖ Transferir:

- 1.Conecte el reproductor a su computadora mediante un cable USB con función de transmisión.
- 2.Cuando su PC reconozca el reproductor, el nombre del disco se mostrará en la PC como "AGP-S19".
- 3.Luego, descargue el archivo a la computadora y arrástrelo a una carpeta del reproductor.
- 4.Formats de support : MP3/WMA/WAV/FLAC/M4A/APE.

Nota: Para evitar cortocircuitos durante la carga, lávelo con agua limpia después de nadar y luego agítelo para secarlo, necesita al menos 1 hora para secarse antes de cargar y transmitir.

Descripción del Producto

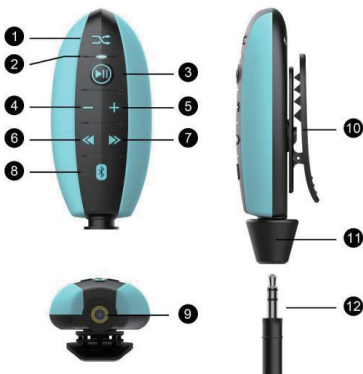

1. Modo de reproducción: Reproducción por aleatorio / Orden de nombre

2. Luz indicadora LED

3. Encendido / Apagado, Reproducción / Pausa: mantenga presionado durante 3s para encender o apagar, un solo clic para reproducir o pausar.

Nota: Cuando el reproductor se bloquea, puede mantener presionado el botón de encendido durante más de 8 segundos para reiniciar.

4. Volume-
5. Volume+
6. Pista anterior / Carpeta anterior / Rebobinado rápido
7. Pista siguiente / Carpeta siguiente / Avance rápido
8. Modo Bluetooth
9. Conector para auriculares de 3,5 mm (carga / transmisión)
- 10.Clip: Clip giratorio de 360 °
- 11.Conector impermeable
- 12.Cable USB: el extremo de 3,5 mm se puede insertar en el reproductor, el puerto USB para conectar una computadora o un adaptador.

Instrucción del Indicador LED

ESTADO	BIP	INDICADOR LED
Encendido / apagado	Encendido / apagado	Verde intermitente
Jugar	Jugar	Verde intermitente
Pause	Pause	Verde Solide
Jugar desde la memoria	Jugar desde la	/
Orden de reproducción aleatoria	Orden de reproducción aleatoria	/
Jugar Ordenar por nombre	Jugar Ordenar por nombre	/

Carpeta anterior	Carpeta anterior	/
Dossier Suivant	Next Folder	/
Lecture Bluetooth	Bluetooth Play	Vert Solide
Recopilación de Bluetooth	Recopilación de Bluetooth	Parpadeando en rojo
Bluetooth emparejado	Bluetooth emparejado	/
Batería baja	/	Rojo intermitente
Cargando	/	Rojo intermitente
Completamente cargado	/	Verde intermitente

Música

❖ Reproducir Música

1. Mantenga pulsado ►|| durante 3 s para encender el reproductor. Haga clic en el botón para pausar o reproducir música.
2. Al reproducir música, presione ◀◀ o ▶▶ para ir a la pista anterior o siguiente. Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ para rebobinar o avanzar rápidamente.
3. Presione + 0 - para ajustar el volumen.

❖ Cambiar Carpeta

Presione ►|| para pausar la música, haga clic ◀◀ a la carpeta anterior y reproducirá la música en esa carpeta; haga clic ▶▶ a la siguiente carpeta y reproducirá música en esa carpeta.

❖ Reproducir Modo

Modo de reproducción predeterminado: Reproducir orden por nombre.

Modo aleatorio: un solo clic ⌂, cuando escuche "Play Order By Shuffle", cambiará al modo aleatorio.

Reproducir en orden: un solo clic ⌂, cuando escuche "Play Order By Name", cambiará para reproducir en modo de orden.

Nota: En el modo Bluetooth, reproducirá la música del teléfono inteligente. Solo puede cambiar el modo de reproducción en su teléfono. Al hacer clic ⌂, volverá a la reproducción local.local.

Bluetooth

❖ Bluetooth Emparejamiento

1. Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil.
2. Haga clic  , podrá escuchar "Bluetooth play" y el reproductor cambiará de reproducción local al modo Bluetooth.
3. Cuando escuche "Bluetooth collecting", verá que el nombre "AGP-S19" se muestra en la lista de Bluetooth del teléfono móvil. Después de seleccionarlo, escuchará "Bluetooth paired". Después de emparejamiento se haya realizado correctamente, podrá reproducir música.

➤ Nota: Después de que la conexión Bluetooth sea exitosa, la música del teléfono no se reproducirá automáticamente, debe hacer clic ►|| nuevamente para reproducir.

4.El proceso de emparejamiento solo debe realizarse manualmente una vez (si no está formateado o el teléfono no está conectado a otros dispositivos Bluetooth). Cuando el Bluetooth de su teléfono esté encendido y el S19 esté en modo Bluetooth, se conectarán automáticamente.

Especificaciones

Carcasas		ABS+PC+Silicona	
Tamaño		73.5*33.5*17mm(Clip no incluido)	
Peso de neto		30g	
Tipo de Interfaz		3.5mm	
Memoria		8GB	
Formato	Música	MP3、WMA、FLAC、APE	
	Bluetooth	MP3、WMA、FLAC、APE	
Uso Tiempo	Música	Cable	12 Horas
		Bluetooth	3.5Horas
Batería		150mAh Baterías de polímero de litio	
Temps de Carga		1.5-2 Horas	

Ayuda y Resolución de Problemas

▲ **No se puede encender el reproductor: el reproductor no se puede encender, se bloquea, se congela o tiene un error de firmware.**

1. Apague el reproductor y vuelva a intentarlo.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante más de 8 s para reiniciar.
3. Actualice el firmware. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o visite nuestro sitio web en <https://www.agptek.com/blog> para descargar el firmware.

▲ **No puedo descargar archivos de la computadora.**

1. Confirme si está conectado correctamente.
2. Compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno.
3. Compruebe si el cable USB está dañado.

▲ **No puedo reconocer el reproductor cuando está conectado a la computadora mediante un cable USB.**

1. Vuelva a conectarlo.
2. Reinicie la computadora y vuelva a conectarla.
3. Conecte su reproductor a través de otro puerto USB u otro cable USB.
4. Primero cargue el reproductor durante unos 10 minutos.

S19 LECTEUR DE MUSIQUE ÉTANCHE

Avant l'Utilisation

Merci de l'achat du lecteur MP3 AGPTEK. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Fabricante: ORIVER (SHENZHEN) LIMITED

Adresse: RM510, BLK A, Qi Xing Chuang Yi Yuan, Distrito 28,
Bao'an, ShenZhen, China.

Email: support@agptek.com

Avis Important

❖ Bluetooth:

- Bluetooth ne peut se connecter qu'aux téléphones mobiles.
- Bluetooth NE FONCTIONNE PAS sous l'eau, l'effet sera réduit lorsqu'il est utilisé sous l'eau.
- Les fonctions d'avance rapide et de retour en arrière ne fonctionnent pas lorsque vous écoutez de la musique en mode Bluetooth.

❖ Charge et Transmission:

- Veuillez le garder complètement sec avant de le charger ou de le transmettre. (Bien que le lecteur S19 soit étanche, le charger avec de l'eau dessus peut causer de graves dommages au lecteur).

❖ Avis d'Utilisation:

- Veuillez insérer l'écouteur dans la prise du lecteur avant de nager. Veuillez NE PAS utiliser la rallonge pendant vous nagez, car elle n'est pas étanche. Et la rallonge est utilisée pour d'autres sports non sous-marins (comme la course).
- Veuillez NE PAS utiliser le lecteur en continu pendant plus de 2 heures sous l'eau pour éviter le risque d'endommagement du lecteur par la pression de l'eau.
- Afin d'éviter tout court-circuit lors de la charge, veuillez le laver à l'eau claire après la baignade, puis le secouer pour le sécher et le laisser sécher à l'air pendant au moins 1 heure avant de le charger. (Remarque : Si la machine est dans un environnement chaud et sec, au moins 1 heure pour sécher ; si la machine est dans un environnement humide, au moins 2 heures pour sécher.)
- Si vous avez utilisé notre MP3 dans de l'eau de mer, veuillez rincer le sable dans le trou de l'écouteur avec de l'eau propre, puis séchez-le avant de le recharger.

Remarque: Ne démontez pas la machine par vous-même car la vapeur d'eau peut pénétrer pendant le processus, provoquant un court-circuit ou endommageant la machine.

Charge et Transmission

❖ Charge:


- Veuillez charger complètement votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
- Il est recommandé de charger par ordinateur, adaptateur 5V/1A ou 5V/500mAh, il n'est pas recommandé d'utiliser un chargeur rapide 5V/2A et supérieur.
- Après une charge complète, il peut jouer pendant 8 à 10 heures.

❖ **Transmission :**

- 1.Connectez le lecteur à votre ordinateur via un câble USB avec fonction de transmission.
- 2.Lorsque votre PC reconnaît le lecteur, le nom du disque sera affiché sur le PC comme « AGP-S19 ».
- 3.Ensuite, téléchargez le fichier sur l'ordinateur et faites-le glisser vers un dossier du lecteur.
- 4.Formats de support : MP3/WMA/WAV/FLAC/M4A/APE.

Remarque : Afin d'éviter les courts-circuits lors de la charge, veuillez le laver à l'eau propre après la baignade, puis le secouer pour le sécher, il faut au moins 1 heure pour sécher avant de charger et de transmettre.

Présentation du Produit

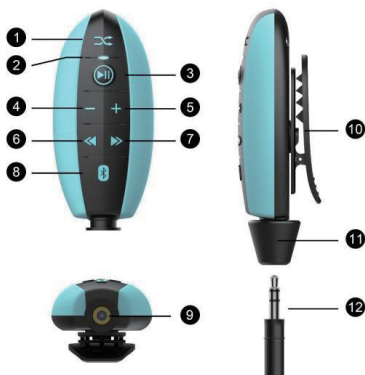

1.Mode de Lecture: Ordre de Lecture Aléatoire / Ordre de Lecture par Nom

2.Voyant Lumineux LED

3.Allumer / Éteindre, Lecture / Pause: Appuyez longuement pendant 3s pour allumer ou éteindre, un seul clic pour lire ou mettre en pause.

Remarque : Lorsque le lecteur se bloque, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant plus de 8 secondes pour le réinitialiser.

4. Volume-
5. Volume+
6. Piste Précédente / Dossier Précédent / Rembobinage Rapide
7. Piste Suivante / Dossier Suivant / Avance Rapide
8. Mode Bluetooth
9. Prise Écouteurs 3.5mm (Charge / Transmission)
10. Clip: Clip Pivotant à 360°
11. Connecteur Étanche
12. Câble USB: L'extrémité de 3,5 mm peut être insérée dans le lecteur, le port USB pour connecter un ordinateur ou un adaptateur.

Instrucción del Indicador LED

ESTADO	BIP	INDICADOR LED
Marche / Arrêt	Power on/off	Vert Clignotant Triple
Lecture	Play	Vert Clignotant
Pause	Pause	Vert Solide
Lecture à Partir de la Mémoire	Play from Memory	/
Ordre de Lecture Aléatoire	Play Order by Shuffle	/
Ordre de Lecture par Nom	Play Order by Name	/
Dossier Précédent	Previous Folder	/

Dossier Suivant	Next Folder	/
Lecture Bluetooth	Bluetooth Play	Vert Solide
Collecte Bluetooth	Bluetooth Collecting	Rouge et Vert Clignotant en Alternance
Bluetooth Jumelé	Bluetooth Paired	/
Batterie Faible	/	Rouge Clignotant
Charge	/	Rouge Clignotant
Complètement Chargé	/	Vert Clignotant

Musique

❖ Lecture de la Musique

1. Appuyez longuement sur ►|| pendant 3 secondes pour allumer le lecteur. Cliquez simplement sur le bouton pour mettre en pause ou lire de la musique.
2. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer à la piste précédente ou suivante. Appuyez longuement sur ◀◀ ou ▶▶ pour rembobiner rapidement ou avancer rapidement de la musique.
3. Appuyez sur les boutons + / - pour régler le volume.

❖ Basculer le Dossier

Appuyez sur ►|| pour mettre la musique en pause, cliquez une fois sur ◀◀ pour le dossier ▶▶ précédent et il lira de la musique dans ce

dossier; cliquez une fois sur pour le dossier suivant et la musique sera jouée dans ce dossier.

❖ Mode de Lecture

Mode de lecture par défaut : Ordre de lecture par nom.

Mode Aléatoire : cliquez une fois sur , lorsque vous entendez « Play Order By Shuffle », puis il basculera en mode aléatoire.

Lecture dans l'Ordre : cliquez une fois sur , lorsque vous entendez « Play Order By Name », alors il basculera en mode de lecture dans l'ordre.

Remarque: En mode Bluetooth, il jouera la musique du téléphone intelligent. Vous ne pouvez basculer le mode de lecture que sur votre téléphone. Lorsque vous cliquez sur , il reviendra à la lecture locale.

Bluetooth

❖ Jumelage Bluetooth

1. Activez le Bluetooth de votre téléphone mobile

2. Cliquez sur le bouton  du lecteur, vous pouvez entendre « Bluetooth play », et le lecteur basculera de la lecture locale au mode Bluetooth.

3. Lorsque vous entendez « Bluetooth collecting », vous pouvez voir que le nom « AGP-S19 » est affiché sur la liste Bluetooth du téléphone mobile. près l'avoir sélectionné, vous entendrez « Bluetooth paired ». Une fois le jumelage réussi, vous pouvez écouter de la musique.

➤ **Remarque:** Une fois que la connexion Bluetooth est réussie, la musique du téléphone ne sera pas lue automatiquement, vous devez cliquer ►|| à nouveau pour la lire.

4. Le processus d'appairage ne doit être effectué manuellement qu'une seule fois (s'il n'est pas formaté ou si le téléphone n'est pas connecté à d'autres appareils Bluetooth). Lorsque le Bluetooth de votre téléphone est activé et que le S19 est en mode Bluetooth, ils seront automatiquement connectés.

Spécifications

Boîtiers		ABS+PC+Silicona	
Taille		73.5*33.5*17mm(Clip non inclus) 73.5*33.5*27.5mm (Clip inclus)	
Poids Net		30g	
Type d'Interface		3.5mm	
Mémoire		8GB	
Format	Musique	MP3、WMA、FLAC、APE	
	Bluetooth	MP3、WMA、FLAC、APE	
Uso Tiempo	Musique	Filaire	12 heures
		Bluetooth	3.5heures
Batterie		Batteries Lithium-Polymère 150 mAh	
Temps de Charge		1,5 à 2 heures	

Aide et Dépannage

▲ Impossible d'allumer le lecteur : le lecteur ne peut pas être allumé, plante, se bloque ou présente une erreur de micrologiciel.

- 1.Éteignez le lecteur et réessayez.
- 2.Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 8 secondes pour réinitialiser.
- 3.Mettez à jour le firmware. Veuillez contacter notre service clientèle ou consulter notre site Web à <https://www.agptek.com/blog> pour télécharger le firmware.

▲ Impossible de télécharger des fichiers depuis l'ordinateur.

- 1.Veuillez confirmer s'il est correctement connecté.
- 2.Veuillez vérifier si l'espace de stockage de la mémoire interne est plein.
- 3.Veuillez vérifier si le câble USB est endommagé.

▲ Impossible de reconnaître le lecteur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur via le câble USB.

- 1.Reconnectez-le.
- 2.Redémarrez l'ordinateur et reconnectez-le.
- 3.Connectez votre lecteur à un autre port USB.
- 4.Chargez d'abord le lecteur pendant environ 10 minutes.

S19 LETTORE MUSICALE IMPERMEABILE

Prima dell'Uso

Grazie per aver acquistato AGPTEK Music Player. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Produttore : ORIVER (SHENZHEN) LIMITED

Indirizzo : RM510, BLK A, Qi Xing Chuang Yi Yuan, Distrito 28,
Bao'an, ShenZhen, China.

Email: support@agptek.com

Avis Important

❖ Bluetooth:

- Bluetooth può connettere solo ai telefoni cellulari.
- Bluetooth NON funziona sott'acqua, l'effetto sarà ridotto se viene utilizzato sott'acqua.
- La funzione di avanzamento rapido o riavvolgimento NON funziona durante la riproduzione di musica in modalità Bluetooth.

❖ Carica e Trasmissione:

- Si prega di tenerlo completamente asciutto prima di caricare o trasmettere. (Sebbene il lettore S19 sia impermeabile, caricarlo con acqua su di esso può causare seri danni al lettore.)

❖ **Avviso di utilizzo:**

- Si prega di inserire l'auricolare nel jack del lettore prima di nuotare. Si prega di **NON** utilizzare la prolunga durante il nuoto perché non sia impermeabile. E la prolunga viene utilizzata per altri sport non subacquei (come la corsa).
- Si prega di **NON** utilizzare il lettore continuamente per più di 2 ore sott'acqua per evitare il rischio di danni al lettore dovuti alla pressione dell'acqua.
- Per evitare cortocircuiti durante la ricarica, si prega di lavarlo con acqua pulita dopo il nuoto, quindi scuoterlo per asciugarlo e lasciarlo asciugare all'aria per almeno 1 ora prima di ricaricarlo. (Nota: se la macchina si trova in un ambiente caldo e asciutto, si prega di assicura almeno 1 ora per asciugarsi; se la macchina è in un ambiente umido, si prega di assicura almeno 2 ore per asciugarsi.)
- Se ha utilizzato il MP3 in acqua di mare, si prega di sciacquare la sabbia nel foro dell'auricolare con acqua pulita, asciugarlo prima di ricaricarlo.

Nota:NON smontare la macchina da solo perché tra cui il vapore acqueo potrebbe entrare, causando cortocircuiti o danni alla macchina.

Carica e Trasmissione

❖ **Carica:**

- Si prega di caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Si consiglia di caricare tramite computer, adattatore 5V/1A o 5V/500mAh, non è consigliabile utilizzare un caricabatterie a ricarica superiore da 5 V/2 A e oltre.
- Dopo una carica completa, può funzionare per 8-10 ore.

❖ **Trasmissione:**

- 1.Collegare il lettore al computer tramite un cavo USB con funzione di trasmissione.
- 2.Quando il PC riconosce il lettore, il nome del disco viene visualizzato sul PC come "AGP-S19".
- 3.Scaricare il file sul computer e trascinarlo in una cartella del lettore.
- 4.Formati supportati: MP3, WMA, FLAC, APE.

Nota : per evitare cortocircuiti durante la ricarica, si prega di lavarlo con acqua pulita dopo il nuoto e quindi scuoterlo per asciugarlo, è necessaria almeno 1 ora per asciugarsi all'aria prima di caricare e trasmettere.

Panoramica del Prodotto



1.Modalità di Riprodu zione: Riproduzione Casuale / Riproduzione in Ordine Alfabetico

2.Indicatore Luminoso a LED

3.Accensione/Spegnimento, Play/Pausa: premere a lungo per 3 secondi per accendere o spegnere; fare clic per riprodurre o mettere in pausa.

Nota: Quando il lettore si arresta in modo anomalo, è possibile tenere premuto il pulsante di accensione per più di 8 s per ripristinare.

4. Volume-

5. Volume+
6. Traccia Precedente/Cartella Precedente/Riavvolgimento Veloce
7. Traccia Successiva/Cartella Successiva/Avanti Veloce
8. Modalità Bluetooth
9. Jack per Cuffie da 3,5mm (Carica/Trasmissione)
- 10.Clip: Clip Girevole a 360°
- 11.Connettore Impermeabile
- 12.Cavo USB: L'estremità da 3,5mm può essere inserita nel lettore, la porta USB per collegare un computer o un adattatore.

Istruzioni per l'Indicatore LED

STADO	NOTIFICA VOCALE	IINDICATORE LED
Accensione/ Spegnimento	Power on/off	Verde Lampeggi- ante per 3 Volte
Play	Play	Verde Lampeggiante
Pausa	Pause	Verde Fisso
Riproduzione dalla Memoria Interna	Play from Memory	/
Riproduzione dalla Memoria Interna	Play O rder by Shuffle	/
Riproduzione Casuale	Play O rder by Name	/
Riproduzione in Ordine Alfabetico	Previo us Folder	/
Cartella Precedente	Next Folder	/

Cartella Successiva	Bluetooth Play	Verde Fisso
Riproduzione Bluetooth	Bluetooth Collecting	Rosso e Verde Lampeggianti Alternativamente
Bluetooth Accoppiato	Bluetooth Paired	/
Batteria Scarica	/	Rosso Lampeggiante
Carica	/	Rosso Lampeggiante
Completamente Carico	/	Verde Lampeggiante

Musica

❖ Riprodurre Musica

1. Premere a lungo ►|| per 3 s per accendere il lettore. Fare clic sul pulsante per mettere in pausa o riprodurre la musica.
2. Durante la riproduzione della musica, premere ◀◀ o ▶▶ per la traccia precedente o successiva. Premere a lungo ◀◀ o ▶▶ per riavvolgere o avanzare velocemente.
3. Premere il pulsante + / — per regolare il volume.

❖ Alterna la Cartella

Premere ►|| per mettere in pausa la musica, fare clic su ◀◀ per la cartella precedente e riprodurrà la musica in quella cartella; fare clic su ▶▶ per la cartella successiva e riprodurrà la musica in quella

cartella.

❖ Modalità di Riproduzione

Modalità di Riproduzione Predefinita: Riproduzione in Ordine Alfabetico

Modalità Casuale: fare click su , quando si sente "Play Order By Shuffle" passerà alla modalità casuale.

Riproduzione in Ordine Alfabetico: fare click su , quando si sente "Play Order By Name", passerà alla modalità di riproduzione in ordine alfabetico.

Nota: in modalità Bluetooth, riproduce la musica dallo smartphone. Può solo alternare la modalità di riproduzione sul telefono. Quando si fa clic su , tornerà alla riproduzione locale.

Bluetooth

❖ Accoppiamento Bluetooth

1. Attivare il Bluetooth del Suo telefono cellulare.
2. Fare clic sul pulsante  sul lettore, si può sentire "Bluetooth play", e il lettore passerà dalla riproduzione locale alla modalità Bluetooth.
3. Quando si sente "Bluetooth collecting", si può vedere che il nome "AGP-S19" viene visualizzato nella lista Bluetooth del cellulare. Dopo averlo selezionato, si sentirà "Bluetooth paired". Dopo che l'associazione è riuscita, è possibile riprodurre la musica.

➤ dopo che la connessione Bluetooth è riuscita, la musica del telefono non verrà riprodotta automaticamente, è necessario fare nuovamente clic su ►|| per riprodurre.

4. Il processo di associazione deve essere eseguito manualmente solo una volta (se il lettore non viene formattato o il telefono non è connesso ad altri dispositivi Bluetooth). Quando il Bluetooth del telefono è attivato e l'S19 è in modalità Bluetooth, si conatteranno automaticamente.

Specificazioni

Alloggiamenti		ABS+PC+Silicona	
Dimensioni		73.5*33.5*17mm(Clip non inclusa) 73.5*33.5*27.5mm (Clip inclusa)	
Peso Netto		30g	
Tipo di Jack per Cuffie		3,5mm	
Memoria		8GB	
Formato	Musica	MP3、WMA、FLAC、APE	
	Bluetooth	MP3、WMA、FLAC、APE	
Tempo di Utilizzo	Musica	Cablato	12 ore
		Bluetooth	3,5ore
Batteria		Batterie ai Polimeri di Litio da 150mAh	
Tempo di Ricarica		1,5-2 ore	

Guida e Risoluzione dei Problemi

▲ Non è possibile accendere il lettore: il lettore non può essere acceso, si arresta in modo anomalo, si blocca o presenta un errore del firmware.

1. Spegnerne il lettore e riprovare.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 8 s per ripristinarlo.
3. Aggiornare il firmware. Si prega di contattare il nostro servizio clienti o visitare il nostro sito Web all'indirizzo <https://www.agptek.com/blog> per scaricare il firmware.

▲ Non riesco a scaricare i file dal computer.

1. Confermare se è collegato correttamente.
2. Controllare se lo spazio di archiviazione della memoria interna è pieno.
3. Controllare se il cavo USB è danneggiato.

▲ Non riesce a riconoscere il lettore quando è collegato al computer tramite cavo USB.

1. Ricollegarlo.
2. Riavviare il computer e ricollegarlo.
3. Collegare il lettore a un'altra porta USB.
4. Caricare prima il lettore per circa 10 minuti.

