


Keyboard Operation Mode Selection / 键盘工作模式选择 / 모드 선택 / 키보드 모드 선택

-  M3: Gaming Mode / 游戏模式 / 게임 모드 / 게임 모드
-  M2: Win Mode/ Win 模式/ Win모드/ Win 모드
-  M1: Mac Mode / Mac 模式 / Mac모드 / Mac 모드

* Gaming Mode: Behaves exactly the same as Win mode with the exception of the capability to disable the Win key.
游戏模式: 禁用 Win 键, 其他规格跟 Win 系统相同。
게임 모드: Win 키를無効화시, その他の仕様はWinと同じです。
게임 모드: 윈도우 키 비활성화, 그 외 키는 Win 모드와 동일.

-  Volume +
音量增加
ボリュームアップ
볼륨 업
-  Volume -
音量降低
ボリュームダウン
볼륨 다운
-  Mute / Unmute
静音 / 非静音
ミュート / ミュート解除
음소거 / 음소거 해제


-  Backlight Effect Switching
背光模式切换
バックライトモードの切り替え
백라이트 효과 전환
-  Brightness +
亮度增加
バックライトを明るく
밝기 증가
-  Brightness -
亮度降低
バックライト를暗く
밝기 감소

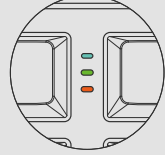


-  Caps Lock & Light Effect Controls OOR Indicator / 大小写锁定 & 背光极限指示灯 / キャップロック & インジケータ-LED / 캡스락 & 백라이트 밝기 최대 / 최소 설정 표시등
-  Keyboard Mode Indicator Light & Sleep Mode Indicator Light / 键盘模式指示灯 & 休眠提示灯 / 모드인지케이터 & 슬리프인지케이터 / 키보드 모드 표시등 & 절전 표시등
-  Key Press Register / 按键触发指示灯 / 키-작업인지케이터라이트 / 래피드 트리거 표시등

* Keyboard mode indicator lights: Display solid green for gaming mode, solid blue for windows mode, and solid white for mac mode.

键盘模式指示灯: 切换到游戏模式指示灯绿色常亮, Win 模式指示灯蓝色常亮, Mac 模式指示灯白色常亮。
게임모드의切り替えるとライトは緑に点灯、Winモードでは青に点灯、Macモードでは白に点灯します。
키보드 모드 표시등: 게임 모드 표시등은 녹색 점등 / Win 모드 표시등은 파란색 점등 / Mac 모드 표시등은 흰색으로 점등.

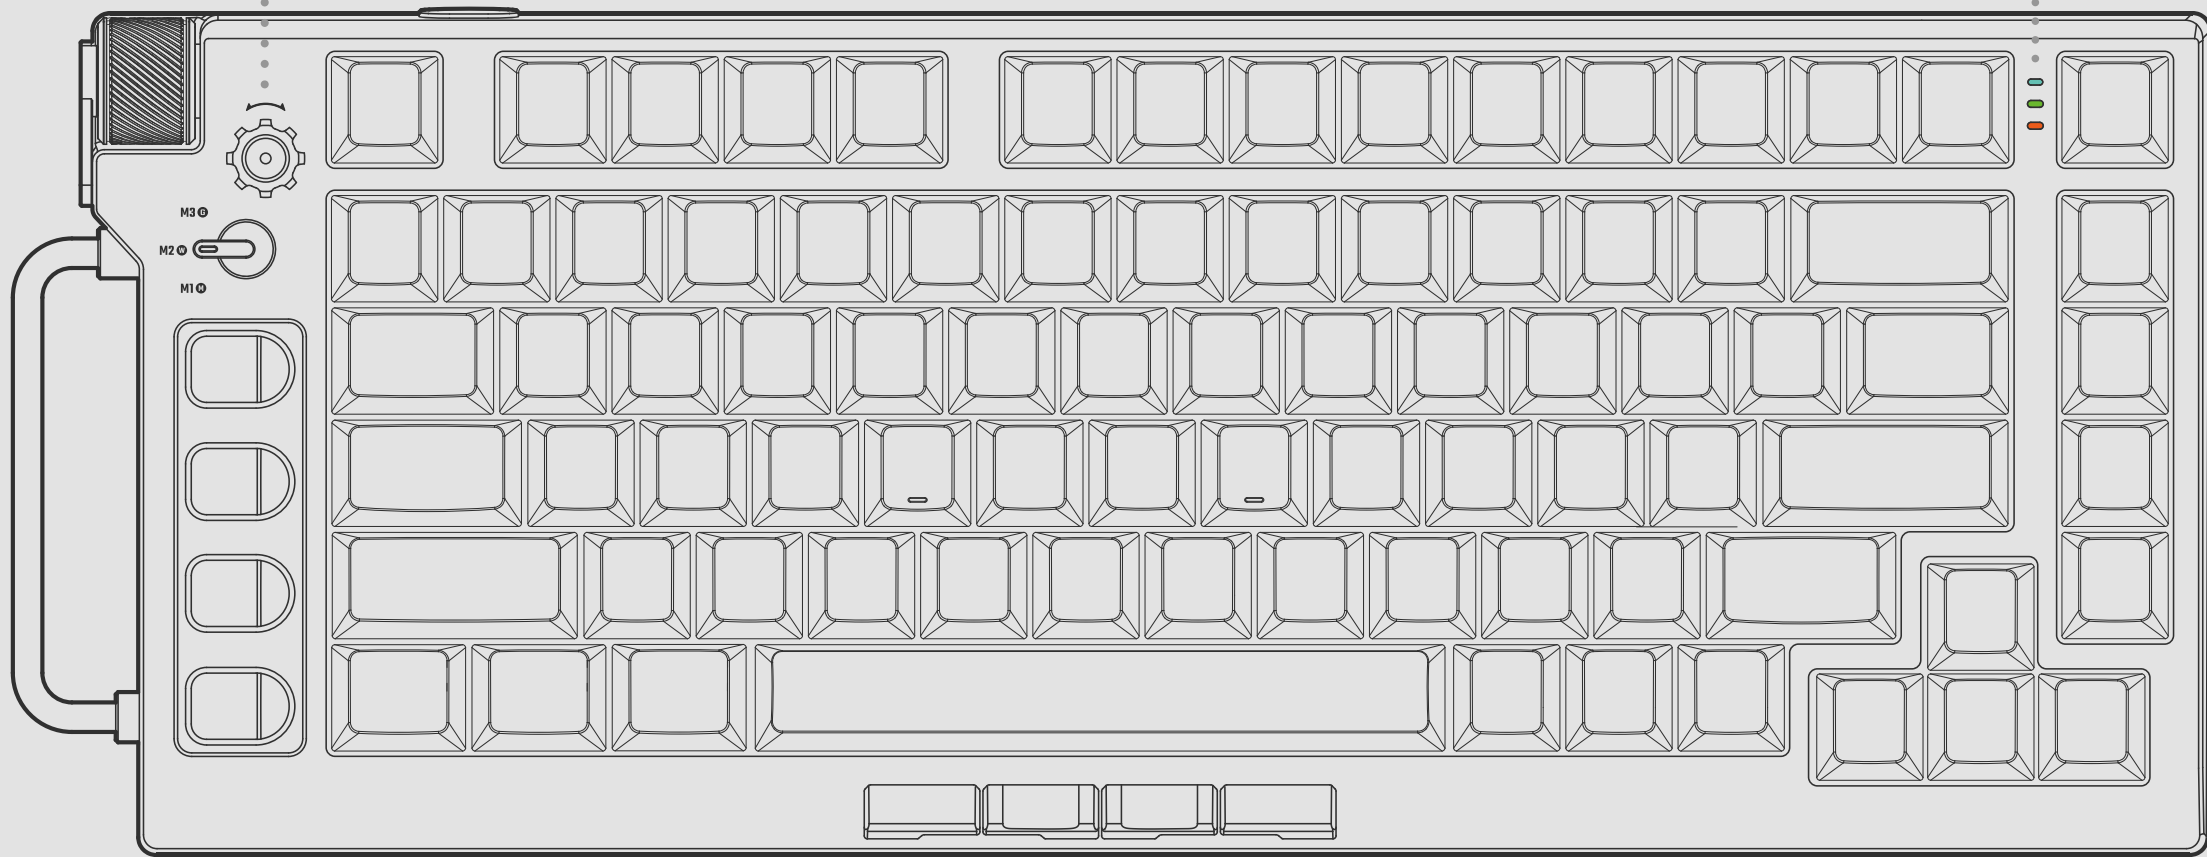

Backlight Settings / 键盘背光设置 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드

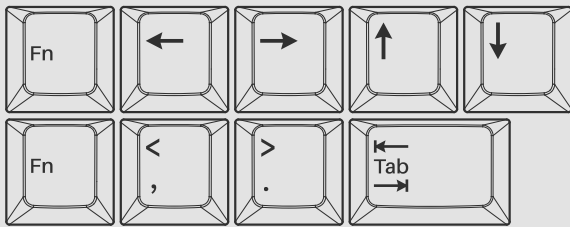

FN + ← Backlight effect switching / 背光模式切换 / バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + → Backlight color switching / 背光颜色切换 / バックライトカラーの切り替え / 백라이트 색상 전환


FN + ↑/↓ Brightness +- / 背光亮度增加 & 降低 / バックライトを明るく & 暗く / 밝기 증가 & 감소

FN + </> Backlight speed +- / 背光速度降低 & 增加 / 라이트스피드調整 / 백라이트 속도 감소 증가

FN + Tab Backlight ON or OFF / 开启 & 关闭背光 / バックライトのオン&オフ / 백라이트 ON / OFF


Functions of the G Keys / G 键功能说明 / G키의機能説明 / G 키 기능 설명

-  G1 Previous / 上一首 / 前の曲 / 이전 노래
-  G2 Next / 下一首 / 次の曲 / 다음 노래
-  G3 Stop / 停止播放 / 再生停止 / 재생 중지
-  G4 Play & Pause / 播放和暂停 / 再生と一時停止 / 재생 및 일시 중지



* All G keys are customizable with the console.
所有 G 键都可以通过驱动来自定义。
すべてのGキーはドライバーによってカスタマイズ可能。
모든 G키는 사용자가 직접 기능을 설정할 수 있습니다.


Sleep Mode Settings / 休眠模式设置 / 슬리프모드 설정 / 절전 모드 설정



FN + J Turn the sleep mode ON or OFF / 开启或关闭休眠模式 / 슬리프모드의온 / 오프 / 절전모드 ON / OFF

* After 6 minutes of no use the sleep mode will be entered automatically with all lights turned off.
若键盘没有任何操作, 6 分钟后会关闭灯光进入休眠模式。
6分以上操作しないとライトが消えてスリープモードに入ります。
6분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, LED가 OFF 되며 절전모드로 전환됩니다.

The Screenshot Shortcuts / 截图快捷鍵 / 스크린샷 / 스크린샷 단축키



Print (mac) Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN + Print (mac) Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

Print (win) Open snipping tool and take a screenshot / 打开截图工具并获取屏幕截图 / Snipping Toolを開き、スクリーンショットを撮る / 바탕화면 캡처도구 활성화

FN + Print (win) Keyboard shortcut for print screen / 打印屏幕的键盘快捷方式 / 画面印刷のショートカット / 캡처화면 인쇄 바로가기

Other Shortcuts / 其它快捷鍵 / その他のショートカット / 기타 단축키



FN + { Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按 3 秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 공장 초기화(3초 이상 입력)

FN + T Key press register indicator light ON or OFF / 开启和关闭按键触发指示灯 / 키-작업인지케이터의온오프 / 래피드 트리거 표시등 ON / OFF

FN + Delete Access the Insert function / 输入 Insert 键 / Insert키 / Ins 키 입력