



Електронна книга Reader Series

Посібник користувача

V4.0

Onyx International

Inc. www.boox.com

Зміст

1. Декларація про авторські права	5
2. Керівництво з техніки безпеки	6
3. Швидкий старт	8
4. Функції системи	17
5. Бібліотека.....	22
6. NeoReader	31
7. Магазин	45
8. Сховище	46
9. Програми	48
10. Системні налаштування	56
11. Дякуємо за підтримку.....	64

Содержание

1. Декларация об авторских правах	66
2. Руководство по технике безопасности.....	67
3. Быстрый старт	69
4. Функции системы	78
5. Библиотека.....	83
6. NeoReader	92
7. Магазин	107
8. Хранилище.....	109
9. Программы	112
10. Системные настройки.....	117
11. Благодарим за поддержку.....	125

Contents

1. Copyright Declaration	127
2. Safety Guide	128
3. Quick Start	130
4. System Functions	139
5. Library	144
6. NeoReader	153
7. Store	167
8. Storage	168
9. Apps	170
10. System Settings	178
11. Thank you for your support	186

1.Декларація про авторські права

Onyx International Inc. залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики продукту і зміст, що містяться в Посібнику користувача та Посібнику з експлуатації, без попереднього повідомлення.

1. Усі зображення книг у цьому посібнику призначені лише для демонстрації, а не для попередньо встановлених книг;
2. Через відмінності у версіях апаратного та програмного забезпечення деякі функції або інтерфейси вашого BOOX можуть відрізнятися від описаних у посібнику. Фактична функціональність та інтерфейс залежать від кінцевого продукту.
3. Ми не несемо відповідальності за пошкодження або втрату даних на обладнанні, спричинені неправильною експлуатацією або непередбачуваними обставинами, а також за інші непрямі збитки, спричинені цим.

Якщо вам потрібно повернути пристрій для ремонту, будь ласка, зробіть резервну копію важливих даних самостійно.

2. Керівництво з техніки безпеки

Будь ласка, прочитайте наступні інструкції з техніки безпеки перед використанням. Якщо у вас виникли технічні труднощі, будь ласка, зверніться до продавця BOOX або зателефонуйте на офіційну лінію післяпродажного обслуговування за номерами 4008-400-014 або 4008-860-830 для отримання допомоги.



Захист крихкого екрана

Екран E-ink дуже крихкий. Будь ласка, не вдаряйте, не стискайте, не здавлюйте екран і не кидайте його з висоти на тверду поверхню. Якщо екран дисплея розбився, припиніть його використання і зверніться до нашої служби підтримки або до інших кваліфікованих фахівців для заміни. Не розбирайте і не замінюйте його самостійно.



Акcesуари

Дозволяється використовувати лише акумулятори, зарядні пристрої та інші акcesуари, які відповідають стандартам безпеки цього обладнання. Для отримання детальної інформації зверніться до специфікацій продукту. Використання несумісних акcesуарів призведе до пошкодження пристрою на ваш власний ризик.



Тримати якомога далі від сильних магнітів\статичної електрики

Будь ласка, тримайте якомога далі від сильного магнітного та електростатичного середовища, щоб уникнути пошкодження запису на електромагнітному екрані або пошкодження інших електронних частин.



Тримати якомога далі від рідин

Цей пристрій не є водонепроникним. Не піддавайте його впливу занадто вологого середовища і не використовуйте під дощем. Тримайте його якомога далі від будь-яких агресивних рідин.



Не розбирайте пристрій

Акумулятор цього пристрою не підлягає заміні. Будь ласка, не розбирайте його самостійно, щоб уникнути пошкодження конструкції або екрану.




Середовище використання

Діапазон температур навколишнього середовища, в якому можна використовувати цей пристрій, становить 0°C+50°C. Будь ласка, не використовуйте його безперервно в умовах високої або низької температури.

3. Швидкий старт


3.1 Головний екран

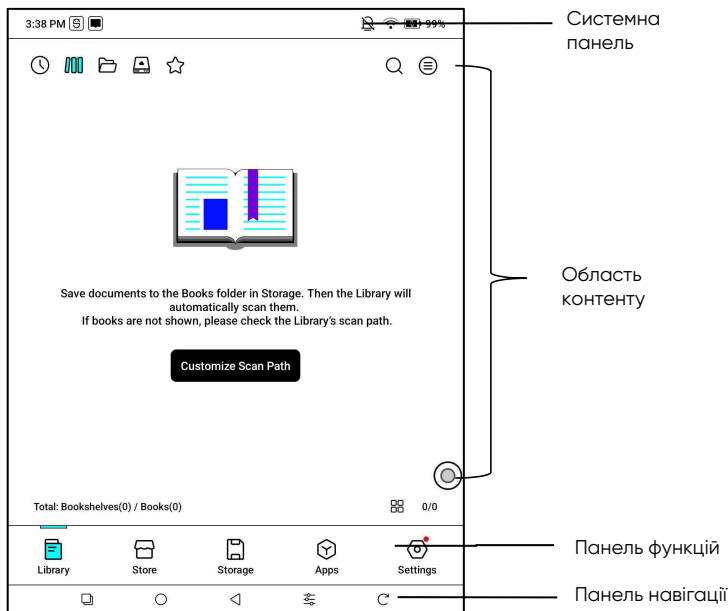

Центр управління

Потягніть вниз з правого боку системної панелі або торкніться, щоб розгорнути.

Область містить деякі часто використовувані функції, такі як налаштування гучності, регулювання переднього світла (деякі моделі не підтримують цю функцію).

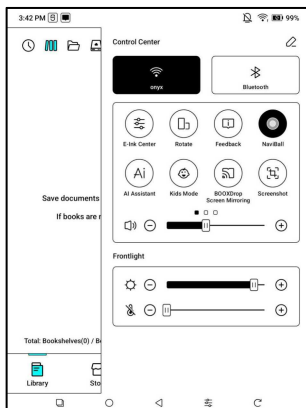

Торкніться піктограми "Редагувати" у верхньому правому куті, щоб додати/видалити/реорганізувати функції.

Центр сповіщень


Потягніть вниз з лівого боку системної панелі або торкніться, щоб розгорнути.



3.2 Область E-Ink (Оптимізація додатків)


Можна викликати з Центру управління або свайпом знизу вгору.

Ця функція переважно використовується для оптимізації ефекту відображення сторонніх програм.

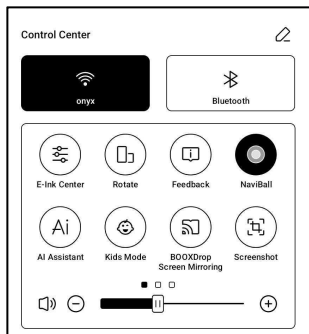

Режими оновлення

Ви можете встановити різні режими оновлення для різних програм або змінити їх пізніше.

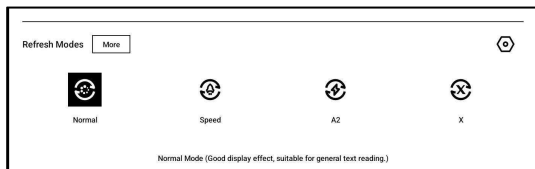

Нормальний (за замовчуванням): Хороший ефект відображення, підходить для звичайного читання тексту.


Швидкість: легкий ефект розмиття та згладжування, підходить для гортання електронних книг з текстом та зображеннями.

A2: Трохи сильніший ефект розмиття та згладжування, підходить для перегляду зображень і тексту шляхом швидкого ковзання.

X (підтримується лише деякими моделями): Найсильніший ефект розмиття та згладжування, що супроводжується втратою деталей, підходить для перегляду вебсайтів і відтворення відео.


Покращення темних кольорів (чорно-білі дисплеї)

Ця функція перетворює темні кольори на чорні та зазвичай використовується для покращення кольорів переднього плану або світлих сторінок, таких як кольорові піктограми та відскановані PDF-файли низької якості.

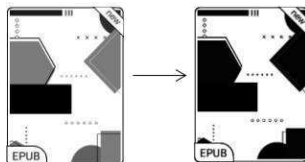


Фільтр світлих кольорів (чорно-білі дисплеї)

Ця функція перетворює світлі кольори сторінки на білі та зазвичай використовується для відбілювання кольорів фона.

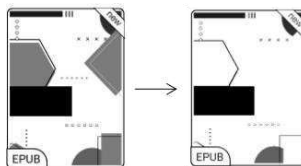

Кольоровий режим (кольорові дисплеї)

Існує 2 попередньо встановлені режими та 1 варіант для налаштування.

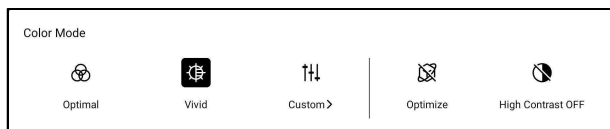

Режим кольору

Оптимальний: Помірна насиченість і яскравість кольору з добре збалансованими тонами.

Яскравий: Висока насиченість і яскравість, з більш насиченими кольорами.

Нестандартний: Дозволяє користувачеві налаштувати насиченість і яскравість відповідно до своїх уподобань.

Висока контрастність

Коли програма використовує збалансований/швидкий/надшвидкий режим оновлення (не HD), деякі лінії інтерфейсу або кольори можуть виглядати слабкими. Ви можете ввімкнути "Висока контрастність" на панелі E-Ink, щоб покращити якість відображення сторінок.


Більше налаштувань

Налаштуйте більше параметрів оптимізації для кращої роботи користувача, перейшовши до Центру E-Ink/Оптимізація програм або утримуючи піктограму програми, виберіть "Оптимізувати".

Екран

Налаштування DPI: Налаштуйте загальний розмір інтерфейсу програми, рекомендований діапазон – 280–350.

Використовуйте оригінальне значення DPI програми: Для деяких програм зменшення DPI до обрізання країв. У таких випадках ви можете відновити початкове значення DPI програми.

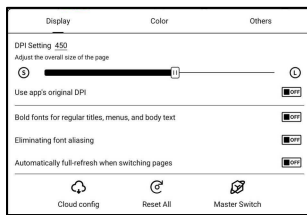

Згладжування: Зробіть край тексту чіткішим

Хмарна оптимізація: Деякі програми оптимізовано для кращої продуктивності. Отримайте оптимізацію одним клацанням миші після підключення до Інтернету.


Скинути все: Усі налаштування оптимізації буде скинуто.

Головний перемикач: Після його вимкнення деякі ефекти оптимізації буде скасовано, але конфігурацію не буде скинуто.

Колір

Додати штрихи до тексту

Деякий текст може бути невидимим через відбілювання фону. Додавання штрихів до тексту може зробити текст знову видимим. Рекомендоване значення: 1.

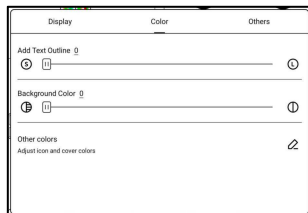

Колір фону


Застосовується для вибілювання великої області фонового кольору. Рекомендується використовувати цей параметр разом з покращенням тексту та кольорами піктограм. Інакше текст і дрібні піктограми на фоні не буде видно.

Колір піктограм

Зазвичай використовується для затемнення кольорів деяких невеликих кольорових іконок у меню.

Колір обкладинки

Зазвичай цей параметр використовується для затемнення кольорів великих іконок у стилі обкладинки.

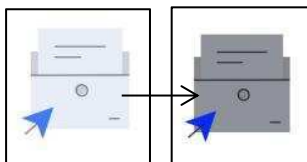

Розмір тексту вебсторінки

Це для вбудованого інтерфейсу WebView. Якщо налаштування DPI не працює, ви можете спробувати налаштувати розмір шрифту вебсторінки.

Колір тексту вебсторінки

Якщо відбілювання не працює, ви можете спробувати налаштувати кольори вебсторінки.


Виділення тексту вебсторінки напівжирним шрифтом

Якщо деякі шрифти неможливо виділити напівжирним, ви можете спробувати виділити текст вебсторінки напівжирним.

Інші

Залишатися активним у фоновому режимі

Це для програм, які постійно працюють у фоновому режимі, наприклад, Будильники, Сповіщення, Завантаження. Ви можете зупинити роботу цих програм.

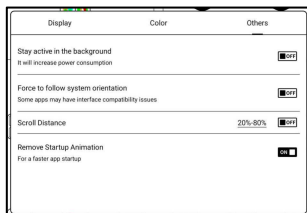


Слідувати орієнтації системи

Деякі програми фіксують напрямок руху. Коли система обертається, якщо програма не може слідувати за обертанням, можна використати примусове обертання; примусове обертання може призвести до того, що деякі інтерфейси не відображатимуться належним чином. Для таких програм рекомендується вимкнути примусове обертання і використовувати початковий напрямок.

Відстань прокрутки

Ви можете перейти на сторінку налаштувань кнопки прокрутки з Керування програмами (натисніть рядок меню у верхньому правому куті на головній сторінці програм) або з налаштувань навігаційної кулі. Якщо їх увімкнено в сторонніх програмах,

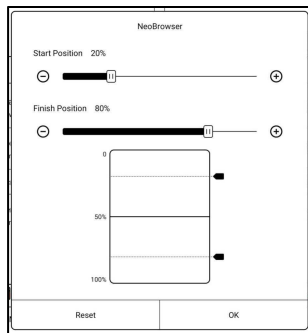

кнопки прокрутки можна використовувати для перегортання сторінок. Виходячи з фактичної ситуації на сторінці, ви можете встановити необхідні початкову та кінцеву позиції, щоб уникнути непослідовності або часткового дублювання вмісту після перегортання сторінки.

Рекомендується встановлювати початкову та кінцеву позиції в діапазоні від 15% до 90% екрана. Занадто великий діапазон може ускладнити ефективне перегортання сторінок, тоді як занадто малий діапазон може призвести до надмірної кількості повторюваного контенту.

4. Функції системи


4.1 Розподіл екрана

4.1.1 Ця функція підтримує Windows 10 або новіші версії. Вона не підтримує Win 7/XP і MacBook.


4.1.2 Переконайтеся, що ваш комп'ютер підтримує функцію Screen Cast.

Перевірити це можна в системі комп'ютера: Система / Проектування на цей ПК. Будь ласка, зверніть увагу, що є 4 налаштування, які впливають на результати пошуку комп'ютера на вашому BOOX і на підтвердження запиту на підключення.

Комп'ютер підтримує функцію
Screen Cast

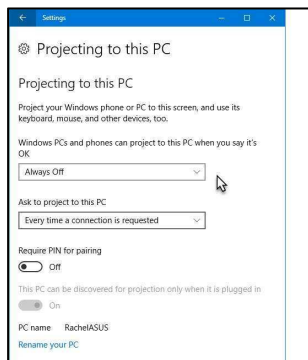

Комп'ютер не підтримує Miracast / Screen Cast

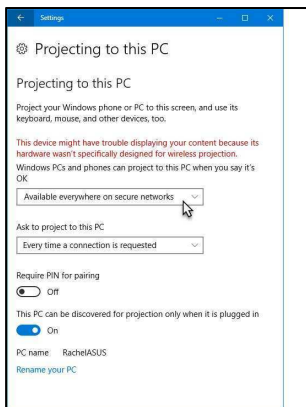


4.1.3 Переконайтеся, що ваш комп'ютер і BOOX підключені до однієї бездротової мережі.

Якщо ваш стаціонарний комп'ютер підключається до Wi-Fi через бездротову мережеву карту, перевірте, чи підтримується крок 2. Деякі конфігурації комп'ютерів і бездротові мережеві карти не підтримують цю функцію.

4.1.4 На вашому BOOX виберіть Screen Cast у випадаючому меню Центра керування. Після цього почнеться автоматичний пошук, а ім'я комп'ютера буде показано, коли його буде знайдено.

4.1.5 Виберіть знайдений комп'ютер у вікні пошуку. Якщо знайдено декілька комп'ютерів, виберіть зі списку комп'ютер, на який ви хочете спроектувати зображення.

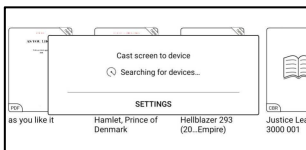

4.1.6 Після вибору комп'ютера, на який ви хочете спроектувати, на вашому комп'ютері з'явиться повідомлення із запитом на прийняття запиту на проектування.

4.1.7 Після того, як ви приймете його, ваш BOOX і комп'ютер автоматично з'єднаються один з одним. І відтворення екрана буде успішним. Якщо на екрані з'являється повідомлення "Неможливо переглянути захищений вміст на цьому пристрої", з'єднання може бути невдалим. Будь ласка, від'єднайте пристрій і повторіть спробу з'єднання Screen Cast.



4.1.8 Коли ваш BOOX і комп'ютер з'єднані, натисніть Screen Cast ще раз у Центрі керування, а потім виберіть "Від'єднати". Ваш комп'ютер не може розірвати з'єднання.

Якщо ваш комп'ютер підтримує Screen Cast, але не може отримати запит, перезавантажте комп'ютер і спробуйте під'єднатися ще раз. Також перевірте, чи не налаштовано ваш комп'ютер на відхилення запиту. (Див. Крок 2).

4.2 Асистент ШІ

Ви можете увімкнути цю функцію з [Центр керування], зі списку програм або з NaviBall.

Кожна тема допускає кілька раундів діалогу.

Доступні різні моделі штучного інтелекту. Ви можете вибрати модель, якій надаєте перевагу, зі спадного меню, розташованого у верхньому правому куті.


Усі відповіді генеруються штучним інтелектом і призначені лише для ознайомлення.



4.3 Дзеркальне відображення екрана BOOXDrop

Ви можете увімкнути його з [Центр керування]. У тій самій локальній мережі, будь ласка, введіть вказане URL-посилання в браузері пристрою, на який ви хочете віддзеркалити, або відскануйте QR-код для швидкого віддзеркалення екрана.

Ця функція наразі підтримує лише дзеркальне відображення екрана і не підтримує зворотне керування пристроєм BOOX.

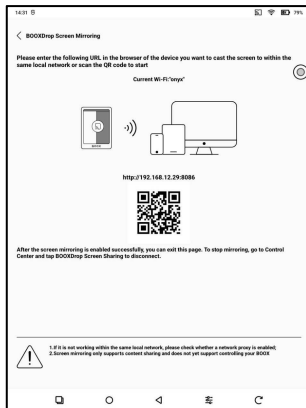

5. Бібліотека

5.1 Бібліотека (За замовчуванням)

Автоматичне сканування всіх підтримуваних файлів за вказаними шляхами збереження.




5.2 Сховище

Документи відображаються за шляхом сканування, заданим у налаштуваннях бібліотеки. Ви можете вибрати цей параметр, якщо ви вже впорядкували та заархівували книги за теками у Сховищі.




Налаштування списку бібліотек

Ви можете налаштувати кількість і порядок піктограм списку бібліотек у випадяючому меню "Більше" – "Налаштування бібліотеки" – "Налаштування списку бібліотек".

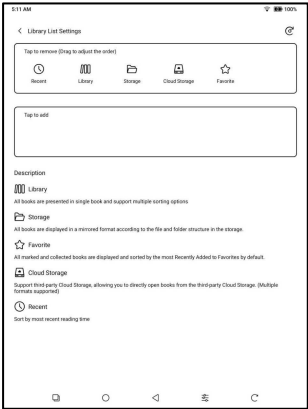


5.3 Фільтрування та сортування

Типовими параметрами є Всі книги для фільтрації та Нещодавно прочитані для сортування.

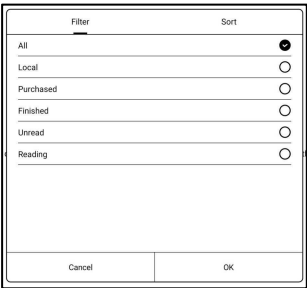

5.4 Хмарне сховище

Ви можете прив'язати сторонні сервіси хмарного сховища та облікові записи програми нотаток, а потім завантажувати документи з хмарного сховища або завантажувати локальні документи. Крім того, ви можете експортувати до додатків анотації, виділення та рукописні нотатки до документа.

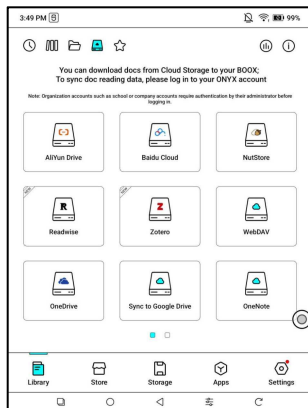

Після вбудовування даних у PDF-документи ви можете вивантажити PDF-документи назад у вихідну теку в Хмарне сховище. Інші формати наразі не підтримують цю функцію.

Щоб синхронізувати дані про читання, увійдіть до свого облікового запису ONYX.

Полиця для хмарного сховища

Після прив'язки облікового запису до хмарного сховища в Бібліотеці автоматично створюється книжкова полиця, коли ви вперше завантажуйте книги з хмарного сховища.




Всі книги, завантажені з хмарного сховища, будуть автоматично розміщені на цій книжковій полиці для зручного доступу та читання.

Назву книжкової полиці можна змінювати, не впливаючи на автоматичну категоризацію книг. Якщо книжкову полицю буде видалено, пов'язані з нею книги буде переміщено до кореневого каталогу Бібліотеки.

Копіювання до хмарного сховища


Ви можете вручну завантажити локальні книги на вашому BOOX до певного хмарного сховища. Натисніть і утримуйте обкладинку книги в Сховищі або Бібліотеці, а потім виберіть Копіювати до хмарного сховища.

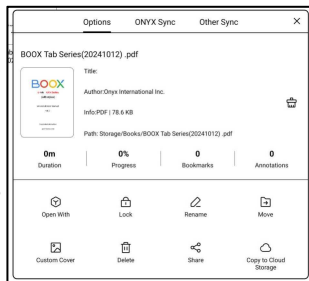

Автоматичне завантаження наразі не підтримується.


5.5 Прив'язка WebDAV

Будь ласка, зверніться до опису прив'язки кожного хмарного сховища, оскільки різні провайдери хмарних сховищ можуть використовувати різні методи входу.

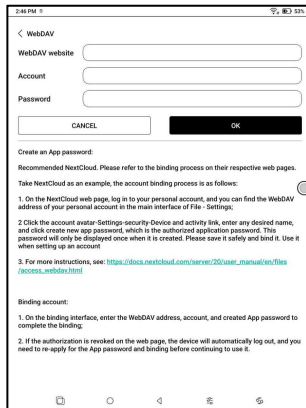

5.6 Інформація про книгу

Натисніть і утримуйте обкладинку книги, щоб переглянути інформацію про книгу, зокрема назву, автора, формат, розмір, прогрес читання, відомості про книгу, відкрити за допомогою, заблокувати, перейменувати, перемістити, створити власну обкладинку, видалити, поділитися та скопіювати до хмарного сховища.

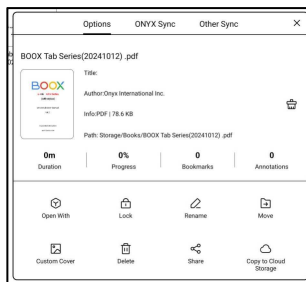

Очищення налаштувань

Ви можете очистити пароль, дані для читання, кеш і обкладинку книги.

Очистити налаштування пароля за замовчуванням

Очищення налаштувань за замовчуванням лише для заблокованих документів або документів з власними паролями не призведе до очищення відповідних паролів.

Очистити дані про читання


Всі персональні дані вибраної книги будуть видалені. Після видалення дані не можуть бути відновлені. Будь ласка, виконуйте цю дію уважно!

Clear password settings	☒
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

Заблокувати

Додайте блокування до документа (паролі для читання), щоб захистити особисті дані про читання.

Пароль використовується для відкриття книг у NeoReader. Після експорту або копіювання документів на інші пристрої чи в інші програми пароль буде недійсним. Цифровий пароль підтримує встановлення лише одного пароля.

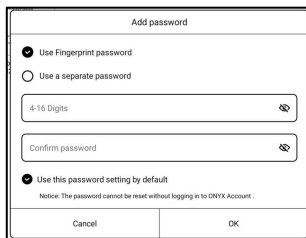

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio button options: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two text input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", both with eye icons for toggling visibility. At the bottom, there is a third radio button option "Use this password setting by default" (which is also selected), followed by a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account." At the very bottom are "Cancel" and "OK" buttons.

Після першого встановлення цифрового пароля вам не потрібно встановлювати його повторно, якщо ви використовуєте його для інших документів. Вам потрібно лише додати блокування до інших документів.

Пароль для читання неможливо відновити. Якщо ви забули пароль для читання, ви можете скинути його лише через акаунт Опук (підтримуються лише методи входу за допомогою мобільного телефону та електронної пошти).

Якщо ви використовуєте цей пароль за замовчуванням, ви можете додавати його безпосередньо до інших документів після першого встановлення. У цьому випадку вам не потрібно кожного разу вибирати додавання блокування.

5.7 Синхронізація ONYX



Ви можете синхронізувати дані зчитування з обліковим записом ONYX, щоб переглядати прогрес читання та інші дані зчитування на різних пристроях.

За замовчуванням перемикач синхронізації увімкнено, але ви можете вимкнути його, якщо не потрібно синхронізувати документи. Щоб вимкнути синхронізацію для окремих документів, натисніть і утримуйте обкладинку книги, щоб перейти на сторінку налаштувань ONYX Sync і вимкніть перемикач синхронізації.

Примітка: Синхронізувати можна лише дані для читання. Щоб синхронізація спрацювала, користувачі повинні вручну додати вихідні документи в один і той самий шлях на різних пристроях.

5.8 Інша синхронізація


Ви можете експортувати дані читання до пов'язаного облікового запису стороннього хмарного сховища. Хмарне сховище, яке не підтримує цю функцію, не з'явиться у цьому списку.

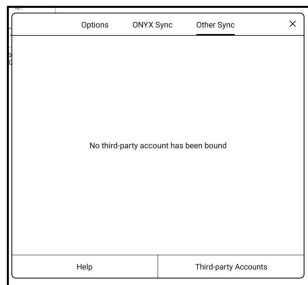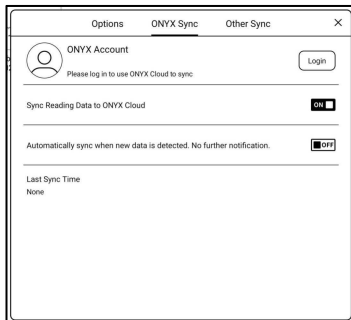

5.9 Статистика читання


Тут підсумовується ваша особиста статистика читання, включаючи час читання за сьогодні, прочитані книги, закінчені книги, загальний час читання, позначки та анотації.

Якщо ви не бажаєте використовувати статистику читання, ви можете вимкнути її у Налаштуваннях бібліотеки. Після цього значок статистики читання в Бібліотеці більше не відображатиметься.

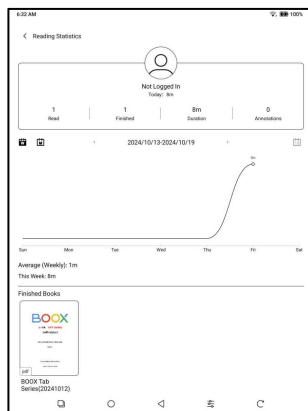


5.10 Налаштування бібліотеки

Тут ви можете встановити обліковий запис Синхронізація ONYX, налаштувати параметри списку бібліотеки. Використовуйте назви для книг бібліотеки, увімкніть статистику читання та встановіть шлях автоматичного сканування. Попередньо встановлені шляхи сканування включають теки Книги та Магазини у Сховищі. Ви можете налаштувати шлях сканування і вибрати автоматичне сканування вказаного шляху.

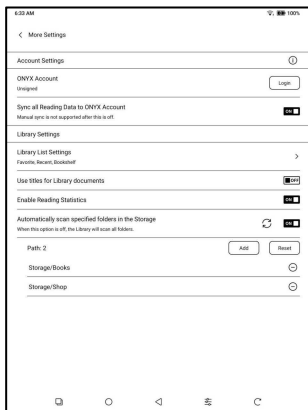

6. NeoReader

Торкніться центру екрана, щоб відкрити меню читання. Ви можете перемикатися між кількома документами та вибирати пов'язані з ними функції.

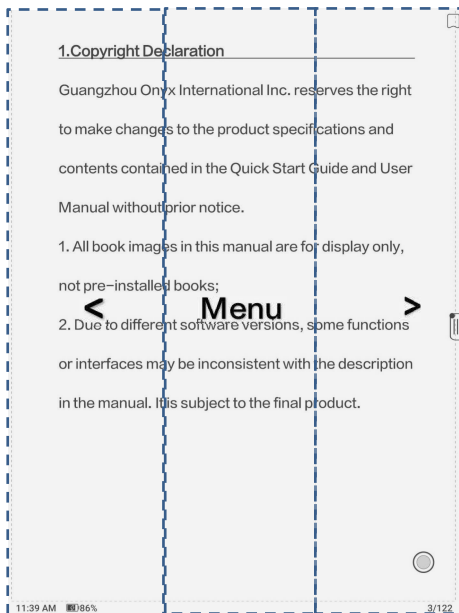


6.1 Плаваюча панель

інструментів


За замовчуванням плаваючу панель інструментів згорнуто до правого краю. Коли вона розгорнута, довго утримуйте панель, щоб перетягнути її в будь-яке місце на екрані. Її можна згорнути з боків, щоб не закривати текст під час читання. Ви можете налаштувати плаваючу панель інструментів і додати на неї піктограми інструментів, які ви часто використовуєте.

Коли в PDF-документі використовується режим "Масштаб" або режим "Комікс" / "Стаття", на плаваючу панель інструментів автоматично додаються іконки "Перетягнути" і "Скинути". Щоб уникнути випадкових дотиків, функцію перетягування за замовчуванням вимкнено.

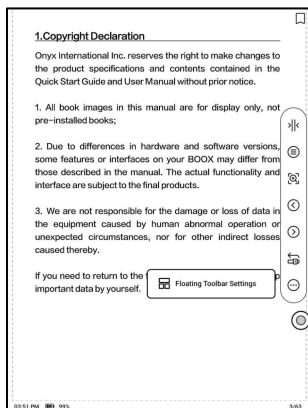

6.2 Текстова спливаюче вікно

Коли вибрано текст, для пошуку слів буде відкрито попередньо встановлений словник, за замовчуванням вибрано словник ONYX. Щоб вийти з інтерфейсу словника, торкніться порожнього місця.

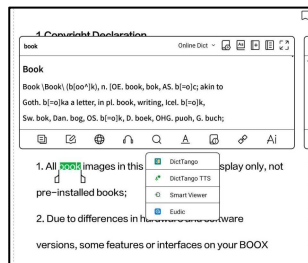


Якщо ви встановили сторонні словники, ви можете вибрати потрібний словник зі спадного списку у словнику.


6.3 Розпізнавання тексту

Підтримуються лише зображення у форматах PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.

Вибір правильної розкладки (горизонтальної або вертикальної) може підвищити точність розпізнавання. Після розпізнавання натисніть і утримуйте будь-який текст, щоб додати позначки або переглянути словники.

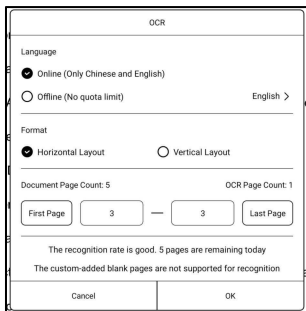

Перевірте всі розпізнані сторінки у розділі "Зміст/Закладки", де ви можете швидко знайти потрібні сторінки та перейти до них. Натисніть значок OCR у верхньому правому куті, щоб очистити вміст розпізнавання.

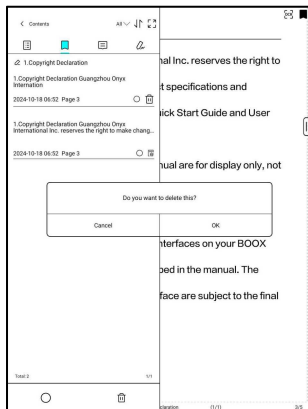

6.4 Читання (PDF)


Меню внизу (PDF) Меню містить пункти "Зміст", "Прогрес", "Стиль", "Контраст" і "Навігація".

Контент

Цей розділ містить зміст, закладки, анотації та записи.

Зміст


Підтримує 3-рівневу структуру. Поточна сторінка підкреслена в змісті. Торкніться кожного змісту, щоб перейти на відповідну сторінку. Щоб вийти, торкніться будь-якої області за межами інтерфейсу "Зміст".

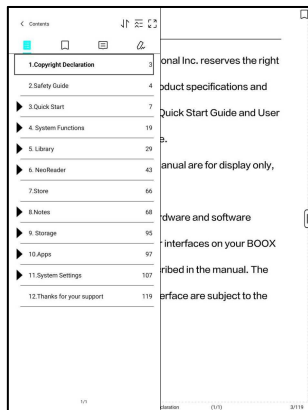

Закладки


Під час читання книги ви можете натиснути іконку "Закладка" у верхньому правому куті, щоб зробити закладку на поточну сторінку. Торкніться цієї іконки ще раз, якщо ви хочете видалити закладку зі сторінки.

Перевірте всі закладки в розділі Зміст/Закладки. Торкніться кожної закладки, щоб перейти на відповідну сторінку. Ви також можете видалити закладки тут.

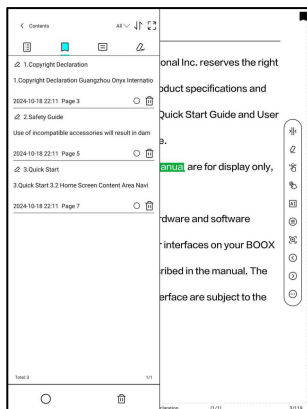

Анотації

Весь виділений, підкреслений та анотований вміст показано у розділі Зміст/Примітки. Ви можете перевірити, відредагувати та видалити весь відповідний вміст тут.

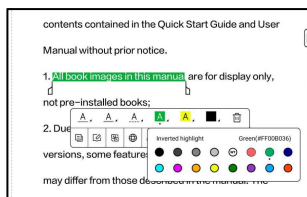


Торкніться кожного вмісту, щоб перейти на відповідну сторінку. Весь вміст у розділі Анотації можна експортувати у форматі txt. За замовчуванням шлях збереження експортованого вмісту - Сховище/нотатки/файл з тим самим ім'ям, що й у вихідному документі.

Рукописний текст

Усі сторінки з рукописними нотатками відображаються в розділі Зміст/Рукописний текст. Ви можете перевірити та видалити відповідні сторінки. Торкніться піктограми мініатюри кожної сторінки, щоб перейти до відповідної сторінки.


Усі сторінки з рукописними нотатками можна експортувати у форматі PNG. За замовчуванням шлях збереження експортованого вмісту – Сховище/нотатки/файл з тим самим ім'ям, що й у вихідному документі.

Моделі без стилуса підтримують лише відображення рукописних нотаток, синхронізованих з іншими пристроями, і не підтримують безпосереднє написання;

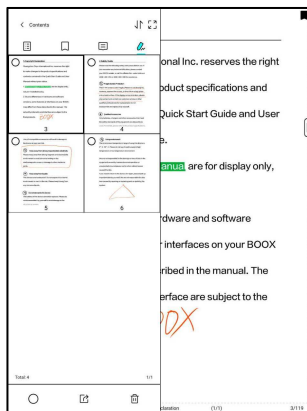


Прогрес

Тут відображається назва розділу поточного документа (якщо немає назви розділу, буде показано назву документа), номер сторінки, попередній/наступний розділ, номер сторінки, автоматичне перегортання сторінок, повторити та скасувати тощо.

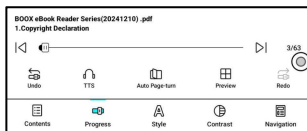

Стиль

Відображення сторінки: Ви можете перемикатися між односторінковим та прокручуваним режимами.

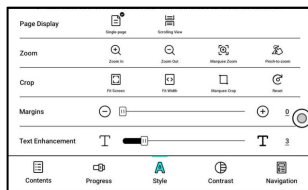


Масштаб: Ви можете збільшити/зменшити масштаб всієї сторінки, збільшити область маркерів або збільшити будь-яку потрібну область.

Обрізати: По ширині екрана (обрізати всі поля); По ширині (обрізати ліве і праве поля); Обрізати виділену область (вручну вибрати область обрізання).

Відступ: Поле, яке ви хочете залишити для автоматичного обрізання. Ви можете налаштувати його до потрібного розміру. У стані збільшення, коли збільшена сторінка виходить за межі екрана, ви можете перетягувати її, щоб перевірити різні області. Один дотик перегортає лише підсторінки. Натискайте віртуальні кнопки, щоб перегорнути всю сторінку.)

Контрастність

Напівжирний: виділення напівжирного шрифту лише для тексту в PDF
Покращити зображення: зробити розмите зображення чіткішим Водяний знак

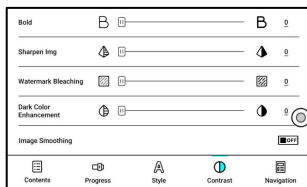

Відбілювання: відбілити світлі зображення або фон на сторінці.

Покращення темних кольорів: Налаштуйте для всієї сторінки або тільки для тексту, роблячи відображення темнішим.


Згладжування зображень: оптимізація ефекту відображення зображень з градієнтними кольорами.

Навігація

Ви можете обрізати відсканований PDF-файл, розділити його на колонки та встановити порядок перегляду.

Режим коміксів: Після розділення сторінок усі поля автоматично обрізаються, щоб збільшити площу відображення.

Режим статті: Після розділення сторінок усі поля зберігаються, що полегшує додавання рукописних нотаток.

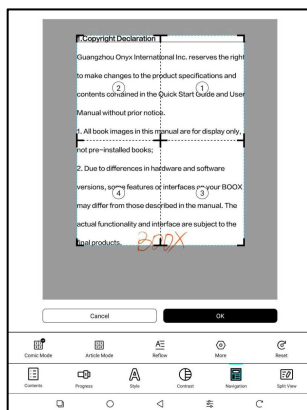


Навігація / Більше

Обрізка: Ви можете вручну обрізати порожнє поле в односторінковому або двосторінковому режимах.

Колонки: Розділити поточний документ на різні колонки

Напрямок: Встановити порядок читання розділених колонок

Автоматична обрізка полів: ви можете налаштувати параметр, щоб зберегти або видалити всі поля.

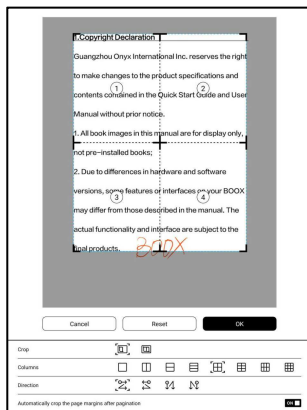


Переформатування

Застосовується лише до PDF\DJVU\CBR\CBZ у відсканованому та текстовому вигляді.

Відсканована версія

Ви можете налаштувати напрямок тексту, інтервали, вирівнювання, розмір шрифту, колонки, корекцію нахилу.

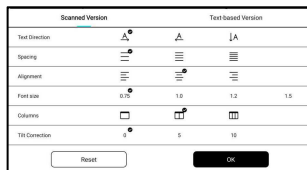

Текстова версія

Застосувати до цифрового або розпізнаного PDF. Після повторного форматування документ може використовувати функції потокового документа.




Виявити дані (Внутрішні дані PDF)

Коли відкривається новий PDF-документ, система автоматично перевіряє, чи містить документ рукописні дані та, чи є в історії пристрою дані для цього документа.

(Наприклад, якщо документ було видалено, а потім повторно імпортовано з тією самою назвою, в історії пристрою все ще можуть існувати дані).


Якщо документ вже відкрито, але пристрій виконує інші дії або деякі дані відсутні під час автоматичного виявлення, ви можете увімкнути функцію виявлення вручну.

Якщо доступні як дані документа, так і локальні дані, виберіть збереження даних документа, а локальні дані буде видалено. Видалені локальні дані неможливо відновити. Будь ласка, виконуйте цю дію обережно.

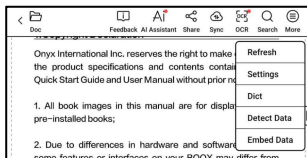

Внутрішні дані

При виході з PDF-документа рукописні дані будуть автоматично вбудовані. Вбудовані дані будуть слідувати за документом і можуть бути переглянуті за допомогою

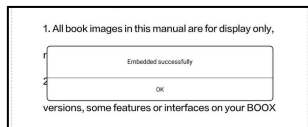

іншого програмного забезпечення для роботи з PDF-файлами. Під час використання PDF-документа ви також можете вбудувати дані вручну, вибравши Меню читання >Додатково>Внутрішні дані.

6.5 Меню читання у нижній частині екрана (Документи з вільним форматуванням)

Меню містить пункти "Зміст", "Прогрес", "Стиль" і "Налаштування оновлення".


Система V3

Меню містить пункти "Зміст", "Прогрес", "Формат", "Контрастність" і "Роздільний перегляд" і підтримує вільні формати, такі як ePub \mobi\azw3\txt\word\html.

Прогрес

При першому відкритті документа або після налаштування шрифту, розміру, інтервалів чи інших параметрів стилю, документ буде


перепаковано. Ви можете переглянути прогрес пагінації за допомогою пункту меню > Прогрес. Ви зможете перетягувати індикатор виконання для переходу між сторінками лише після того, як він буде повністю завантажений.

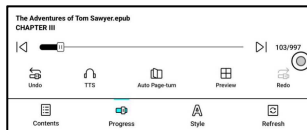

Стиль

За замовчуванням використовується початковий вигляд документа. На вибір доступно кілька попередньо встановлених стилів. Ви можете застосувати різні стилі до різних документів для різного стилю.

Змінений стиль буде позначено зірочкою (*) у верхньому правому куті.

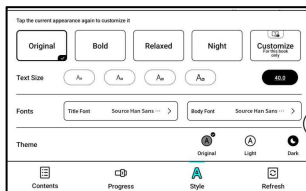


Нестандартний зовнішній вигляд

Натисніть поточний застосований вигляд, щоб увійти в користувацький інтерфейс, де ви можете змінити різні параметри документа.




Налаштування шрифтів

Ви можете встановити різні шрифти для заголовків і основного тексту. Якщо у вибраному заголовку або основному тексті відсутні будь-які шрифти, "Додатковий шрифт" автоматично замінить їх. Користувацькі шрифти також можна імпортувати, розмістивши файли шрифтів у теці Сховище/шрифти. Ви можете переглянути кастомні шрифти з імпортованого списку.

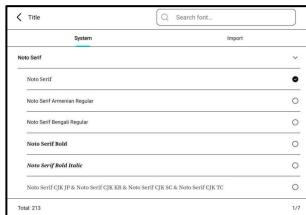

Оновлення



Чорно-білі моделі підтримують режими оновлення HD, Regal і Збалансований. Кольорові моделі підтримують режими оновлення Regal і Збалансований.

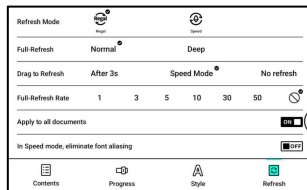

Повне оновлення: На сторінках із великою кількістю зображень і темним фоном ця функція допомагає зменшити ефект "привида" під час перегортання сторінок.


6.6 Налаштування

Будь ласка, перейдіть до меню читання / Більше / Налаштування для отримання додаткових налаштувань, зокрема загальних налаштувань, налаштувань PDF, налаштувань дотику, налаштувань експорту анотацій, налаштувань скріншотів, налаштувань плаваючої панелі інструментів, налаштувань словника, інших налаштувань та номера версії.

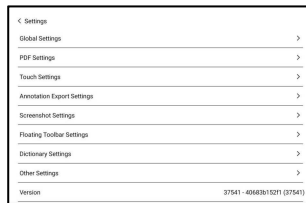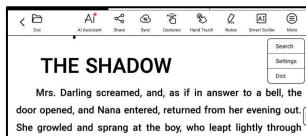


7. Магазин

Мовою, не є китайською, в Магазині пропонуються безкоштовні публікації електронних книг з Інтернету.

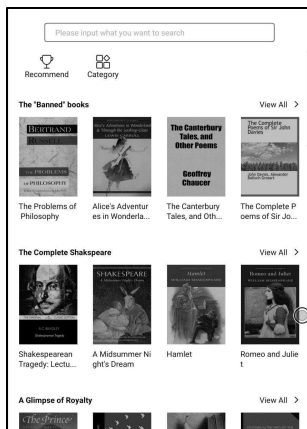

Детальна інформація про книгу


Натисніть на обкладинку книги, щоб відкрити детальну інформацію про книгу. Конкретна інформація про книгу. Натисніть "Завантажити повне видання", щоб завантажити книгу, після чого ви зможете побачити цю обкладинку в Бібліотеці.

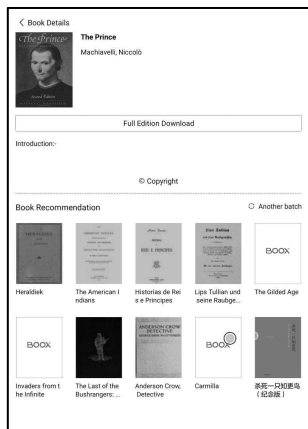

8. Сховище


8.1 Нещодавні файли

Тут знаходяться ярлики та нещодавні файли. Останні файли за замовчуванням відсортовано за часом у порядку спадання і автоматично згруповано за датою.

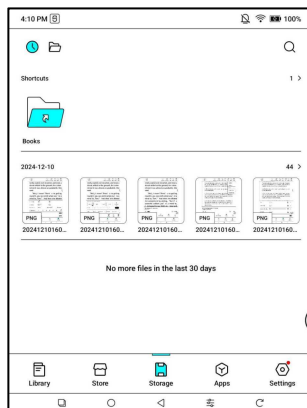


8.2 Сховище

Тут вказується шлях до сховища та категорії документів. Всі файли автоматично сортуються в різні категорії за типом, але початкове місце зберігання файлів не змінюється.

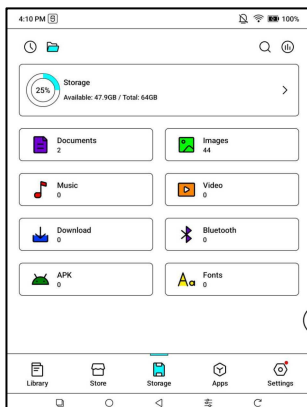

8.3 Зовнішні флеш-накопичувачі OTG

Цей пристрій підтримує флеш-накопичувачі OTG Type-C. Після того, як флеш-накопичувач буде вставлено, він буде автоматично розпізнаний і завантажений як накопичувач.

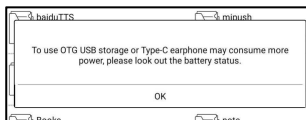

Пристрої OTG потребують джерела живлення і збільшують споживання заряду акумулятора.


8.4 Попередження про недостатній обсяг пам'яті

Будь ласка, переконайтеся, що для нормальної роботи системи та зберігання даних на диску залишилося щонайменше 300 Мб вільного місця. Якщо обсяг пам'яті менший за 300 Мб, на системній панелі з'явиться попереджувальна піктограма "недостатньо пам'яті".

9. Програми

9.1 NaviBall

Торкніться NaviBall, щоб розгорнути або згорнути її. За замовчуванням він відображається у формі віяла. Ви можете змінити його на інший стиль (Горизонтальний стиль і Вертикальний стиль) у налаштуваннях. Ви також можете встановити його непрозорість у відсотках. Ви можете закріпити будь-які кнопки, які завжди будуть відображатися зверху.

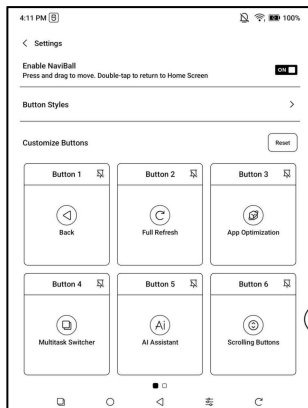


Ви можете налаштувати функцію кожної кнопки. Доступні функції включають деякі системні функції, перемикач програм та оптимізацію програм.

9.2 Словник


Коли ви вперше відкриваєте Словник, а його ще не встановлено, з'явиться повідомлення, яке перенаправить вас на локальне завантаження, для якого потрібне з'єднання з Wi-Fi. Для вимови слів потрібні словники з голосовими файлами, а TTS наразі не підтримується.

Вимова

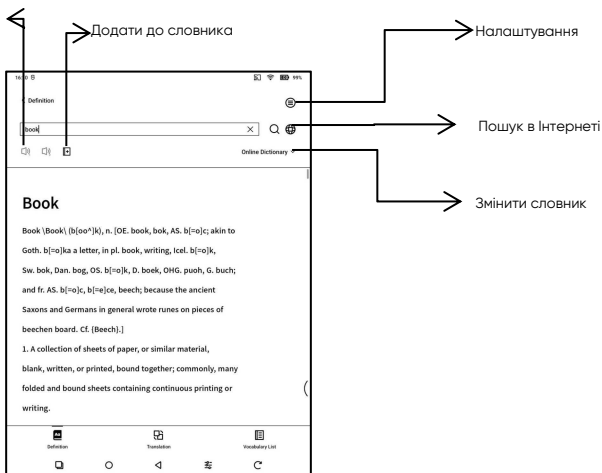

Ви можете імпортувати власні файли словників і зберегти їх у вказаному місці: `sdcard\dicts\XXX`;

У розділі Налаштування словника/ Налаштування бажаного словника ви можете переглянути всі доступні словники. Підтримується до 20 словників.

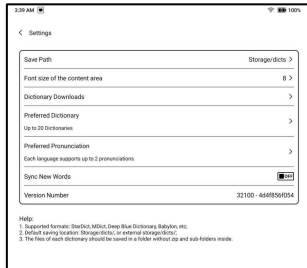

9.3 BOOXDrop

Під'єднайте ваш BOOX до ПК або мобільного телефону. Ви можете надсилати файли на ваш BOOX з ПК або додатку BOOX Assistant, а також зберігати файли з вашого BOOX на ПК або мобільний телефон. Як це зробити:

1. Відкрийте BOOXDrop зі сторінки "Програми" або "Центр управління".


2. Відкрийте браузер на вашому ПК

2.1 Не потрібно вводити в систему: Переконайтеся, що ваш BOOX і ПК знаходяться в одній мережі. Введіть IP-адресу, вказану в інтерфейсі BOOXDrop, у браузері вашого ПК, щоб під'єднатися.


BOOXDrop не відключається автоматично. Якщо ви хочете відключити його, будь ласка, відключіть його вручну або через інтерфейс BOOXDrop.

2.2 Увійдіть в обліковий запис Onyx: openpush.boox.com.

Ви можете побачити підключені пристрої та натиснути на будь-який пристрій, щоб відкрити його.

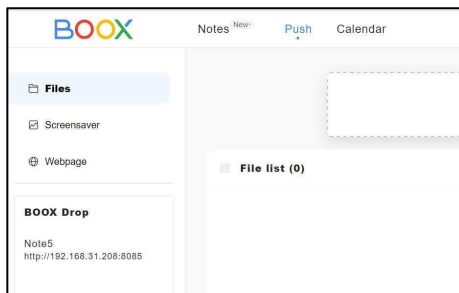

3. Коли ви відкриваєте підключений пристрій, він автоматично розпізнає, чи перебувають ваш BOOX і ваш ПК в одній мережі. Якщо вони не в одній мережі, ви не зможете відкрити сторінку. Будь ласка, перейдіть до тієї ж мережі Wi-Fi.
4. Коли з'єднання буде успішним, ви зможете завантажити всі теки та файли з вашого BOOX.
5. Надсилання файлів до BOOX: Ви можете вибрати файли на своєму комп'ютері та надіслати їх до BOOX. Всі надіслані файли будуть згруповані у відповідні теки на основі форматів файлів. Останні файли: всі файли відсортовані за часом, так само як у Сховищі/Нещодавні
Бібліотека файлів: Books/xxx.epub (включаючи всі підтримувані формати файлів)
Зображення: Зображення/xxx.png
Музика: Музика/xxxx.mp3
Аудіо: Фільми/xxxx.mp4
Завантажити: Завантажити/xxxx.xxx (Включаючи не книги, картинки, mp3, mp4 і т.д.)
Зберігання: Надіслати файли до вибраного сховища.

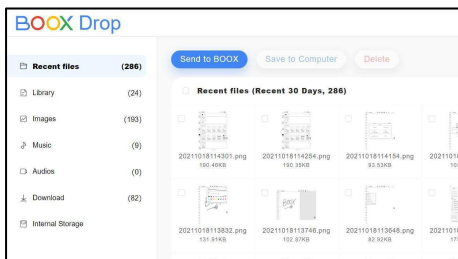


6. Збереження файлів на ПК: коли ви вибираєте файл зі своєї BOOX на ПК, ви можете вибрати шлях збереження для збереження на ПК.

9.4 PushRead

Окрім Onyx Push, ви можете використовувати RSS та OPDS у PushRead


Onyx Push

Ви можете завантажувати вебсторінки на ваш BOOX за допомогою Push на push.boox.com або BOOX Assistant і читати їх на вашому BOOX. Якщо ви використовуєте PushRead вперше, вам потрібно увійти в один і той самий обліковий запис Onyx на push.boox.com або BOOX Assistant і на вашому BOOX.

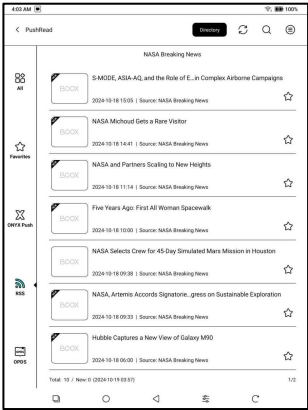

Підписка на RSS\OPDS


Ви можете додати підписку у випадаючому меню Каталогу. У списку Публічне джерело виберіть потрібне джерело підписки, або ви можете вручну ввести іншу дійсну адресу RSS/OPDS у полі Власний.

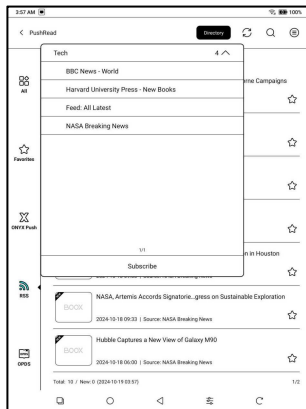

Для першого завантаження веб-сторінок у PushRead потрібен доступ до Інтернету. Після завантаження її можна читати в автономному режимі. За замовчуванням використовується вебрежим (оригінальний макет вебсторінки). Натисніть по центру екрана, щоб викликати меню, де ви можете перейти в режим читання, змінити розмір шрифту і повністю оновити екран.

9.5 Нотатки у календарі

У Нотатках календаря відображаються сьогоднішні нотатки та сьогоднішнє читання. Торкніться, щоб відкрити нотатки або книги. Ви можете додати нотатку до кожного дня і встановити її як заставку. Будь ласка, перейдіть до Заставка/Заставка календаря для налаштування.

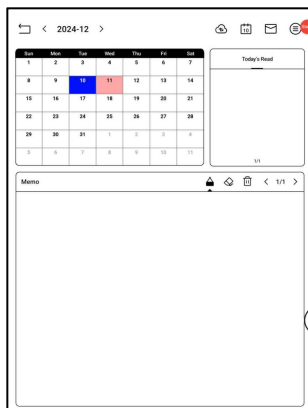


Наразі нагадування календаря не підтримують синхронізацію з хмарою. Після входу в обліковий запис Опух ви можете надсилати пам'ятки у форматі PDF на вказану електронну адресу.

10. Системні налаштування

Ви можете керувати кількома акаунтами та перемикаати їх. Виберіть акаунти зі списку. Зберігається лише інформація про обліковий запис, а стан входу не зберігається. Після переходу на інший обліковий запис вам потрібно буде знову увійти в систему.

Якщо ви входите під різними обліковими записами на різних серверах, будь ласка, змініть сервер також при перемиканні облікових записів.

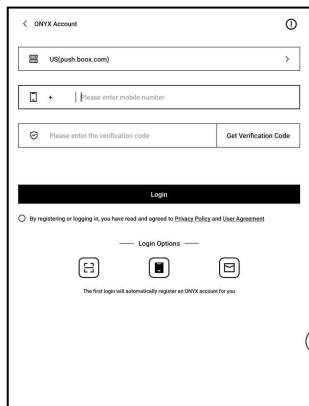

10.1 Про пристрій

Тут вказано назву моделі, версію Android, MAC-адресу та версію прошивки.


Натисніть на номер моделі для отримання додаткової інформації, зокрема про версію сенсора, скидання до заводських налаштувань тощо.

Примітка: Запуск скидання до заводських налаштувань призведе до видалення всіх даних користувача. Будь ласка, спочатку створіть резервну копію даних.

10.2 Мова та введення

На цій сторінці користувачі можуть встановити мову системи, клавіатуру, метод введення і TTS.


За замовчуванням система має клавіатуру Android. Користувачі можуть встановити сторонні додатки для інших методів введення.

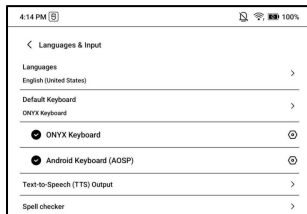

10.3 Дата і час

Користувачі можуть вибрати автоматичне або ручне налаштування дати та часу. Коли пристрій під'єднано до Інтернету, він автоматично встановлює дату і час відповідно до місцевого часового поясу.


Ручне налаштування вимагає встановлення часового поясу, дати та часу, і користувачі можуть вибрати бажаний формат відображення часу та дати;

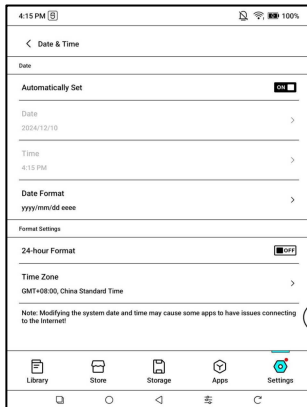

10.4 Живлення

Сюди входить інформація про використання заряду акумулятора, налаштування часу автоматичного переходу в режим сну та вимкнення, затримки при відключенні бездротового з'єднання... тощо.

Якщо ви хочете продовжувати використовувати Bluetooth-пристрої для відтворення онлайн-аудіоконтенту після переходу пристрою в сплячий режим, увімкніть перемикачі WiFi, Bluetooth та аудіо після переходу в сплячий режим;

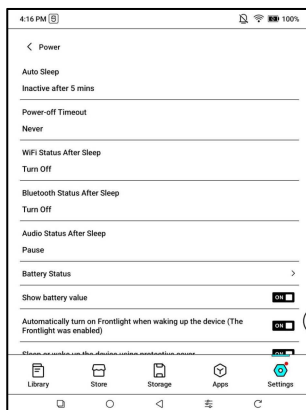

10.5 Мережа

Це для налаштування Wi-Fi\VPN\Bluetooth. Коли Wi-Fi під'єднано, користувачі можуть переглядати вебсайти та завантажувати книги через Інтернет на пристрій.

Налаштування Wi-Fi

Пересуньте Wi-Fi Увімкнути, після чого з'явиться список доступних мереж. Виберіть мережу, а потім введіть пароль для підключення до Інтернету.

Після першого успішного підключення до Wi-Fi пристрій автоматично збереже інформацію про Wi-Fi. Користувачеві потрібно лише увімкнути Wi-Fi на панелі сповіщень, якщо він буде використовувати той самий Wi-Fi наступного разу. Натиснувши кнопку "+" у верхньому правому куті сторінки Wi-Fi, користувачі можуть вручну під'єднатися до іншої мережі, якої немає в списку, наприклад, 802.1xEAP.

Налаштування Bluetooth

Увімкнувши Bluetooth, ви зможете шукати найближчі Bluetooth-пристрої, а потім надсилати запити на з'єднання. Перед використанням Bluetooth потрібно створити пару. Наразі підтримується лише отримання документів з eReader, надсилання документів з Boox eReader на інші пристрої не підтримується.

Налаштування VPN

При першому увімкненні VPN система попросить встановити пароль. Цей пароль потрібно використовувати тільки для розблокування екрана або для відновлення заводських налаштувань.


10.6 Пароль

Ви можете встановити 4-16 цифровий пароль для блокування екрана. Моделі Android 11 не підтримують скидання пароля, будь ласка, зберігайте пароль належним чином.

10.7 Дисплей системи


Розмір системного шрифту

Підтримка налаштування розміру системного шрифту, за замовчуванням встановлено стандартний розмір шрифту, ви можете встановити загалом 4 розміри: малий, стандартний, великий, надвеликий.

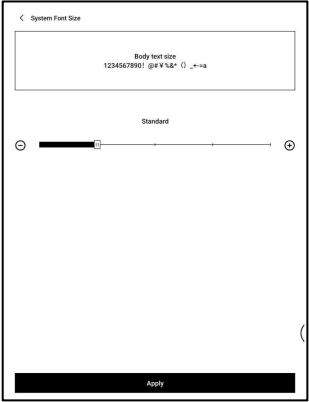


Системні шрифти

Підтримує імпорт файлів шрифтів та налаштування системного шрифту. Файли шрифтів займають місце у пам'яті пристрою. Тому не рекомендується імпортувати великі пакети шрифтів. Деякі сторонні файли шрифтів можуть містити пропущені символи, що може призвести до спотворення тексту або проблем з відображенням. Будь ласка, переконайтеся, що файл шрифту в порядку, перш ніж імпортувати та використовувати його.F

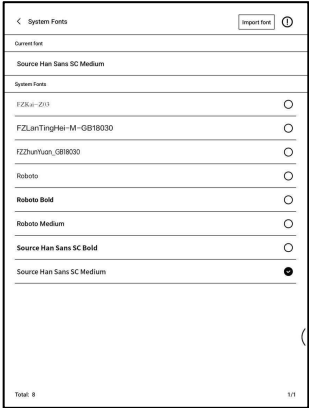


Власна домашня сторінка

За замовчуванням домашньою сторінкою є Бібліотека. Ви можете встановити будь-яку іншу функціональну сторінку як домашню. Ви можете повернутися на домашню сторінку, натиснувши піктограму домашньої сторінки у випадяючому центрі сповіщень.

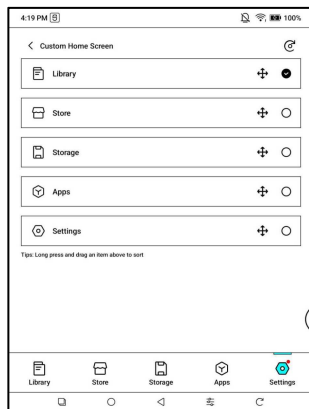

Частота повного оновлення

За замовчуванням система виконує повне оновлення кожні 5 або 15 операцій, щоб зменшити ефект "привида" на екрані. Фактична кількість операцій буде на одиницю меншою за встановлену.

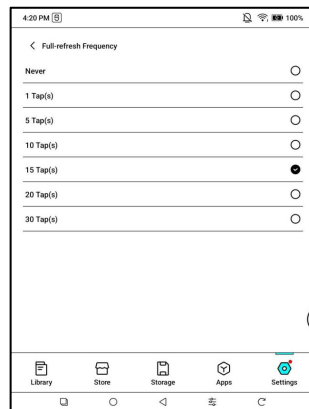


10.8 Жести

Ви можете вибрати метод навігації системою: за допомогою жестів або за допомогою Панелі навігації. Для методу жестів є 3 нижніх жести та 2 бічних жести. Підтримується модифікація інших функцій;

Бічні жести

Жести вгору-вниз використовуються для регулювання яскравості, гучності тощо шляхом перетягування повзунка вгору-вниз. Жести змахування вліво та вправо використовуються для виконання користувацьких функцій шляхом змахування всередину з боків.

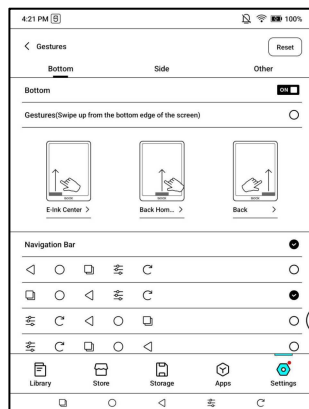


Цей жест може перетинатися з перегортанням сторінок свайпами вліво та вправо. Тому рекомендується вибирати відповідні жести, виходячи з реальних потреб, щоб не заважати використанню основних жестів.

10.9 Оновлення системи


Під час оновлення спочатку перевіряється локальний пакет, а потім онлайн-пакет за наявності мережевого з'єднання. Допускається призупинення оновлення і завантаження точки зупинки.

Будь ласка, перед оновленням переконайтеся, що пристрій має понад 20% заряду та достатньо місця.

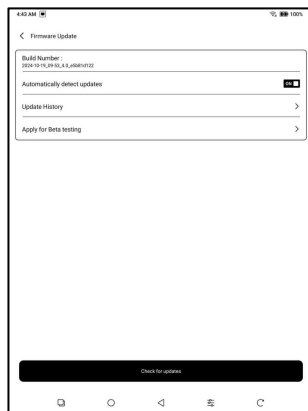

10.10 Зворотний зв'язок

Ласкаво просимо надіслати нам будь-яку технічну проблему або пораду. Ця функція збирає системну інформацію для вирішення проблем. Опух ніколи не розголошує інформацію про пристрої користувачів.

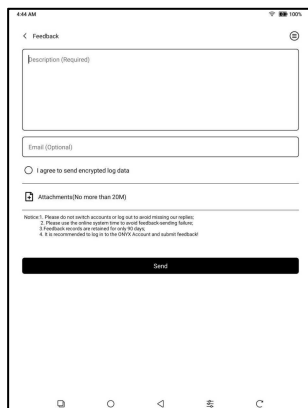

11.Дякуємо за вашу підтримку

Щиро дякуємо за вашу підтримку. Більше інформації про продукт можна знайти на нашому офіційному сайті: www.boox.com

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою email: support@boox.com



Электронная книга Reader Series

Руководство пользователя

V4.0

Onyx International

Inc. www.boox.com

1.Декларация об авторских правах

Onyx International Inc. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта и содержание, содержащиеся в Руководстве пользователя и Руководстве по эксплуатации, без предварительного уведомления.

1. Все изображения книг в этом руководстве предназначены только для демонстрации, а не для предварительно установленных книг;
2. Из-за различий в версиях аппаратного и программного обеспечения некоторые функции или интерфейсы вашего BOOX могут отличаться от описанных в руководстве. Фактическая функциональность и интерфейс зависят от конечного продукта.
3. Мы не несем ответственности за повреждение или потерю данных на оборудовании, вызванные неправильной эксплуатацией или непредвиденными обстоятельствами, а также за другие косвенные убытки, вызванные этим.

Если вам нужно вернуть устройство для ремонта, пожалуйста, сделайте резервную копию важных данных самостоятельно.

2.Руководство по технике безопасности

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции по технике безопасности перед использованием. Если у вас возникли технические трудности, пожалуйста, обратитесь к продавцу BOOX или позвоните на официальную линию послепродажного обслуживания по номерам 4008-400-014 или 4008-860-830 для получения помощи.



Защита экрана

Экран E-ink очень хрупкий. Пожалуйста, не ударяйте, не сжимайте, не сдавливайте экран и не бросайте его с высоты на твердую поверхность. Если экран дисплея разбился, прекратите его использование и обратитесь в нашу службу поддержки или к другим квалифицированным специалистам для замены. Не разбирайте и не заменяйте его самостоятельно.



Аксессуары

Разрешается использовать только аккумуляторы, зарядные устройства и другие аксессуары, которые соответствуют стандартам безопасности этого оборудования. Для получения подробной информации обратитесь к спецификациям продукта. Использование несовместимых аксессуаров приведет к повреждению устройства на ваш собственный риск.



Держать как можно дальше от сильных магнитов статического электричества

Пожалуйста, держите как можно дальше от сильной магнитной и электростатической среды, чтобы избежать повреждения записи на электромагнитном экране или повреждения других электронных частей.



Держать как можно дальше от жидкостей

Данное устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию слишком влажной среды и не используйте под дождем. Держите его как можно дальше от любых агрессивных жидкостей.



Не разбирайте устройство

Аккумулятор этого устройства не подлежит замене. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно, чтобы избежать повреждения конструкции или экрана.



Среда использования

Диапазон температур окружающей среды, в котором можно использовать данное устройство, составляет 0°C+50°C. Пожалуйста, не используйте его непрерывно в условиях высокой или низкой температуры.

3. Быстрый старт


3.1 Главный экран



Центр управления

Потяните вниз с правой стороны системной панели или коснитесь, чтобы развернуть.

Область содержит некоторые часто используемые функции, такие как настройка громкости, регулировка переднего света (некоторые модели не поддерживают эту функцию).

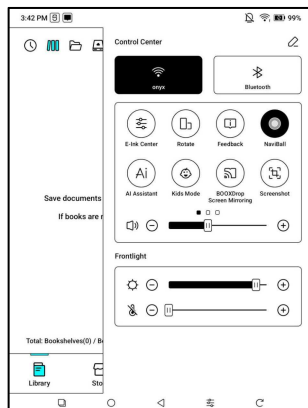

Коснитесь пиктограммы "Редактировать" в верхнем правом углу, чтобы добавить/удалить/реорганизовать функции.

Центр оповещений


Потяните вниз с левой стороны системной панели или коснитесь, чтобы развернуть.



3.2 Область E-Ink (Оптимизация приложений)


Можно вызвать из Центра управления или свайпом снизу вверх.

Эта функция в основном используется для оптимизации эффекта отображения сторонних приложений.

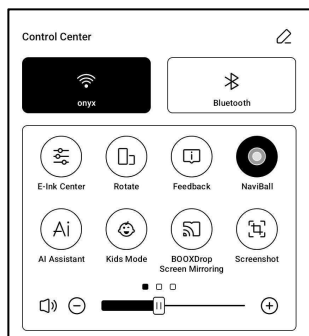

Режимы обновления

Вы можете установить разные режимы обновления для разных приложений или изменить их позже.

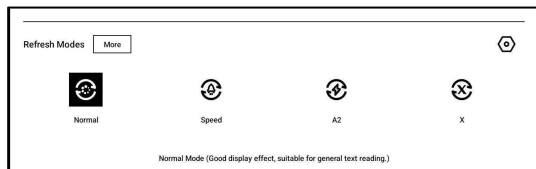

Нормальный (по умолчанию): Хороший эффект отображения, подходит для обычного чтения текста.


Скорость: легкий эффект размытия и сглаживания, подходит для перелистывания электронных книг с текстом и изображениями.

A2: Немного более сильный эффект размытия и сглаживания, подходит для просмотра изображений и текста путем быстрого скольжения.

X (поддерживается только некоторыми моделями): Самый сильный эффект размытия и сглаживания, сопровождающийся потерей деталей, подходит для просмотра веб-сайтов и воспроизведения видео.


Улучшение темных цветов (черно-белые дисплеи)

Эта функция превращает темные цвета в черные и обычно используется для улучшения цветов переднего плана или светлых страниц, таких как цветные пиктограммы и отсканированные PDF-файлы низкого качества.

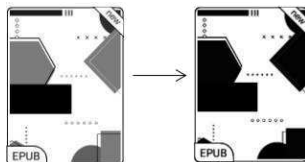


Фильтр светлых цветов (черно-белые дисплеи)

Эта функция преобразует светлые цвета страницы в белые и обычно используется для отбеливания цветов фона.

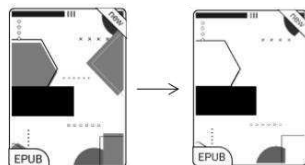

Цветной режим (цветные дисплеи)

Существует 2 предустановленных режима и 1 вариант для настройки.

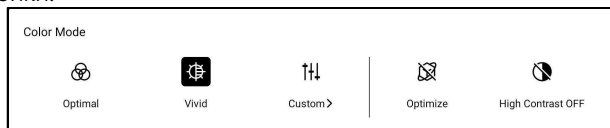

Режим цвета

Оптимальный: Умеренная насыщенность и яркость цвета с хорошо сбалансированными тонами.

Яркий: Высокая насыщенность и яркость, с более насыщенными цветами.

Нестандартный: Позволяет пользователю настроить насыщенность и яркость в соответствии со своими предпочтениями.

Высокая контрастность


Когда приложение использует сбалансированный/быстрый/сверхбыстрый режим обновления (не HD), некоторые линии интерфейса или цвета могут выглядеть слабыми. Вы можете включить "Высокая контрастность" на панели E-Ink, чтобы улучшить качество отображения страниц.

Больше настроек

Настройте больше параметров оптимизации для лучшей работы пользователя, перейдя в Центр E-Ink/Оптимизация приложений или удерживая значок приложения, выберите "Оптимизировать".

Экран

Настройка DPI: Настройте общий размер интерфейса приложения, рекомендуемый диапазон - 280-350. Используйте оригинальное значение DPI приложения: Для некоторых приложений уменьшение DPI до минимального значения может привести к обрезанию краев. В таких случаях вы можете восстановить первоначальное значение DPI приложения.

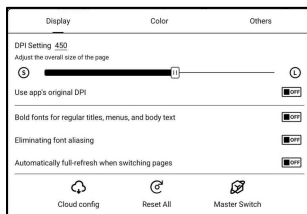

Сглаживание: Сделайте край текста более четким

Облачная оптимизация: Некоторые приложения оптимизированы для лучшей производительности. Получите оптимизацию одним щелчком мыши после подключения к Интернету.

Сбросить все: все настройки оптимизации будут сброшены.

Главный переключатель: После его отключения некоторые эффекты оптимизации будут отменены, но конфигурация не будет сброшена.


Цвет

Добавить штрихи к тексту

Некоторый текст может быть невидимым из-за отбеливания фона.

Добавление штрихов к тексту может сделать текст снова видимым.

Рекомендуемое значение: 1.

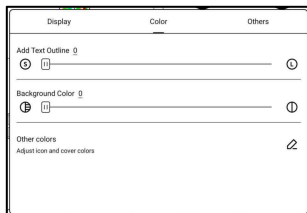

Цвет фона

Применяется для отбеливания большой области фоновой цвета.


Рекомендуется использовать этот параметр вместе с улучшением текста и цветами пиктограмм. Иначе текст и мелкие пиктограммы на фоне не будут видны.

Цвет пиктограмм

Обычно используется для затемнения цветов некоторых небольших цветных иконок в меню.

Цвет обложки

Обычно этот параметр используется для затемнения цветов больших иконок в стиле обложки.

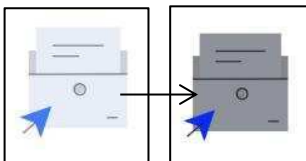

Размер текста веб-страницы

Это для встроенного интерфейса WebView. Если настройка DPI не работает, вы можете попробовать настроить размер шрифта веб-страницы.

Цвет текста веб-страницы

Если отбеливание не работает, вы можете попробовать настроить цвета веб-страницы.


Выделение текста веб-страницы полужирным шрифтом

Если некоторые шрифты невозможно выделить полужирным, вы можете попробовать выделить текст веб-страницы полужирным шрифтом.

Другие

Оставаться активным в фоновом режиме

Это для программ, которые постоянно работают в фоновом режиме, например, Будильники, Оповещения, Загрузки. Вы можете остановить работу этих программ.

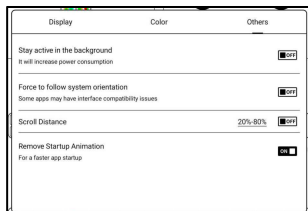

Следовать ориентации системы

Некоторые приложения фиксируют направление движения. Когда система вращается, если приложение не может следовать за вращением, можно использовать принудительное вращение; принудительное вращение может привести к тому, что некоторые интерфейсы не будут отображаться должным образом. Для таких приложений рекомендуется отключить принудительное вращение и использовать начальное направление.


Расстояние прокрутки

Вы можете перейти на страницу настроек кнопки прокрутки из Управления приложениями (нажмите строку меню в правом верхнем углу на главной странице приложений) или из настроек навигационного шара.

Если они включены в сторонних

приложениях, кнопки прокрутки можно использовать для перелистывания страниц. Исходя из фактической ситуации на странице, вы можете установить необходимые начальную и конечную позиции, чтобы избежать непоследовательности или частичного дублирования содержимого после перелистывания страницы.

Рекомендуется устанавливать начальную и конечную позиции в диапазоне от 15% до 90% экрана. Слишком большой диапазон может затруднить эффективное перелистывание страниц, тогда как слишком малый диапазон может привести к чрезмерному количеству повторяющегося контента.

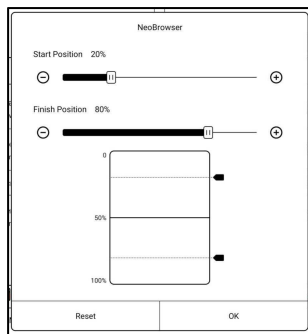


4. Функции системы

4.1 Распределение экрана


4.1.1 Эта функция поддерживает Windows 10 или более новые версии. Она не поддерживает Win 7/XP и MacBook.

4.1.2 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает функцию Screen Cast. Проверить это можно в системе компьютера: Система / Проектирование на этот ПК. Пожалуйста, обратите внимание, что есть 4 настройки, которые влияют на результаты поиска компьютера на вашем BOOX и на подтверждение запроса на подключение.

Компьютер поддерживает
функцию Screen Cast

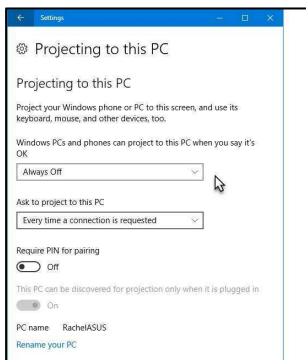

Компьютер не поддерживает Miracast / Screen Cast

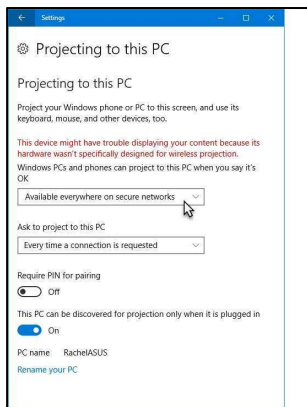


4.1.3 Убедитесь, что ваш компьютер и BOOX подключены к одной беспроводной сети.

Если ваш стационарный компьютер подключается к Wi-Fi через беспроводную сетевую карту, проверьте, поддерживается ли шаг 2. Некоторые конфигурации компьютеров и беспроводные сетевые карты не поддерживают эту функцию.


4.1.4 На вашем BOOX выберите Screen Cast в выпадающем меню Центра управления. После этого начнется автоматический поиск, а имя компьютера будет показано, когда он будет найден.

4.1.5 Выберите найденный компьютер в окне поиска. Если найдено несколько компьютеров, выберите из списка компьютер, на который вы хотите спроецировать изображение.

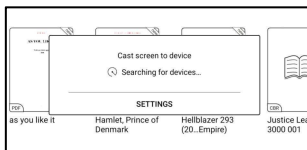

4.1.6 После выбора компьютера, на который вы хотите спроектировать, на вашем компьютере появится сообщение с запросом на принятие запроса на проектирование.

4.1.7 После того, как вы примете его, ваш BOOX и компьютер автоматически соединятся друг с другом. И воспроизведение экрана будет успешным.

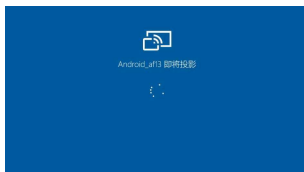

Если на экране появляется сообщение "Невозможно просмотреть защищенный контент на этом устройстве", соединение может быть неудачным. Пожалуйста, отсоедините устройство и повторите попытку соединения Screen Cast.



4.1.8 Когда ваш BOOX и компьютер соединены, нажмите Screen Cast еще раз в Центре управления, а затем выберите "Отсоединить". Ваш компьютер не может разорвать соединение.


Если ваш компьютер поддерживает Screen Cast, но не может получить запрос, перезагрузите компьютер и попробуйте подключиться еще раз. Также проверьте, не настроен ли ваш компьютер на отклонение запроса (см. Шаг 2).

4.2 Ассистент ИИ

Вы можете включить эту функцию из [Центр управления], из списка приложений или из NaviBall.

Каждая тема допускает несколько раундов диалога.

Доступны различные модели искусственного интеллекта. Вы можете выбрать предпочитаемую модель из выпадающего меню, расположенного в верхнем правом углу.

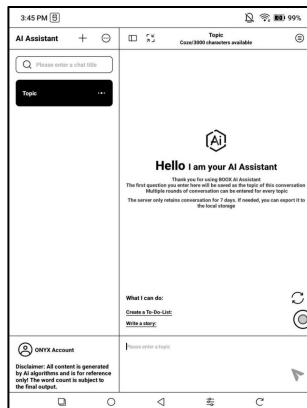


Все ответы генерируются искусственным интеллектом и предназначены только для ознакомления.

4.3 Зеркальное отображение экрана BOOXDrop

Вы можете включить его из [Центр управления]. В той же локальной сети, пожалуйста, введите указанную URL-ссылку в браузере устройства, на которое вы хотите отобразить, или отсканируйте QR-код для быстрого отображения экрана.


Эта функция в настоящее время поддерживает только зеркальное отображение экрана и не поддерживает обратное управление устройством BOOX.

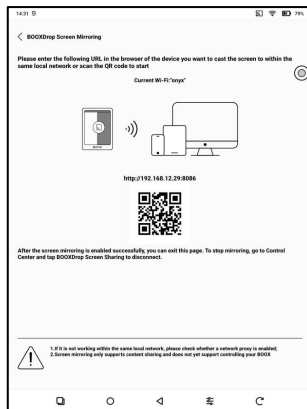

5. Библиотека

5.1 Библиотека (По умолчанию)

Автоматическое сканирование всех поддерживаемых файлов по указанным путям сохранения.

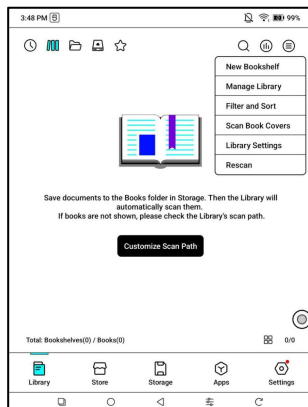


5.2 Хранилище

Документы отображаются по пути сканирования, заданному в настройках библиотеки. Вы можете выбрать этот параметр, если вы уже упорядочили и заархивировали книги по папкам в Хранилище.



Настройка списка библиотек

Вы можете настроить количество и порядок пиктограмм списка библиотек в выпадающем меню "Больше" - "Настройка библиотеки" - "Настройка списка библиотек".

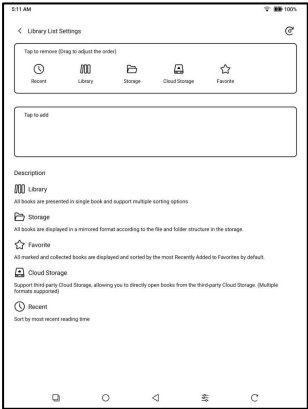


5.3 Фильтрация и сортировка и сортировка

Типичными параметрами являются Все книги для фильтрации и Недавно прочитанные для сортировки.



5.4 Облачное хранилище

Вы можете привязать сторонние сервисы облачного хранилища и учетные записи приложения заметок, а затем загружать документы из облачного хранилища или загружать локальные документы. Кроме того, вы можете экспортировать в приложения аннотации, выделения и рукописные заметки к документу.

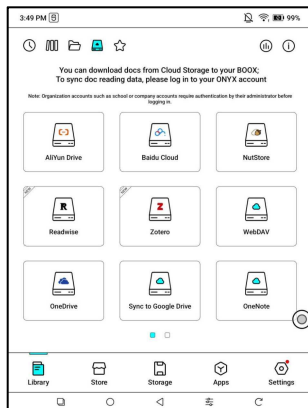

После встраивания данных в PDF-документы вы можете выгрузить PDF-документы обратно в исходную папку в Облачное хранилище. Другие форматы пока не поддерживают эту функцию. Чтобы синхронизировать данные о чтении, войдите в свою учетную запись ONYX.

Полка для облачного хранилища

После привязки учетной записи к облачному хранилищу в Библиотеке автоматически создается книжная полка, когда вы впервые загружаете книги из облачного хранилища.




Все книги, загруженные из облачного хранилища, будут автоматически размещены на этой книжной полке для удобного доступа и чтения.

Название книжной полки можно менять, не влияя на автоматическую категоризацию книг. Если книжная полка будет удалена, связанные с ней книги будут перемещены в корневой каталог Библиотеки.

Копирование в облачное хранилище


Вы можете вручную загрузить локальные книги на вашем BOOX в определенное облачное хранилище. Нажмите и удерживайте обложку книги в Хранилище или Библиотеке, а затем выберите Копировать в облачное хранилище.

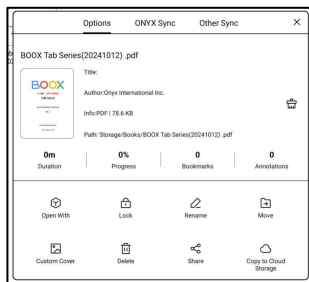

Автоматическая загрузка пока не поддерживается.


5.5 Привязка WebDAV

Пожалуйста, обратитесь к описанию привязки каждого облачного хранилища, поскольку разные провайдеры облачных хранилищ могут использовать разные методы входа.

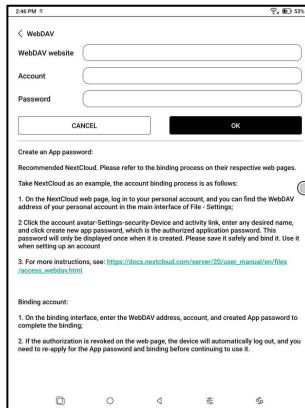

5.6 Информация о книге

Нажмите и удерживайте обложку книги, чтобы просмотреть информацию о книге, в частности название, автора, формат, размер, прогресс чтения, сведения о книге, открыть с помощью, заблокировать, переименовать, переместить, создать собственную обложку, удалить, поделиться и скопировать в облачное хранилище.

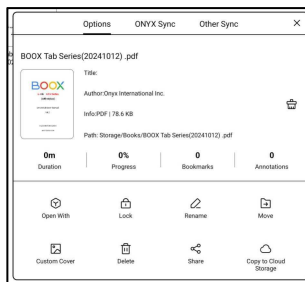

Очистка настроек

Вы можете очистить пароль, данные для чтения, кэш и обложку книги.

Очистить настройки пароля по умолчанию

Очистка настроек по умолчанию только для заблокированных документов или документов с собственными паролями не приведет к очистке соответствующих паролей.


Очистить данные о чтении

Все персональные данные выбранной книги будут удалены. После удаления данные не могут быть восстановлены. Пожалуйста, выполняйте это действие внимательно!

Clear password settings	☒
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

Заблокировать

Добавьте блокировку к документу (пароли для чтения), чтобы защитить личные данные о чтении.

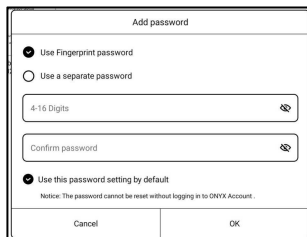

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio button options: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two text input fields: the first is labeled "4-16 Digits" and the second is labeled "Confirm password". Both fields have a small icon on the right side. At the bottom, there is a note: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account." and two buttons: "Cancel" and "OK".

Пароль используется для открытия книг в NeoReader. После экспорта или копирования документов на другие устройства или в другие программы пароль будет недействительным.


Цифровой пароль поддерживает установку только одного пароля. После первой установки цифрового пароля вам не нужно устанавливать его повторно, если вы используете его для других документов. Вам нужно только добавить блокировку к другим документам.

Пароль для чтения невозможно восстановить. Если вы забыли пароль для чтения, вы можете сбросить его только через аккаунт Онух (поддерживаются только методы входа с помощью мобильного телефона и электронной почты).

Если вы используете этот пароль по умолчанию, вы можете добавлять его непосредственно к другим документам после первой установки. В этом случае вам не нужно каждый раз выбирать добавление блокировки каждый раз.

5.7 Синхронизация ONYX

Вы можете синхронизировать данные считывания с учетной записью ONYX, чтобы просматривать прогресс чтения и другие данные считывания на разных устройствах.

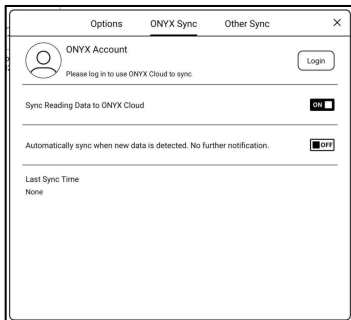

По умолчанию переключатель синхронизации включен, но вы можете отключить его, если вам не нужно синхронизировать документы. Чтобы отключить синхронизацию для отдельных документов, нажмите и удерживайте обложку книги, чтобы перейти на страницу настроек ONYX Sync и отключите переключатель синхронизации.

Примечание: Синхронизировать можно только данные для чтения. Чтобы синхронизация сработала, пользователи должны вручную добавить исходные документы в один и тот же путь на разных устройствах.

5.8 Другая синхронизация


Вы можете экспортировать данные чтения в связанную учетную запись стороннего облачного хранилища. Облачное хранилище, которое не поддерживает эту функцию, не появится в этом списке.



5.9 Статистика чтения


Здесь суммируется ваша личная статистика чтения, включая время чтения за сегодня, прочитанные книги, законченные книги, общее время чтения, отметки и аннотации.

Если вы не хотите использовать статистику чтения, вы можете отключить ее в Настройках библиотеки. После этого значок статистики чтения в Библиотеке больше не будет отображаться.

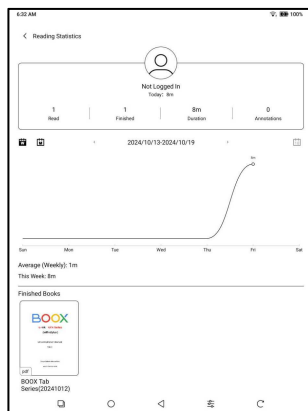


5.10 Настройка библиотеки

Здесь вы можете установить учетную запись Синхронизация ONYX, настроить параметры списка библиотеки. Используйте названия для книг библиотеки, включите статистику чтения и установите путь автоматического сканирования. Предусмотренные пути сканирования включают папки Книги и Магазины в Хранилище. Вы можете настроить путь сканирования и выбрать автоматическое сканирование указанного пути.

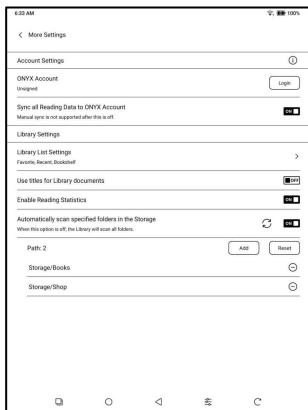

6. NeoReader

Коснитесь центра экрана, чтобы открыть меню чтения. Вы можете переключаться между несколькими документами и выбирать связанные с ними функции.

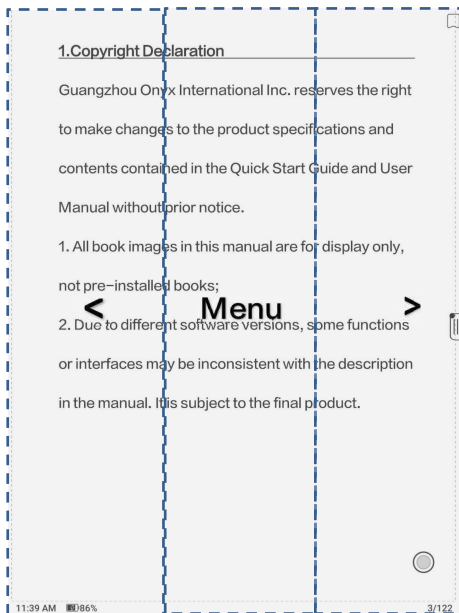

6.1 Плавающая панель инструментов



По умолчанию плавающая панель инструментов свернута к правому краю. Когда она развернута, долго удерживайте панель, чтобы перетащить ее в любое место на экране. Ее можно свернуть по бокам, чтобы не закрывать текст во время чтения. Вы можете настроить плавающую панель инструментов и добавить на нее значки инструментов, которые вы часто используете.

Когда в PDF-документе используется режим "Масштаб" или режим "Комикс"/"Статья", на плавающую панель инструментов автоматически добавляются иконки "Перетащить" и "Сбросить". Во избежание случайных прикосновений, функция перетаскивания по умолчанию отключена.

6.2 Текстовое всплывающее окно

Когда выбран текст, для поиска слов будет открыт предустановленный словарь, по умолчанию выбран словарь ONYX.

Чтобы выйти из интерфейса словаря, коснитесь пустого места.

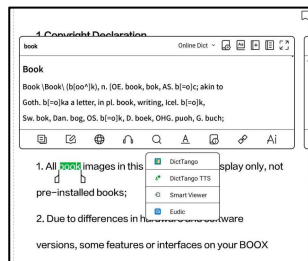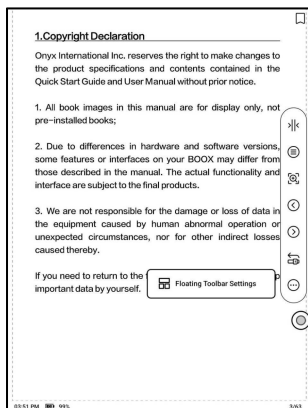


Если вы установили сторонние словари, вы можете выбрать нужный словарь из раскрывающегося списка в словаре.


6.3 Распознавание текста

Поддерживаются только изображения в форматах PDF, CBR, CBZ, DJVU, PNG.

Выбор правильной раскладки (горизонтальной или вертикальной) может повысить точность распознавания. После распознавания нажмите и удерживайте любой текст, чтобы добавить пометки или просмотреть словари.

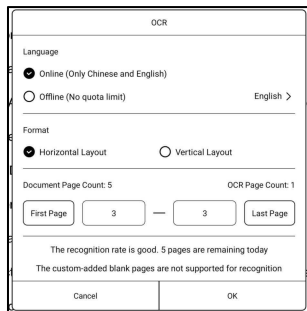

Проверьте все распознанные страницы в разделе "Содержание/Закладки", где вы можете быстро найти нужные страницы и перейти к ним. Нажмите значок OCR в верхнем правом углу, чтобы очистить содержимое распознавания.

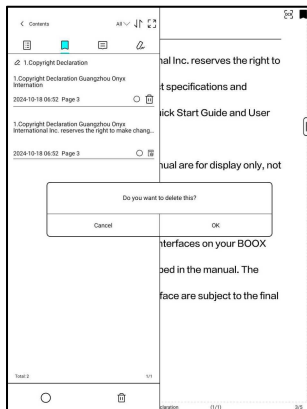

6.4 Чтение (PDF)


Меню внизу (PDF) Меню содержит пункты "Содержание", "Прогресс", "Стиль", "Контраст" и "Навигация".

Контент

Этот раздел содержит содержание, закладки, аннотации и записи.

Содержание


Поддерживает 3-уровневую структуру. Текущая страница подчеркнута в содержании. Коснитесь каждого содержания, чтобы перейти на соответствующую страницу. Чтобы выйти, коснитесь любой области за пределами интерфейса "Содержание".

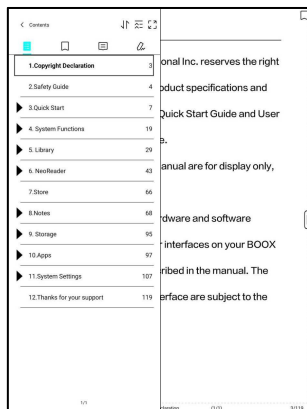

Закладки


Во время чтения книги вы можете нажать иконку "Закладка" в верхнем правом углу, чтобы сделать закладку на текущую страницу. Нажмите эту иконку еще раз, если вы хотите удалить закладку со страницы.

Проверьте все закладки в разделе Содержание/Закладки. Коснитесь каждой закладки, чтобы перейти на соответствующую страницу. Вы также можете удалить закладки здесь.

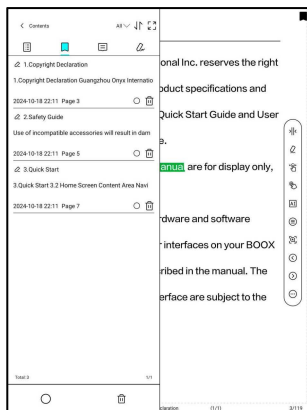

Аннотации

Все выделенное, подчеркнутое и аннотированное содержимое показано в разделе Содержание/Примечания. Вы можете проверить, отредактировать и удалить все соответствующее содержимое здесь.

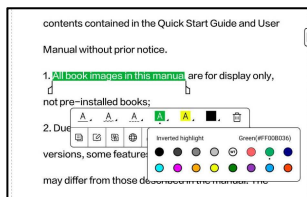


Коснитесь каждого содержимого, чтобы перейти на соответствующую страницу. Все содержимое в разделе Аннотации можно экспортировать в формате txt. По умолчанию путь сохранения экспортируемого содержимого - Хранилище/Заметки/файл с тем же именем, что и в исходном документе.

Рукописный текст

Все страницы с рукописными заметками отображаются в разделе Содержание/Рукописный текст. Вы можете проверить и удалить соответствующие страницы. Нажмите на значок миниатюры каждой страницы, чтобы перейти к соответствующей странице.

Все страницы с рукописными заметками можно экспортировать в формате PNG. По умолчанию путь сохранения экспортируемого содержимого - Хранилище/заметки/файл с тем же именем, что и в исходном документе.


Модели без стилуса поддерживают только отображение рукописных заметок, синхронизированных с другими устройствами, и не поддерживают непосредственное написание;

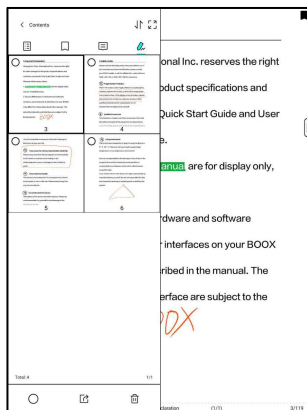

Прогресс

Здесь отображается название раздела текущего документа (если нет названия раздела,

будет показано название документа), номер страницы, предыдущий / следующий раздел, номер страницы, автоматическое перелистывание страниц, повторить и отменить и тому подобное.

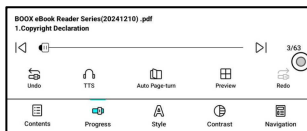


Стиль

Отображение

страницы:

Вы можете переключаться между одностраничным и прокручивающимся режимами.

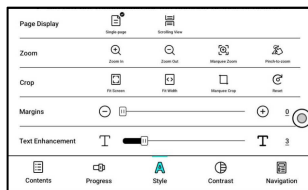

Масштаб: Вы можете увеличить/уменьшить масштаб всей страницы, увеличить область маркеров или увеличить любую нужную область.

Обрезать: По ширине экрана (обрезать все поля); По ширине (обрезать левое и правое поля); Обрезать выделенную область (вручную выбрать область обрезки).


Отступление: Поле, которое вы хотите оставить для автоматической обрезки. Вы можете настроить его до нужного размера.

В состоянии увеличения, когда увеличенная страница выходит за пределы экрана, вы можете перетаскивать ее, чтобы проверить различные области. Одно касание перелистывает только подстраницы. Нажимайте виртуальные кнопки, чтобы пролистать всю страницу.

Контрастность

Полужирный: выделение полужирного шрифта только для текста в PDF

Улучшить изображение: сделать размытое изображение более четким
Водяной знак

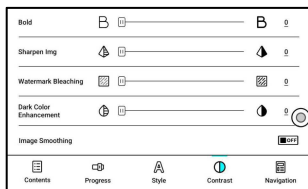

Отбеливание: отбелить светлые изображения или фон на странице.

Улучшение темных цветов: Настройте для всей страницы или только для текста, делая отображение темнее.


Сглаживание изображений: оптимизация эффекта отображения изображений с градиентными цветами.

Навигация

Вы можете обрезать отсканированный PDF-файл, разделить его на колонки и установить порядок просмотра.

Режим комиксов: После разделения страниц все поля автоматически обрезаются, чтобы увеличить площадь отображения.

Режим статьи: После разделения страниц все поля сохраняются, что облегчает добавление рукописных заметок.

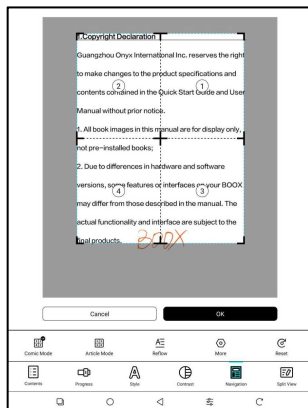


Навигация / Больше

Обрезка: Вы можете вручную обрезать пустое поле в одностраничном или двухстраничном режимах.

Колонки: Разделить текущий документ на разные колонки

Направление: Установить порядок чтения разделенных колонок

Автоматическая обрезка полей: вы можете настроить параметр, чтобы сохранить или удалить все поля.

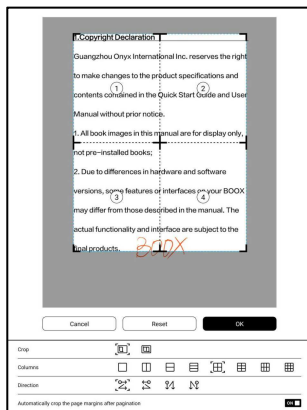


Переформатирование

Применяется только к PDF\DJVU\CBR\CBZ в сканированном и текстовом виде.


Сканированная версия

Вы можете настроить направление текста, интервалы, выравнивание, размер шрифта, колонки, коррекцию наклона.

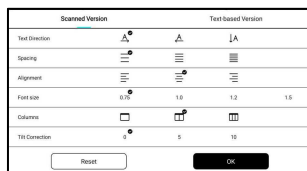



Текстовая версия

Применить к цифровому или распознанному PDF. После повторного форматирования документ может использовать функции потокового документа.

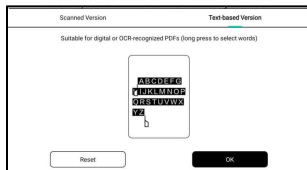

Выявить данные (Внутренние данные PDF)

Когда открывается новый PDF-документ, система автоматически проверяет, содержит ли документ рукописные данные и, есть ли в истории устройства данные для этого документа.

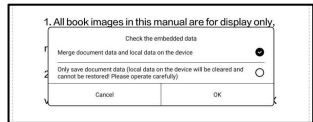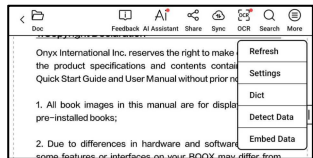

(Например, если документ был удален, а затем повторно импортирован с тем же названием, в истории устройства все еще могут существовать данные).

Если документ уже открыт, но устройство выполняет другие действия или некоторые данные отсутствуют во время автоматического обнаружения, вы можете включить функцию обнаружения вручную.


Если доступны как данные документа, так и локальные данные, выберите сохранение данных документа, а локальные данные будут удалены. Удаленные локальные данные невозможно восстановить. Пожалуйста, выполняйте это действие осторожно.

Внутренние данные

При выходе из PDF-документа
рукописные данные будут
автоматически встроены.

Встроенные данные будут следовать
за документом и могут быть

просмотрены с помощью другого программного обеспечения для
работы с PDF-файлами. Во время использования PDF-документа
вы также можете встроить данные вручную, выбрав Меню чтения
>Дополнительно>Внутренние данные.

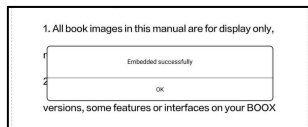

6.5 Меню чтения в нижней части экрана (Документы со свободным форматированием)

Меню содержит пункты "Содержание", "Прогресс", "Стиль" и "Настройки обновления".


Система V3

Меню содержит пункты "Содержание", "Прогресс", "Формат", "Контрастность" и "Раздельный просмотр" и поддерживает свободные форматы, такие как ePub\mobi\azw3\txt\word\html.

Прогресс


При первом открытии документа или после настройки шрифта, размера, интервалов или других параметров стиля, документ будет

перепакован. Вы можете просмотреть прогресс пагинации с помощью пункта меню > Прогресс. Вы сможете перетаскивать индикатор выполнения для перехода между страницами только после того, как он будет полностью загружен.

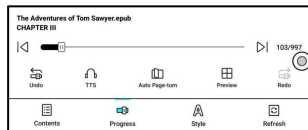

Стиль

По умолчанию используется начальный вид документа. На выбор доступно несколько предустановленных стилей.

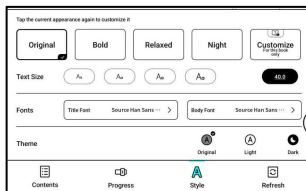

Вы можете применить разные стили к разным документам для разных стилей. Измененный стиль будет помечен звездочкой (*) в правом верхнем углу.


Нестандартный внешний вид

Нажмите текущий примененный вид, чтобы войти в пользовательский интерфейс, где вы можете изменить различные параметры документа.




Настройка шрифтов

Вы можете установить различные шрифты для заголовков и основного текста. Если в выбранном заголовке или основном тексте отсутствуют какие-либо шрифты, "Дополнительный шрифт" автоматически заменит их. Пользовательские шрифты также можно импортировать, разместив файлы шрифтов в папке Хранилище/шрифты. Вы можете просмотреть кастомные шрифты из импортированного списка.

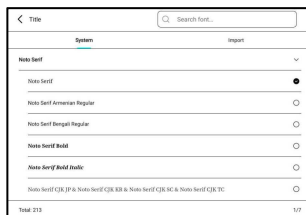

Обновления


Черно-белые модели поддерживают режимы обновления HD, Regal и Сбалансированный. Цветные модели поддерживают режимы обновления Regal и Сбалансированный.

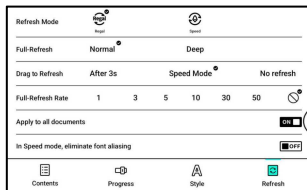

Полное обновление: На страницах с большим количеством изображений и темным фоном эта функция помогает уменьшить эффект "призрака" при перелистывании страниц.


6.6 Настройки

Пожалуйста, перейдите в меню чтения / Больше / Настройки для получения дополнительных настроек, в частности общих настроек, настроек PDF, настроек прикосновения, настроек экспорта аннотаций, настроек скриншотов, настроек плавающей панели инструментов, настроек словаря, других настроек и номера версии.

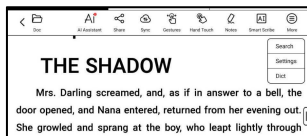


7. Магазин

На языке, не на китайском, в Магазине предлагаются бесплатные публикации электронных книг из Интернета.

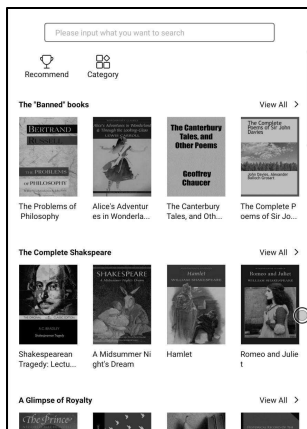

Подробная информация о книге


Нажмите на обложку книги, чтобы открыть подробную информацию о книге. Конкретная информация о книге. Нажмите "Скачать полное издание", чтобы скачать книгу, после чего вы сможете увидеть эту обложку в Библиотеке.

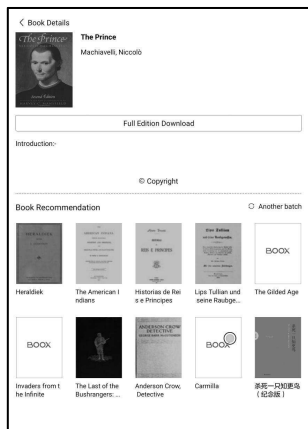

8. Хранилище


8.1 Недавние файлы

Здесь находятся ярлыки и недавние файлы. Последние файлы по умолчанию отсортированы по времени в порядке убывания и автоматически сгруппированы по дате.

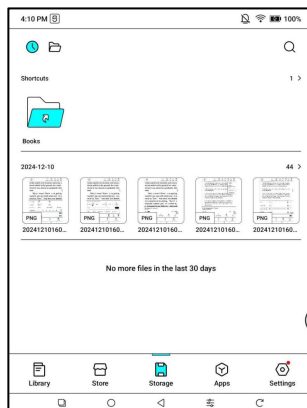


8.2 Хранилище

Здесь указывается путь к хранилищу и категории документов. Все файлы автоматически сортируются в разные категории по типу, но начальное место хранения файлов не меняется.

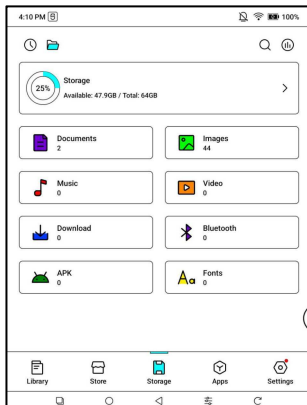

8.3 Внешние флэш-накопители OTG

Данное устройство поддерживает флэш-накопители OTG Type-C. После того, как флэш-накопитель будет вставлен, он будет

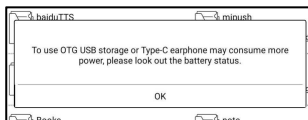

автоматически распознан и загружен как накопитель.

Устройства OTG требуют источника питания и увеличивают потребление заряда аккумулятора.


8.4 Предупреждение о недостаточном объеме памяти

Пожалуйста, убедитесь, что для нормальной работы системы и хранения данных на диске осталось не менее 300 Мб свободного места. Если объем памяти меньше 300 Мб, на системной панели появится предупреждающая пиктограмма "недостаточно памяти".

9. Приложения

9.1 NaviBall


Коснитесь NaviBall, чтобы развернуть или свернуть его. По умолчанию он отображается в форме веера. Вы можете изменить его на другой стиль (Горизонтальный стиль и Вертикальный стиль) в настройках. Вы также можете установить его непрозрачность в процентах. Вы можете закрепить любые кнопки, которые всегда будут отображаться сверху.

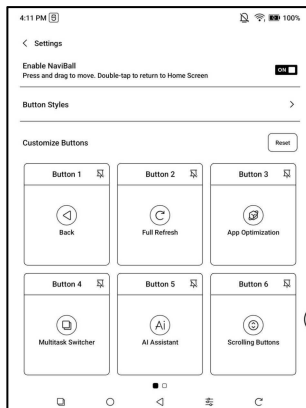

Вы можете настроить функцию каждой кнопки. Доступные функции включают некоторые системные функции, переключение программ и оптимизацию программ.


9.2 Словарь

Когда вы впервые открываете Словарь, а он еще не установлен, появится сообщение, которое перенаправит вас на локальную загрузку. Для которой требуется соединение с Wi-Fi. Для произношения слов нужны словари с голосовыми файлами, а TTS пока не поддерживается.

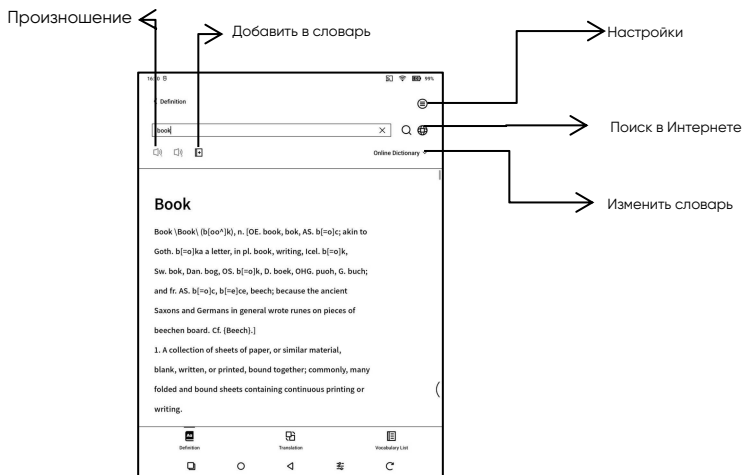

Вы можете импортировать собственные файлы словарей и сохранить их в указанном месте: `sdcard\dicts\XXX;`

В разделе Настройка словаря/ Настройка желаемого словаря вы можете просмотреть все доступные словари. Поддерживается до 20 словарей.

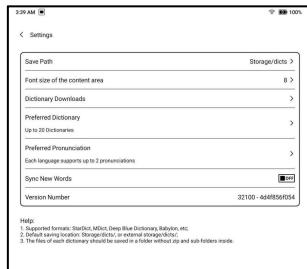

9.3BOOXDrop

Подключите ваш BOOX к ПК или мобильному телефону. Вы можете отправлять файлы на ваш BOOX с ПК или приложения BOOX Assistant, а также сохранять файлы с вашего BOOX на ПК или мобильный телефон.

Как это сделать:

1. Откройте BOOXDrop со страницы "Приложения" или "Центр управления".


2. Откройте браузер на вашем ПК

2.1 Не нужно входить в систему: Убедитесь, что ваш BOOX и ПК находятся в одной сети. Введите IP-адрес, указанный в интерфейсе BOOXDrop, в браузере вашего ПК, чтобы подключиться.


BOOXDrop не отключается автоматически. Если вы хотите отключить его, пожалуйста, отключите его вручную или через интерфейс BOOXDrop.

2.2 Войдите в учетную запись Онух: openpush.boox.com.

Вы можете увидеть подключенные устройства и нажать на любое устройство, чтобы открыть его.

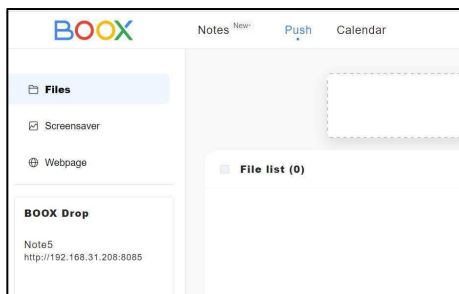

3. Когда вы открываете подключенное устройство, оно автоматически распознает, находятся ли ваш BOOX и ваш ПК в одной сети. Если они не в одной сети, вы не сможете открыть страницу. Пожалуйста, перейдите в ту же сеть Wi-Fi.
4. Когда соединение будет успешным, вы сможете загрузить все папки и файлы с вашего BOOX.
5. Отправка файлов в BOOX: Вы можете выбрать файлы на своем компьютере и отправить их в BOOX. Все отправленные файлы будут сгруппированы в соответствующие папки на основе форматов файлов.
- Последние файлы: все файлы отсортированы по времени, так же как в Хранилище/Недавние
- Библиотека файлов: Books/xxx.epub (включая все поддерживаемые форматы файлов)
- Изображения: Изображения/xxx.png
- Музыка: Музыка/xxxx.mp3
- Аудио: Фильмы/xxxx.mp4
- Скачать: Скачать/xxxx.xxx (Включая не книги, картинки, mp3, mp4 и т.д.)
- Хранение: Отправить файлы в выбранное хранилище.

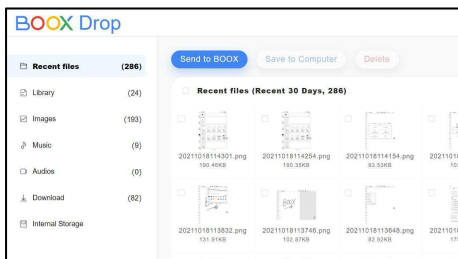


6. Сохранение файлов на ПК: когда вы выбираете файл из своей BOOX на ПК, вы можете выбрать путь сохранения для сохранения на ПК.

9.4 PushRead

Помимо Onyx Push, вы можете использовать RSS и OPDS в PushRead.


Onyx Push

Onyx Push Вы можете загружать веб-страницы на ваш BOOX с помощью Push на push.boox.com или BOOX Assistant и читать их на вашем BOOX. Если вы используете PushRead впервые, вам нужно войти в одну и ту же учетную запись Onyx на push.boox.com или BOOX Assistant и на вашем BOOX.

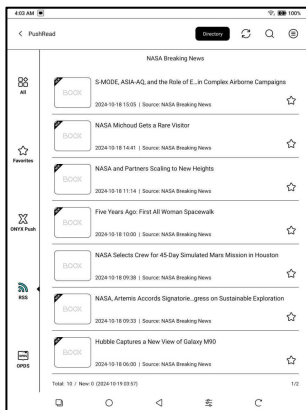

Подписка на RSS\OPDS


Вы можете добавить подписку в выпадающем меню Каталога. В списке Публичный источник выберите нужный источник подписки, или вы можете вручную ввести другой действительный адрес RSS/OPDS в поле Собственный.

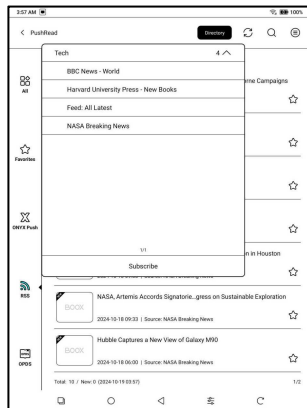

Для первой загрузки веб-страниц в PushRead нужен доступ к Интернету. После загрузки ее можно читать в автономном режиме. По умолчанию используется веб-режим (оригинальный макет веб-страницы). Нажмите по центру экрана, чтобы вызвать меню, где вы можете перейти в режим чтения, изменить размер шрифта и полностью обновить экран.

9.5 Заметки в календаре

В Заметках календаря отображаются сегодняшние заметки и сегодняшнее чтение. Нажмите, чтобы открыть заметки или книги. Вы можете добавить заметку к каждому дню и установить ее в качестве заставки. Пожалуйста, перейдите к Заставка/Заставка календаря для настройки. В настоящее время напоминания календаря не поддерживают синхронизацию с облаком.

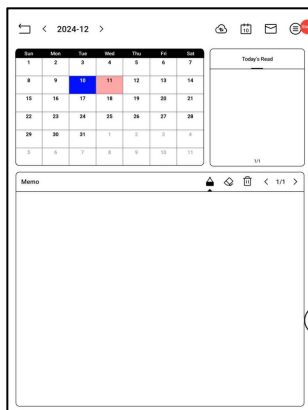


После входа в учетную запись Опух вы можете отправлять памятки в формате PDF на указанный электронный адрес.

10. Системные настройки

Вы можете управлять несколькими аккаунтами и переключать их. Выберите аккаунты из списка. Сохраняется только информация об учетной записи, а состояние входа не сохраняется. После перехода на другую учетную запись вам нужно будет снова войти в систему.

Если вы входите под разными учетными записями на разных серверах, пожалуйста, смените сервер также при переключении учетных записей.

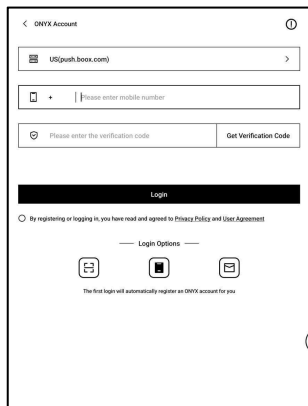

10.1 Об устройстве

Здесь указано название модели, версия Android, MAC-адрес и версия прошивки.


Нажмите на номер модели для получения дополнительной информации, в частности о версии сенсора, сброс к заводским настройкам и т.д.

Примечание: Запуск сброса к заводским настройкам приведет к удалению всех данных пользователя. Пожалуйста, сначала создайте резервную копию данных.

10.2 Язык и ввод данных

На этой странице пользователи могут установить язык системы, клавиатуру, метод ввода и TTS.


По умолчанию система имеет клавиатуру Android по умолчанию. Пользователи могут установить сторонние приложения для других методов ввода.

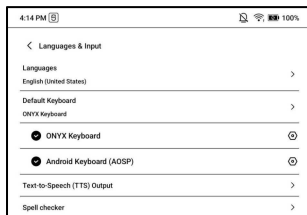

10.3 Дата и время

Пользователи могут выбрать автоматическую или ручную настройку даты и времени. Когда устройство подключено к Интернету, оно автоматически устанавливает дату и время в соответствии с местным часовым поясом.


Ручная настройка требует установки часового пояса, даты и времени, и пользователи могут выбрать желаемый формат отображения времени и даты;

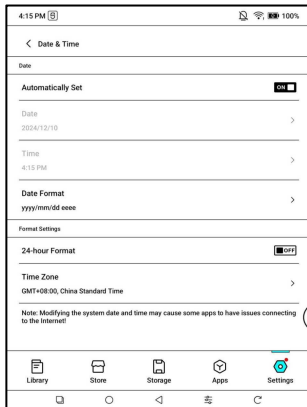

10.4 Питание

Сюда входит информация об использовании заряда батареи, настройка времени автоматического перехода в спящий режим и выключения, задержки при отключении беспроводного соединения... и т. д.

Если вы хотите продолжать использовать Bluetooth-устройства

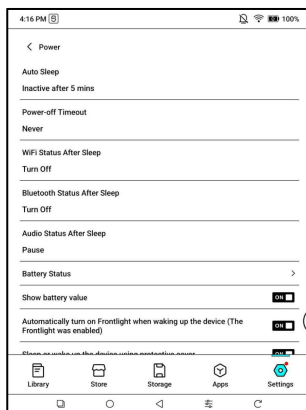

для воспроизведения онлайн-аудиоконтента после перехода устройства в спящий режим, включите переключатели WiFi, Bluetooth и аудио после перехода в спящий режим;

10.5 Сеть

Это для настройки Wi-Fi\VPN\Bluetooth. Когда Wi-Fi подключен, пользователи могут просматривать веб-сайты и загружать книги через Интернет на устройство.

Настройка Wi-Fi

Переместите Wi-Fi Включить, после чего появится список доступных сетей. Выберите сеть, а затем введите пароль для подключения к Интернету.

После первого успешного подключения к Wi-Fi устройство автоматически сохранит информацию о Wi-Fi. Пользователю нужно только включить Wi-Fi на панели уведомлений, если он будет использовать тот же Wi-Fi в следующий раз. Нажав кнопку "+" в верхнем правом углу страницы Wi-Fi, пользователи могут вручную подключиться к другой сети, которой нет в списке, например, 802.1xEAP.

Настройка Bluetooth

Включив Bluetooth, вы сможете искать ближайшие Bluetooth-устройства, а затем отправлять запросы на соединение. Перед использованием Bluetooth нужно создать пару. В настоящее время поддерживается только получение документов с eReader, отправка документов с Boox eReader на другие устройства не поддерживается.

Настройка VPN

При первом включении VPN система попросит установить пароль. Этот пароль нужно использовать только для разблокировки экрана или для восстановления заводских настроек.


10.6 Пароль

Вы можете установить 4–16 цифровой пароль для блокировки экрана. Модели Android 11 не поддерживают сброс пароля, пожалуйста, сохраняйте пароль должным образом.

10.7 Дисплей системы

Размер системного шрифта.


Поддержка настройки размера системного шрифта, по умолчанию установлен стандартный размер шрифта, вы можете установить всего 4 размера: малый, стандартный, большой, сверхбольшой.

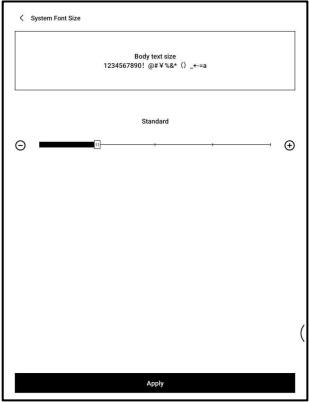

Системные шрифты системные шрифты


Поддерживает импорт файлов шрифтов и настройку системного шрифта. Файлы шрифтов занимают место в памяти устройства. Поэтому не рекомендуется импортировать большие пакеты шрифтов.

Некоторые сторонние файлы шрифтов могут содержать пропущенные символы, что может привести к искажению текста или проблемам с отображением. Пожалуйста, убедитесь, что файл шрифта в порядке, прежде чем импортировать и использовать его.

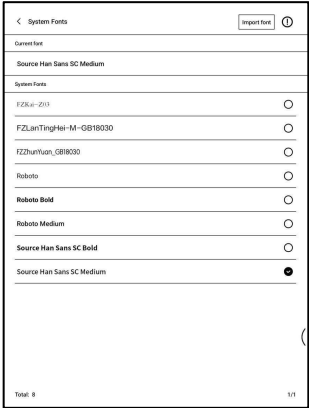


Собственная домашняя страница

По умолчанию домашней страницей является Библиотека. Вы можете установить любую другую функциональную страницу в качестве домашней. Вы можете вернуться на домашнюю страницу, нажав значок домашней страницы в выпадающем центре уведомлений.

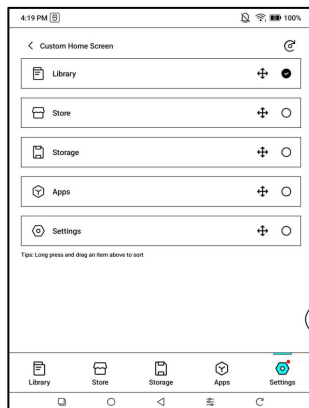

Частота полного обновления

По умолчанию система выполняет полное обновление каждые 5 или 15 операций, чтобы уменьшить эффект "призрака" на экране. Фактическое количество операций будет на единицу меньше установленного.

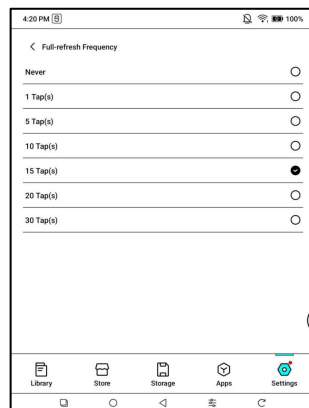


10.8 Жесты

Вы можете выбрать метод навигации системой: с помощью жестов или с помощью Панели навигации. Для метода жестов есть 3 нижних жеста и 2 боковых жеста. Поддерживается модификация других функций;

Боковые жесты

Жесты вверх-вниз используются для регулировки яркости, громкости и т. д. путем перетаскивания ползунка вверх-вниз.

Жесты смахивания влево и вправо используются для выполнения пользовательских функций путем смахивания внутрь по бокам.

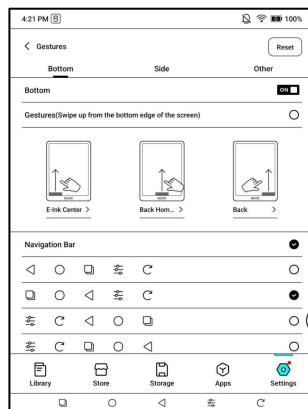


Этот жест может пересекаться с перелистыванием страниц свайпами влево и вправо. Поэтому рекомендуется выбирать соответствующие жесты, исходя из реальных потребностей, чтобы не мешать использованию основных жестов.

10.9 Обновление системы


Во время обновления сначала проверяется локальный пакет, а затем онлайн-пакет при наличии сетевого соединения. Допускается приостановление обновления и загрузка точки остановки.

Пожалуйста, перед обновлением убедитесь, что устройство имеет более 20% заряда и достаточно места.

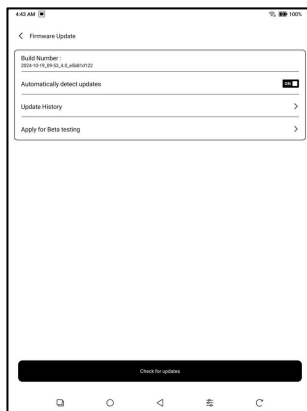

10.10 Обратная связь

Добро пожаловать прислать нам любую техническую проблему или совет. Эта функция собирает системную информацию для решения проблем. Опух никогда не разглашает информацию об устройствах пользователей.

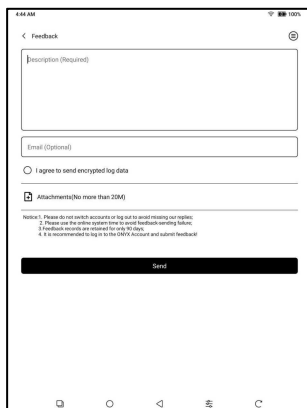

11. Благодарим за вашу поддержку

Искренне благодарим за вашу поддержку. Больше информации о продукте можно найти на нашем официальном сайте: www.boox.com

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу email: support@boox.com



eBook Reader Series

Universal User Manual

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

1. Copyright Declaration

Onyx International Inc. reserves the right to make changes to the product specifications and contents contained in the Quick Start Guide and User Manual without prior notice.

1. All book images in this manual are for display only, not pre-installed books;
2. Due to differences in hardware and software versions, some features or interfaces on your BOOX may differ from those described in the manual. The actual functionality and interface are subject to the final products.
3. We are not responsible for the damage or loss of data in the equipment caused by human abnormal operation or unexpected circumstances, nor for other indirect losses caused thereby.

If you need to return to the factory for repair, please back up important data by yourself.

2.Safety Guide

Please read the following safety instructions before use. If you encounter any technical difficulties, please contact your BOOX retailer, or call the official after-sales hotline at 4008-400-014 or 4008-860-830 for assistance.



Fragile Screen Protection

The E-ink screen is very fragile. Please do not directly hit, squeeze, oppress the screen, or drop it from a high place onto a hard surface. If the display screen is broken, please stop using it and contact our customer service or other qualified professionals for replacement. Do not disassemble and replace it by yourself.



Qualified Accessories

Only batteries, chargers and other accessories that meet the safety standards of this equipment are allowed to be used. For details, please refer to the product specifications. Use of incompatible accessories will result in damage to the device at your own risk.



Keep away from strong magnets\static electricity

Please keep away from strong magnetic and electrostatic environment to avoid abnormal writing on the electromagnetic screen or damage to other electronic parts.



Keep away from liquids

This device is not waterproof. Do not expose it to a humid environment or use it in the rain. Please keep it away from any corrosive liquids.



Do not dismantle the device

The battery of this device cannot be replaced. Please do not disassemble it by yourself to avoid damage to the structure or screen.




Using environment

The environment temperature range of using this device is 0 ° C-50 ° C. Please do not use it continuously in high temperature or low temperature environment.

3.Quick Start

3.1 Home Screen

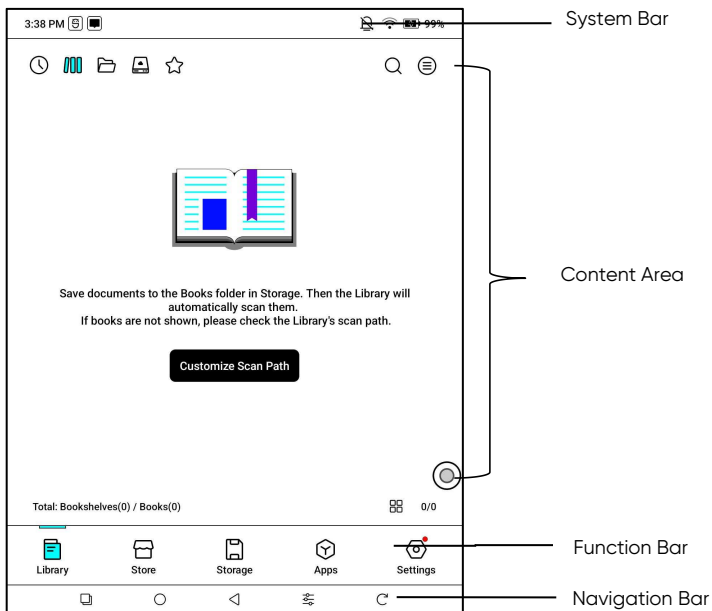


Control Center

Pull down from the right side of the System Bar or tap to expand.

The Centre includes some frequently used functions such as Volume settings, Front Light adjustment (some models do not support this).

Tap the "Edit" icon in the top right corner to add/remove/ reorganize function tiles.

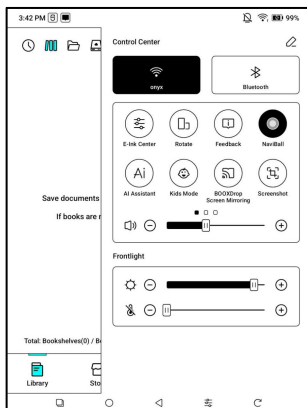

Notification Center


Pull down from the left side of the System Bar or tap to expand.



3.2 E-Ink Center (App Optimization)


It can be called from the Control Centre or swiping up from the bottom.

This function is mainly used to optimize the display effect of third-party apps.

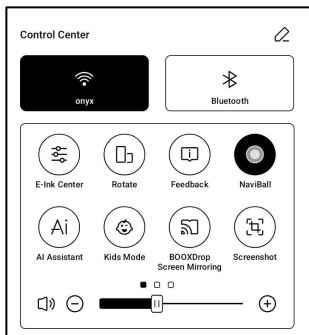

Refresh Modes

You can preset different refresh modes for different apps, or change later.

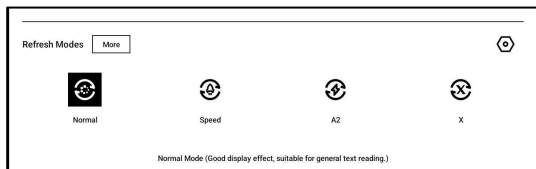

Normal(Default): Good display effect, suitable for ordinary text reading.


Speed: Slight ghosting and aliasing effect, suitable for thumbing through eBooks with text and images.

A2: Slightly heavier ghosting and aliasing effect, suitable for browsing images and text by quick sliding.

X(Only some models support): Heaviest ghosting and aliasing effect accompanying detail loss, suitable for browsing websites and video playback.


Dark Color Enhancement (Black and White Displays)

This function turns darker colors to black and is generally used for enhancing foreground colors, or light-colored pages, such as colorful icons, and low-quality scanned PDFs.

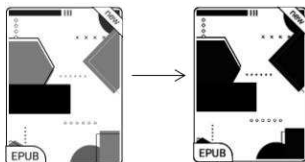


Light Color Filter (Black and White Displays)

This function turns light page colors to white and is normally used to whiten the background colors.

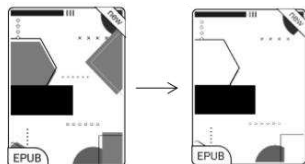

Color Mode (Color Displays)

There are 2 preset modes and 1 option to customize.

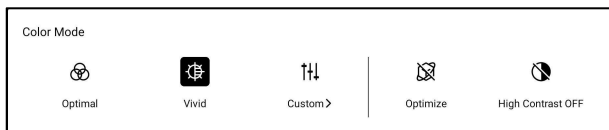

Optimal: Moderate color vibrancy and brightness with well-balanced tones.

Vivid: High vibrancy and brightness, with more saturated colors

Custom: Allow users to adjust vibrancy and brightness to their preference

High Contrast

When an App is using Balanced/Fast/Ultra-fast refresh modes (non-HD modes), some interface lines or colors may appear weakened. You can enable "High Contrast" on the E Ink panel to enhance page display quality.

More Settings


Customize more optimization settings for a better user experience by going to E Ink Center/ App Optimization or long-press an app's icon to choose "Optimize".

Display

DPI Setting: Adjust the overall size of the app interface, with a recommended range of 280–350.

Use app's original DPI: For some apps, reducing the DPI to the minimum value may still result in

an edge cut-off. In such cases, you can restore to the app's original DPI value.

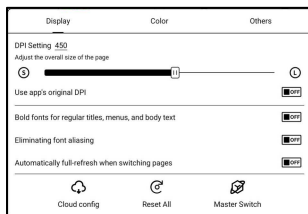

Anti-aliasing: Make the text edge sharper

Cloud Optimization: Some apps have been optimized for better performance. Obtain the optimization with just one click after connecting to the internet.


Reset All: All optimization settings will be reset.

Master Switch: The main switch. After it is turned off, some optimization effects will be canceled, but the configuration will not be reset.

Color

Add strokes to text

Some text may be invisible due to the background bleach. Add strokes to text can make the text visible again. Recommended value: 1.

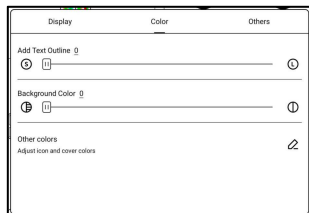

Background Color


This is to bleach a large area of the background color. It is recommended to use this setting together with text enhancement and Icon Colors. Otherwise, the text and small icons on the background will not be visible.

Icon Color

Generally, this is to darken the colors of some small colorful icons in the menu.

Cover Color

Generally, this is to darken the colors of large cover-style icons.

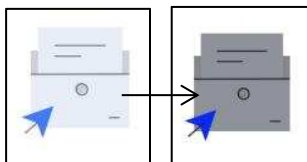

Webpage Text Size

This is for the embedded WebView interface. When the DPI adjustment is invalid, you can try to adjust the font size of the webpage

Webpage Text Color

When bleaching does not work, you can try to adjust the webpage colors.

Embolden Webpage Text

When some fonts cannot be emboldened, you can try to embolden the webpage text.

Others

Stay active in the background

This is for the apps that are continuously running in the background, such as Alarms, Notifications, Download. You can stop the apps running.



Force to follow system orientation


Some APPs lock the direction. When the system rotates, if the APP cannot follow the rotation, forced rotation can be used; Forced rotation may cause some interfaces to fail to display normally. For such APP, it is recommended to turn off forced rotation and use the original direction.

Scrolling Distance

You can go to the Scrolling Button Setting page from App Management (Tap the Menu bar on the upper right corner on the Apps homepage) or Navigation Ball settings.

When enabled in third-party apps, the Scrolling Buttons can be used

to turn pages. Based on the actual situation of the page, you can set the required starting and ending positions to avoid inconsistent or partially duplicated content after turning a page.

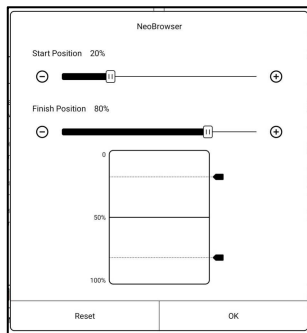

It is recommended to set the starting and ending positions between 15% and 90% of the screen. A range that is too large may make it difficult to turn pages effectively while a range that is too small may result in excessive repeated content.

4. System Functions


4.1 Screen Cast

4.1.1 This feature supports Windows 10 or above. It does not support Win 7/XP and MacBook.


4.1.2 Please make sure your computer supports the Screen Cast function. You can check it in the computer system: System / Projecting to this PC

Please be aware that there are 4 settings that will affect the results of searching the computer on your BOOX and the confirmation of connection request.

The computer supports
Screen Cast

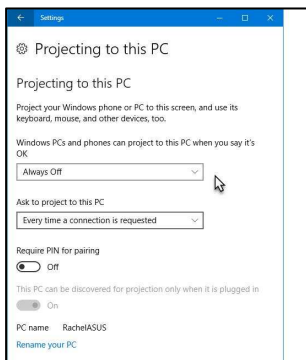

The computer does not support
Miracast /Screen Cast

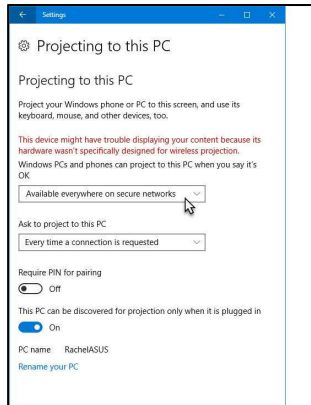


4.1.3 Please make sure that
your computer and BOOX are
connected to the same wireless
network.

If your desktop computer connects Wi-Fi via Wireless
Network Card, please check whether the step2 is supported. Some
computer configuration and wireless network cards do not support
this function.

4.1.4 On your BOOX, select Screen Cast from drop-down Control
Center. Then the automatic search will start. The computer
name will be shown when found.

4.1.5 Select the found computer

in the search window. If there are
multiple computers, select the
computer that you want to
project to from the list.

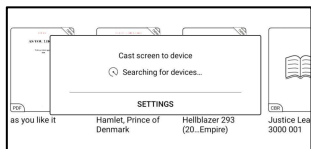

4.1.6 After you select the computer that you want to project to, your computer will pop up a notice to ask whether to accept the projecting request.

4.1.7 After you accept it, your BOOX and computer will automatically connect to each other. And the Screen Cast is successful.



If the "Unable to view protected content on this device" appears on the screen, the connection may be unsuccessful. Please disconnect the device, and request the Screen Cast connection again.



4.1.8 When your BOOX and computer are connected, please tap Screen Cast again from Control Center, then select "Disconnect ". Your computer cannot disconnect the connection.


If your computer support Screen Cast but cannot receive the request, please restart your computer and try to connect again. Please also check whether your computer's setting is to reject the request. (See Step2).

4.2 Ai Assistant

You can enable this feature from the [Control Centre], or from the app list, or from NaviBall.

Each topic allows for multiple rounds of dialogue.

There are different AI models available. You can select the model you prefer from the dropdown menu located on the top right corner.

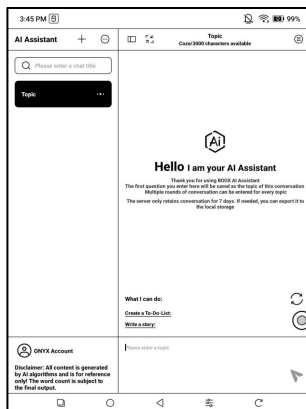


All responses are generated by AI and are for reference only.

4.3 BOOXDrop Screen Mirroring

You can enable it from the [Control Centre]

Within the same local area network, please enter the specified URL link in the browser of the device you want to cast to or scan the QR code for fast screen mirroring.


This feature currently only supports screen mirroring and does not support reverse connection of the BOOX device.

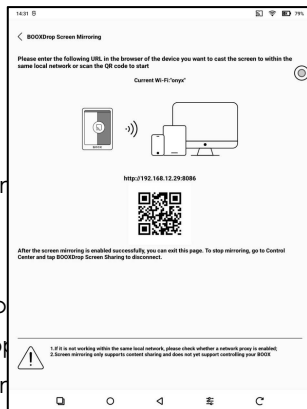

5. Library

5.1 Library (Default)

Automatically scan all supported files under specified saving paths.

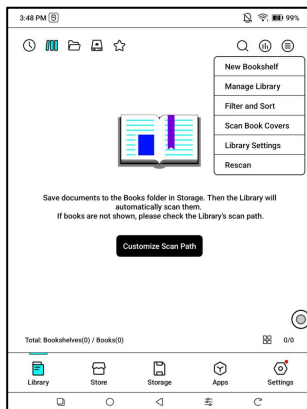


5.2 Storage

The documents are displayed by the scan path set in the Library settings. You can choose this option if you have already organized and archived books by folders in Storage.



Library List Settings

You can customize the number and order of library list icons in the dropdown menu 'More'- Library Settings - Library List Settings."

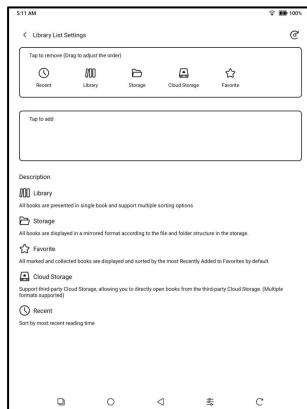

5.3 Filter and Sort

The default options are All books for Filter and Recently Read (Recent → Older) for Sort




5.4 Cloud Storage

You can bind third-party Cloud Storage services and notes app accounts, then download documents from Cloud Storage or upload local documents. Additionally, you can export document's annotation, highlight, and handwritten notes to apps.

After embedding data to PDF documents, you can upload the PDF documents back to the original folder in the Cloud Storage. Other formats currently do not support this feature.

To sync reading data, please log in to your ONYX Account.

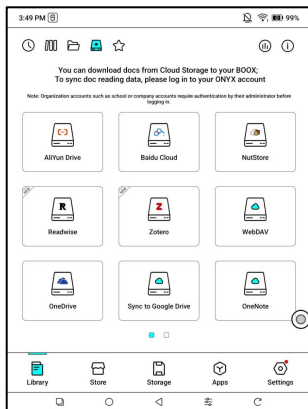

Sub-bookshelf for Cloud Storage

After a Cloud Storage account is bound, a bookshelf will be automatically created in the Library when you download books from the Cloud Storage for the first time.




All books downloaded from the Cloud Storage will be automatically placed in this bookshelf for easy access and reading.

The bookshelf name can be modified without affecting the automatic categorization of books. If the bookshelf is deleted, associated books will be moved to the root directory of the Library.

Copy to Cloud Storage


You can manually upload local books on your BOOX to specific Cloud Storage. Long press the book cover in the Storage or Library, then select Copy to Cloud Storage.

Auto-upload is currently not supported.

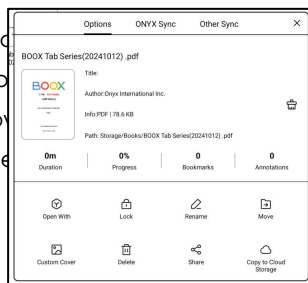


5.5 Bind WebDAV

Please refer to the binding introduction of each Cloud Storage because different Cloud Storage providers may use different login methods.

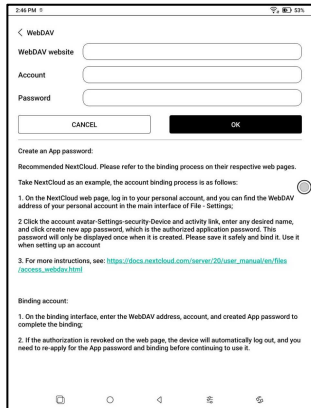

5.6 Book Property

Long press a book cover to check book-related information, including title, author, format, size, reading progress, book details, Open with, Lock, Rename, Move, Custom Cover, Delete, Share and Copy to Cloud Storage.

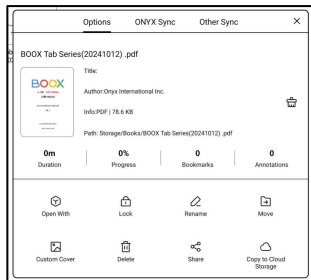


Clear settings

You can clear password, reading data, cache, and book cover.

Clear password default settings

Only clear the default settings of locked documents or documents with their own passwords, and will not clear the relevant passwords.

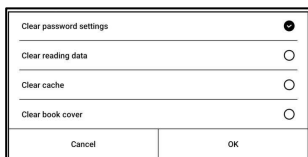

The image shows a dialog box titled "Clear password settings" with a close button in the top right corner. It contains four rows, each with a label and a radio button:

Label	Radio Button
Clear password settings	☒
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Cancel" on the left and "OK" on the right.

Clear reading data


All personal data of the selected book will be cleared. The data cannot be recovered after being cleared.

Please perform this action carefully!

Lock

Add lock to document (reading passwords) to protect personal reading data.

The password is used to open books in NeoReader. When the documents are exported or copied to other devices or other apps, the password will not be valid anymore.

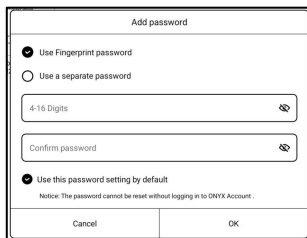

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains three radio button options: "Use Fingerprint password" (selected), "Use a separate password", and "Use this password setting by default". Below the first option is a text input field labeled "4-16 Digits" with a lock icon. Below the second option is a text input field labeled "Confirm password" with a lock icon. Below the third option is a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account." At the bottom are "Cancel" and "OK" buttons.

The digital password only supports setting one password. After setting the digital password for the first time, you do not need to set it again if you use the digital password for other documents. You only need to add locks to other documents.

The reading password cannot be retrieved. If you forget your reading password, you can only reset the password through Onyx Account (only Mobile phone and Email login methods supported).

If you use this password by default, you can add password directly to other documents after setting it for the first time. In this case, you do not need choose to add locks every time.


5.7 ONYX Sync

You can sync reading data to the ONYX Account to view reading progress and other reading data across devices.

The Sync Switch is enabled by default, but you can turn it off if no documents need to be synced. To disable sync for


individual documents, please long-press the book cover to go to the ONYX Sync setting page and turn off the Sync Switch.

Note: Only reading data can be synced. Users must manually add the source documents to the same path on different devices for sync to work.

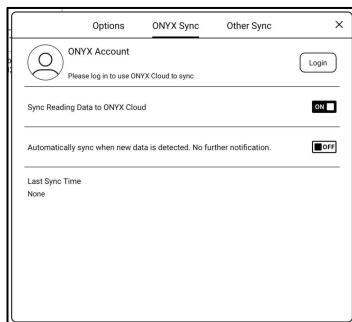

5.8 Other Sync

You can export reading data to a linked third-party cloud storage account. The Cloud Storage that does not support this feature will not appear in the list here.

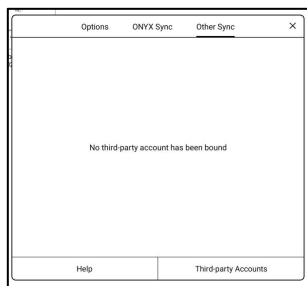

5.9 Reading Statistics

This summarizes your personal reading statistics, including Today's Reading Time, Read Books, Finished Books, Total Reading Time, Marks and Annotations.

If you do not want to use reading statistics, you can turn it off from Library Settings. After it is off, the reading statistics icon in the Library will not show anymore




5.10 Library Settings

Here you can set the ONYX Sync Account, adjust library list settings, Use title names for Library books, enable Reading Statistics, and set auto-scan path.


The preset scan paths include folders Books and Shops in the Storage.

You can customize the scan path and choose to auto-scan the specified path.

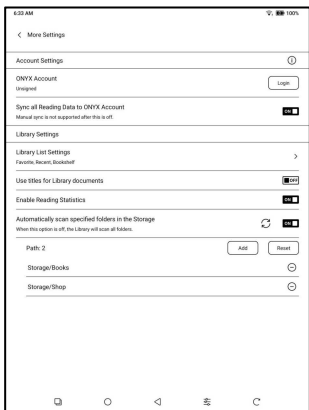


6. NeoReader

Tap the center of the screen to bring up the reading menu. You can switch between multiple documents, and select related functions.

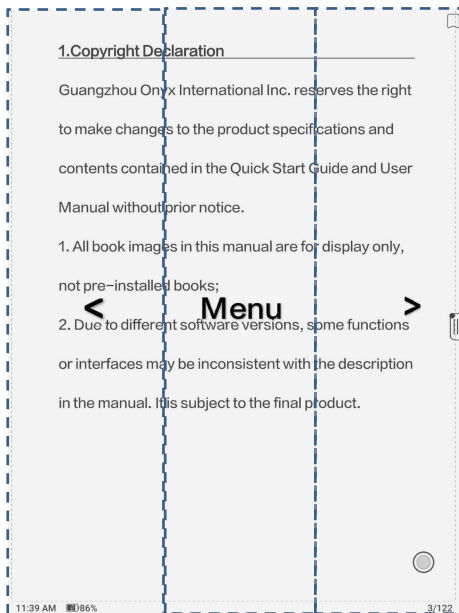

6.1 Floating Toolbar


By default, the Floating Toolbar is collapsed to the right edge. When it is expanded, long press the Toolbar to drag it to anywhere you want on the screen. It can be collapsed to the sides to avoid covering text during reading. You can customize the Floating Toolbar and add your frequently used tool icons to the toolbar.

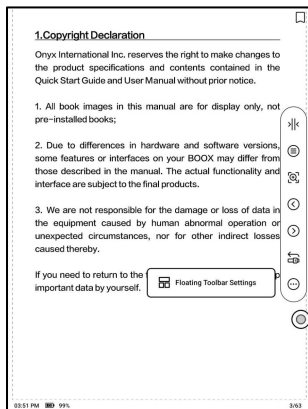

When Zoom or Comic Mode / Article Mode is in use on a PDF document, the Floating Toolbar will automatically add the "Drag" and "Reset" icons. To avoid accidental touches, the dragging function is disabled by default.

6.2 Text pop-up window

When text is selected, the pre-installed dictionary will be popped up for word lookup, with the ONYX dictionary set as the default option. Tap on a blank area to exit the dictionary interface. If having

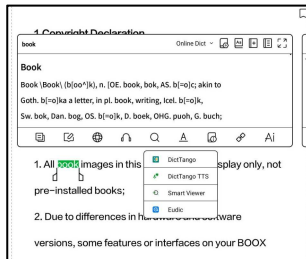

installed third-party dictionaries, you can choose your desired dictionary from the dropdown list in the dictionary.


6.3 OCR

Only support images on formats including PDF、CBR、CBZ、DJVU、PNG.

Selecting the right layout (horizontal or vertical layout) can improve recognition accuracy. After recognition, long press any text to add marks or look up dictionaries.



Check all recognized pages from Contents/Bookmarks where you can quickly locate and jump to the relevant pages. Tap the OCR icon on the upper right corner to clear OCR content.

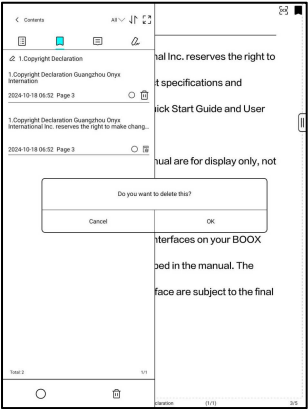

6.4 Reading Menu at the bottom (PDF)


The menu includes Contents, Progress, Style, Contrast and Navigation.

Contents

This section includes TOC, Bookmarks, Annotations, and Handwriting.

TOC


Supports a 3-level structure. The current page is underlined in the TOC. Tap each content to jump to the corresponding page. Tap any area outside of the Contents interface to exit.

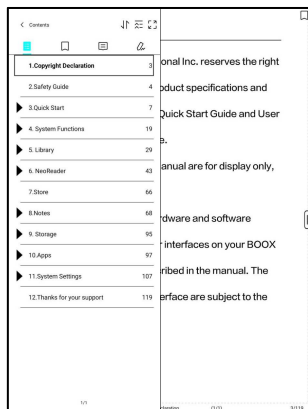

Bookmarks

When reading a book, you can tap the Bookmark icon on the upper right corner to bookmark the current page. Tap the icon again if you want to un-bookmark the page.


Check all bookmarks at Contents/Bookmark. Tap each bookmark to jump to the corresponding page. You can also delete bookmarks here.

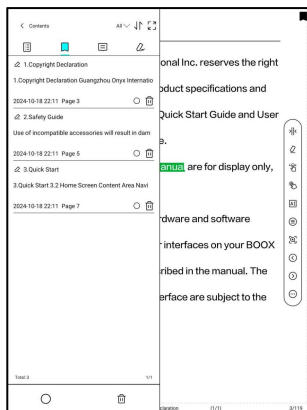

Annotations

All highlighted, underlined, and annotated contents are shown in Contents/Annotations. You can check, edit, and delete all relevant content here.

Tap each content to jump to the corresponding page. All contents under Annotations can be exported in txt format. The default saving path for the exported contents is Storage/ note/ a file with the same name as the original document.

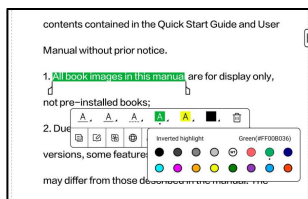


Handwriting

All pages with handwritten notes are shown in Contents/Handwriting. You can check and delete the relevant pages. Tap each page thumbnail icon to jump to the corresponding page.

All pages with handwritten notes can be exported in PNG images.


The default saving path for the exported contents is Storage/ note/ a file with the same name as the original document.

The models without a stylus only supports displaying handwritten notes synchronized with other devices and does not support direct writing;

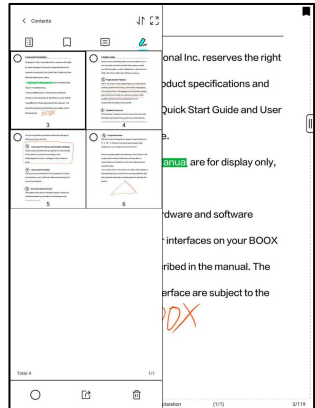

Progress

Here it shows a chapter name of the current document (if no chapter name, the document name will be shown), progressing page number, Previous/Next chapter, page number, Automatic Page-turns, Redo and Undo, etc.

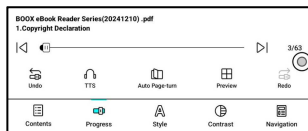


Style

Page Display: You can switch between Single-page View, Scrolling View.

Zoom: You can zoom in/out the whole page, zoom in the marquee area, or pinch-to-zoom any area you want.

Crop: Fit Screen (crop all margins);
Fit Width (Crop left and right margins);
Marquee Crop (Manually select crop area)

Margin: This is for the margin you want to keep for automatic crop. You can adjust it to the size you want.

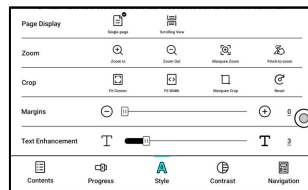

In zoom-in status, when the zoomed-in page exceeds the screen area, you can drag the page around to check different areas. A single tap only turns sub-pages. Tap the Virtual Buttons to turn the whole page.

Contrast

Bold: only embolden text in PDF

Sharpen Img: Make blur image sharper

Watermark Bleaching: Bleach the light-color images or background on the page

Dark Color Enhancement: Adjust for the whole page or only the text, making the display darker.

Image Smoothing: Optimize the display effect of pictures with gradient colors.




Navigation

You can crop a scanned PDF, divide it into columns, and set its browsing orders.

Comic Mode: After pages are divided, all margins are automatically cropped to maximize the display area.

Article Mode: After pages are divided, all margins are preserved, making it easy to add handwritten notes.

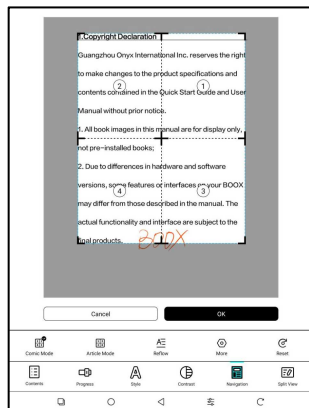


Navigation / More

Crop: You can manually crop the blank margin in either single-page or dual-page modes.

Columns: Divide the current doc into different columns

Direction: Set the reading order of the divided columns

Auto-Crop Margins: you can customize the option to retain or remove the margins all around.

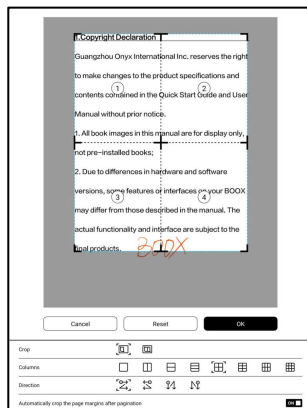

Reflow

Only apply to PDF\DJVU\CBR\CBZ in scanned version and text-based version.


Scanned Version

You can adjust Text Direction, Spacing, Alignment, Font Size, Columns, Tilting Correction.



Text-based version



Apply to digital or OCR'd PDF. After being reflowed, the document can use flow-document functions.

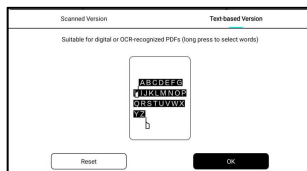

Detect Data (PDF Embedded Data)

When a new PDF document is opened, the system will automatically check whether the document contains handwritten data and if there is historical data on the device for the document.

(For example, if a document was deleted and then reimported with the same name, historical data might still exist on the device)

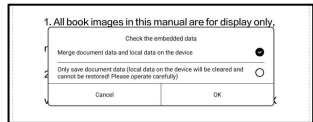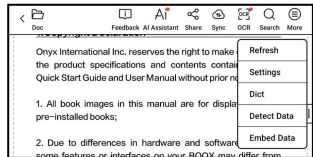


If the document is already open but the device is performing other actions or some data is missing in automatic detection, you can manually enable the detection feature.

If both document data and local data are available, please choose to keep the document data and the local data will be deleted. The deleted local data cannot be recovered. Please perform this action cautiously.

Embed Data

When a PDF document is exited, the handwritten data will automatically be embedded. The embedded data will follow the document and can be viewed with other PDF software. When the PDF document is in use, you can also embed data manually by popping out Reading Menu >More > Embed Data.

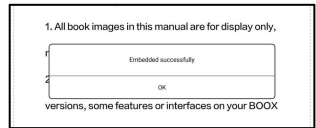

6.5 Reading Menu at the bottom (Free Flow Documents)


The menu includes Contents, Progress, Style and Refresh Settings.

V3 Engine

The menu includes Contents, Progress, Format, Contrast, and Split View and supports free-flow formats such as ePub\mobi\azw3\txt\word\html.


Progress

When opening a document for the first time, or after adjusting font, size, spacing, or other style settings, the document will be re-paginated. You can view the pagination progress in the Menu > Progress. You will only be able to drag the progress bar to jump between pages once the progress bar has fully loaded.

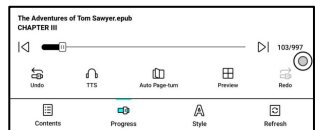

Style

The original appearance of the document is used by default. There are multiple preset appearances available to choose from. You can apply different appearances to different documents for different styling. A modified style will be marked with an asterisk (*) in the top right corner.

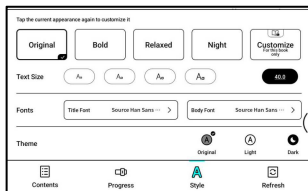


Custom Appearance

Tap the currently applied appearance to enter a custom interface, where you can modify various document settings.



Font Settings


You can set different fonts for titles and body text. If any fonts are missing in the selected title or body text, the 'Supplementary Font' will automatically replace them. Custom fonts can also be imported by placing font files in the directory of Storage/fonts. You can view the custom fonts from the imported list.

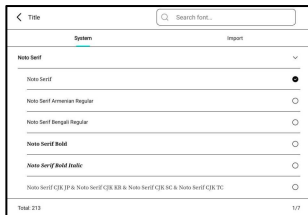

Refresh

The black and white models support HD, Regal and Balanced refresh modes


The color models support Regal and Balanced refresh modes

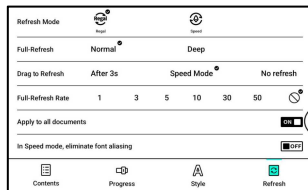

Full refresh (Deep) : When pages with many images and darker backgrounds, this feature helps reduce ghosting during page turns.


6.6 Settings

Please go to reading menu / More / Settings for more settings, including Global Settings, PDF Settings, Touch Settings, Annotation Export Settings, Screenshot Settings, Floating Toolbar Settings, Dictionary Settings, Other Settings, and Version Number.

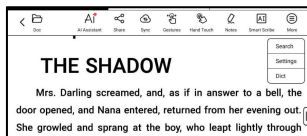


7. Store

In the language of non-Chinese, the Store is offering free publications E-books from the Internet.

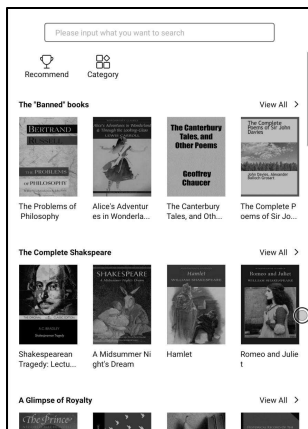

Book Detail


Click a book cover to open up book detail. The specific book information. Click "Full Edition Download" to download the book, then you can see this book cover in Library.

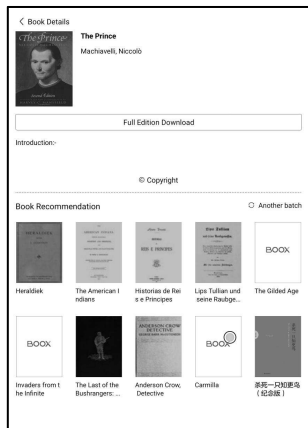

8. Storage


8.1 Recent Files

Here includes Shortcuts and recent files. The recent files are sorted by time in descending order by default and grouped by date automatically.

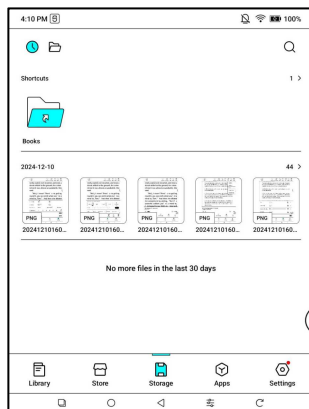


8.2 Storage

Here includes the storage path and document categories. All files are sorted automatically into different categories by type, but the files' original storage location does not change.

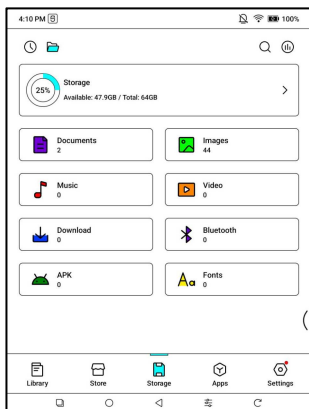

8.3 OTG External Flash Drives

This device supports Type-C OTG flash drives. After a flash drive is inserted, the flash drive will be automatically recognized and loaded as a storage. OTG devices require a power supply and will increase battery consumption




8.4 Low storage warning

Please make sure of leaving at least 300MB of storage for normal system running and relevant data storage. When the storage is lower than 300MB, the system bar will show a warning icon for "insufficient storage".

9. Apps

9.1 NaviBall


Tap the NaviBall to expand or contract it. Its default display style is fan-shaped. You can change to other styles (Horizontal Style and Vertical Style) from the settings. You can also set its opacity by percentage. You can pin any buttons which will always show on the top.

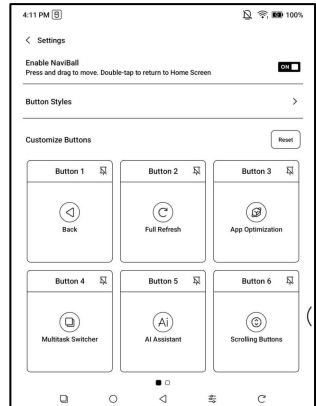

You can customize each button's function. The available functions include some system functions, switching apps, and app optimization.

9.2 Dictionary

When you open Dict App for the first time and there is no dictionary installed, there will be a notice to lead you to local downloads, which require a Wi-Fi connection. Word pronunciation requires dictionaries with voice files and TTS is currently not supported.

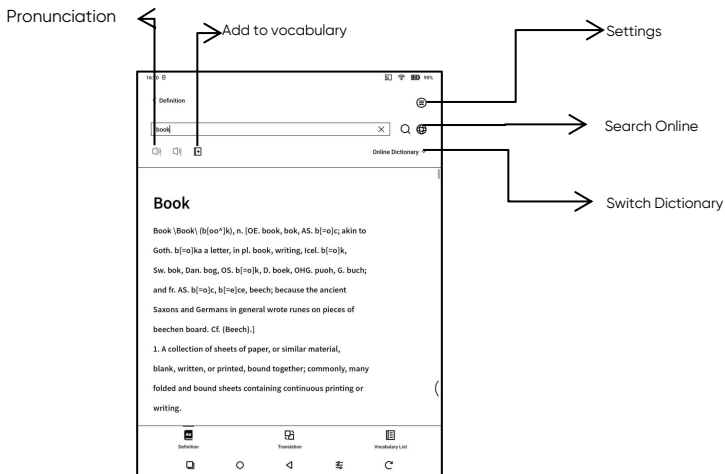

You can import your own dictionary files and save them to the designated storage path: `sdcard\dicts\XXX`;

In dictionary Settings/Preferred Dictionary Setting, you can check all available dictionaries. Up to 20 dictionaries are supported.



9.3 BOOXDrop


Connect your BOOX with a PC or a mobile phone. You can send files to your BOOX from PC or BOOX Assistant app or saves files of your BOOX to your PC or mobile phone.
How to:

1. Open BOOXDrop from Apps page or Control Center.
2. Open a browser on your PC


2.1 No login required: Make sure your BOOX and PC in the same network. Enter the IP address shown on BOOXDrop interface to your PC browser to connect.

BOOXDrop does not disconnect automatically. If you want to disconnect it, please disconnect it manually or on BOOXDrop interface.

2.2 Log in to Onyx Account: open push.boox.com.
You can see the connected devices and click any device to open.

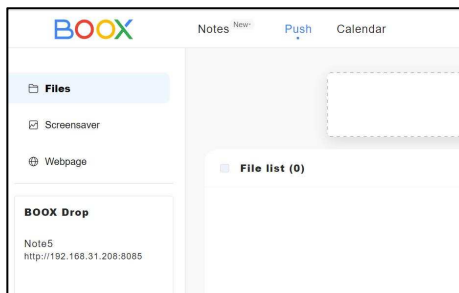

3. When you open a connected device, it will automatically recognize whether your BOOX and your PC are in the same network. If they are not in the same network, you cannot open the page. Please change to the same Wi-Fi.
4. When the connection is successful, you can load all folders and files from your BOOX.
5. Send files to BOOX: You can select files on your PC and send to BOOX. All sent files are grouped into corresponding folders based on file formats.
Recent files: all files are sorted by time and same as Storage/Recent Files
Library: Books/xxx.epub (including all supported file formats)
Image: Pictures/xxx.png
Music: Music/xxxx.mp3
Audios: Movies/xxxx.mp4
Download: Download/xxx.xxx (Including non-books, pictures, mp3, mp4, etc.)
Storage: Send files to the selected storage.

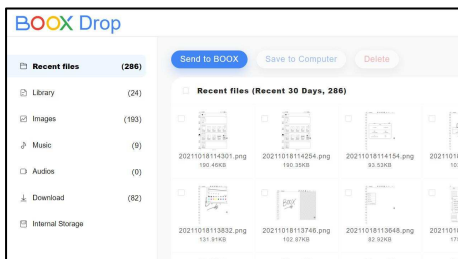


6. Save files to PC: when you select a file from your BOOX on your PC, you can choose a saving path to save to your PC.

9.4 PushRead

Aside from Onyx Push, you can use RSS and OPDS in PushRead.


Onyx Push

You can push webpages to your BOOX via Push in push.boox.com or BOOX Assistant and read on your BOOX. If you use PushRead for the first time, you need to log in to the same Onyx account on both push.boox.com or BOOX Assistant and your BOOX.

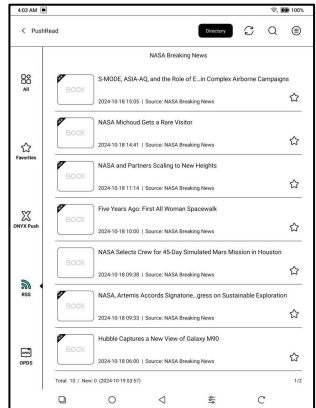

RSS\OPDS Subscription


You can add Subscription from the Directory dropdown menu. In the Public Source list, select the desired subscription source, or you can manual input other valid RSS/OPDS address in the Custom field.

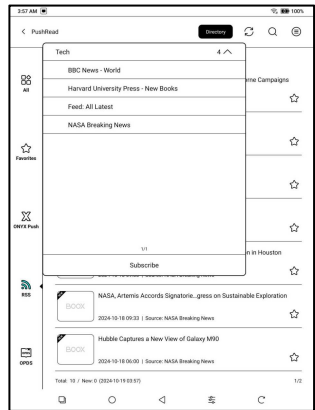

The webpages in PushRead requires internet to load for the first time. After being loaded, it can be read offline. The default layout is Web Mode (the original webpage 's layout). Tap the center of the screen to bring out the menu where you can switch to Reading Mode, change font size, and fully refresh the screen.

9.5 Calendar Memo

In Calendar Memo, it shows Today's Notes and Today's Read. Tap to open notes or books. You can add memo to each day and set the memo as screensaver. Please refer to Screensaver / Calendar Screensaver for settings. Currently, the calendar memos do not support sync to cloud.

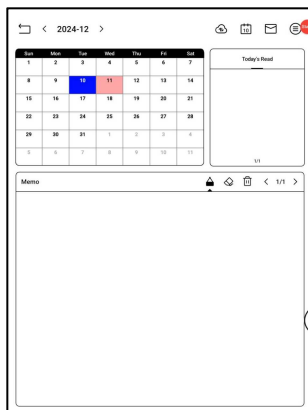


After logging in to Onyx account, you can email memos in PDF to a designated email address.

10.System Settings

You can manage multiple accounts and switch them. Select accounts from the list. Only account information is kept and login state is not maintained. After switching to a different account, you need to log in again.

If you log in to different accounts with different servers, please change the server as well when switching accounts.

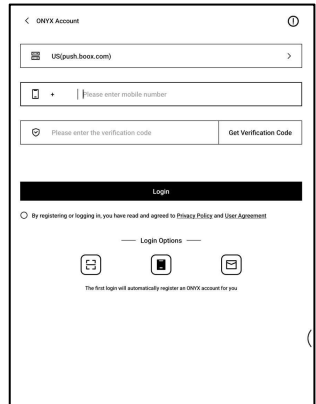

10.1 About Device

It contains model name, Android version, MAC address and firmware version.


Click the model number for more information, including Capacitive Touch Version, Factory Reset, etc.

Note: To run the factory reset would remove all of the user data. Please make a data backup first.

10.2 Languages & Input

Users can set system language, keyboard, input method and TTS on this page;


The system has an Android keyboard by default. Users can install third-party Apps for more input methods.

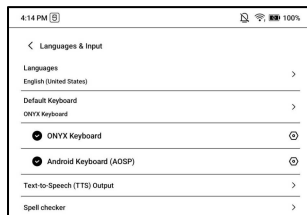

10.3 Date & Time

Users can choose either auto setting or manual setting for date and time. When the device is connected with internet, it will automatically set date and time according to local time zone.


Manual setting requires to set time zone, date and time, and users can select their preferred time and date display format;

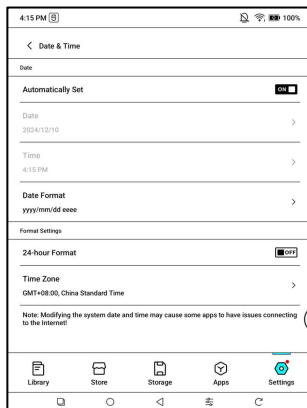

10.4 Power

This includes battery usage information, auto sleep and shutdown time settings, delays in disconnecting wireless connection...etc.

If you want to continue using Bluetooth devices to play online audio content after the device enters Sleep mode, please turn on the WiFi, Bluetooth, and audio switches after Auto sleep;

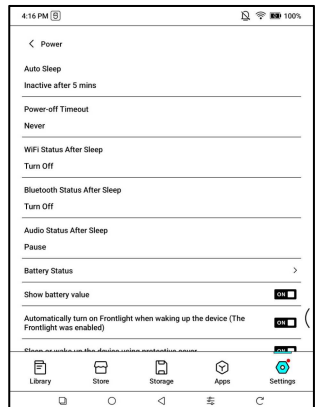

10.5 Network

This is for Wi-Fi \VPN\Bluetooth setting. When Wi-Fi is connected, users can browse webs and download books via the internet on the device.

Wi-Fi Settings

Slide Wi-Fi On, then available networks will be listed. Users can choose a network, then input password to connect with internet. After Wi-Fi is connected successfully at the first time, the

device will save Wi-Fi information automatically. Users only need to turn on Wi-Fi on notification bar if using the same WIFI next time.

Click the "+" button at the top right of the Wi-Fi page, users could manually connect to other network which is not listed, such as 802.1xEAP.

Bluetooth

Settings

Turn on Bluetooth, you can search for nearby Bluetooth devices and then send connection requests. Bluetooth needs to be paired before use. Currently only support the eReader to receive documents, send documents from Boox eReader to other devices is not supported.

VPN Setting

When the VPN is turned on for the first time, the system requires to set a password. This password needs to be used only for screen unlock or when the factory settings are restored.


10.6 Password

You can set 4-16 digital screen-lock password. The Android 11 models do not support resetting the password, please keep the password properly by yourself.

10.7 System Display

System Font size

Support to adjust the system font size, the default is the standard font size, you can set a total of 4 sizes: small, standard, large, extra-large;

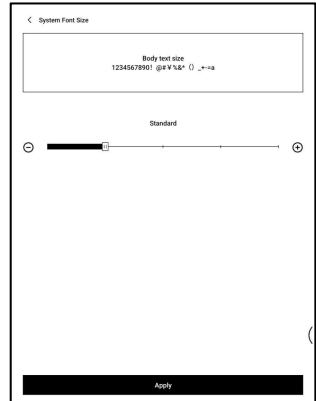


System Fonts

Support importing font files and setting system font.


The font files take up the storage space of the device. So, it is not recommended to import large font packages.

Some third-party font file may have missing characters, which could result in garbled text or display issues. Please ensure the font file is OK before importing and using it.

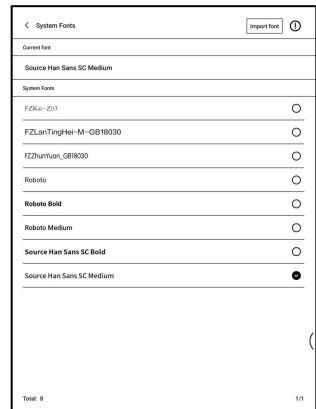

Custom Homepage


The default Homepage is Library. You can set any of the other Function pages as the Homepage. You can return to the Homepage by tapping the homepage icon from the dropdown notification center.

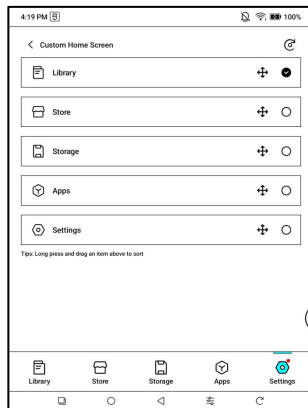

Full-refresh Frequency

The system defaults to a full refresh every 5 or 15 operations to reduce screen ghosting.

The actual number of operations will be one less than the set number;

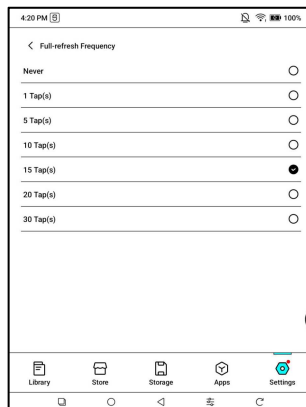


10.8 Gesture

You can choose system navigation method, either by Gestures or by Navigation Bar. There are 3 bottom gestures and 2 side gestures for Gesture method. Support modification to other functions;

Side Gestures

The Up-and-down Swipe Gestures are used to adjust Brightness, Volume, etc. by dragging the slider up and down.

The Left-and-right Swipe Gestures are used to perform custom functions by swiping inward from the sides.

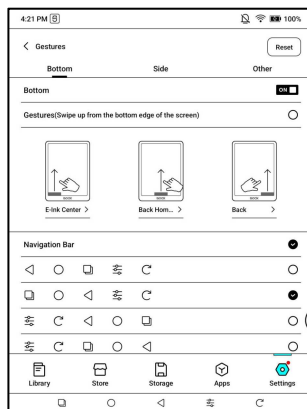

This Gesture may overlap with turning pages by swiping left and right. So, it is recommended to choose suitable gestures based on actual needs to avoid affecting the main gestures use.

11.Thank you for your support

Thank you very much for your support. More product-related information can be found on our official website:

www.boox.com

If you have any questions, please contact us by email:
support@boox.com