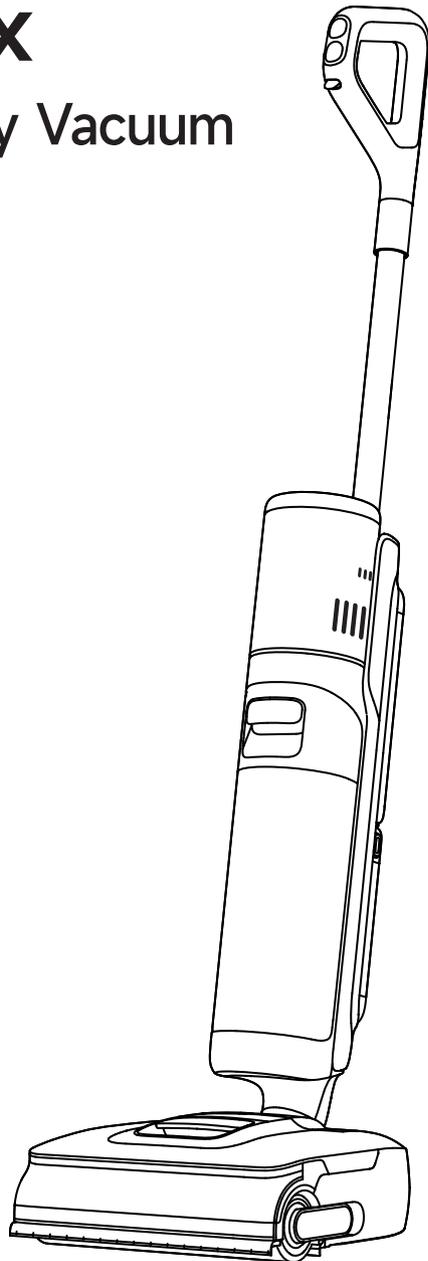


# H15 Mix

## Wet and Dry Vacuum



THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME  
WET AND DRY VACUUM

-----  
The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,  
please contact us: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>  
-----

## User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.  
Please refer to the actual product.

**DREAME**

## Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC D'UTILISER (CET APPAREIL). Ces messages d'avertissement et ces instructions doivent être suivis pour éviter les risques d'électrocution, de départ de feu et d'éventuelles blessures.

**AVERTISSEMENT** — Pour éviter les risques de départ de feu, de choc électrique ou de blessures :

### Restrictions d'utilisation

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel, ou une connaissance ou une expérience limitée sans la surveillance d'un parent ou d'un tuteur pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et éviter les risques. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par les enfants sans supervision.
- Le film plastique peut être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, tenez-le à l'écart des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur, sur des surfaces de sol non recouvertes de tapis, comme le vinyle, le carrelage, le bois scellé, etc. Veillez à ne pas rouler sur des objets non fixés ou sur les bords d'un tapis. Le fait de bloquer la brosse peut entraîner une défaillance prématurée de la courroie.
- N'utilisez que ce qui est décrit dans ce guide de l'utilisateur. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température excessive peut provoquer une explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements extrêmement chauds ou froids (inférieurs à 5 °C/41 °F ou supérieurs à 40 °C/104 °F). Veillez à charger l'appareil à une température supérieure à 5 °C/41 °F et inférieure à 40 °C/104 °F.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide.

## Instructions importantes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, tels que l'essence. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où des liquides inflammables ou combustibles peuvent être présents.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. Ne laissez pas la poussière, des peluches, des cheveux ou d'autres éléments entraver la circulation de l'air.
- Ne ramassez pas de produits toxiques (eau de Javel, ammoniac, déboucheur de canalisations, etc.). Ne ramassez pas d'objets durs ou pointus tels que du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant pour peinture, de certaines substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
- Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des parties mobiles de l'appareil et de ses accessoires.
- Éloignez les câbles de mise à la terre de l'appareil lorsque vous l'utilisez. Un danger peut survenir si l'appareil passe sur un cordon d'alimentation.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.

### Entretien et stockage

- Empêchez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de soulever ou de transporter l'appareil. Le fait de porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou d'allumer l'appareil peut provoquer un accident.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface horizontale. N'utilisez pas l'appareil dans la même position si l'appareil est équipé d'une brosse rotative et que le manche n'est pas complètement vertical. Ne rangez pas l'appareil dans un

## Instructions importantes de sécurité

endroit où il risque de geler.

- Éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer, de l'entretenir ou de le réparer, et avant de le connecter ou de le déconnecter avec une brosse en mouvement.
- N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Un appareil endommagé ou modifié peut avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer l'appareil sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil avec un accessoire endommagé (par exemple : socle de recharge, cordon d'alimentation, etc.). Si l'appareil ou l'accessoire est tombé, a été endommagé, est resté à l'extérieur, est tombé dans l'eau ou ne fonctionne pas comme il le devrait, n'essayez jamais de le faire fonctionner. Veuillez le faire réparer dans un centre de service agréé.
- Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne possédant des qualifications équivalentes afin d'éviter tous risques.

### Batterie et mise en charge

- Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement le socle de recharge fourni avec cet appareil. Utilisez uniquement le socle de recharge HCBAO.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans la batterie, car cela augmente le risque de départ de feu.
- Le socle de recharge est équipé d'une fonction de séchage et ne convient que pour sécher la brosse de cet appareil.
- Éloignez le câble du socle de recharge des surfaces chauffées. Ne manipulez pas la fiche du socle de recharge ou l'appareil avec des mains mouillées. Pour débrancher, saisissez la fiche du socle de recharge plutôt que le câble.

## Instructions importantes de sécurité

- Ne tirez pas ou ne transportez pas le socle de recharge par le câble, n'utilisez pas le câble comme une poignée, ne fermez pas la porte sur le câble et ne tirez pas le câble autour de bords ou d'angles tranchants.
- N'utilisez pas de batterie non rechargeable. Sinon, la batterie lithium-ion peut prendre feu. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des techniciens qualifiés ou des personnes du service après-vente.
- La batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez d'abord retirer la batterie, puis la mettre au rebut ou la recycler conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région où elle est utilisée.
- L'appareil doit être débranché de la source d'alimentation lors du retrait de la batterie. Tenez les batteries hors de portée des enfants. Ne mettez jamais les batteries dans la bouche. En cas d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison local.
- Dans de mauvaises conditions, ne touchez jamais la batterie d'où le liquide pourrait être éjecté. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- Le socle de recharge permet de charger la batterie 6 cellules 5000 mAh. Le socle de recharge ne doit pas être utilisé pour charger une batterie non rechargeable. Sinon, la batterie lithium-ion peut prendre feu.
- Le socle de recharge est marqué d'une icône  indiquant « Attention : surface chaude ». Ne touchez pas la brosse rotative, l'eau chaude ou le module de chauffage du socle de recharge lors du nettoyage automatique à l'eau chaude.

# Instructions importantes de sécurité

## Symboles



Équipement de classe II

T 3.15A



Fusible miniature à temporisation où T 3.15A est le symbole de la caractéristique temps/courant



Pour un usage en intérieur uniquement



Lire le mode d'emploi



Attention : surface chaude



Tête de lavage motorisée pour nettoyage à aspiration d'eau



Informations concernant les DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE d'après la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères non triées. Vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en déposant votre équipement usagé dans un point de collecte prévu à cet effet pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement et les autorités locales. Des procédures d'élimination et de recyclage adéquates permettent d'éviter les effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur le site, ainsi que les modalités et conditions des points de collecte de ce type.

Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives, normes européennes et amendements applicables. L'intégralité du texte de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.dreametech.com>

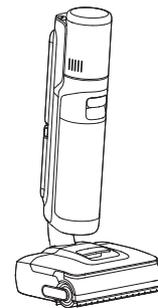
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

# Présentation du produit

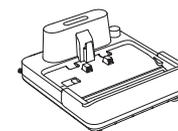
## Contenu de la livraison



Manche



Corps principal




Socle de recharge



Brosse de nettoyage



Poignée du moteur



Brosse multi-surface



Tige de stockage



Support de stockage



Tube d'extension



Outil combiné flexible



Mini-brosse motorisée



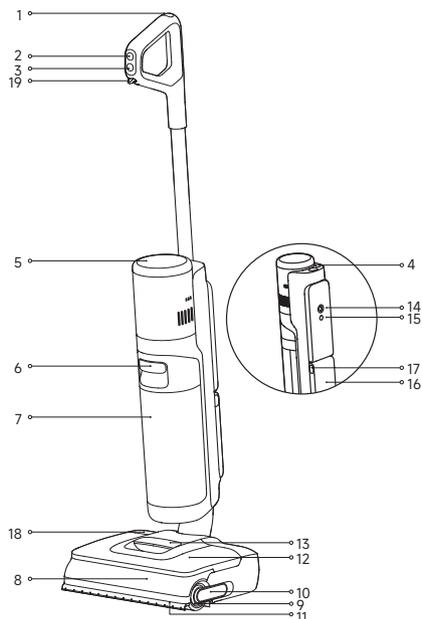
Brosse rotative de recharge



Filtre de recharge

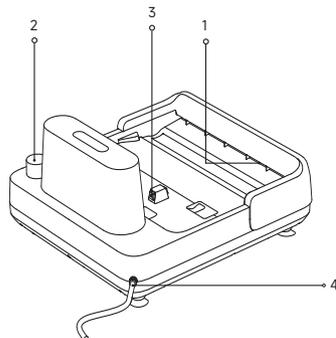
# Présentation du produit

## Aspirateur eau et poussière laveur de sol



- |                                      |                                      |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  Bouton de nettoyage automatique   | 7 Réservoir d'eau sale               | 15 Bouton de commande vocale/Wi-Fi  |
| 2  Bouton de mode                    | 8 Couvercle de la brosse rotative    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez brièvement pour activer la commande vocale ou régler le volume</li> <li>• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour démarrer/arrêter la configuration Wi-Fi</li> <li>• Réglage de la langue dans l'application</li> </ul> |
| 3  Bouton d'alimentation             | 9 Brosse rotative                    | 16 Batterie   |
| 4 Bouton de déverrouillage du moteur | 10 Poignée de la brosse rotative     | 17 Bouton de déverrouillage de la batterie  |
| 5 Écran d'affichage                  | 11 Bras robotisé de levage           | 18 Boîte de solution de nettoyage   |
| 6 Poignée du réservoir d'eau sale    | 12 Réservoir d'eau propre            | 19 Interrupteur de distribution automatique   |
|                                      | 13 Poignée du réservoir d'eau propre | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer/désactiver la fonction de distribution intelligente de la solution de nettoyage</li> </ul>   |
|                                      | 14 Roue omnidirectionnelle           |   |

## Socle de recharge



- Sortie de séchage à l'air
- Emplacement de rangement d'accessoire
- Contacts de charge
- Cordon d'alimentation

# Présentation du produit

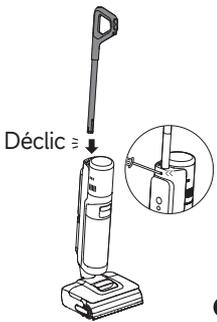
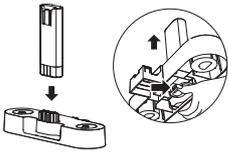
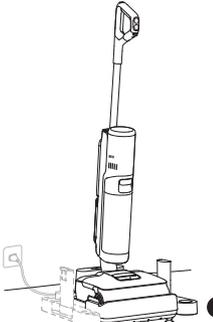
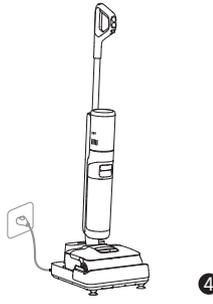
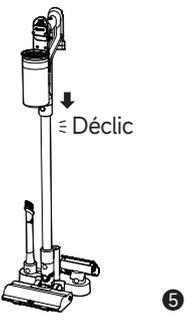
## Écran d'affichage



- |   |  |
|---|--|
| <b>Mode intelligent</b><br>L'appareil détectera le niveau de saleté et ajustera intelligemment la puissance d'aspiration et le débit d'eau en conséquence.  | <b>Indicateur de charge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignote lentement en orange : Niveau de batterie ≤ 20 % (en charge)</li> <li>• Clignote lentement en vert : Niveau de batterie &gt; 20 % (en charge)</li> <li>• Vert fixe : Complètement chargée</li> <li>• Orange fixe : Niveau de batterie ≤ 20 %</li> </ul> |
| <b>Mode turbo</b><br>Puissance d'aspiration maximale et débit d'eau accru pour les taches tenaces sur les sols durs.  | <b>Indicateur Wi-Fi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignote lentement : À connecter</li> <li>• Clignote rapidement : Connexion en cours/Mise à jour OTA</li> <li>• Allumé : Connecté</li> </ul>  |
| <b>Mode aspiration</b><br>Aspire une grande quantité d'eau sur le sol.  | <b>Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir d'eau propre</b><br>Remplissez le réservoir d'eau propre.  |
| <b>Mode personnalisé</b><br>La puissance d'aspiration, le volume d'eau, etc., peuvent être réglés dans l'application. Le corps principal commencera à fonctionner selon les réglages de l'application.  | <b>Le réservoir d'eau sale est plein</b><br>Videz le réservoir d'eau sale.   |
| <b>Mode de nettoyage automatique</b>  | <b>Brosse rotative bloquée</b><br>Nettoyez la brosse rotative avec la brosse de nettoyage fournie.   |
| <b>Mode de séchage</b>  | <b>Tube bouché</b><br>Reportez-vous à la section Entretien et maintenance pour nettoyer le tube et le capteur de poussière.  |
| <b>Mode standard (aspiration)</b><br>Puissance d'aspiration moyenne pour les saletés légères.   | <b>La brosse rotative et le tube sont sales</b><br>Reposez l'appareil sur la base pour le nettoyage automatique.   |
| <b>Mode turbo (aspiration)</b><br>Puissance d'aspiration maximale pour les saletés importantes.   |  |
| <b>Indicateur de concentration de poussière / Indicateur de progression du nettoyage automatique et séchage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Change de couleur en fonction du niveau de saleté du sol pendant l'utilisation.</li> <li>• Indique la progression pendant le nettoyage automatique ou le séchage.</li> </ul> |  |

# Installation et chargement

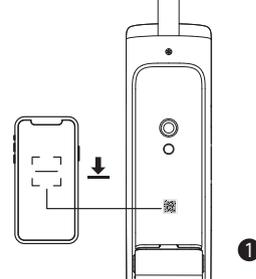

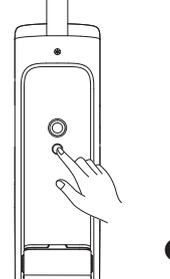
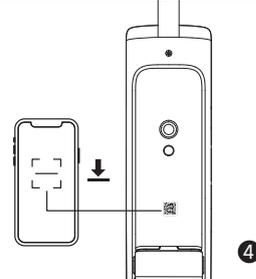
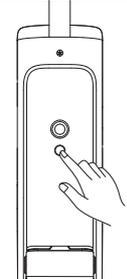
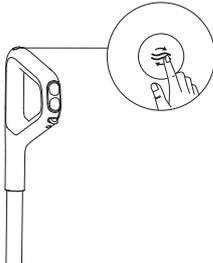
Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>1. Insérez verticalement l'extrémité du manche dans le port situé sur le dessus de l'appareil jusqu'à entendre un dé clic. Pour la démonter, insérez un outil adapté dans l'orifice comme indiqué pour appuyer sur le loquet et tirez fermement le manche vers le haut.</p>	<p>2. Insérez la tige de stockage verticalement dans le support de stockage pour former le support de rangement des accessoires. Pour le démonter, appuyez sur le loquet situé en dessous et tirez pour sortir la tige de stockage.</p>	<p>3. Placez le socle de recharge contre un mur sur un sol plat et branchez-le à une source d'alimentation. Fixez le support de rangement des accessoires à l'une des deux fentes situées sur les côtés et en dessous du socle de recharge.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	
<p>4. Posez l'appareil sur le socle de recharge. Lorsque l'écran atteint 100 %, la charge est terminée.</p>	<p>5. Insérez le tube d'extension dans la brosse multi-surface. Insérez la poignée du moteur dans le tube d'extension. Rangez les pièces de l'aspirateur sur le support de rangement des accessoires comme indiqué.</p>	

## Remarque :

- L'appareil entrera en mode veille s'il reste inutilisé pendant 10 minutes une fois complètement chargé.
- Après une utilisation prolongée, la batterie refroidit avant de se charger, afin d'accroître sa durée de vie.
- Ne laissez pas le moteur ou la batterie sur le support de rangement des accessoires pendant une longue période, afin d'éviter une chute et des dommages.

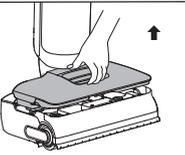
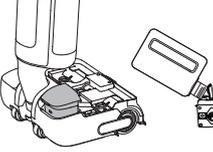
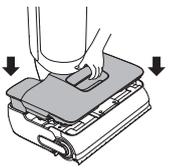
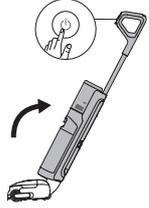
# Connexion à l'application Dreamehome

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>1. Scannez le code QR sur l'appareil ou recherchez « Dreamehome » dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.</p>	<p>2. Appuyez sur l'interrupteur de mise sous tension brièvement pour allumer l'appareil.</p>	<p>3. Maintenez le bouton de commande vocale/Wi-Fi situé à l'arrière de l'appareil enfoncé pour configurer la connexion Wi-Fi. L'indicateur Wi-Fi clignote en blanc, et la commande vocale annonce « En attente de la configuration du réseau ».</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	
<p>4. Ouvrez l'application Dreamehome et scannez à nouveau le même code QR sur l'appareil pour ajouter l'appareil. Suivez les messages d'instructions pour terminer la connexion Wi-Fi.</p>	<p>* Maintenez le bouton de commande vocale/Wi-Fi et le bouton de nettoyage automatique enfoncés pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.</p>	

## Remarque :

- Seul le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est reconnu.
- Le logiciel d'application étant soumis à des mises à jour, les opérations réelles peuvent donc différer des instructions de ce manuel. Veuillez suivre les instructions selon la version actuelle de l'application.
- L'appareil quittera la connexion réseau s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes ou si la connexion réseau échoue. Pour réinitialiser le Wi-Fi, répétez les étapes ci-dessus et terminez la connexion en suivant les instructions dans l'application.
- Une fois la configuration Wi-Fi terminée, maintenez le bouton de commande vocale/Wi-Fi enfoncé pour désactiver la connexion réseau. Maintenez-le à nouveau enfoncé pour vous reconnecter au Wi-Fi.

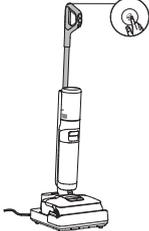
# Mode d'emploi

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>1. Tirez sur la poignée du réservoir d'eau propre pour retirer le réservoir.</p>	<p>2. Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir d'eau propre.</p>	<p>3. Ouvrez le couvercle de la boîte de solution nettoyante, remplissez-la de solution nettoyante et refermez le couvercle hermétiquement. Replissez-la lorsque le flotteur atteint le fond.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>4. Réinstallez la boîte de solution nettoyante et le réservoir d'eau propre jusqu'à entendre un déclic.</p>	<p>5. Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer/éteindre. Appuyez doucement avec le pied sur la brosse à plancher et inclinez l'appareil vers l'arrière pour commencer à nettoyer.</p>	<p>6. L'appareil peut s'étendre à plat à un angle de 180 degrés, ce qui permet de nettoyer facilement sous les meubles bas.</p>
 <p>7</p>	 <p>8</p>	
<p>7. Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer d'un mode à l'autre si nécessaire.</p>	<p>8. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de distribution automatique pour activer ou désactiver la fonction de dosage de la solution nettoyante (activée par défaut). L'appareil ajustera automatiquement le dosage de la solution nettoyante en fonction des paramètres de l'application et du niveau de saleté détecté.</p>	

## Remarque :

- N'aspirez pas des liquides mousseux.
- Assurez-vous que la brosse à plancher reste bien contre le sol pendant l'utilisation.
- L'appareil est suspendu en position verticale pendant qu'il fonctionne.
- L'appareil est adapté au nettoyage des sols, du marbre, des carreaux et autres surfaces dures.
- Ne soulevez pas ou ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne pour éviter que l'eau sale ne s'écoule dans le moteur.
- N'ajoutez pas de liquide autre que le nettoyant officiellement approuvé. Le nettoyant est disponible sur la boutique en ligne officielle. Reportez-vous à l'étiquette de la solution de nettoyage pour connaître les instructions d'utilisation spécifiques.

# Nettoyage automatique à l'eau chaude et mode de séchage

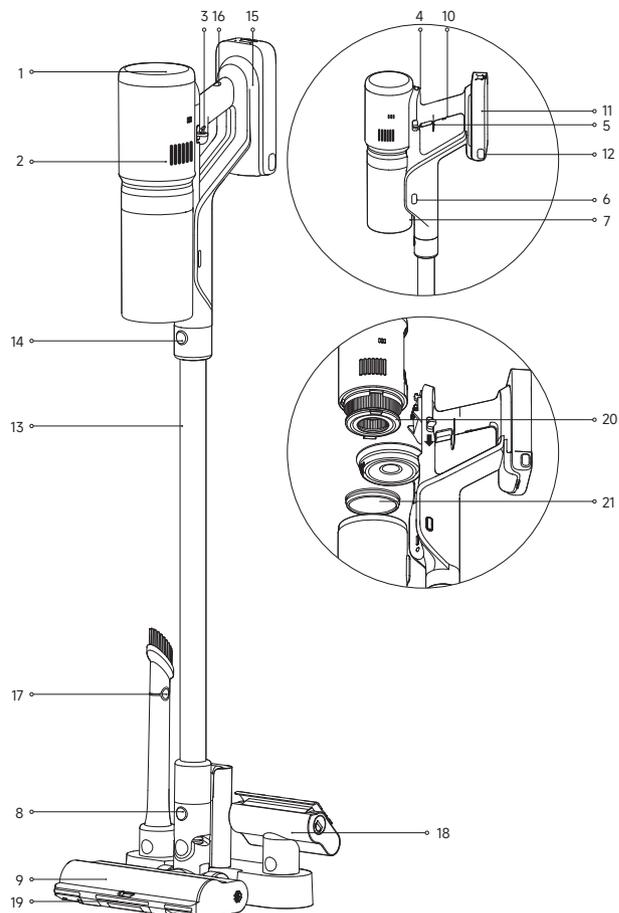
 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>1. Remplacez l'appareil sur la base et assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau propre pour le nettoyage automatique.</p>	<p>2. Lors du premier démarrage, appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage automatique pour activer le nettoyage automatique immersif à l'eau chaude qui se règle automatiquement par défaut. Pour obtenir d'autres modes de nettoyage automatique ou pour régler les modes de séchage, accédez aux paramètres de l'application Dreamehome.</p>	<p>3. Une fois le nettoyage automatique terminé, l'appareil passe automatiquement en mode de séchage. Videz rapidement le réservoir d'eau sale.</p>

	<p>Appuyez brièvement sur ce bouton une fois la configuration dans l'application effectuée. Basculez entre les modes de nettoyage automatique immersif en profondeur et standard à l'eau chaude grâce à des instructions vocales.</p>
	<p>Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode de séchage indépendant.</p>
	<p>En mode de séchage, appuyez brièvement pour quitter le mode de séchage.</p>

## Remarque :

- Le nettoyage automatique ne peut être activé que lorsque l'appareil est en charge et que le niveau de la batterie est supérieur à 20 %.
- Ne touchez pas la brosse rotative, l'eau chaude ou le module de chauffage du socle de recharge lors du nettoyage automatique à l'eau chaude.

# Utilisation de l'aspirateur



- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1 Écran d'affichage                                    | 7 Compartiment à poussière                 | 13 Tube d'extension                             |
| 2 Moteur   | 8 Bouton de déverrouillage de la brosse    | 14 Bouton de déverrouillage du tube d'extension |
| 3 Bouton de déverrouillage du moteur                   | 9 Brosse multi-surface                     | 15 Poignée du moteur                            |
| 4 Bouton de mode                                       | 10 Contact antistatique                    | 16 Port de charge                               |
| 5 Bouton d'alimentation                                | 11 Batterie                                | 17 Outil combiné flexible                       |
| 6 Bouton de déverrouillage de compartiment à poussière | 12 Bouton de déverrouillage de la batterie | 18 Mini-brosse motorisée                        |
|  |  | 19 Commutateur pour gros débris                 |
|  |  | 20 Filtre d'aspirateur                          |
|  |  | 21 Préfiltre                                    |

# Utilisation de l'aspirateur

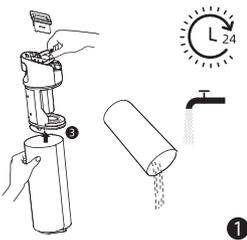
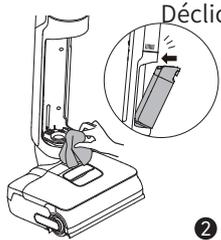
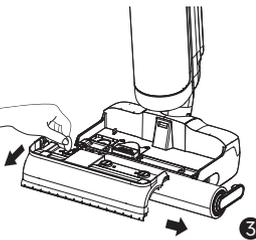
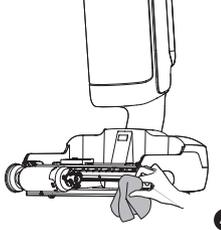
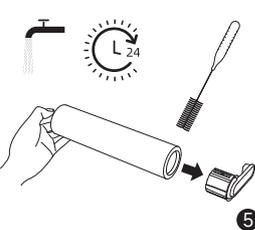
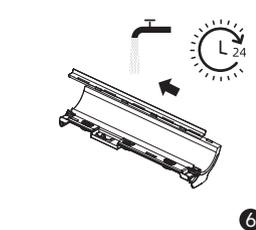
<p>1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du moteur pour le retirer. Installez le moteur dans la poignée du moteur.</p>	<p>2. Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté de la batterie et maintenez-les enfoncés pour retirer la batterie. Insérez la batterie dans la poignée du moteur avec les boutons de déverrouillage orientés vers le bas.</p>	<p>3. Appuyez brièvement le bouton d'alimentation pour commencer à nettoyer. Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour passer du mode Standard au mode Turbo si nécessaire.</p>
<p>Installez les pièces de l'aspirateur si nécessaire.</p>		
<p>Outil combiné flexible : Adapté au nettoyage des espaces étroits autour des portes, des fenêtres, des rideaux, des coins, des escaliers et sous les sièges de voiture, et pour dépoussiérer les canapés, les tables et les claviers.</p>	<p>Retirez l'embout de la brosse pour étendre l'outil combiné flexible. Appuyez et poussez sur le loquet pour le rétracter à l'intérieur.</p>	<p>Mini-brosse motorisée : Adaptée au nettoyage de la poussière, des cheveux, des poils et des mites sur les matelas, les canapés en tricot et les couvertures. Non recommandé pour les surfaces délicates susceptibles de faire un accroc ou une éraflure (par ex. la soie).</p>
<p>Brosse multi-surface : Adaptée au nettoyage des moquettes et tapis peu épais, ainsi que le carrelage et les sols durs.</p>	<p>Pour nettoyer de gros débris, basculez le commutateur pour gros débris sur . Pour nettoyer de la poussière, éteignez-le en le basculant sur  pour augmenter la puissance d'aspiration.</p>	

**Remarque :** Il n'est pas recommandé d'utiliser la mini-brosse motorisée avec le tube d'extension

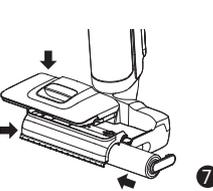
# Entretien et maintenance

## Conseils :

- Éteignez l'appareil avant l'entretien. Ne touchez pas l'interrupteur d'alimentation.
- Remplacez les pièces si nécessaire. Les pièces doivent être remplacées par celles disponibles auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le complètement, débranchez la fiche d'alimentation et rangez l'appareil dans un endroit frais, à faible humidité et à l'abri de la lumière du soleil. Pour éviter une décharge excessive de la batterie, rechargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois.

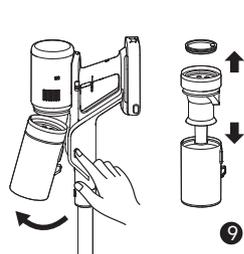
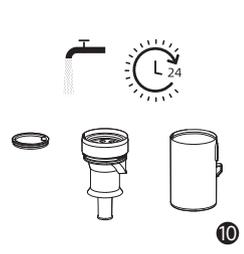
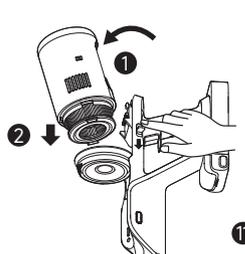
 <p>1</p>	 <p>Déclic</p> <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>1. Videz l'eau sale. Retirez le filtre et tapotez-le délicatement pour en faire sortir toute la poussière. Rincez le filtre, le couvercle du réservoir et le réservoir avec de l'eau propre. Laissez-les sécher complètement avant de les réinstaller.</p>	<p>2. Essuyez délicatement le tube et le capteur de saleté avec un chiffon humide avant utilisation. Insérez le réservoir d'eau sale dans la partie inférieure du corps principal et inclinez-le vers le corps principal.</p>	<p>3. Après avoir retiré le réservoir d'eau propre, utilisez une pièce de monnaie pour tourner les boutons de verrouillage du couvercle de la brosse rotative et retirez le couvercle. Tirez la poignée de la brosse rotative vers le haut pour la retirer.</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>4. Essuyez l'orifice d'aspiration avec un chiffon sec ou humide. Ne rincez pas la brosse à plancher avec de l'eau.</p>	<p>5. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les cheveux, les poils ou les débris emmêlés dans la brosse rotative. Rincez la brosse rotative avec de l'eau propre et laissez-la sécher complètement avant de la réinstaller.</p>	<p>6. Retournez le couvercle de la brosse rotative, sortez le bras robotisé de levage et poussez le raclor vers la gauche pour le retirer. Rincez le raclor avec de l'eau propre. Une fois complètement sec, alignez-le sur la fente et poussez-le vers la droite pour le réinstaller.</p>

# Entretien et maintenance

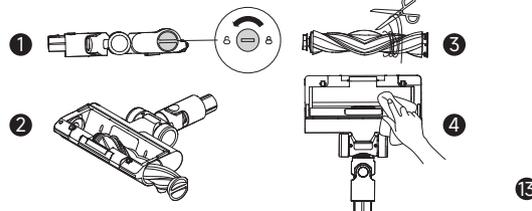
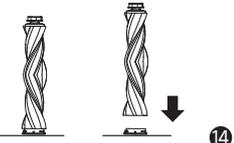
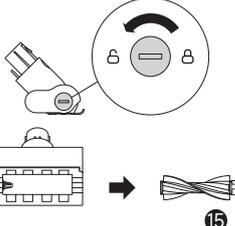
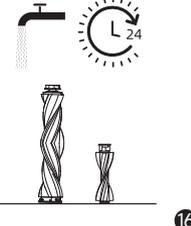
 <p>7</p>		 <p>8</p>
<p>7. Insérez la brosse rotative à sa place. Alignez le couvercle de la brosse rotative sur la brosse à plancher et tournez les boutons de verrouillage pour bien la fixer. Alignez le réservoir d'eau propre sur le couvercle de la brosse rotative et appuyez dessus jusqu'à entendre un dé clic.</p>	<p>8. Ce produit utilise une batterie amovible au lithium, qui est une pièce consommable. Si la durée de vie de la batterie décroît considérablement, même après une charge complète, remplacez-la si nécessaire. Pour ce faire, appuyez sur les boutons de déverrouillage situés des deux côtés de la batterie et maintenez-les enfoncés pour sortir la batterie puis insérez une nouvelle batterie.</p>	

## Remarque :

- Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 à 6 mois.
- Nettoyez si nécessaire. Il est recommandé de remplacer la brosse rotative tous les 3 à 6 mois.
- Ne rincez pas le tube ou le capteur de saleté.

 <p>9</p>	 <p>10</p>	 <p>11</p>
<p>9. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière et retirez-le. Tirez d'abord sur le préfiltre puis faites pivoter le système cyclonique dans le sens des aiguilles d'une montre pour le soulever. Videz la poussière.</p>	<p>10. Rincez le préfiltre, le système cyclonique et le compartiment à poussière avec de l'eau propre. Laissez-les sécher pendant au moins 24 heures pour garantir un séchage complet avant de les réinstaller.</p>	<p>11. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du moteur vers le bas pour retirer le moteur. Retirez le filtre d'aspirateur du moteur dans la direction indiquée.</p>

# Entretien et maintenance

 <p>12</p>	 <p>13</p>	
<p>12. Tapotez doucement le filtre d'aspirateur pour retirer la poussière et les débris des interstices. Rincez le filtre d'aspirateur avec de l'eau propre en le faisant pivoter à 360° pendant le nettoyage. Après le lavage, laissez sécher à l'air terminer pendant au moins 24 heures.</p>	<p>13. Tournez le loquet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt pour retirer la brosse rotative de la fente. Dépoussiérez la fente et le couvercle transparent avec un chiffon sec ou un mouchoir en papier. À l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les cheveux, les poils et les fibres qui restent emmêlés sur la brosse rotative.</p>	
 <p>14</p>	 <p>15</p>	 <p>16</p>
<p>14. Pour remplacer la brosse rotative, ouvrez le couvercle latéral de la brosse rotative, remplacez-la par une nouvelle et appuyez sur le couvercle latéral pour le remettre en place.</p>	<p>15. Utilisez une pièce de monnaie comme illustré pour tourner le loquet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer la brosse rotative de la mini-brosse motorisée.</p>	<p>16. Rincez et nettoyez la brosse rotative. Placez-la à la verticale pour sécher pendant au moins 24 heures.</p>

## Remarque :

- Nettoyez le compartiment à poussière si nécessaire.
- Il est recommandé de nettoyer le système cyclonique et le préfiltre tous les 3 à 4 mois.
- Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 à 6 mois.
- Nettoyez uniquement à l'eau, n'ajoutez aucune solution nettoyante.
- N'utilisez pas les brosses ou les doigts pour nettoyer le filtre.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Dépannage

En cas d'erreur, l'appareil s'arrête de fonctionner. Veuillez vous référer au tableau suivant pour le dépannage. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle.

Erreur	Cause possible	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'a plus de batterie ou son niveau de batterie est faible	Chargez complètement sa batterie avant de l'utiliser
	L'appareil est en position verticale	Inclinez l'appareil vers l'arrière
	Mode de protection contre la surchauffe activé par blocage	Éliminez l'obstruction et attendez que la température redevienne normale
	Le réservoir d'eau sale est plein	Videz le réservoir d'eau sale
L'appareil se charge lentement	Le manche, la brosse rotative ou le réservoir d'eau sale n'est pas correctement installé	Assurez-vous que le manche, la brosse rotative et le réservoir d'eau sale sont tous bien en place
	La température de la batterie est trop basse ou trop élevée	Attendez que la température de la batterie redevienne normale
La puissance d'aspiration de l'appareil est faible	Le filtre est bouché	Nettoyez le filtre
	L'orifice d'aspiration ou le tube est bloqué par un corps étranger	Nettoyez le tube et l'orifice d'aspiration
Le robot fait un bruit étrange	Il y a trop d'eau sale dans le réservoir d'eau sale	Videz le réservoir d'eau sale
	L'orifice d'aspiration est bloqué	Éliminez tout blocage dans l'orifice d'aspiration
L'écran d'affichage ne s'allume pas lors de la charge	La fiche du socle de recharge n'est pas insérée correctement dans la prise électrique	Assurez-vous que la fiche du socle de recharge est bien insérée
	L'appareil n'est pas correctement placé sur le socle de recharge	Assurez-vous que l'appareil est correctement placé sur le socle de recharge

## Dépannage

Il n'y a pas d'eau qui sort de l'appareil	Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement installé ou le niveau d'eau dans le réservoir d'eau propre est insuffisant	Réinstallez ou remplissez le réservoir d'eau propre
	Il faut 30 secondes pour humidifier la brosse rotative	Allumez l'appareil et vérifiez de nouveau dans 30 secondes
Fuite d'eau par l'orifice	Un choc ou une traction brutale provoque l'entrée d'eau dans le moteur	Déplacez doucement l'aspirateur d'avant en arrière pendant qu'il est allumé
	Le filtre n'est pas complètement sec après avoir été nettoyé	Séchez complètement le filtre avant de l'utiliser
Échec du nettoyage automatique	La brosse rotative est peut-être bloquée par de gros débris	Ouvrez le couvercle de la brosse rotative pour vérifier et nettoyer la brosse rotative
	L'appareil n'est pas correctement placé sur le socle de recharge	Assurez-vous que l'appareil est chargé avant de procéder au nettoyage automatique
	Le nettoyage automatique ne peut pas être activé si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %	La fonction de nettoyage automatique ne peut être activée que lorsque l'appareil est en charge et que le niveau de la batterie est supérieur à 20 %
	Le réservoir d'eau sale n'est pas installé à sa place ou le réservoir d'eau sale est plein	Réinstallez ou videz le réservoir d'eau sale
	Le réservoir d'eau propre n'est pas installé à sa place ou le niveau d'eau dans le réservoir d'eau propre est insuffisant	Réinstallez ou remplissez le réservoir d'eau propre
Mauvaise performance de séchage	La sortie et l'entrée d'air du socle de recharge sont peut-être bloquées.	Vérifiez et éliminez l'obstruction de la sortie et de l'entrée d'air.
Échec de la connexion Wi-Fi	Le mot de passe du réseau Wi-Fi n'est pas correct.	Assurez-vous que le mot de passe utilisé pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi est correct.
	L'appareil ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi 5 GHz.	Assurez-vous que le robot est relié à une connexion Wi-Fi 2,4 GHz.
	Le signal Wi-Fi est faible.	Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi.
	L'appareil n'est peut-être pas prêt à être configuré.	Veillez quitter et rouvrir l'application, puis essayez à nouveau comme indiqué.

Pour obtenir des services supplémentaires, veuillez nous contacter via <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Site Web : <https://global.dreametech.com>

## Messages d'erreur et solutions

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'écran affichera un message d'erreur. Veuillez vous référer au tableau de dépannage pour corriger le problème.

Code de dépannage	Cause possible	Solutions
E1-E7	Erreur	Redémarrez l'appareil pour le dépannage. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle
F1-F6		
H1-H6		
H7	Surchauffe de la batterie	Attendez que la température de la batterie redevienne normale

## Caractéristiques techniques

Aspirateur			
Modèle	HHV46B	Temps de charge	Environ 4 h
Tension nominale	21,6 V ---	Puissance nominale	400 W
Capacité du réservoir d'eau propre	780 mL	Capacité du réservoir d'eau sale	700 mL
Fréquence de fonctionnement		2400~2483,5 MHz	
Puissance de sortie maximale		< 20 dBm	
Socle de recharge			
Modèle	HCBAO	Entrée de puissance nominale*	670 W
Entrée nominale	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	Sortie nominale	27,0 V --- 1,6 A
Tête de nettoyage motorisée			
Modèle	HCRM	Tension nominale	21,6 V ---
Puissance nominale	50 W		

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

\* La puissance d'entrée nominale correspond à la puissance mesurée pendant un cycle normal d'entrée en mode de séchage.

Consommation d'énergie en mode veille :  $\leq 0,5$  W (dans les 15 minutes suivant le retrait de l'aspirateur du socle de recharge)

Consommation d'énergie en mode veille :  $\leq 0,5$  W (dans les 15 minutes suivant la Consommation d'énergie en mode veille réseau :  $\leq 2$  W (dans les 15 minutes suivant la charge complète de l'appareil)

# Retrait et élimination de la batterie

La batterie lithium-ion intégrée contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant d'éliminer la batterie, assurez-vous qu'elle est enlevée par un technicien qualifié et déposée dans un centre de recyclage approprié.

- la batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut ;
- l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lors du retrait de la batterie ;
- la batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

## Guide de retrait

1. Retirez le bouchon vissé en haut à l'arrière de l'appareil et retirez la vis à l'aide d'un tournevis.
2. Utilisez un outil approprié pour retirer l'écran et débrancher les câbles.
3. Utilisez un tournevis pour retirer toutes les vis de fixation du boîtier.
4. Retirez les vis de l'assemblage de la batterie, puis retirez le couvercle de la batterie.
5. Débranchez les câbles de connexion de la batterie et retirez la batterie de l'assemblage de la batterie.

## ATTENTION :

- Avant d'enlever la batterie, débranchez l'appareil et déchargez au maximum la batterie.
- Les batteries non utilisées doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage approprié.
- Afin d'éviter les risques d'explosion, n'exposez pas la batterie à un environnement à haute température.
- En cas de mauvaise manipulation, du liquide peut s'échapper de la batterie. En cas de contact, rincez à l'eau et consultez un médecin.

## Garantie

1. Dreame est responsable envers le consommateur de tout défaut de conformité de matériau ou de fabrication non détectable au moment de l'achat.
2. Période de garantie : veuillez contacter le bureau de service après-vente pour obtenir plus d'informations. Si le territoire où se situe le client est soumis à des réglementations différentes, les réglementations locales prévalent.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
  - a) Problèmes dus à la négligence, à l'utilisation ou à l'installation non conforme aux instructions fournies par Dreame.
  - b) Altération et/ou modification du produit par des entités ou des personnes non expressément autorisées par Dreame.
  - c) Dommages dus à des causes accidentelles et/ou à une négligence de la part du consommateur, en particulier en ce qui concerne les parties extérieures.
  - d) Pièces d'usure qui ne présentent pas de défaut de fabrication.
  - e) Absence de document d'achat valide (reçu, facture ou autre) fourni pour certifier la date d'achat du produit.
  - f) Modèle et/ou numéros du produit figurant sur le certificat d'achat ne correspondant pas au modèle et/ou aux numéros figurant sur le produit.
4. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter le site officiel de Dreame : <https://global.dreametech.com>