


CHOISIR LE BON CLIMATISEUR DE FENÊTRE


- 1** Mesurer la dimension de la pièce :
Largeur x Longueur = pi^2 (m^2).

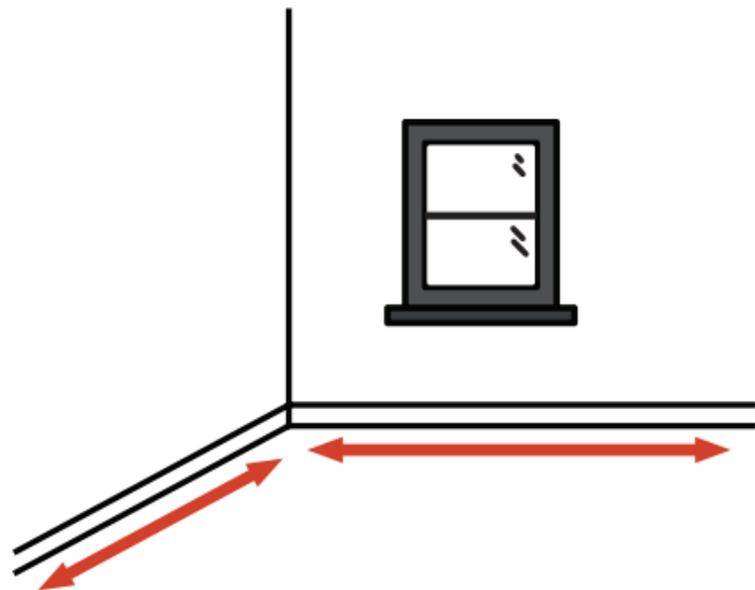

- 2** Choisir la bonne capacité (BTU)
correspondante à la dimension
de la pièce.

Dimensions de la pièce jusqu'à		BTU
pi^2	m^2	
150	14	5000
250	23	6000
350	32	8000
450	41	10000
550	51	12000

- 3** Vérifier la dimension de l'ouverture
de la fenêtre.

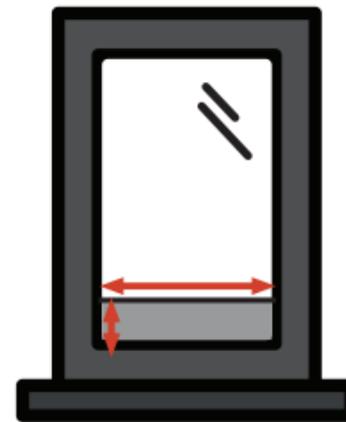

- 4** Vérifier la disponibilité
d'une prise électrique à proximité.

