

ACTIVESHOP®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

CD-4830 ultragarsinis valytuvas



Importuotojas:


z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024

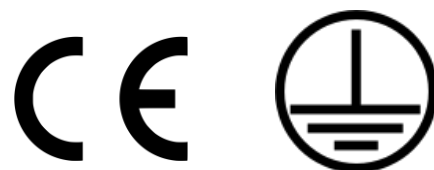

Techniniai duomenys:

Įtampa	220 V - 240 V 50 Hz
Maitinimas	150W
Vibracijos dažnis	36 kHz
Matmenys	38,5 x 23,4 19,3 CM
Konteinerio matmenys	25 x 17,4 x 7,8 cm
Talpyklos talpa	3 l
Mažiausias skysčio lygis	1,5 l
Didžiausias skysčio lygis	2,5 l
Temperatūros nustatymai	40 °C - 60 °C
Laiko jungiklis	1 - 30 min.

- Prieš pildami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Neviršykite "MAX" linijos, kad neperpildytumėte.
- Neužpildykite bako abrazyvinėmis arba korozinių cheminių medžiagų. Tai gali sukelti nuotėkį ir jį sugadinti.
- Nenaudokite ploviklio, jei laidas arba kištukas yra pažeistas. Jei jis pažeistas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų ir suremontuotų.
- Laikykite skalbyklę saugioje vietoje.
- Niekada nepalikite skalbyklės be priežiūros, kai ji įjungta į elektros tinklą.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje.
- Po naudojimo iš karto ištraukite skalbyklę iš elektros tinklo
- Nemerkite skalbyklės į vandenį, kad išvengtumėte elektros smūgio
- Išpilkite vandenį per vandens nutekėjimo angą, niekada neišpilkite vandens pakreipdami skalbyklę.

SAUGOJIMAS IR TVARKYMAS



1. Neįjunkite skalbyklės, jei joje nėra vandens. Įjungdami skalbyklę be vandens galite ją sugadinti.
2. Neperkraukite skalbyklės nuolatiniu veikimu. Po 45 minučių nepertraukiamo veikimo palikite skalbyklę neveikti dar 20 minučių.
3. Nepalikite vandens skalbyklėje visam laikui. Po naudojimo išpilkite vandenį arba tirpalą iš skalbyklės. Palikdami vandenį ar tirpalą skalbyklėje ilgą laiką, galite ją sugadinti.
4. Pasirūpinkite skalbyklės išore. Nedelsdami nuvalykite vandens ar tirpalo likučius. Plautuvę valykite drėgnu rankšluosčiu. Po plovimo nušluostykite sausi.

5. Nelaikykite įrenginio per ilgai saulėje. Laikykite skalbyklę sausoje ir vėsioje vietoje.

1

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Atidarykite dangtį, sudėkite produktus į krepšį ir tada į skalbyklės talpyklą. Pripildykite talpyklą vandens. Vanduo turi apsemti plaunamus daiktus, bet neviršyti didžiausio skysčio lygio.

2

2

Uždėkite dangtį ir prijunkite skalbyklę prie maitinimo šaltinio. Ekrane bus rodomas numatytasis įrenginio veikimo laikas. Jei norite pakeisti laiką, paspauskite laiko keitimo mygtuką ir mygtuką ▽. Laikmatį galima nustatyti nuo 1 iki 30 minučių. Dažniausiai pasirenkami šie laiko režimai: 5, 10, 15 minučių.


3

Norėdami pradėti skalbti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Prietaisas skleis garsinį signalą, kuris parodys, kad skalbimas prasidėjo. Ekrane bus rodomas likęs veikimo laikas. Skalbimą galite sustabdyti bet kuriuo metu paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Prietaisas turi apsaugos nuo perkaitimo sistemą. Jei užsidegs raudona lemputė, prietaisas neįsijungs. Maždaug po 20 minučių užsidegs žalia kontrolinė lemputė, rodanti, kad prietaisą vėl galima naudoti.

4

Pasirinkite vieną iš keturių valymo režimų.

a) Jei norite padidinti temperatūrą, paspauskite TEMP ir pasirinkite vieną iš 5 galimų temperatūrų. Paspauskite HEATER, kad pradėtumėte šildymą, kurį rodo ženklas . Kai prietaisas pasieks pasirinktą temperatūrą, ženklas  išnyks.




- Indikatoriuje bus rodoma pasiektos temperatūros procentinė dalis.

b) Plaunant tirpalu, rekomenduojama naudoti degazavimo funkciją, kad procesas būtų greitesnis. Paspauskite TIME mygtuką ir nustatykite 10 minučių laiką,

tada paspauskite funkcijos mygtuką. Užsidegs piktograma , paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad pradėtumėte degazavimą. Tai truks 2

minučių ir

tada prasidės įprastas skalbimas.

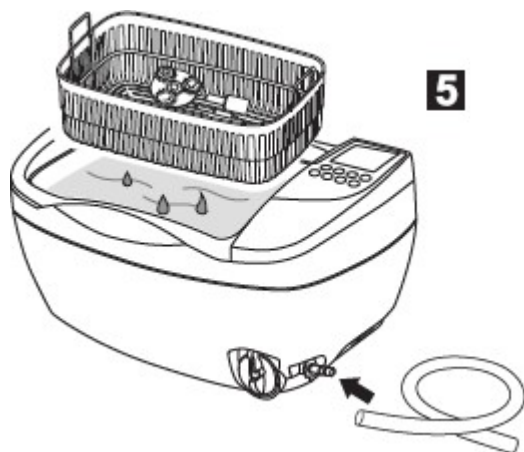

5


5. baigę darbą, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Atidarykite dangtį ir ištraukite daiktus. Prijunkite žarną prie vandens išleidimo angos, rankenėle atidarykite vandens išleidimo angą, išleiskite vandenį, išvalykite prietaisą ir sausai jį nušluostykite. Atjunkite žarną ir uždarykite vožtuvą.

REGULAR CLEANING



1. Reguliarus valymas

Įdėkite valomus daiktus į krepšį ir įdėkite jį į skalbyklės rezervuarą. Pripildykite talpyklą vandens. Vanduo turi apsemti valomus daiktus, tačiau neturi viršyti maksimalaus skysčio lygio. Uždėkite dangtį ir įjunkite skalbyklę į elektros tinklą. Paspauskite TIME mygtuką, kad nustatytumėte veikimo laiką (5-10 min.), tada ON / OFF, kad pradėtumėte valyti.

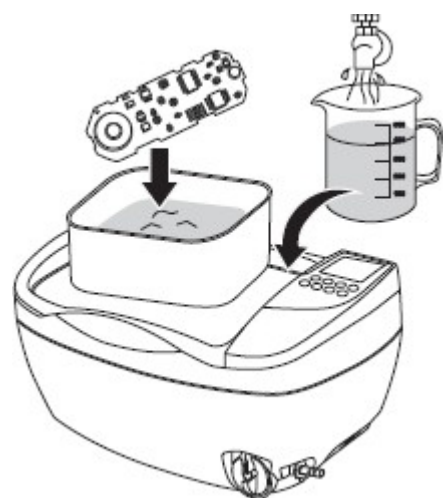

2. Tarpinis valymas

Jei daiktus reikia plauti valymo tirpale, rekomenduojama juos dėti į talpyklą, o ne tiesiai į rezervuarą. Tuomet atlikite tą pačią procedūrą kaip ir įprasto plovimo atveju.

3. Pažangus valymas

(Stipriai suteptiems daiktams)


Didelius daiktus galima dėti tiesiai į talpyklą, o mažesnius daiktus geriau dėti į krepšį. Pripildykite talpyklą vandens. Vanduo turi apsemti valomus daiktus, tačiau neturi viršyti didžiausio skysčio lygio. Tada įpilkite 50 ml valymo tirpalo ir TEMP mygtuku nustatykite 45 °C temperatūrą. Tada paspauskite mygtuką HEATER ir uždarykite dangtį. Nustatykite 15 minučių valymo trukmę ir įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku. Baigę išpilkite iš mašinos vandenį, pripilkite švaraus vandens ir paleiskite jį dar 3 minutes, kad atsikratytumėte ploviklio likučių.

4. Specialus valymas

(Stipriai nusidažiusiems sidabriniams ar variniams daiktams)

Sudėkite daiktus į krepšį ir įdėkite jį į skalbyklės rezervuarą. Pripildykite talpyklą vandens. Vanduo turi apsemti plaunamus daiktus, tačiau neturi viršyti didžiausio skysčio lygio. Tada įpilkite specialaus valymo tirpalo, tinkamo sidabruui valyti. Uždėkite dangtį ir prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Nustatykite 50 °C temperatūrą ir palaukite, kol prietaisas įšils. Tada paspauskite mygtuką  h/min , kad sureguliuotumėte tirpalo veikimo laiką. Rekomenduojama naudoti 40 min. arba 1 val. Tada paspauskite TIME ir nustatykite 15 min. laiką, o funkcinį mygtuką - degazavimo pradžią. Užsidegs piktograma  , paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad pradėtumėte degazavimą. Tai truks 2 minutes, tada prasidės įprastas plovimas. Baigę išpilkite iš mašinos vandenį, pripilkite švaraus vandens ir paleiskite dar 3 minutes, kad atsikratytumėte skalbimo priemonės likučių.

Skalbimo mašinų konstrukcija ir priedai:

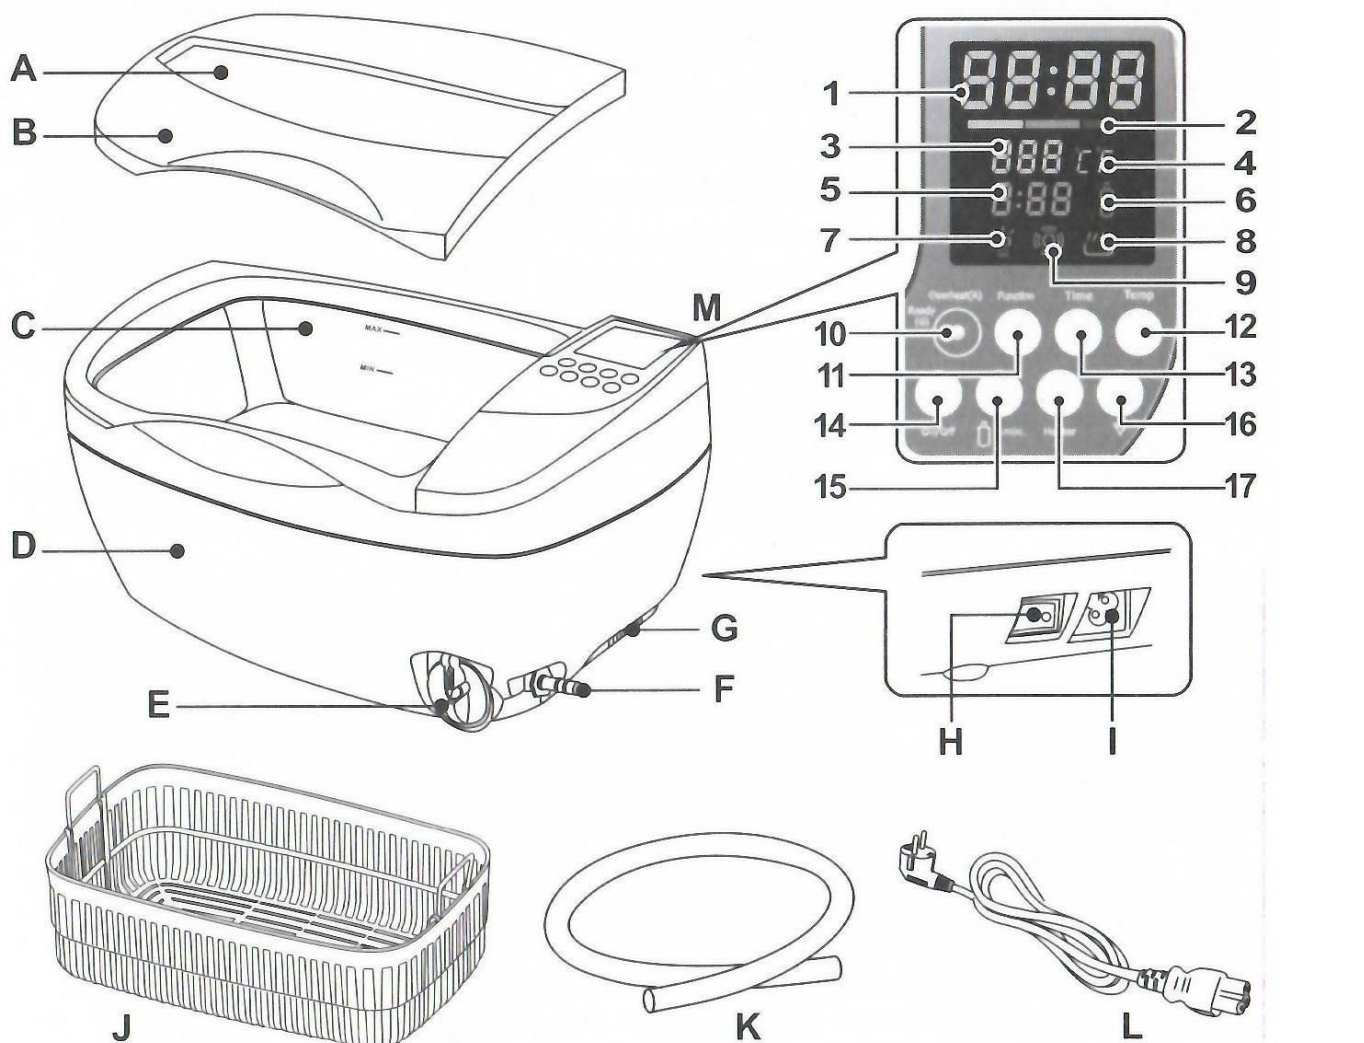

- A. Apžvalgos langelis
- B. Dangtis
- C. Rezervuaras
- D. Korpusas
- E. Išleidimo rankenėlė

- F. Vandens išleidimo sistema
- G. Ventilacija
- H. Įjungimo / išjungimo jungiklis
- I. Maitinimo kabelio lizdas

- J. Plastikinis krepšelis
- K. Išleidimo žarna
- L. Maitinimo kabelis
- M. Valdymo skydelis

Valdymo skydelis ir funkcijos:

1. **Laiko rodmuo.** Laikas skaičiuojamas nuo skalbyklės paleidimo pradžios.
2. **Temperatūros indikatorius**
 - Žalia lemputė reiškia, kad pasiekta 0-30 % nustatytos temperatūros.
 - Oranžinė lemputė reiškia, kad pasiekta 30-60 % nustatytos temperatūros
 - Raudona lemputė reiškia, kad pasiekta 60-90 % nustatytos temperatūros
 - Mirksinti raudona lemputė reiškia, kad skystis beveik pasiekė 60-90 % nustatytos temperatūros
 - Visos šviečiančios lemputės reiškia, kad nustatyta vandens temperatūra pasiekta
3. **Nustatytos temperatūros rodymas.** Paspauskite mygtuką, kad nustatytumėte vieną iš 5 temperatūrų: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F
4. **°C°F** - nurodo temperatūros vienetą
5. **Tirpalo veikimo laikas.** Tirpalo veikimo laikas, skaičiuojamas valandomis
6. **Tirpalo veikimo laiko indikatorius.** Tirpalo veikimo laikui nukritus iki nulio, indikatorius pradės mirksėti, o tai reiškia, kad reikia keisti skystį.

7. **Atvėsimo funkcijos lemputė.** Šviesa dega - funkcija pasirinkta Šviesa mirksi - funkcija veikia
8. **Šildymo funkcijos indikatoriaus lemputė.** Šviesa dega - funkcija įjungta
9. **Valymo funkcijos lemputė.** Kai šviečia, rodo, kad skalbyklė veikia įprastu režimu
10. **Skalbyklės veikimo**

lemputė: Žalia - skalbyklė

paruošta naudoti

Raudona - įjungta apsauga nuo perkaitimo. Palaukite, kol lemputė užsidegs žaliai (20 minučių ar ilgiau).

11. **Mygtukas degazavimo funkcijai įjungti.** Paspauskite, kad pasirinktumėte degazavimo funkciją. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad ją įjungtumėte (trukmė - 2 minutės).

Degazavimo funkcija. Kai kuriais atvejais dėl cheminių reakcijų skalbyklėje esančiame tirpale gali atsirasti oro (dujų) burbuliukų. Dujų burbuliukai trukdo normaliam skalbyklės veikimui. Įjungta degazavimo funkcija padeda pašalinti dujų burbuliukus ir taip pagerina skalbyklės veikimą.

12. **Temperatūros keitimo mygtukas.** Paspauskite šį mygtuką, kad nustatytą temperatūrą pakeistumėte į norimą temperatūrą.
13. **Laiko keitimo mygtukas.** Paspauskite mygtuką norimam laikui nustatyti. Kiekvienas paspaudimas pakeičia laiką 5 minutėmis.
14. **Įjungimo / išjungimo mygtukas.** Įjungus skalbyklę mygtuku H (paveikslėlyje), skalbyklė yra paruošta naudojimui. Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką skalbyklė bus įjungta / sustabdyta. Skalavimo mašina automatiškai išsijungs, kai laikas pasieks 0:00.
15. **Tirpalo laiko kontrolės mygtukas.** Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikas pailgėja 20 minučių. Pvz., 1:20 reiškia 1 valandą ir 20 minučių. Didžiausias galimas nustatyti laikas yra 9 valandos 60 minučių.
16. **Laiko / temperatūros mažinimo mygtukas**
 - Nustatant veikimo laiką (13 funkcija) - paspaudus sutrumpėja laikas 1 minute.
 - Nustatant temperatūrą (12 funkcija) - paspaudus temperatūra sumažinama 1 lygiu
 - Nustatant tirpinimo laiką (15 funkcija) - paspaudus laikas sutrumpėja 20 minučių
17. **Mygtukas šildymui įjungti.** Paspaudus įjungiama šildymo funkcija. Paspaudus dar kartą, šildymo funkcija bus išjungta. Šildymas išsijungia automatiškai, kai skalbyklės veikimo laikas pasiekia 0:00

PRODUKTAI, NETINKAMI VALYTI ULTRAGARSU.

- Smulkūs juvelyriniai dirbiniai (perlai, smaragdas, dramblio kaulo dirbiniai, karoliukai, kriauklės, agatas).
- Suvirinti, dengti ir klijuoti gaminiai
- Kiti daiktai, pavyzdžiui, mediena, dengtas stiklas, keramika, fotoaparato filmai.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Prietaisą naudojant tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba šlapiomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Sp. z o.o. servisą:
 - a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,
 - c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.

5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite prietaiso ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, o patirtis ir žinios apie prietaisą nepakankamos, jei prižiūrima arba instruktuojama, kaip saugiai naudotis prietaisu, kad būtų suprasta su tuo susijusi rizika.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.



PRIETAISO ŠALINIMAS

Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir perduodamos į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus

elektroninės ir elektros įrangos.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl jie turėtų būti siunčiami perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.