



Handbuch herunterladen

DE



Handleiding downloaden

NI



Baixar manual

DT



Pobierz instrukcje obsługi

DI




STATIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

PRODUKT BESCHREIBUNG

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE PORTATILE

PPS550W1F

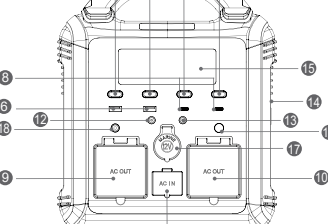





Reine Sinuswellenausgabe

Dieses Produkt erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die mit einer sinusförmigen Wellenform arbeiten (Leistung <700W).

Das Produkt wird jedoch nur für Notfallsituationen verwendet. Es kann die Standard-DC- oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.

AC-Ausgang

A. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste lange, um den AC-Modus zu aktivieren.

B. Schließen Sie den entsprechenden Stecker an die Steckdose an, um mit dem Laden zu beginnen.

WARNUNG:

A. Schließen Sie keine Geräte/Geräte an, die über 700W liegen.

B. Der Typ des AC-Steckers richtet sich nach dem Land/Region, in dem das Produkt verkauft wird.

Handbuch herunterladen

Lieferumfang:

Tragbare Stromstation x 1 Benutzerhandbuch x 1

Netz kabel x 1 Solarpanel-Verbindungsadapter x 1

Wie man auflädt	WIE WIEDERAUFLADEN
Netzkabel - A Drücken Sie die Netzschaltertaste 3 Sekunden lang, um die Stromversorgung zu aktivieren. - B Drücken Sie die Netzschaltertaste, um die Stromversorgung auszuschalten.	Batteriekapazitätssymbol ———— EoZ-Eingabe-Eingangsleistung 
AC Ein/Aus-Taste - A Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die AC-Taste, um das AC-Ladeteilen einzuschalten. - B Drücken Sie kurz die AC-Taste, um das AC-Ladeteilen auszuschalten. - C Am Steckdosensymbol drücken Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang, um die Frequenz zu ändern (50 Hz/60 Hz).	Batteriekapazität 
LED-Schalter - A Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um welchen Modus zu aktivieren. Er zeigt den konstanten Betriebsmodus an. - B Drücken Sie die LED-Taste, um die Helligkeit anzupassen. - C Drücken Sie die LED-Taste, um den Modus zu wechseln. - D Drücken Sie die LED-Taste, um den Betriebsmodus zu ändern. - E Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den Betriebsmodus, SOS-Blinkmodus und Aus-Modus. Auch das Glühbirnen-Symbol wird aktiviert. - F Warnung: Stören Sie nicht direkt das Licht.	Schnelllade-Symbol 1 Bitte stecken Sie das AC-Netzteil in den AC-Eingangsanschluss und verbinden Sie es mit dem Stromnetz. Die Schnellladefunktion wird aktiviert. Während des Schnellladevorgangs wird auf dem Display ein Schnellladesymbol und ein Zeit des Ladezustands an. Das entsprechende Batteriesymbol zeigt den Ladezustand an. Wenn der Ladevorgang beendet ist, wird das Batteriesymbol zu normalen Symbolen. 2 Wenn das Schnellladesymbol auf dem Display erscheint, drücken Sie die Schnellladetaste, um das Schnellladesymbol zu entfernen. 3 Wenn das Schnellladesymbol auf dem Display erscheint, drücken Sie die Schnellladetaste, um das Schnellladesymbol zu entfernen. 4 Wenn das Schnellladesymbol auf dem Display erscheint, drücken Sie die Schnellladetaste, um das Schnellladesymbol zu entfernen. 5 Wenn das Schnellladesymbol auf dem Display erscheint, drücken Sie die Schnellladetaste, um das Schnellladesymbol zu entfernen. 6 Wenn das Schnellladesymbol auf dem Display erscheint, drücken Sie die Schnellladetaste, um das Schnellladesymbol zu entfernen.
USB-Anzeige - A Drücken Sie für schnelles Laden bitte kompatible Kabel und Geräte. - B Die USB-C-Buchse ist mit der Power Delivery Technologie ausgestattet.	LED-Anzeige - A Ladezustand wird in Kreisdiagramm mit 10 Segmenten angezeigt. - B Wenn das LED-Licht zeigt den Ladezustand an, darüberhinaus Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist. - C Wenn das LED-Licht zeigt den Ladezustand an, darüberhinaus Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist. - D Wenn das LED-Licht zeigt den Ladezustand an, darüberhinaus Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist. - E Wenn das LED-Licht zeigt den Ladezustand an, darüberhinaus Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist. - F Wenn das LED-Licht zeigt den Ladezustand an, darüberhinaus Licht zeigt an, dass das Produkt vollständig geladen ist.
HNINWS A USB-A-Ausgabe überlässt sich oder in den Kurzschlussmodus wechseln. Drücken Sie die Netzschaltertaste kurz, um das USB-A-Laden wieder zu aktivieren. Für USB-C ziehen Sie das USB-C-Kabel ab und stecken Sie es erneut ein, um wiederherzustellen.	LED-Anzeige 1. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 2. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 3. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 4. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 5. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 6. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 7. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 8. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 9. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 10. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 11. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 12. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 13. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 14. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 15. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 16. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 17. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 18. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 19. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 20. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 21. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 22. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 23. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 24. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 25. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 26. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 27. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 28. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 29. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 30. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 31. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 32. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 33. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 34. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 35. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 36. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 37. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 38. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 39. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 40. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 41. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 42. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 43. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 44. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 45. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 46. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 47. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 48. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 49. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 50. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 51. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 52. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 53. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 54. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 55. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 56. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 57. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 58. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 59. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 60. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 61. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 62. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 63. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 64. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 65. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 66. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 67. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 68. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 69. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 70. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 71. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 72. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 73. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 74. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 75. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 76. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 77. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 78. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 79. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 80. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 81. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 82. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 83. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 84. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 85. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 86. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 87. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 88. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 89. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 90. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 91. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 92. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 93. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 94. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 95. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 96. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 97. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 98. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 99. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 100. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten.
AC-Anzeige A Karn an ein Netzsteckernetz angeschlossen werden, die nicht mehr als 100W beträgt.	LED-Anzeige 1. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 2. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 3. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 4. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 5. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 6. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 7. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 8. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 9. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 10. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 11. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 12. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 13. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 14. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 15. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 16. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 17. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 18. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 19. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 20. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 21. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 22. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 23. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 24. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 25. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 26. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 27. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 28. Mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. 2

Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Campinggebrauch.

Langstreckenreisen

Camping

Waldes-Erkundung

Dieses Produkt verfügt über eine 230V-AC-Inverterfunktion, die Strom an schwachstrombetriebene Geräte liefern kann, wie zum Beispiel Laptops, Mini-Ventilatoren, Mini-Kocher usw.

Mini-Ventilator

Mini-Kocher

Lampen

Dieses Produkt verfügt über eine DC-Ausgangsschaltstelle, eine Zigaretteneinzeln-Zündschalter, USB-UWB-Schnittstellen und einen USB-Ladepunkt. Das DC-Ausgangssystem ermöglicht es, digitale Produkte wie Mobiltelefone, GPS-Geräte, DVD-Player und kleine mobile Geräte mit Strom zu versorgen.

Laptopo

Tablet-PC

GPS-Geräte

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku, der es für Campingaktivitäten geeignet macht. Außerdem ist es mit einer hochreinen LED ausgestattet, die verschiedene Modi wie einstellbare Helligkeitsabstufungen, Blinklicht, Notbeleuchtung und SOS-Signal hat.

High-Capacity Battery

Emergency Light

Stromversorgung für Camping

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt ist für den Einsatz im Freien als Produkt aus nicht metallischen Materialien hergestellt. Es besteht aus 2 M. Magneten, Klebstoffen usw., um Kurzschluss zu vermeiden. Ziehen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es nicht Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Halten Sie es von hohen Umgebungsgeräten fern. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
Ziehen Sie das Produkt von Fahrzeugen, stationären Öfen etc.
Zurücklegen oder montieren Sie dieses Produkt nicht neu.
5. Lassen Sie das Produkt nie fallen, legen Sie kein schweres Gegenstände darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
6. Um eine elektrische elektronische Geräte aufzuladen, müssen Sie möglicherweise diese Geräte zuerst in den Ladmodus versetzen. Konsultieren Sie die entsprechende Bedienungsanleitung dieser Geräte zur Bestätigung.
7. Halten Sie das Produkt nicht fest von Kindern fern.
8. Bedienen Sie das Produkt sofort nach dem Aufladen, Kältegrad und anderen Gegenständen.
9. Überprüfen Sie dieses Produkt nicht.
10. Wenn Sie das Produkt sofort vor der Stromquelle, wenn es vollständig aufgeladen ist.
11. Halten Sie das Produkt beim Laden von TV, Radio und anderen Geräten fern, um Interferenzen mit Backwarden zu vermeiden.
12. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie das Kabel bitte von der Aufbewahrung ab.

Nutzung bei kaltem Wetter

Die Temperatur ist NICHT wasserdicht, während der Regen Sie es bitte nicht in feuchter Umgebung, Regen, Nebelwetter etc. halten. Darf Sie Schweiß und andere Flüssigkeiten nicht zu einem Aufschlag auf das Produkt bringen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in schneebedeckter Umgebung, da dies zu ernsthaften Schäden am Produkt führen kann. Bitte verwenden Sie es nicht in kalten Bereichen (unter -10°C).
Bitte vermeiden Sie das Produkt in kalten Bereichen aufzufahren und mit einer Stromquelle (Autobatterie/Hausnetz) anzuschließen. Die Batterie wird durch die Kälte Wärme, wenn Sie werden in einer isolierten Kabine erzeugt, wird die Batteriekapazität auf ihrem Höchstniveau sein.


Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit dem Hausmüll entfernt werden. Bitte entsorgen oder recyceln Sie dieses Produkt und die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Batterieinformationen

Dieses Produkt verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (einfach aufladbar)
Lithium-Hochleistungsakku (EMF) Akku. Versuchen Sie, den Akku zu entfernen, da die das Gerät beschädigen könnten. Der Akku kann max. 1000 Mal aufgeladen und entladen werden.

Fehlercode



Fladt Code

- Fehler: E01
Fehlerinhalt: DC-Ausgangsüberlastung
Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung DC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E02
Fehlerinhalt: DC-Ausgangskurzschluss
Fehlerlösung: Nach Beseitigung des Kurzschlusses DC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E03
Fehlerinhalt: AC-Ausgangsüberlastung/Kurzschluss
Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses AC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E04
Fehlerinhalt: AC-Ausgangsüberhitzung
Fehlerlösung: Nach Rückkehr der Temperatur zum Normalwert AC-Taste kurz drücken.
- Fehler: E05
Fehlerinhalt: PD-Überlastung/Kurzschluss
Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses USB-Taste kurz drücken.
- Fehler: E06
Fehlerinhalt: Batterietemperatur zu hoch
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E07
Fehlerinhalt: Batterietemperatur zu niedrig
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E08
Fehlerinhalt: USB-Überlastung/Kurzschluss
Fehlerlösung: Nach Beseitigung der Überlastung/des Kurzschlusses USB-Taste kurz drücken.
- Fehler: E09
Fehlerinhalt: DC-Ladeüberlastung
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.
- Fehler: E10
Fehlerinhalt: DC-Ladeniederspannung
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.
- Fehler: E11
Fehlerinhalt: Überhitzung beim Batterie laden/Entladen
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Normalisierung der Temperatur gelöscht.
- Fehler: E13
Fehlerinhalt: AC-Ladeunterspannungsschutz
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.
- Fehler: E14
Fehlerinhalt: AC-Ladeüberspannungsschutz
Fehlerlösung: Fehlercode wird automatisch nach Rückkehr der Spannung zum Normalwert gelöscht.



PowerSafe Management

Bietet Schutz gegen Kurzschlüsse und
Überladung für Ihre Powerbank und Geräte.



Kundenservice

Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns
bitte unter service@energizerpowerpacks.com







025 Energizer Energies, die Energizer Charakter und beständige Craftqualität sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von Energizer International Corp. unter Lizenz verwertet.

UMW 2_1PP3550W3F_06_1.1



PORTABLE POWER STATION

PPS550W1F

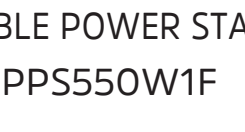

SPECIFIKATIEKEN:

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE

Modelnaam: PPS550W1F
 Cellyte: Lithium Mangan Uit Fosfaat (LMFP)
 Batterijcapaciteit: 21Ah/26.25V 551.25Wh
 DC-ingang: 15V/7.5A
 AC-ingang: 600W
 AC-uitgang: 2 x 230Vac/50Hz 700W Max. (Piek1 1400W)
 DC-uitgang: 2 x 12V/10A (Max. 10A)
 Auto-lader uitgang: 12V/10A Max. (Gedeeld DC-uitgang)
 USB-uitgang: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 USB-C1-uitgang: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max. 18W)
 USB-C2-uitgang: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Max. 100W)
 Zonnepaneel ingang: MPPT 12V-30V (Max. 180W)
 LED-verlichting: 5W

Material: Vlamvertragend plastic
 Afmetingen: 238(L)X198(W)X285(H) mm
 Gewicht: 10kg ±500g
 Gemaakt in China

Zilver Sinusgolf Uitvoer


Dit product genereert een zuivere sinusgolf, die compatibel is met AC-elektrische apparaten die werken met een sinusvormige golfvorm (vermogen <700W).

Het product is echter alleen bedoeld voor noodsituaties.
 Het kan de standaard gelijkstroom- of wisselstroomvoeding voor huishoudelijke apparaten of digitale producten niet vervangen.

Inhoud van de verpakking:

Draagband/schroefdraai x 1
 Voedingsschakelaar x 1

Gebruikershandleiding x 1
 Zonnepaneel verpakking x 1

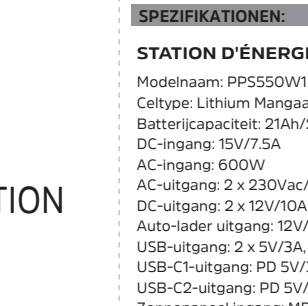

HANDLEIDING

1. Veiligheidsinstructies

1. Lees de instructies van het product zorgvuldig door.

2. Het product is niet bedoeld voor gebruik in vochtige omgevingen.

3. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge temperatuur of hoge vochtigheid.

4. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge druk of hoge trillingen.

5. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge elektrisch veld of hoge magnetisch veld.

6. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge geluidsniveau.

7. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge luchtvervuiling.

8. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge stofconcentratie.

9. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge corrosieve stoffen.

10. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge brandgevaar.

11. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge explosiegevaar.

12. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge straling.

13. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge elektromagnetische interferentie.

14. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge elektromagnetische compatibiliteit.

15. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge elektromagnetische compatibiliteit.

16. Het product is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen met hoge elektromagnetische compatibiliteit.

AC-uitgang

A. Als de voeding is ingeschakeld, houd de AC-knop lang ingedrukt om de AC-modus te activeren.

B. Sluit de juiste stekker aan op het stopcontact om te beginnen met opladen.

LET OP:

- A. Start een apparaat/apparaten aan dat/die meer dan 700W trekt.
- B. Het type AC-stekker is gebaseerd op het land/regio waar het wordt verkocht.

[illegible]

Functie-innovatie

1. Dit product is veeltijdig en geschikt voor gebruik binnenhuis en outdoors

Het product

Lange afstanden/reizen
 Kamperen
 Wildernisverkenning

2. Dit product heeft een 230V AC-inverterfunctie die stroom kan leveren aan apparaten met een laag vermogen, zoals lampen, laptops, mini-ventilatoren, mini-koelkasten, enz.

Mini ventilator
 Mini formu's
 Lampen

3. Dit product heeft een DC-uitgangspanning, een afgesloten aansluitingsinterface, 19V USB-onderbrekingsbron en PD-opladers. De DC-uitgangsspanning maakt het mogelijk om digitale producten van stroom te voorzien, zoals mobiele telefoons, GPS-apparaten, DVD-spelers en kleine mobiele apparaten.

Laptop
 Tablet-pc
 GPS-eenheden

4. Dit product heeft een ingebouwde batterij met een hoge capaciteit, waardoor het geschikt is voor kamperactiviteiten. Het is ook uitgerust met een LED met hoge helderheid, die verschillende modi heeft zoals instelbare helderheidsinstelling, knipperend, noodverlichting en een SOS-signaal.

Hoge capaciteitsbatterij
 Noodverlichting
 Stroomvoorziening voor

Waaruschuing

1. Sluit het product niet op. Om kortsluiting te voorkomen, houd het product weg van alle metalen voorwerpen zoals mullin, haardrogers, sleutels, etc.
2. Sluit het product niet en push het niet in gebied van andere vloeistoffen. Houd het weg van hoge omgevingsvibraties. Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
3. Houd het product weg van vocht, stoffige plaatsen.
4. Demonsteer of monteer dit product niet.
5. Laat het niet in vlammen, draai of geen zware voorwerpen op en vermlst direct stroom.
6. Voer het opdoen van sommige elektrische apparaten moet u deze apparaten aansluiten eerst in de veldsluiters rechts. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding van de apparaten voor de bediening.
7. Houd dit product buiten bereik van kinderen.
8. Breek het product niet met handposities, knippen en andere items.
9. Overlaad dit product niet.
10. Koop het product oorspronkelijk van de stroombron wanneer het veilig is te gebruiken.
11. Houd het niet opdoen van de product afstand van televisie, radio's en andere apparaten om interferentie met radiogolven te voorkomen.
12. Als u, of het product langer tijd met gast, gebruiken, koppen kan de kachel voorvold te het opstort.

De product is niet waterdicht. Gebruik of bewak het niet in een vochtige omgeving. Regen, sneeuw, ijs, koude, wind, hitte, storm en andere schadelijke omstandigheden kunnen schade aan het product of DOE NIET lijden. Gebruik het niet in zandstorm en stuifwol omgeving, zoals stranden en woestijnen, dit kan storingen veroorzaken.

Gebruik bij koud weer

Koude temperaturen (-10-65°C) kunnen de batterijcapaciteit van het product behelzen vanwege de chemische eigenschappen van de batterij. Als u off-grid naar een laag in omstandigheden naar het veldpunt, wordt aanbevolen om een product in een gesloten ruimte te bewaren en aan te sluiten op een stroombron (aandacht! Niet omlaag) om te voorkomen. De natuurlijke warmte door het product wordt gegenereerd en in een gesloten ruimte wordt vastgehouden, zal de batterijcapaciteit op de hoogte innere houden.


Ontgoring en Recycling

Dit product is niet aan het afvalvervalten onderworpen. Bitte ontgoring of recycling. Dit is een product en de batterie samen met de lokale Vorschriften und Bestimmungen.

Batterijinformatie

Dit product heeft een interne, niet-verwijderbare opgeladen Lithium Manganoen Ionen Phosphate (LMFP) batterij. Probeer de batterij niet te verwijderen, omdat u het apparaat kan beschadigen. Het product kan meer dan 1000 keer worden opgeladen en ontladen.

Footcode



The diagram shows a digital display with a circular gauge on the left and several numerical readouts on the right. The gauge has a needle pointing to '88'. The readouts include '1888W', '8888W', '888W', and '888W'. There are also icons for a battery, a plug, and a warning symbol.

- Footcode: E01
Fourthoud: DC-uitgangsoverbelasting
Footlooslossing: Na verwijdering van de overbelasting, druk kort op de DC-knop.
- Footcode: E02
Fourthoud: Kortsluiting in DC-uitgang
Footlooslossing: Na verwijdering van de kortsluiting, druk kort op de DC-knop.
- Footcode: E03
Fourthoud: AC-overbelasting/kortsluiting
Footlooslossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de AC-knop.
- Footcode: E04
Fourthoud: Overtemperatuur in AC-uitgang
Footlooslossing: Na terugkeer naar normale temperatuur, druk kort op de AC-knop.
- Footcode: E05
Fourthoud: PD-overbelasting/kortsluiting
Footlooslossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de USB-knop.
- Footcode: E06
Fourthoud: Batterijtemperatuur is te hoog
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Footcode: E07
Fourthoud: Batterijtemperatuur is te laag
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Footcode: E08
Fourthoud: USB-overbelasting/kortsluiting
Footlooslossing: Na verwijdering van de overbelasting/kortsluiting, druk kort op de USB-knop.
- Footcode: E09
Fourthoud: DC-oplaads overspanning
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de spanning weer normaal is.
- Footcode: E10
Fourthoud: DC-oplaag onderspanning
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de spanning weer normaal is.
- Footcode: E11
Fourthoud: Oververhitting batterij laden/ontladen
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de temperatuur weer normaal is.
- Footcode: E13
Fourthoud: AC-oplaag onderspanningsbeveiliging
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de spanning weer normaal is.
- Footcode: E14
Fourthoud: AC-oplaag overspanningsbeveiliging
Footlooslossing: Automatisch wissen van de footcode nadat de spanning weer normaal is.



PowerSafe-beheer
 Garandeert bescherming tegen kortsluiting
 en overladen voor uw powerbank en
 apparaten.



Klantenservice
 Voor vragen over het product kunt u contact
 opnemen via
service@energizerpowerpacks.com






©25 Energizer Energizer, Energizer-karakter en bepaalde grafische ontwerpen zijn
 handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden
 hierin licentie gebruikt door Tenzelich International Corp.

UW_2_PPS550WIF_NL_1.1

PORTABLE POWER STATION

PPS550W1F

Baixar manual

ESPECIFICAÇÕES:

PORTABLE POWER STATION

Nome do modelo: PPS550W1F

Tipo de célula: Fosfato de Ferro, Manganês e Lítio (LMFP)

Capacidade da bateria: 21Ah/26,25V, 551,25Wh

Entrada DC: 15V/7,5A

Entrada AC: 600W

Saída AC: 2 x 230Vac/50Hz 7000W Máx. (Pico 14000W)

Saída DC: 2 x 12V/10A (Máx. 10A)

Tomada do carregador de carro: 12V/10A Máx. (Saída DC partilhada)

Saída USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Saída USB-C: PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Máx. 18W)

Saída USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx. 100W)

Entrada do painel solar: MPPT 12V-30V (Máx. 180W)

Luz LED: 5W

Material Plástico retardante de chama

Dimensões: 238(L)*196(W)*285(H) mm

Peso: 10kg ±500g

Fabricado na China

Saída de Onda Senoidal Pura

Este produto gera uma onda senoidal pura, que é compatível com aparelhos eletrônicos de corrente alternada que funcionam com forma de onda sinusoidal (potência <7000W).

No entanto, o produto é apenas utilizado em situações de emergência. Não pode substituir a fonte de alimentação padrão CC ou CA para aparelhos domésticos ou produtos digitais.

Conteúdo da Embalagem:

Estação de Energia Portátil x 1

Falco de Alimentação x 1

Manual do Usuário x 1

Falco de Alimentação x 1 (Não é fornecido com o Painel Solar)

Descrição do Produto

1 Botão de Alimentação AC	9 Saída AC
2 Botão de Alimentação DC	10 Entrada AC
3 Botão de Alimentação USB	11 Saída DC
4 Botão de Alimentação de Luz LED	12 Saída DC
5 Lâmpada USB-A	13 Lâmpada LED
6 Saída USB-A	14 Visor LCD
7 Saída USB-C	15 Botão Liga/Desliga da Estação de Energia
8 Saída USB-C	16 Tomada de Carregador de Carro
9 Saída AC	17 Entrada DC
	18 Entrada DC

Saída de CA

- Quando a alimentação está ligada, pressione e segure o botão de AC para abrir o modo de AC.
- Conecte o plugue apropriado à tomada elétrica para começar a operar.

NOTA:

- Não conecte dispositivos/aparelhos que ultrapassem os 700W

COMO CARGAR

Bateria de Energia
A. Presionar e segurar o botão de energia por 3 segundos para ligar a estação de energia.

B. Presionar e segurar o botão de energia para desligar a estação de energia.

Bateria de Luz/Deslig AC
A. Quando a energia está ligada, pressione brevemente o botão de AC para ligar o carregamento de CA.

B. Presionar a energia ligada, pressione o botão de energia para desligar o carregamento de CA.

C. No modo de saída de CA, pressione o botão de CA por 3 segundos para alterar a frequência (60/50/50 Hz).

Bateria LED
A. Quando a energia está ligada, pressione o botão para ligar o modo de luz LED. E a luz mostrará o modo de iluminação conectado e o ícone da lâmpada acenderá no modo de luz.

B. Presionar o botão de luz para ajustar o brilho.

C. Quando a energia está ligada, para alternar entre diferentes modos - modo de luz intermitente, modo de luz SOS e modo desligado. O ícone da lâmpada também se alterará.

D. Pressionar o botão para desligar o modo de luz.

Saídas USB
A. Para carregar celular, utilize cabos e dispositivos compatíveis.

B. O produto é compatível com tecnologia de Energia de Energia.

NOTA:
Quando as saídas USB estão sobrecarregadas ou entram em modo de proteção, o ícone de energia vermelha aparecerá e a luz vermelha indicará o carregamento USB. A USB desconectada e conecte novamente o cabo USB-C para restaurar o carregamento.

Saídas DC
A. Pode ser conectado a uma tomada de carregador de carro com no máximo 100W.

NOTA:
A. Proteção contra sobrecorrente: Quando a saída DC está sobrecarregada, o ícone correspondente no visor será desligado. Presione brevemente o botão de energia para restaurar.

B. Proteção contra curto-circuito: Quando a proteção externa contra curto-circuito DC estiver ativada, o ícone correspondente no visor será desligado. Presione e segurar o botão de energia para reiniciar a estação de energia e restaurar a

COMO RECARREGAR

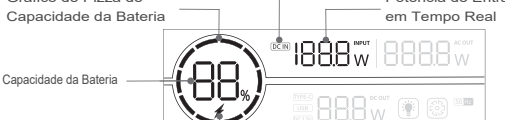


Gráfico de Pizza de Capacidade da Bateria

Ícone de Entrada DC

Potência de Entrada em Tempo Real

Capacidade da Bateria

Ícone de Carga Rápida

1. Por favor, conecte o cabo de alimentação AC para porta de entrada AC. Conecte o cabo de alimentação AC para a tomada de energia. Quando a energia estiver ligada, a estação de energia iniciará o carregamento. O ícone de nível de bateria e o tempo restante de carregamento serão exibidos no visor. Quando o nível de bateria estiver completamente carregado, o ícone de nível de bateria será substituído por um ícone de ventilador. A estação de energia iniciará o modo de carregamento de ventilador automaticamente e funcionará automaticamente.

2. Quando a estação de energia estiver conectada à porta de entrada DC, conecte o cabo de energia externa ao seu adaptador ou painel solar para recarregar DC. Quando o ícone de nível de bateria estiver completamente carregado, o ícone de nível de bateria será substituído por um ícone de ventilador. A estação de energia iniciará o modo de carregamento de ventilador automaticamente e funcionará automaticamente.

3. Quando a estação de energia estiver conectada à porta de entrada DC, conecte o cabo de energia externa ao seu adaptador ou painel solar para recarregar DC. Quando o ícone de nível de bateria estiver completamente carregado, o ícone de nível de bateria será substituído por um ícone de ventilador. A estação de energia iniciará o modo de carregamento de ventilador automaticamente e funcionará automaticamente.

4. Quando a energia de carga é exibida no gráfico de pizza com 10 segundos.

5. Quando a energia estiver conectada ao carregamento, sua saída indicará que o produto está totalmente carregado.

6. Com o ícone sobrecarregado quando a função for ativada.

7. Se a estação de energia não estiver em uso, ela será desligada automaticamente em 3 minutos.

8. Se a estação de energia estiver em uso, pressione brevemente o botão de energia duas vezes para desligar a estação de energia.

Carregamento Durante o Descarregamento (Bypass)
Quando este produto estiver ligado e conectado a uma fonte de energia principal, enquanto a energia está sobrecarregada, o ícone de energia vermelha aparecerá e a luz vermelha indicará o carregamento durante o descarregamento.

Quando o produto for desconectado da fonte de energia principal, a unidade irá alternar imediatamente para a bateria da estação de energia e o ícone de energia ou indicará a potência estará desligada.

Como Usar o Painel Solar
A. Conecte o painel solar ao(s) porta(s) de entrada DC para a estação de energia.

B. Conecte a porta de entrada de energia para iniciar o carregamento.

NOTA:
A. A eficiência real de carregamento pode variar amplamente dependendo da clima, temperatura ambiente, intensidade da luz solar, ângulo de inclinação do painel solar, eficiência real e luz solar direta e outros fatores.

B. Quando a estação de energia estiver em modo de carregamento, a eficiência real de carregamento é de 25W para carregar, pois será cortado automaticamente quando a

Introdução às Funções

- Este produto é versátil e adequado para o ambiente e acampamento.

Viagens de Longa Distância

Acampamento

Exploração na Natureza

Cuidado

- Não toque curto-circuito no produto. Para evitar curto-circuito, mantere-o produto afastado de todos os objetos metálicos (por exemplo, moedas, gramíneas e cabos), chaves, etc.).
- Não aqueça o produto, nem o coloque no fogo, em água ou em outros líquidos. Mantere-o afastado de temperaturas ambiente elevadas. Não exponha o produto a luz solar direta.
- Mantere o produto afastado de objetos inflamáveis e empilhados.
- Não desmonte nem reutilize este produto.
- Não o deixe cair: não colaboe sob pesos ou sob outros objetos.
- Para o carregamento adequado dos eletrônicos portáteis, pode ser necessário colocar esses dispositivos no modo de carga manual. Consulte o manual do usuário correspondente desses dispositivos para confirmação.
- Para operar, mantere este produto longe de crianças.
- Não leve o produto com baterias, sobre ou sob outros objetos.
- Não subverta/abra este produto.
- Quanto estiver tratando o equipamento, desconecte o produto da fonte de energia imediatamente.
- Não carregue este produto, mantere-o longe de TV, rádio e outros equipamentos para evitar interferência de ondas de rádio.
- Se não quiser que este produto por um longo tempo de repouso, desconecte o cabo entre a fonte e o produto.

Viagens de Longa Distância

Acampamento

Exploração na Natureza

Uso em Climas Frios

Temperaturas abaixo de 10°C (50°F) reduzem a capacidade da bateria do produto devido às características químicas da bateria. Se você estiver vivendo em condições de frio, sua zona de conforto e a recondição manual nos produtos em um cooler isolado e conectado a uma fonte de energia (carregador de emergência/ABT, painel solar). O calor natural gerado pelo produto dentro de um cooler isolado mantere a capacidade da bateria em seu nível mais alto.

Descarte e Reciclagem

Este produto não deve ser eliminado com resíduos domésticos. Por favor, descarte ou recicle este produto e a bateria interna de acordo com as regras e regulamentos locais.

Informações sobre a Bateria

Este produto possui uma bateria recarregável interna e não removei o dispositivo de Fio Hermânico (Li-Ion LEMPH). Não tente remover a bateria, pois você pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada mais de 2000 vezes.

Viagens de Longa Distância

Acampamento

Exploração na Natureza

Laptop

Tablet PC

Unidades GPS

- Este produto possui uma interface de saída DC, interface de acendedor de cigarros, portas de carregamento USB padrão de 18W e portas de carregamento 10A. A função de saída DC permite alimentar produtos eletrônicos como telefones celulares, unidades GPS, laptops, etc. e dispositivos móveis sequencial.

Laptop

Tablet PC

Unidades GPS

Viagens de Longa Distância

Acampamento

Exploração na Natureza

- Este produto possui uma bateria embutida de alta capacidade, o que o torna adequado para atividades de campo. Ele também está equipado com LED para alta luminosidade e uma luz de emergência com luz de emergência de 3000mV. Iluminação com brilho ajustável, piscante, luz de emergência e sinal SOS.

Viagens de Longa Distância

Acampamento

Exploração na Natureza

Laptop

Tablet PC

Unidades GPS

Viagens de Longa Distância

Acampamento


Exploração na Natureza

Laptop

Tablet PC

Unidades GPS

Código de Erro

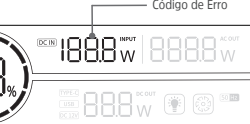

Código de Erro

- **Código de Falha: E07**
Conteúdo da Falha: Temperatura da bateria muito baixa
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a temperatura retornar ao normal.
- **Código de Falha: E08**
Conteúdo da Falha: Sobrecarga/curto-circuito na porta USB
Solução da Falha: Após remover a sobrecarga/curto-circuito, pressione brevemente o botão USB.
- **Código de Falha: E09**
Conteúdo da Falha: Sobretensão na carga CC
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- **Código de Falha: E10**
Conteúdo da Falha: Baixa tensão na carga CC
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- **Código de Falha: E11**
Conteúdo da Falha: Sobreaquecimento na carga/descarga da bateria
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a temperatura retornar ao normal.
- **Código de Falha: E13**
Conteúdo da Falha: Proteção contra sobretensão na carga CA
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.
- **Código de Falha: E14**
Conteúdo da Falha: Proteção contra sobretensão na carga CA
Solução da Falha: Limpe automaticamente o código de falha após a tensão retornar ao normal.



Gestão PowerSafe

Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.



Serviço ao Cliente

Para qualquer questão sobre o produto, por favor, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com






©2025 Energizer, Energizer, o Personagem Energizer e determinados designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e subdomínios relacionados e são usados sob licença pela United International Corp.

UMA_2_PP350W21F_PT_1-1



STACJA ENERGII PRZENOŚNA

PPS550W1F

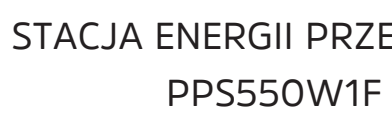

SPECYFIKACJE:

STACJA ENERGII PRZENOŚNA

Nazwa modelu: PPS550W1F

Typ ogniwa: Fosforan żelaza, manganu i litu (LMPF)

Pojemność baterii: 21Ah/26,25V, 551,25Wh

Wyciek DC: 15V/7,5A

Wyciek AC: 600W

Wyciek AC: 2 x 230Vac/50Hz 700W Maks. (Szczyt 1400W)

Wyciek DC: 2 x 12V/10A (Maks. 100A)

Gniazdo ładowarki (samoheating): 12V/10A Maks. (Wspólny wyciek DC)

Wyciek USB: 2 x 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Wyciek USB-C: 1P 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (Maks. 18W)

Wyciek USB-C-2: 1P 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/3A, 20V/5A (Maks. 100W)

Wyciek panelu słonecznego: MPPT 12V-30V (Maks. 180W)

Światło LED: 5W

Materiał: Plastik ognioodporny

Wymiary: 238(D)×196(S)×285(W) mm

Waga: 10kg ±500g

Wyprodukowano w Chinach

Czysty Sygnał Sinusoidalny


Ten produkt generuje czysty sygnał sinusoidalny, który jest kompatybilny z urządzeniami elektrycznymi zasilanymi prądem przemianowy z falą sinusoidalną (moc 700W).

Jedynake produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do sytuacji awaryjnych. Nie może zastąpić standardowego zasilania prądem stałym lub przemianowym dla urządzeń gospodarstwa domowego lub produktów cyfrowych.

Zawartość opakowania:

Stacja zasilania przenośna x 1 Instrukcja obsługi x 1

Opis produktu

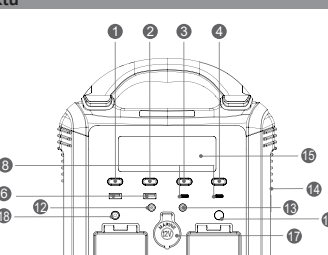


1) Przycisk zasilania AC	11) Wyciek AC
2) Przycisk zasilania DC	12) Wyciek AC
3) Przycisk zasilania USB	13) Wyciek DC
4) Przycisk zasilania sygnał LED	14) Wyciek DC
5) Wyciek USB-A	15) Ładowarka LED
6) Wyciek USB-A	16) Wyciek LED
7) Wyciek USB-C	17) Przycisk 1W / 1WEL
8) Wyciek USB-C	18) Gniazdo kontrolne samochodowe
9) Wyciek AC	19) Wyciek DC

Pobierz instrukcję obsługi

[illegible][illegible]

Kod błędu



- Kod Błędu: E01**
Treść Błędu: Przeciążenie wyłącza prądu stałego (DC)
Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia, krótko nacisnąć przycisk DC.
- Kod Błędu: E02**
Treść Błędu: Zwarcie wyłącza prądu stałego (DC)
Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu zwarcia, krótko nacisnąć przycisk DC.
- Kod Błędu: E03**
Treść Błędu: Przeciążenie/zwarcie wyłącza prądu zmiennego (AC)
Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko nacisnąć przycisk AC.
- Kod Błędu: E04**
Treść Błędu: Przegrzanie wyłącza prądu zmiennego (AC)
Rozwiązanie Błędu: Po powrocie temperatury do normalnej, krótko nacisnąć przycisk AC.
- Kod Błędu: E05**
Treść Błędu: Przeciążenie/zwarcie wyłącza prądu PD
Rozwiązanie Błędu: Po usunięciu przeciążenia/zwarcia, krótko nacisnąć przycisk USB.
- Kod Błędu: E06**
Treść Błędu: Zbyt wysoka temperatura baterii



PowerSafe Management

Garantuje ochronę przed zwarciem i nadmiernym ładowaniem dla Twojego power banku i urządzeń.
























Obsługa Klienta


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt pod adresem service@energizerpowerpacks.com






W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt pod adresem service@energizerpowerpacks.com

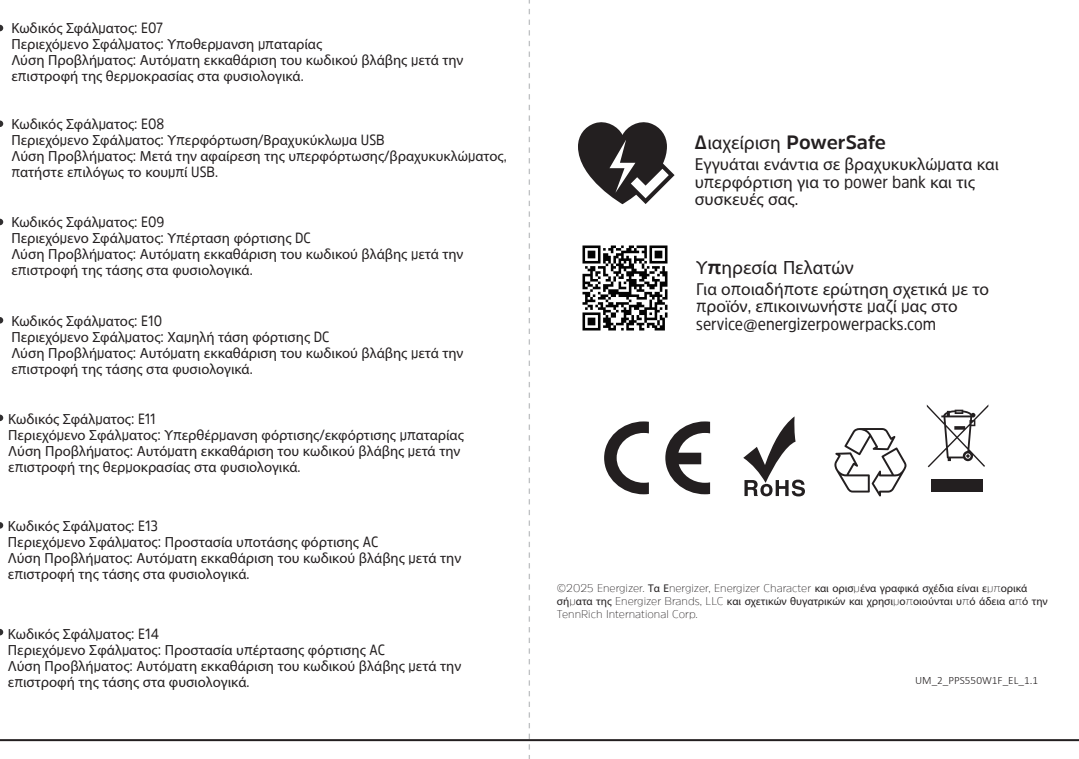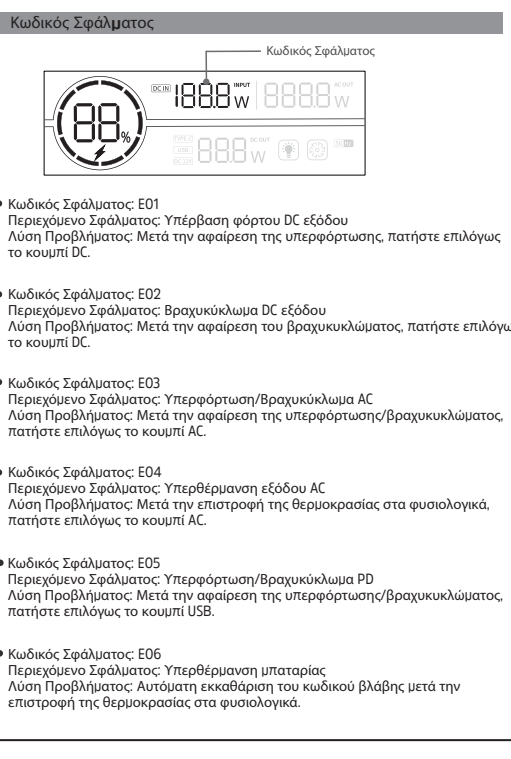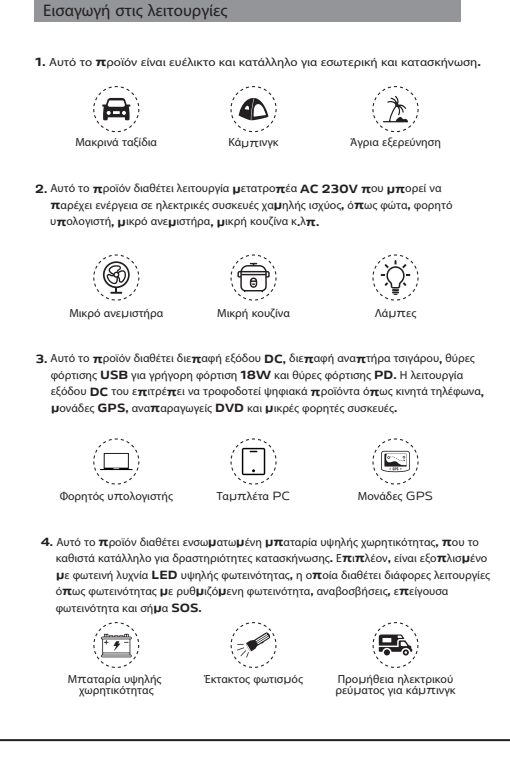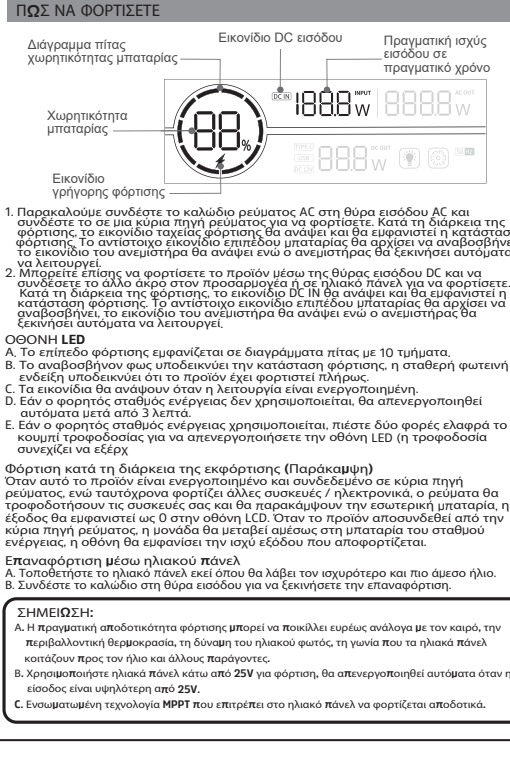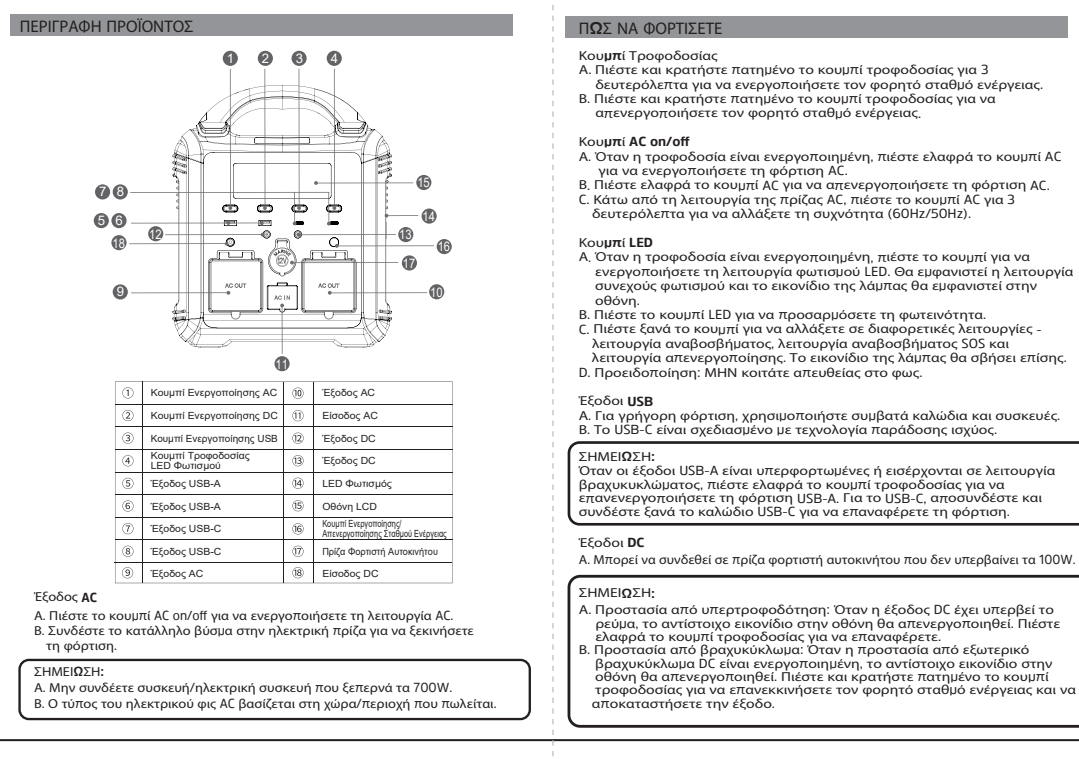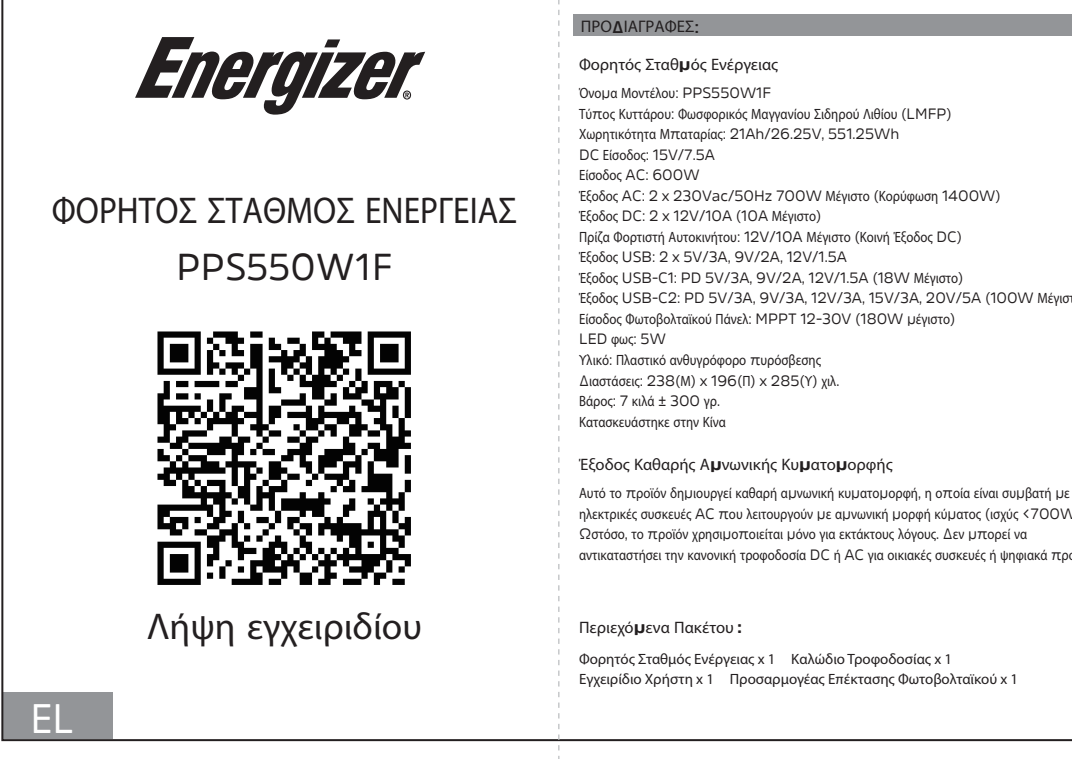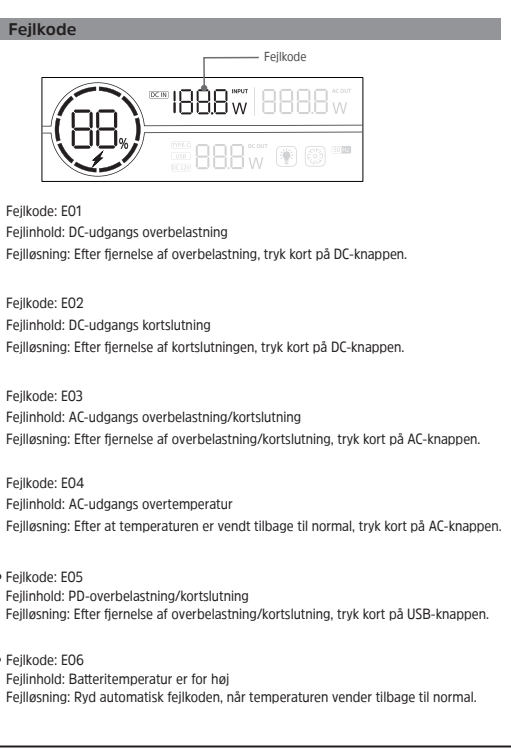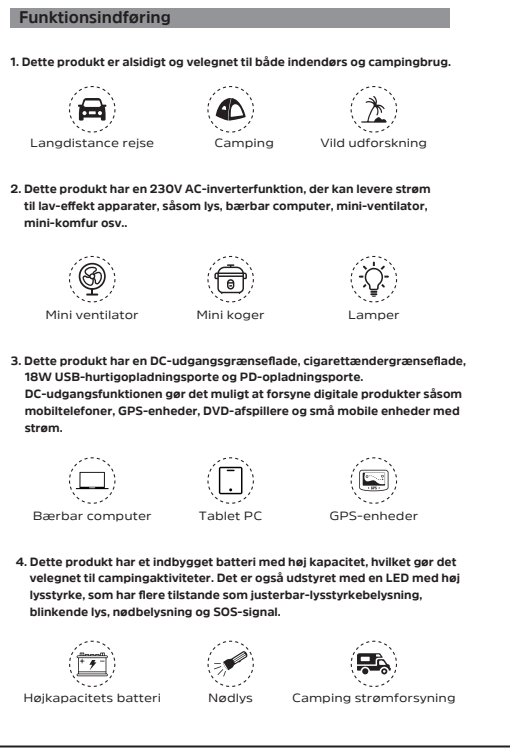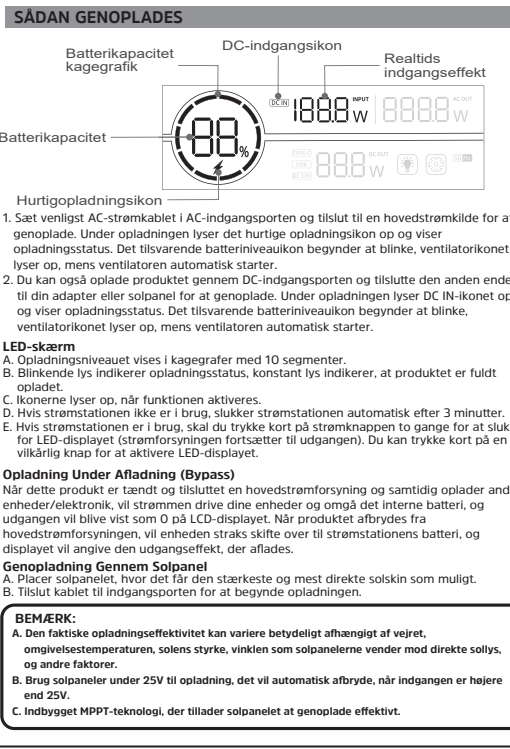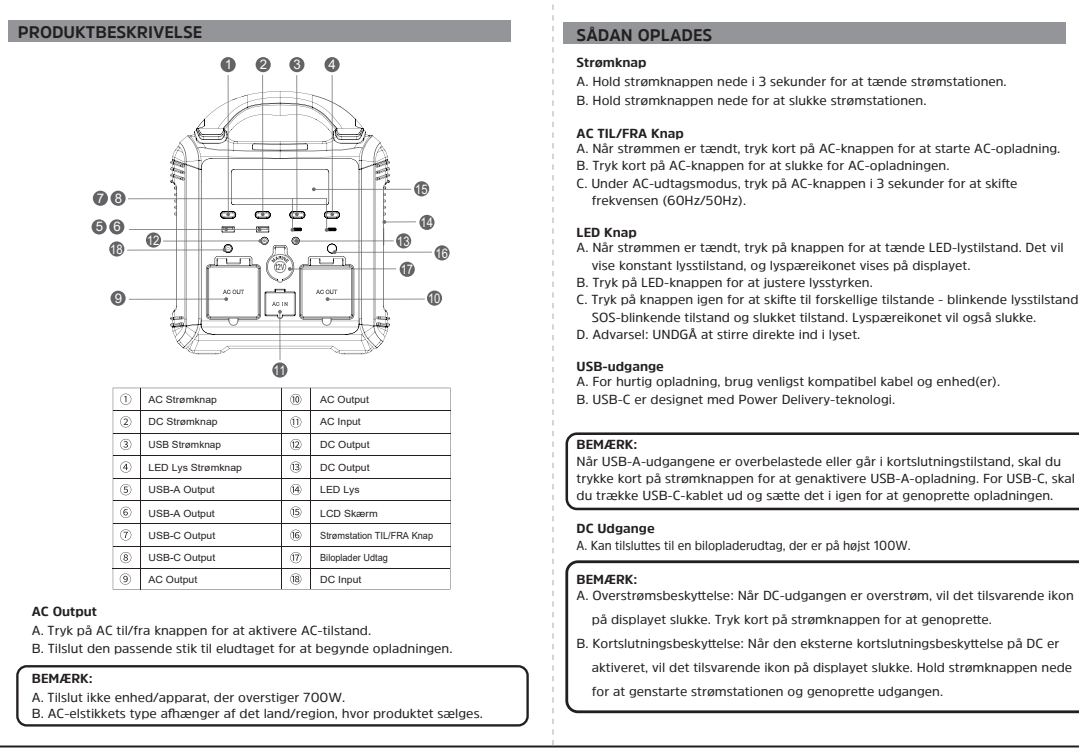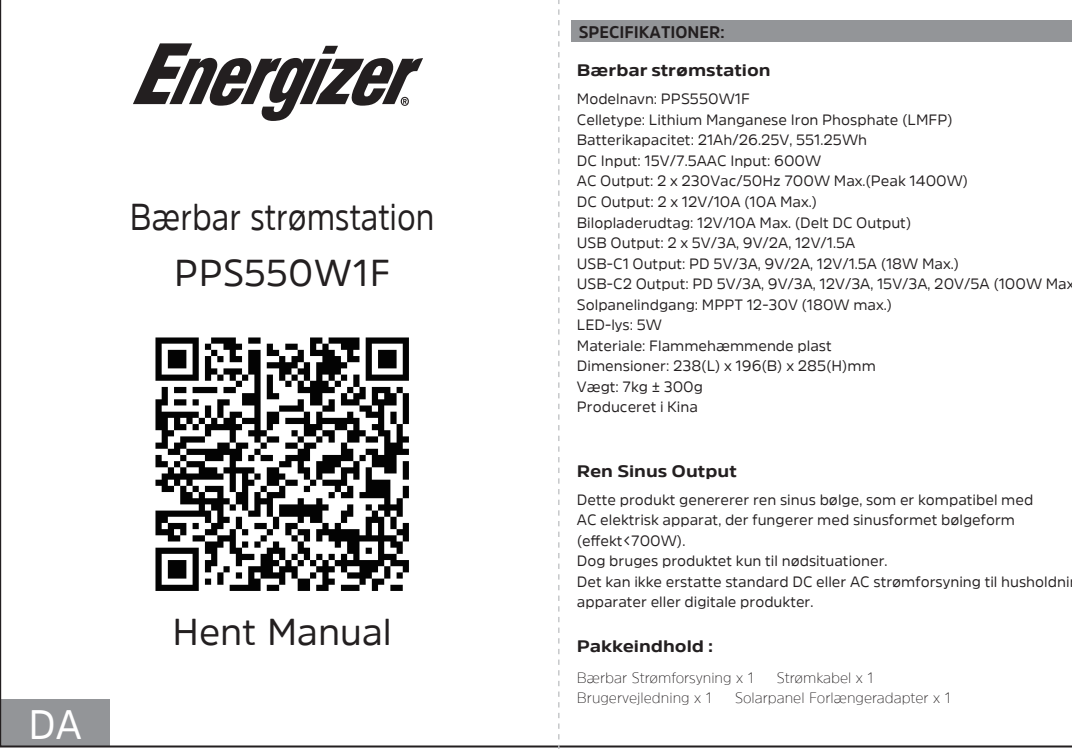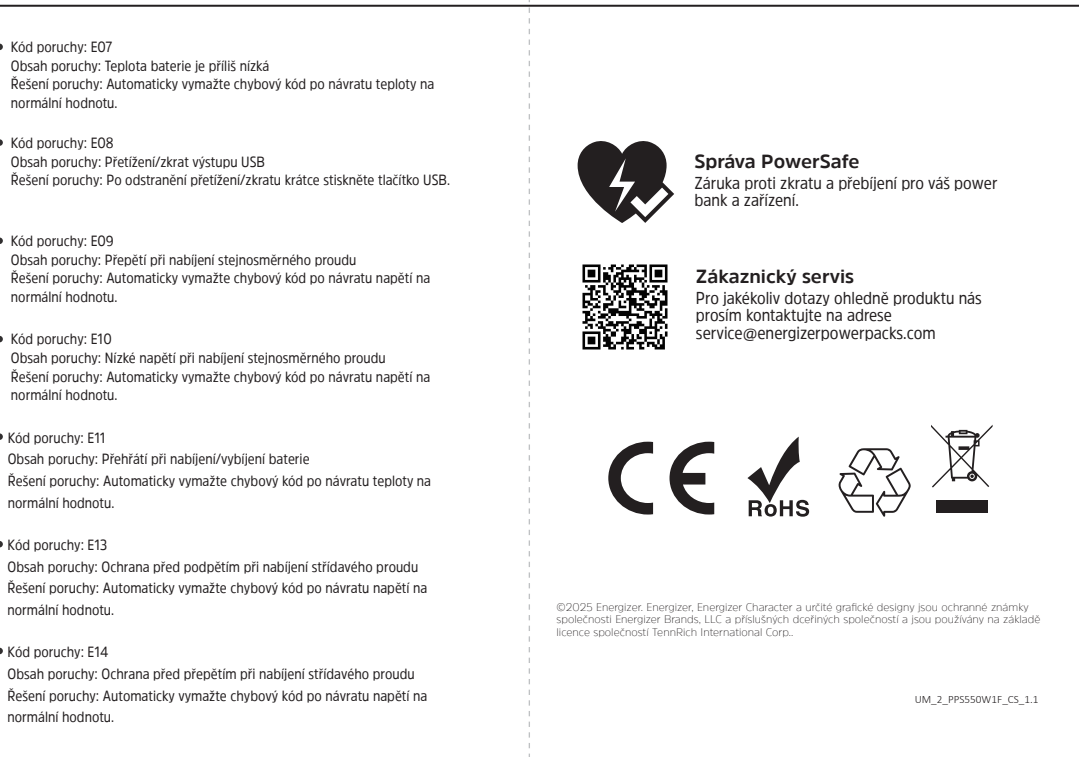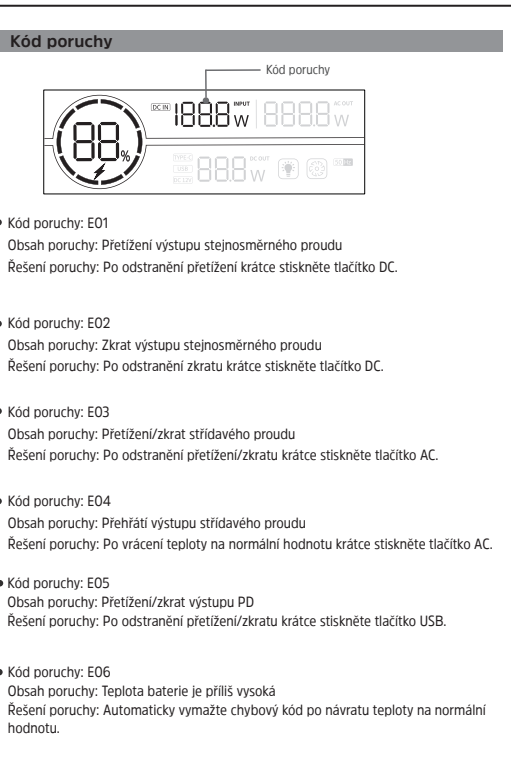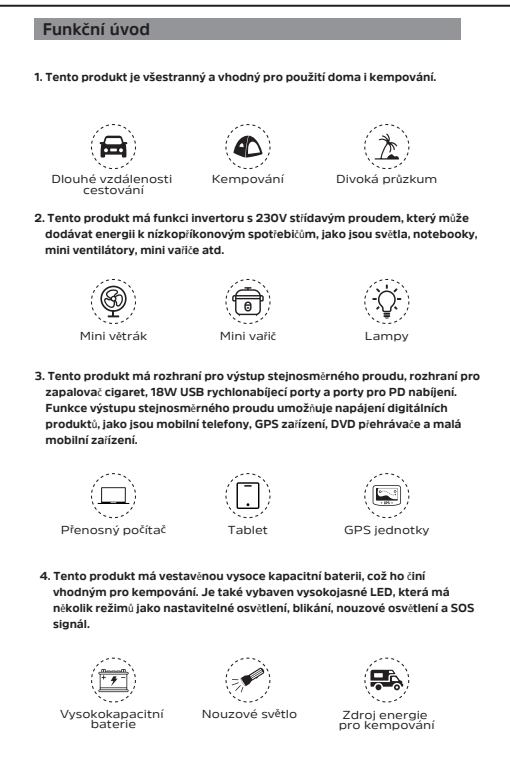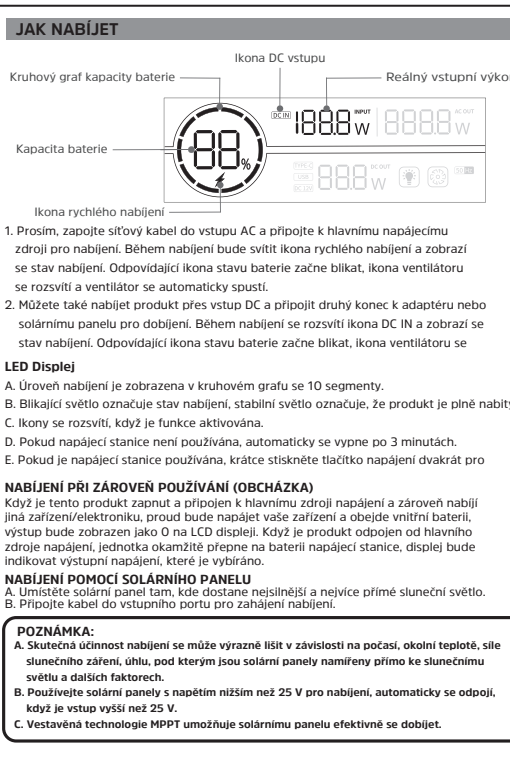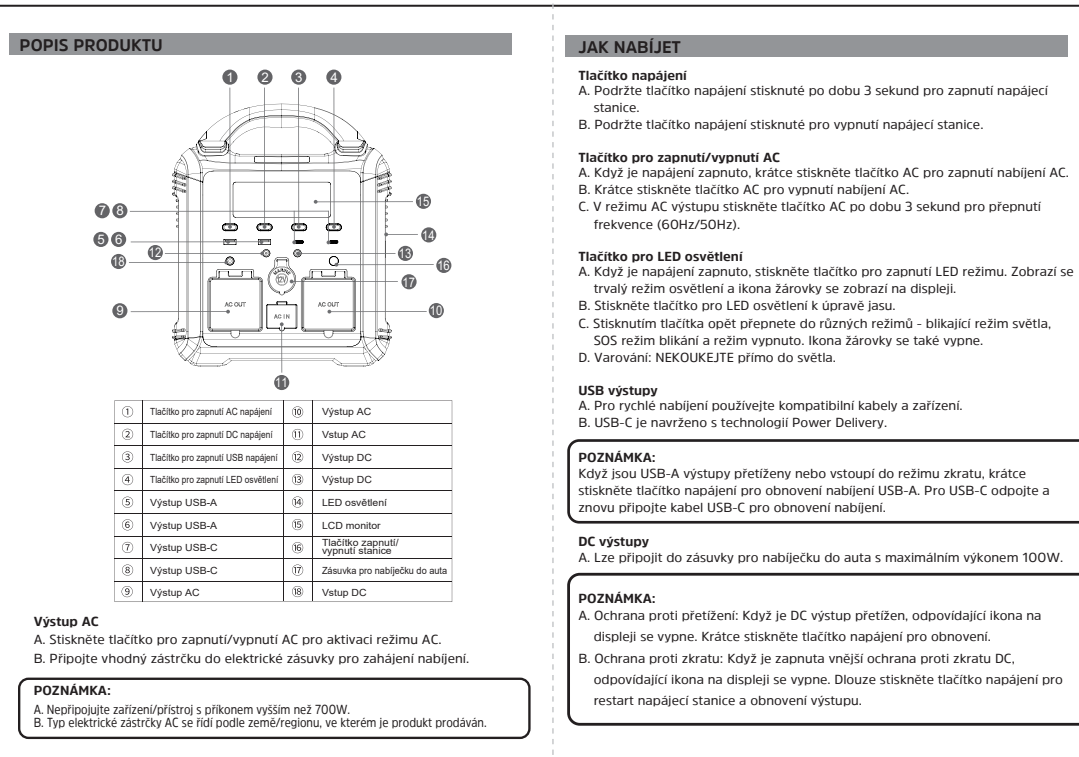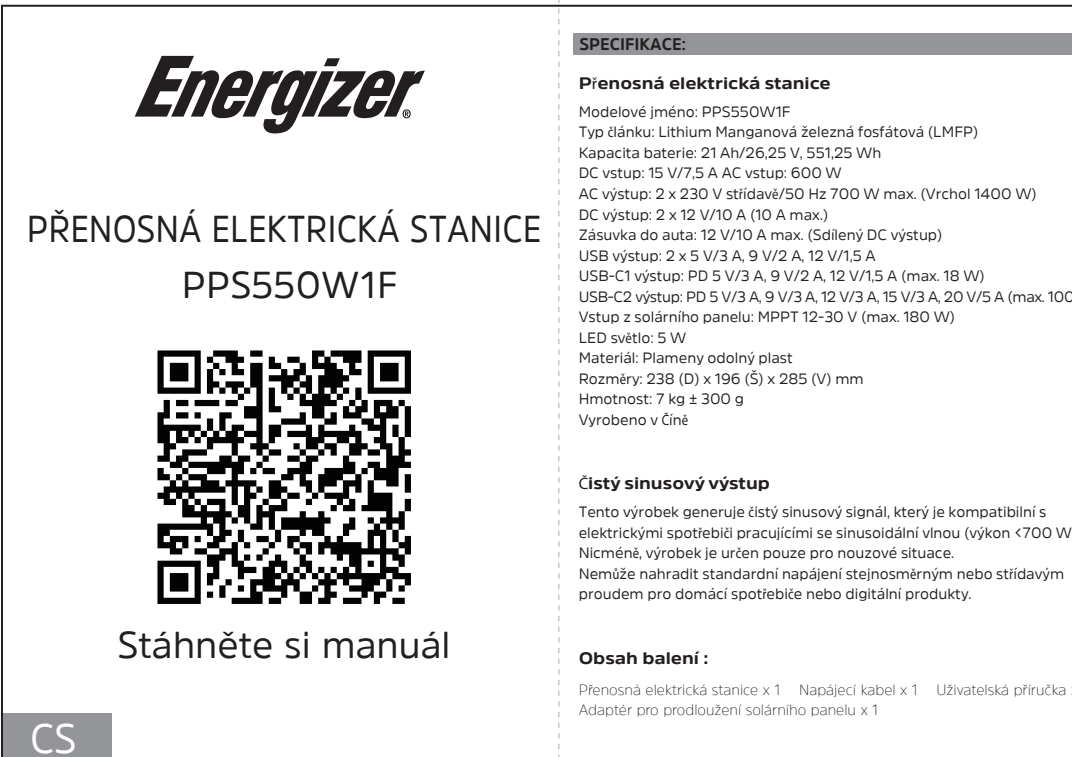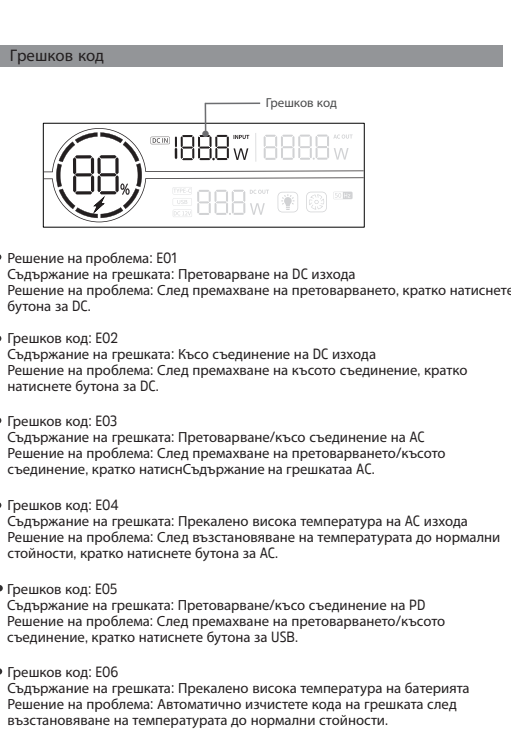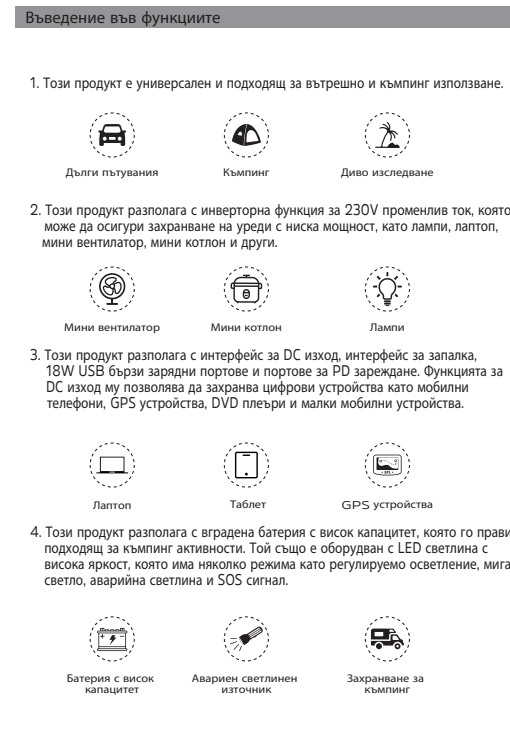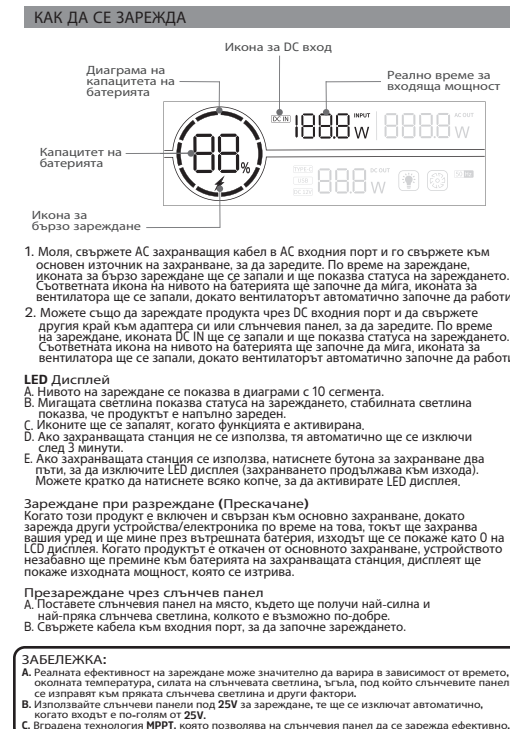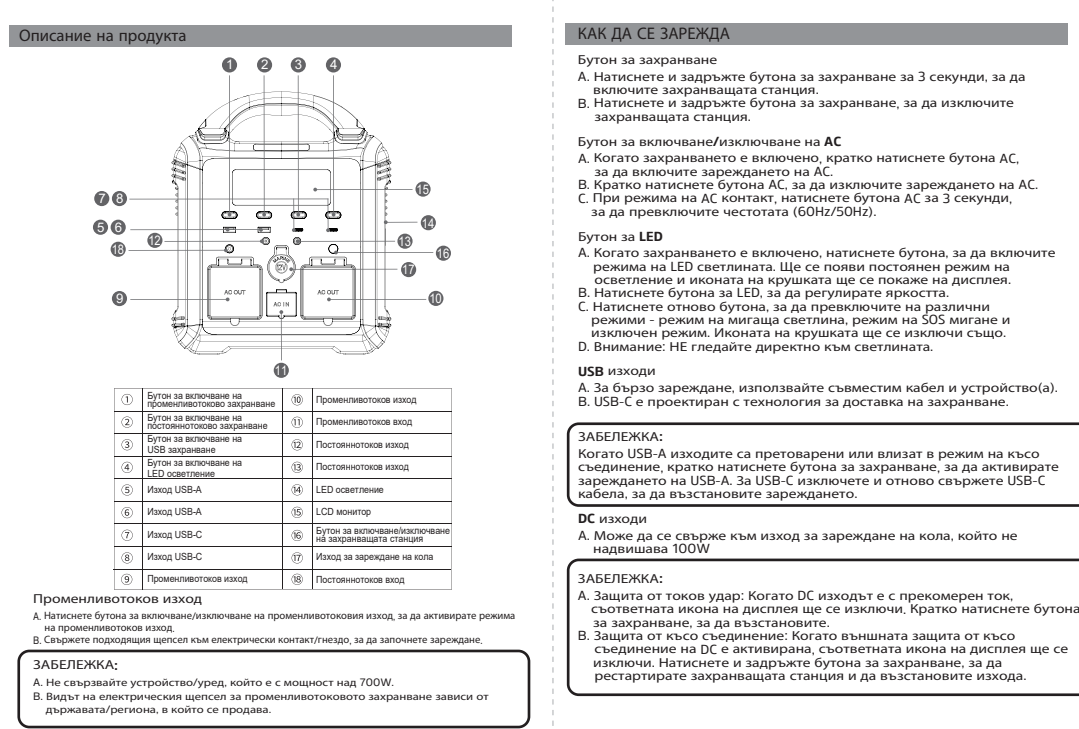

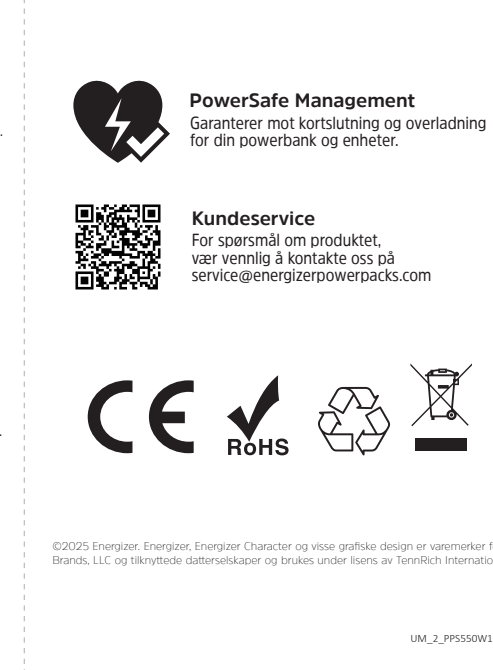



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: TennRich International Corp.

Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338

Model number: PPS550W1F, PPS1100W2F

Equipment Model Designation: Energizer Portable Power Station

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:

EMC Directive 2014/30/EU

EN 55032:2015+A1:2020,

EN 55035:2017+A11:2020,

EN 61000-3-3:2013+A2:2021,

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

LVD Directive 2014/35/EU

EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020

(EU) 2015/863 amending Annex II to RoHS Directive 2011/65/EU

IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013;

IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-6:2015;

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

Test Report referenced

Report No	Tested By	Date
BTEK230907005AE	Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.	Sep 14, 2023
ECT20230901017	Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd	Sep 21, 2023
ANT2404290015-010	Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.	May 11, 2024

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative

Jamel Chen / Sales Manager



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Numele producătorului: TennRich International Corp.

Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338

Număr model: PPS550W1F, PPS1100W2F

Denumirea modelului echipamentului: Stație de alimentare portabilă Energizer

Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsele fabricate de TennRich International Corp. sunt conforme cu următoarele standarde de siguranță:

Directiva EMC 2014/30/UE

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

Directiva LVD 2014/35/UE

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II la Directiva RoHS 2011/65/UE

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013 + A1:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Raport de testare menționat

Nr. raport	Testat de	Data
BTEK230907005AE	Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.	Sep 14, 2023
ECT20230901017	Shenzhen ECT Testing Technology Co.,Ltd	Sep 21, 2023
ANT2404290015-010	Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.	May 11, 2024

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(e) și Standardul(e) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat

Jamal Chen / Manager Vânzări