

Thermostat controls

Time, outdoor temperature, or indoor humidity
(depends on configuration by installer)

Mode
Heat/Off/Cool/
Auto/EM Heat
(emergency heat)

Menu
Press to display options. (Schedule, WiFi, active alerts, reminders)

Fan
Auto/On/Circulate

WiFi status

Indoor temperature setpoint
Press  or  to change temperature setting


Temperature/Navigation
Increase or decrease temperature setpoint and navigate menus

System status
Cool On/Heat On/Aux Heat On

Schedule information
Following time based schedule

Actual indoor temperature

M39553

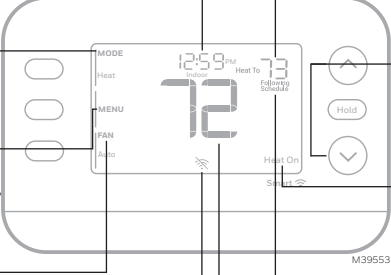

Note: "Waiting for Equipment" shown during compressor protection delay

Compatible with 2.4 or 5 GHz WiFi network

Scan for the full User Manual



You can search online for **Resideo 33-00694EFS** for the User's Manual or scan the QR code.

Scan to Download First Alert App






33-00685EFS-04

System operation settings

- Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode (Ex: Heat, off, cool).
- Cycle through the modes until the required System mode is displayed and leave it to activate.

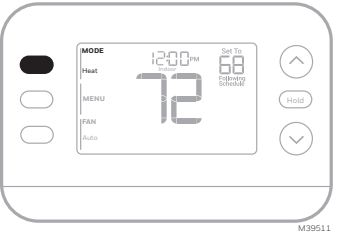


M39511

Fan operation settings

- Press/release the **Fan** button to cycle to the next available Fan mode.
- When the desired Fan mode is displayed, stop pressing fan button.

Fan modes:

- Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on.
- On:** Fan is always on.
- Circ:** Fan runs about 33% of the time to circulate air.

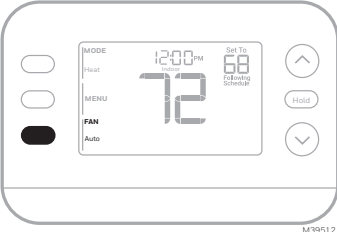


M39512

Set the time and date


Note: If time/date is set by the Internet, only the 12 or 24 hour clock option is available to edit.

Time

- Press **Menu** on the thermostat.
- Press  or  to go to **TIME**. Press **Select**.
- Press  or  to choose 12 or 24 hour clock format and press **Next**.
- Press  or  to adjust the **hour** and press **Next**.
- Press  or  to adjust the minute and press **Save & Exit**.

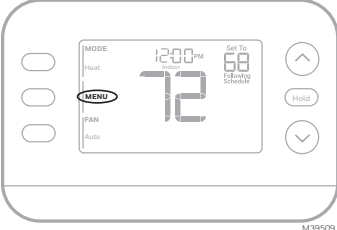


M39509

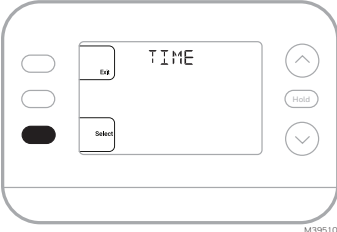


M39510

To adjust program schedules

- Press **Menu**. Then press  or  until **SCHED** is displayed. Press **Select**.
- A square appears around **ON** or **OFF** in the display. If you want to use a schedule, press  or  to select **ON**. Press **NEXT** to edit the schedule or press **EXIT** to exit the menu.
- If editing the schedule, press **NEXT** to edit the day or days flashing in the display.
- The word **Wake** should be flashing. Press **NEXT**. Press  or  to turn this schedule period on or off. Press **NEXT**.
- If the schedule period was set to **ON**, the time will be flashing. Press  or  to adjust the time for this period. Press **NEXT**.
- The Heat setpoint will be flashing. Press  or  to adjust the Heat setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The Cool setpoint will be flashing. Press  or  to adjust the Cool setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The display will show the next schedule period flashing. Repeat steps 4–7 for the other schedule periods and days.
- Press the **SAVE & EXIT** button at upper left.

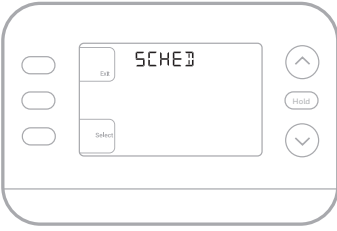

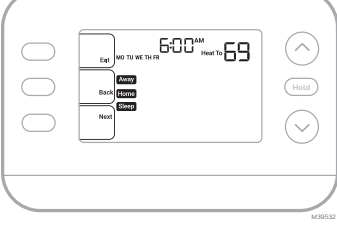

M39513

Honeywell Home



Série FocusPRO Smart S200 Thermostat

TH2110WF4008, TH2320WF4010

FR Guide de l'utilisateur

Commandes du thermostat

Heure, température extérieure ou humidité intérieure
(selon la configuration de l'installateur)

Mode
Heat/Off/Cool/
Auto/EM Heat
(chauffage d'urgence)

Menu
Appuyez sur pour afficher les options (Programme, WiFi, alertes actives, rappels)

Fan (Ventilateur)
Auto/On/
Circulation

État du WiFi

Point de consigne de la température intérieure
Appuyez sur  ou  pour modifier le réglage de la température


Température/Navigation
Augmentez ou diminuez le point de consigne de la température et naviguez dans les menus

État du système
Cool On/Heat On/Aux Heat On

Informations sur la
Programmation basée sur l'heure suivante

Température intérieure réelle

MF39553

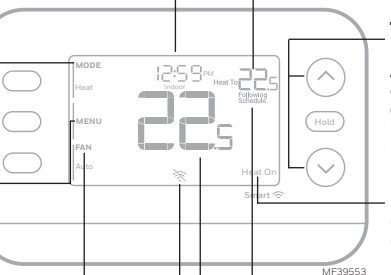

Remarque : "Waiting for Equipment" s'affiche pendant le délai de protection du compresseur

Compatible avec les réseaux WiFi 2.4 ou 5 GHz

Recherchez le manuel complet de l'utilisateur De l'utilisateur




Vous pouvez rechercher en ligne **Resideo 33-00694EFS** pour trouver le manuel de l'utilisateur ou scanner le code QR.

Balayez pour télécharger l'application First Alert



Paramètres de fonctionnement du système

- Appuyez sur la touche **Mode** pour passer au mode système suivant (par exemple : Heat (chauffage), off (arrêt), cool, (refroidissement).
- Faites défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche et laissez-le s'activer.

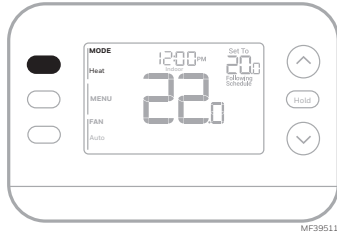


MF39511

Paramètres de fonctionnement du ventilateur

- Appuyez et relâchez le bouton **Fan (Ventilateur)** pour passer au mode Ventilateur suivant.
- Lorsque le mode de ventilation souhaité est affiché, arrêtez d'appuyer sur la touche de ventilation.

Modes du ventilateur :

- Auto** : Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- On** : Le ventilateur est toujours en marche.
- Circ** : Le ventilateur fonctionne de manière aléatoire environ 33 % du temps.

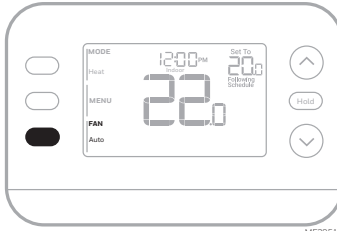


MF39512

Réglez l'heure et la date

Remarque : Si l'heure et la date sont réglées par Internet, seule le format d'horloge 12 ou 24 heures est disponible pour la modification.

L'heure


- Appuyez sur **Menu** sur le thermostat.
- Appuyez sur  ou  pour aller à **TIME**. Appuyez sur **Select (Sélectionnez)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour choisir le format d'horloge 12 ou 24 heures et appuyez sur **Next (Suivant)**.
- Appuyez sur  ou  pour régler l'heure et la date **l'heure** et appuyez sur **Next (Suivant)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour régler les minutes et appuyez sur **Save & Exit**.

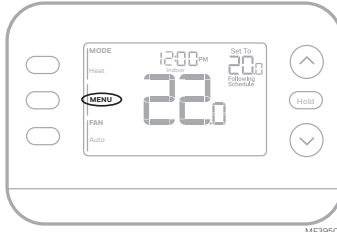

MF39509

Date


- Appuyez sur **Menu** sur le thermostat.
- Appuyez sur  ou sur  pour aller à **DATE** et appuyez sur **Select (Sélectionnez)**.
- Appuyez sur  ou  pour choisir **YEAR (ANNÉE)** et appuyez sur **Next (Suivant)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour régler le **MONTH (MOIS)** et appuyez sur **Next (Suivant)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **DATE** et appuyez sur **Save & Exit**.

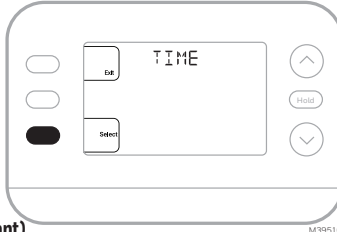


M39510

Pour régler les horaires des programmes

- Appuyez sur **Menu**. Appuyez ensuite sur  ou  jusqu'à ce que **SCHED** s'affiche. Appuyez sur **Select (Sélectionnez)**.
- Un carré apparaît autour de **ON** ou **OFF** à l'écran. Si vous souhaitez utiliser un horaire, appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON**. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour modifier la programmation ou appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.
- Si vous modifiez le programme, appuyez sur **Next (Suivant)** pour modifier le ou les jours qui clignotent à l'écran.
- Le mot **Wake** devrait être clignotant. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**. Appuyez sur  ou  pour activer ou désactiver cette période de programmation. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**.
- Si la période de programmation a été réglée sur **ON**, l'heure clignote. Appuyez sur  ou  pour régler l'heure de cette période. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**.
- Le point de consigne de la chaleur clignote. Appuyez sur  ou  pour régler le point de consigne de la chaleur pour cette période. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**.
- Le point de consigne Cool clignote. Appuyez sur  ou  pour régler le point de consigne de refroidissement pour cette période. Appuyez sur **NEXT (Suivant)**.
- L'écran affiche la prochaine période de programmation en clignotant. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres périodes et jours de l'horaire.
- Appuyez sur le bouton **SAVE & EXIT** en haut à gauche.

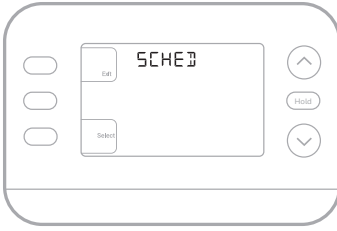

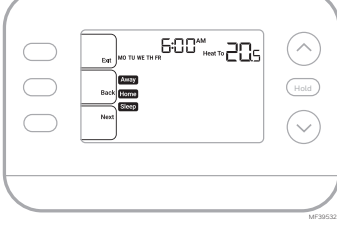

MF39513

