


Dummy for DPP



AH-C840NCW

Quick Start Guide


1

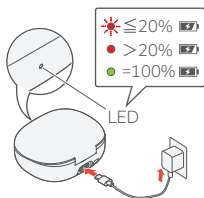


2

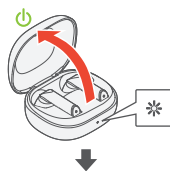

3

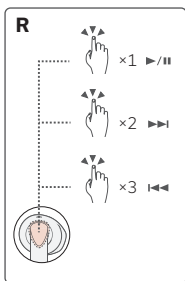

4

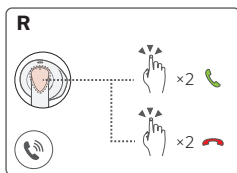

5



1. Charging

1. Put the earphones in the charging case (included).
2. Connect the charging case to the AC adapter (not included) with the USB-C cable (included).

It will take approx. 3 hours from empty to full charge.

The earphones can be used for approximately 7 hours when the battery is fully charged.



- If necessary, use the included USB adapter (Type-C to Type-A connector) for connection.
- You can also charge it with a wireless charger (not included).

2. Pairing with Bluetooth device

1. Open the lid of the charging case.

The earphones will automatically turn on, and the pairing mode will be activated.

2. Activate Bluetooth function of the Bluetooth device to be connected.
3. Select the "DENON AH-C840NCW" appears on the Bluetooth device to be connected.



- To pair with other Bluetooth devices, put the earphones in the charging case, and press and hold button on the rear of the charging case for 2 seconds or more with the lid open. The LED on the charging case blinks slowly in white, and enters pairing mode.
- If you are requested to enter a PIN code (pass key), enter "0000" (four zeros).

3. Playback music

Tap the touch sensor of the right earphone to play/pause, forward and backward.



- Use the Bluetooth device to control the volume.

4. Conducting phone calls

When an incoming call is received, tap the touch sensor of the right earphone twice to answering an incoming call. During a call, tap the touch sensor of the right earphone twice to end the call.



- The above operation can be also performed with the touch sensor on the left earphone.

5. Downloading the app

The app allows you to customize earphones settings. Go to the Apple App Store or Google Play and search for "Denon Headphones" to download and install.

EN

DE

FR

JA

Web Manual

Refer to the web manual for other functions information and operation procedure details. Enter the following URL into your web browser:
manuals.denon.com/AHC840NCW/ALL/EN/



1. Aufladen

1. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui (im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das Ladeetui mit dem USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an den Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Es dauert ca. 3 Stunden von leer bis voll aufgeladen.

Die Ohrhörer können ca. 7 Stunden lang verwendet werden, wenn der Akku vollständig geladen ist.



- Verwenden Sie bei Bedarf den mitgelieferten USB-Adapter (Typ-C auf Typ-A) für die Verbindung.
- Sie können auch mit einem kabellosen Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen.

2. Kopplung mit Bluetooth-Gerät

1. Öffnen Sie den Deckel des Ladeetuis.
Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet und der Kopplungsmodus wird aktiviert.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an dem Bluetooth-Gerät, das angeschlossen werden soll.
3. Wählen Sie den Eintrag "DENON AH-C840NCW" aus, der auf dem anzuschließenden Bluetooth-Gerät angezeigt wird.



- Um mit anderen Bluetooth-Geräten zu koppeln, setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui ein und halten Sie bei geöffnetem Deckel die Taste an der Rückseite des Ladeetuis mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Ladeetui blinkt langsam weiß und das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.
- Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code (Passwort) einzugeben, geben Sie "0000" (vier Nullen) ein.

3. Musikwiedergabe

Tippen Sie für Wiedergabe/Pause, Vorwärts und Zurück auf den Berührungssensor des rechten Ohrhörers.



- Verwenden Sie das Bluetooth-Gerät, um die Lautstärke zu regeln.

4. Telefongespräche führen

Wenn ein Anruf eingeht, tippen Sie zweimal auf den Berührungssensor des rechten Ohrhörers, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Tippen Sie während eines Telefonats zweimal auf den Berührungssensor des rechten Ohrhörers, um das Gespräch zu beenden.



- Der oben beschriebene Vorgang kann auch mit dem Berührungssensor am linken Ohrhörer durchgeführt werden.

5. Herunterladen der App

Mit der App können Sie die Einstellungen der Ohrhörer anpassen. Um sie herunterzuladen und zu installieren, rufen Sie den Apple App Store oder Google Play auf und suchen Sie nach "Denon Headphones".

WEB-Handbuch

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Web-Handbuch. Geben Sie folgende URL in Ihren Webbrowser ein:

manuals.denon.com/AHC840NCW/ALL/DE/



EN

DE

FR

JA

1. Charge

1. Placez les écouteurs dans le boîtier de recharge (inclus).
2. Connectez l'étui de charge à l'adaptateur secteur (non inclus) à l'aide du câble USB-C (inclus).

Il faut environ 3 heures pour passer d'une charge vide à une charge complète.

Les écouteurs peuvent être utilisés pendant environ 7 heures lorsque la batterie est entièrement chargée.



- Si nécessaire, utilisez l'adaptateur USB fourni (connecteur de type C à type A) pour la connexion.
- Vous pouvez également charger le dispositif avec un chargeur sans fil (non inclus).

2. Appariement avec le dispositif Bluetooth

1. Ouvrez le couvercle de l'étui de chargement.
Les écouteurs s'activent automatiquement et le mode d'appariement est activé.
2. Activez la fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth qui doit être connecté.
3. Sélectionnez "DENON AH-C840NCW" qui apparaît sur le périphérique Bluetooth qui doit être connecté.



- Pour appairer avec d'autres périphériques Bluetooth, placez les écouteurs dans le boîtier de charge et maintenez enfoncé le bouton à l'arrière du boîtier de charge pendant 2 secondes ou plus avec le couvercle ouvert. La LED sur le boîtier de charge clignote lentement en blanc et passe en mode d'appariement.
- S'il vous est demandé de saisir un code PIN (code d'accès), saisissez "0000" (quatre zéros).

3. Lecture de la musique

Appuyez sur le capteur tactile de l'écouteur droit pour lire/pause, avancer et reculer.



- Utilisez l'appareil Bluetooth pour contrôler le volume.

4. Passer des appels téléphoniques

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez deux fois sur le capteur tactile de l'écouteur droit pour répondre à un appel entrant. Pendant un appel, appuyez deux fois sur le capteur tactile de l'écouteur droit pour mettre fin à l'appel.



- L'opération ci-dessus peut également être effectuée avec le capteur tactile de l'écouteur gauche.

5. Téléchargement de l'application

L'application vous permet de personnaliser les paramètres des écouteurs. Accédez à l'App Store d'Apple ou à Google Play et recherchez "Denon Headphones" pour télécharger et installer.

Manuel WEB

Reportez-vous au manuel Web pour obtenir des informations sur les autres fonctions et les détails de la procédure d'utilisation. Saisissez l'URL suivante dans le navigateur Web:

manuals.denon.com/AHC840NCW/ALL/FR/



EN

DE

FR

JA

1. 充電する

1. 充電ケース（付属）にイヤホンを入れ、蓋を閉める。
2. USB-Cケーブル（付属）で充電ケースをACアダプター（市販）に接続する。

充電電池の残量が無い状態から満充電するまでに、約3時間掛かります。
満充電にすると、イヤホンを約7時間お使いいただけます。



- 必要に応じて、付属のUSBアダプタ（タイプC→タイプA）を使用してください。
- ワイヤレス充電器（市販）で充電することもできます。

2. Bluetooth機器と接続する

1. 充電ケースの蓋を開ける。
自動的にイヤホンの電源がオンになり、ペアリングモードになります。
2. イヤホンに接続するBluetooth機器のBluetooth機能をオンにする。
3. Bluetooth機器の画面に表示された一覧の中から、“DENON AH-C840NCW”を選ぶ。



- 別のBluetooth機器をペアリングしたり、ペアリングをやり直したりするには、イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を開けたまま充電ケース背面のボタンを約2秒間長押ししてください。充電ケースのLEDが白色でゆっくりと点滅し、ペアリングモードになります。
- PINコード（パスキー）の入力を要求されたら、“0000”（ゼロ4個）を入力してください。

EN

DE

FR

JA

3. 音楽を再生する

右イヤホンのタッチセンサーをタップして再生/一時停止、曲送り、曲戻し操作ができます。



- 音量操作はBluetooth機器側でおこなってください。

4. 通話する

電話がかかってきた時に右イヤホンのタッチセンサーを2回タップすると、かかってきた電話に出ることができます。通話中、右イヤホンのタッチセンサーを2回タップすると、通話を終了します。



- 上記の操作は左イヤホンのタッチセンサーでもおこなえます。

5. アプリをダウンロードする

アプリを使用すると、イヤホンの設定をカスタマイズできます。AppストアまたはGoogle Playで“Denon Headphones”を検索し、アプリをダウンロードしてください。

WEBマニュアル

より詳しい設定や操作の説明は、WEBマニュアルをご覧ください。

タブレットまたはパソコンから、Webブラウザを立ち上げて、次のURLを入力してください。

manuals.denon.com/AHC840NCW/ALL/JA/



保証と修理について

□ 保証書について

この製品には保証書が添付されております（本書内に掲載）。保証書には、必ず販売店名や購入日などを記入してください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

□ 保証期間中の修理

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の移動、落下、輸送等による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障または損傷。
 - 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品（イヤークピース）の交換。
 - 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
 - 自然消耗および環境劣化による損耗。
 - 転売や譲渡（但し贈答等の無償譲渡は除く）等により、保証を請求される方と販売店等からの当初の購入者が異なる場合。
- 次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになります。
 - この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の送料はお客様の負担となります。
- ご転居の場合や贈答品等で保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理・サービス窓口にご相談ください。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

□ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により、有料修理致します。

□ 修理料金のしくみ

- 技術料.....故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費などが含まれます。
- 部品代.....修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

□ 補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

□ 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- 正しい操作をしていただけず修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□ 依頼の際に連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- 製品名.....取扱説明書の表紙に表示しています。
- 製造番号.....個装箱に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□ お客様の個人情報の保護について

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型名	AH-C840NCW	製造番号	
※ お名前			
お	様		
客			
様	ご住所 〒		
	電話番号 ()		
※ お 買 い 上 げ 日	保証期間(お買い上げ日より)		
年 月 日	本体:		1 年

販売店様発行の購入証明、レシート等は必ず保証書と一緒に保管をお願いします。
同書類がない場合は保証期間内であっても無料修理を承れない場合がございます。

お買い上げいただきありがとうございます。

保証期間内に取扱説明書、添付シート等の注意書きにしたがって、正常な使用状態で使用中に故障した場合には本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店または修理・サービス窓口が無料修理をいたします。

お買い上げの日から上記の保証期間内に故障した場合は、製品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店または修理・サービス窓口に修理をご依頼ください。本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan.

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

EN

DE

FR

JA

製品のお問い合わせ / 修理のご相談

 0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00
(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

お客様相談センター

FAX: 044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://www.denon.jp/ja-jp/support/home>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us>

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

https://www.denon.jp/ja-jp/support/service_network

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050

厚木アクストメインタワー 21 階

FAX: 050 (3364) 5227

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。お持ち込みいただいても受け取る事ができませんのでご了承ください。

ユーザー登録と
アンケートの
ご回答はこちら

このたびはデノン製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

www.denon.jp/touroku

- ウェブブラウザのアドレスバーに入力してください
- PC・スマートフォンでのアクセスをお願いいたします





EN

DE

FR

JA

WEB Manual/WEB-Handbuch/Manuel WEB/
Manuale WEB/Manual WEB/
WEB-handleiding/WEB-bruksanvisning/
Веб-руководство/Internetowa instrukcja obsługi/
WEBマニュアル/WEB手冊/WEB手冊



[https://manuals.denon.com/AHC840NCW/
ALL/index_portal_lang.php](https://manuals.denon.com/AHC840NCW/ALL/index_portal_lang.php)

DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 12145 00AS
©2024 Masimo. All Rights Reserved.

SVENSKA

VARNINGAR

- OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN**
 - Undvik höga temperaturer.
 - Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
 - Placera inte apparaten och försök inte bygga om den.
 - Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.
 - Bjå inte kontakt på anslutningsutrustningen för mycket när du ansluter den med USB/USB-kabel med mikrokontakt.
- ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG**

Härmed försäkrar [D&M Holdings Inc.], att vår produkt överensstämmer med direktiv EUCD. Den fullständiga EUCD-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
RoHS: 2011/65/EU samt ändring av direktiv (EU) 2015/863
RED: 2014/53/EU

Обсервация по эксплуатации

- Избегать высоких температур.
- Не подвергать устройство воздействию влаги, воды и пыли.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи.
- Не используйте вилку оборудования с усилием для подключения разъема и кабеля micro USB/USB.

Översikt över användning

Produkten emballage är återviningsbar och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser. När du kassar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall. Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande VEEC-direktiv, med undantag av batterierna. Följande handtering av detta avfall kan påverka både miljön och människors hälsa, till följd av utsläpp av potentiellt farliga ämnen som vanligtvis förknippas med avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Сәлхәтләшәрәтләвәр

- The maximum sound pressure level of this headphone is 100 dB. Please be careful to the