



Nokia 7.1

Kasutusjuhend

Sisukord

1	Teave selle kasutusjuhendi kohta	6
2	Alustamine	7
	Telefoni ajakohasena hoidmine	7
	Klahvid ja muud osad	7
	SIM- ja mälukaardi sisestamine või eemaldamine	8
	Telefoni laadimine	9
	Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.	10
	Kahe SIM-kaardi seaded	10
	Sõrmejälje ID seadistamine	11
	Telefoni lukustamine või avamine	11
	Puuteekraani kasutamine	12
3	Põhifunktsioonid	15
	Telefoni isikupärastamine	15
	Rakenduse avamine ja sulgemine	15
	Teatised	15
	Helitugevuse reguleerimine	17
	Kuvatõmmised	17
	Aku tööiga	17
	Andmete rändlustasude kokkuhoidmine	18
	Teksti kirjutamine	19
	Kuupäev ja kellaaeg	21
	Kell ja alarm	21
	Kalkulaator	22
	Hõlbustusfunktsioon	23

4	Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega	24
	Kõned	24
	Kontaktid	24
	Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	25
	E-post	26
	Suhtlusvõrgustikud	27
5	Kaamera	28
	Kaamera põhifunktsioonid	28
	Filmimine	29
	Kaamera kasutamine professionaali tasemel	29
	Lõbutsege kaamerat kasutades	30
	Piltide ja videote salvestamine mälukaardile	30
	Teie fotod ja videod	31
6	Internet ja ühendused	32
	Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine	32
	Mobiilandmesideühenduse kasutamine	32
	Veebi sirvimine	33
	Ühenduse sulgemine	35
	Bluetooth®	35
	VPN	37
7	Muusika ja videod	39
	Muusika	39
	Videod	39
8	Päeva korraldamine	41
	Kalender	41
	Märkmed	42

9 Kaardid	43
Otsige kohti ja hankige juhiseid	43
Kaartide allalaadimine ja värskendamine	44
Asukohateenuste kasutamine	44
10 Rakendused ja teenused	46
Google Play	46
11 Tarkvaravärskendused ja varukoopiad	48
Telefoni tarkvara uuendamine	48
Andmete varundamine	48
Tehaseseadete taastamine ja privaatsuse eemaldamine telefonist	48
12 Telefoni kaitsmine	50
Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil	50
SIM-kaardi PIN-koodi muutmine	50
Pääsukoodid	51
13 Toote- ja ohutusteave	53
Ohutuse tagamine	53
Võrguteenused ja hinnad	56
Hädaabikõned	56
Seadme hooldamine	57
Kasutuselt kõrvaldamine	57
Läbikriipsutatud prügikasti märk	58
Aku- ja laadijateave	58
Väikesed lapsed	59
Meditatsiooniseadmed	60
Meditatsioonilised implantaadiseadmed	60
Kuulmine	60
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	60
Sõidukid	61

Plahvatusohtlikud keskkonnad	61
Sertifitseerimisinfo (SAR)	61
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	62
Autoriõigused ja muud teatised	62

1 Teave selle kasutusjuhendi kohta



Tähtis. Olulise teabe saamiseks seadme ja aku ohutu kasutamise kohta lugege enne seadme kasutuselevõttu jaotist "Toote- ja ohutusteave". Oma uue seadmega alustamiseks lugege kasutusjuhendit.

2 Alustamine

TELEFONI AJAKOHAASENA HOIDMINE


Telefoni tarkvara

Hoidke telefon ajakohasena ning lubage saadaolevad tarkvaravärskendused, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Peale selle võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

KLAHVID JA MUUD OSAD

Uue telefoniga tutvumine.

Teie telefon

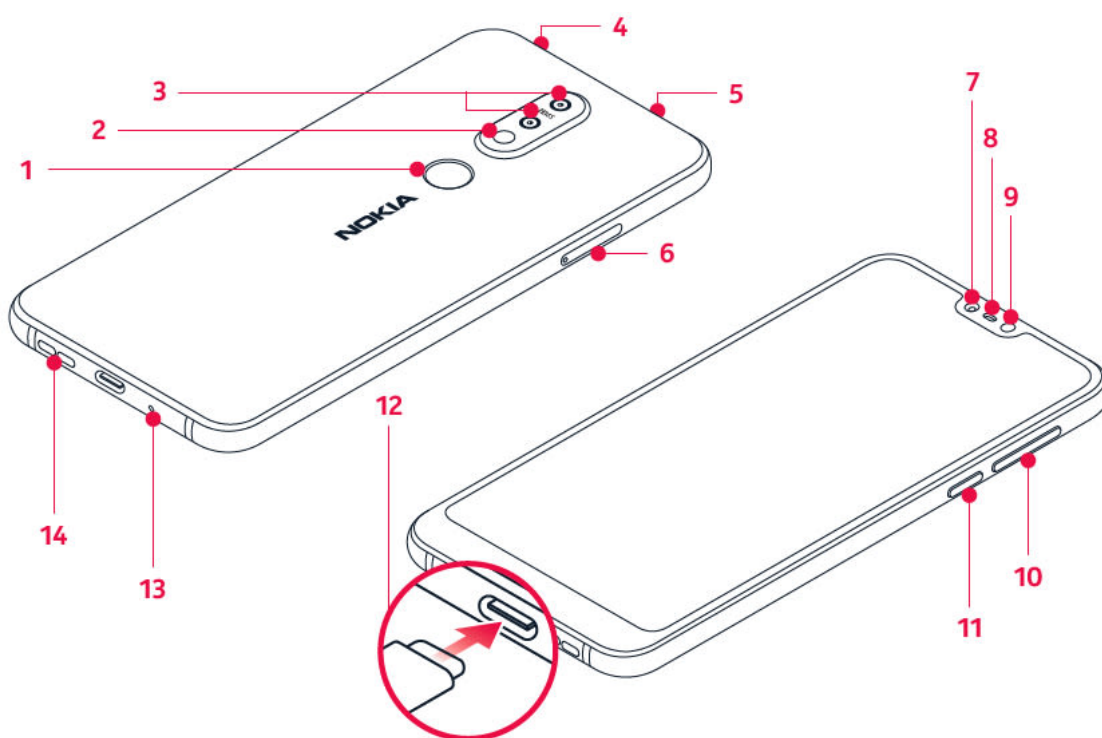

See kasutusjuhend kehtib järgmiste mudelite korral: TA-1097, TA-1095, TA-1100, TA-1085 ja TA-1096.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Sõrmejäljeandur | 4. Peakomplekti liides |
| 2. Välg | 5. Mikrofon |
| 3. Põhikaamera | 6. SIM- ja mälukaart |

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 7. Esikaamera | 11. Toite-/lukustusnupp |
| 8. Kuular | 12. USB-liides |
| 9. Lähedusandur | 13. Mikrofon |
| 10. Helitugevuse klahvid | 14. Valjuhääldi |


Osad ja ühendusliidesed, magnetism

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõni seadme osa on magnetiline. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke krediitkaarte või teisi magnetribakaarte liiga pikalt seadme lähedal, sest see võib neid kahjustada.

SIM- JA MÄLUKAARDI SISESTAMINE VÕI EEMALDAMINE

SIM- ja mälukaardi sisestamine

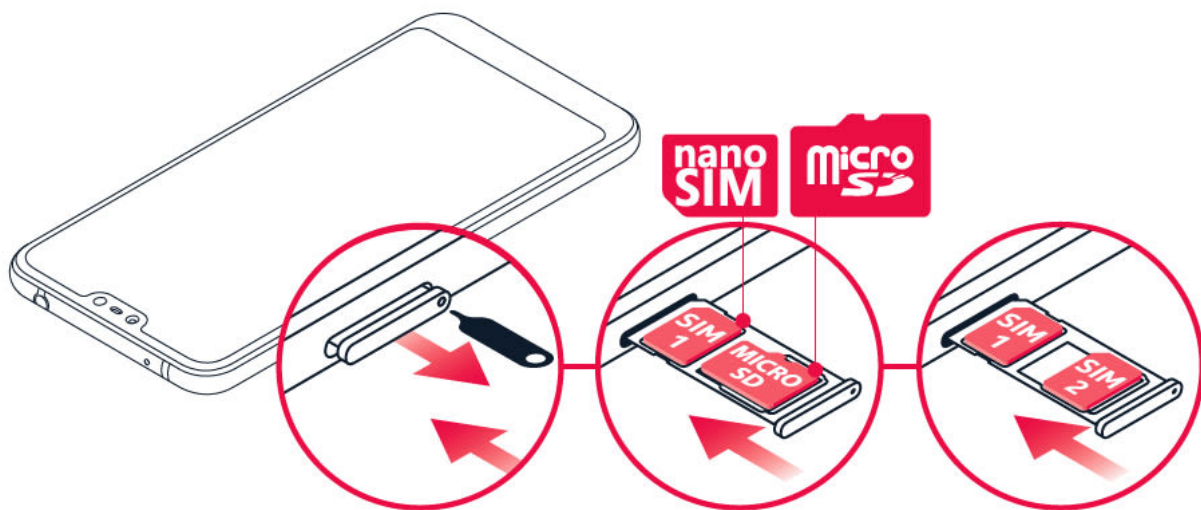

1. Avage SIM- ja mälukaardi hoidik: suruge hoidiku avaja tihvt hoidiku auku ja libistage hoidik välja.
2. Kui teil on ühe SIM-kaardiga telefon, asetage nano-SIM-kaart hoidikus pessa 1 ja mälukaart pessa 2 nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, asetage nano-SIM kaart hoidikusse pessa 1 ja kas teine SIM kaart või mälukaart pessa 2 nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud ¹.

3. Libistage hoidik tagasi pessa. Kasutage üksnes selle seadme jaoks ettenähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.



Märkus: Kui teil on ainult ühe SIM-kaardi salvega kahe SIM-kaardiga telefon, ei saa te kasutada kahte SIM-kaarti ja mälukaarti korraga.

SIM- ja mälukaardi eemaldamine

1. Avage SIM- ja mälukaardi hoidik: suruge hoidiku avaja tihvt hoidiku auku ja libistage hoidik välja.
2. Eemaldage kaardid.
3. Libistage hoidik tagasi pessa.




Tähtis: Ärge eemaldage mälukaarti, kui mõni rakendus seda kasutab. Nii tehes võite kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.

¹ Kasutage ainult originaalseid nano-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.

TELEFONI LAADIMINE

Aku laadimine

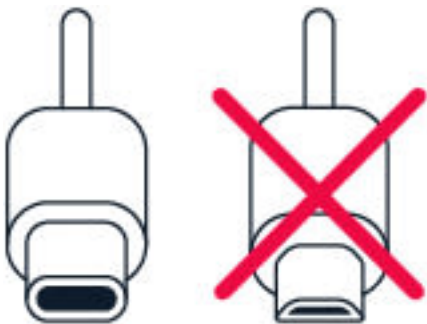

1. Ühendage ühilduv laadija vooluvõrku.
2. Ühendage kaabel telefoniga.

Teie telefon toetab mikro-USB-C-kaablit. Ühilduva USB-kaabli abil saate telefoni laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks võib kuluda kauem aega.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE JA HÄÄLESTAMINE.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel juhendab telefon teid võrguühenduste ja telefoni seadete häälestamisel.

Telefoni sisselülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, kuni telefon hakkab värisema.
2. Kui telefon on sisse lülitatud, valige oma keel ja piirkond.
3. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vanast telefonist andmete edastamine

Saate edastada andmeid vanast seadmest uude seadmesse, kasutades oma Google'i kontot.

Vanast telefonist andmete oma Google'i kontole varundamise kohta lugege lähemalt vana telefoni kasutusjuhendist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod** > **Lisa konto** > **Google**.
2. Valige, millised andmed soovite oma uues telefonis taastada. Sünkroonimine algab telefoni Interneti-ühenduse loomisel automaatselt.

Rakenduse seadete taastamine eelmisest Android™-telefonist

Kui teie eelmine telefon oli Android ja selles oli lubatud Google'i kontole varundamine, on teil võimalik rakenduse seadeid ning Wi-Fi paroole taastada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Varundamine**.
2. Lülitage seade **Varunda Google Drive'ile** olekule **Sees**.

KAHE SIM-KAARDI SEADED

Kui teil on kahe SIM-kaardi pesaga seade, saab Teie telefonis olla kaks SIM-kaarti, näiteks üks töö jaoks ja teine isiklikuks kasutuseks.

Kasutatava SIM-kaardi valimine

Näiteks saate väljahelistamisel valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada, puudutades selleks pärast numbri valimist kas nuppu SIM 1 või SIM 2.

Telefon näitab võrgu olekut mõlema SIM-kaardi kohta eraldi. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid ühel ajal saadaval. Kui üks SIM-kaart on aga aktiivne (näiteks helistamise ajal), ei ole teine kaart saadaval.

SIM-kaartide haldamine

Kas te ei soovi, et töö segaks teie vaba aega? Või on ehk ühel SIM-kaardil soodsam andmesideühendus? Saate valida, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **SIM-kaardid**.

SIM-kaardi ümbernimetamine

Puudutage SIM-kaarti, mille tahate ümber nimetada, ja sisestage soovitud nimi.

Andmesideühenduseks või helistamiseks kasutatava SIM-i valimine

Puudutage jaotises **Eelistatud SIM järgneva jaoks** seadet, mida soovite muuta, ja valige SIM-kaart.

SÕRMEJÄLJE ID SEADISTAMINE

Saate telefoni avada vaid ühe sõrmepuudutusega. Suurema turvalisuse huvides seadistage sõrmejälje ID.

Sõrmejälje lisamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **Sõrmejalg**. Kui teil pole telefonis seadistatud ekraanilukku, puudutage valikut **Ekraaniluku seadistamine**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja täitke telefonis kuvatavad juhised.

TELEFONI LUKUSTAMINE VÕI AVAMINE

Telefoni lukustamine

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, saate juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraani lukustada.

Vajutage klahvide ja ekraani lukustamiseks toitenuppu.


Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage toitenuppu ja tõmmake sõrmega üle ekraani. Küsimise korral esitage täiendav identimisteave.

PUUTEKRAANI KASUTAMINE


Tähtis. Vältige puutekraani kriipimist. Ärge kasutage puutekraanil päris pastapliatsit, pliatsit või muud teravat eset.

Pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks

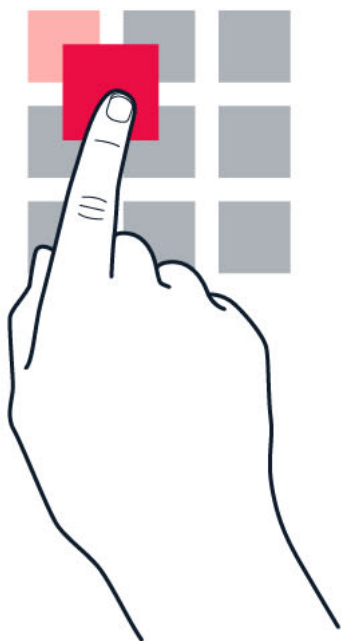


Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrm üle ekraani.

Sõrmega tõmbamine

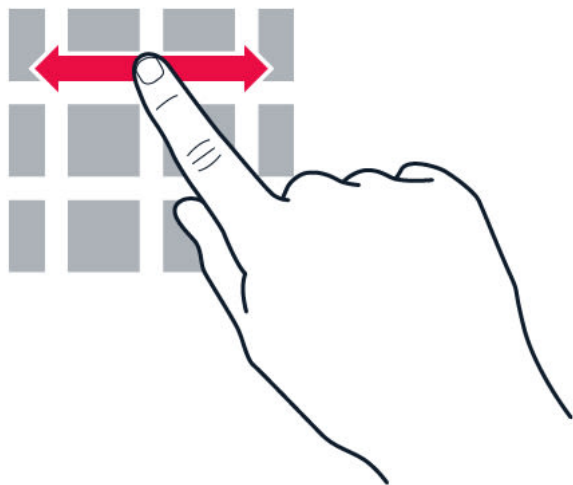


Asetage sõrm ekraanile ja libistage sõrme soovitud suunas.

Pika loendi või menüü kerimine

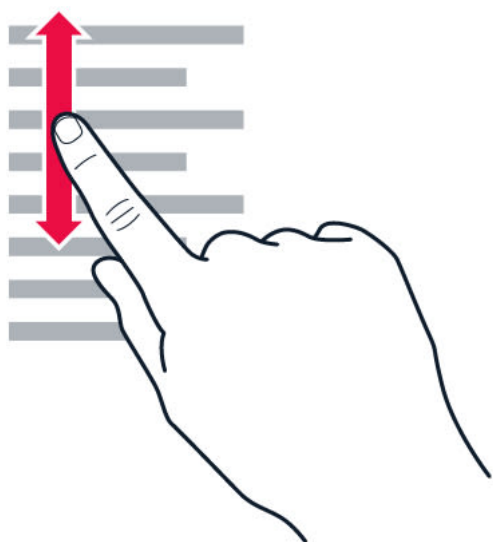

Libistage sõrm nipsamisliigutusega kiirelt mööda ekraani üles või alla ja tõstke seejärel sõrm üles. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Sisse- või väljasuunimine

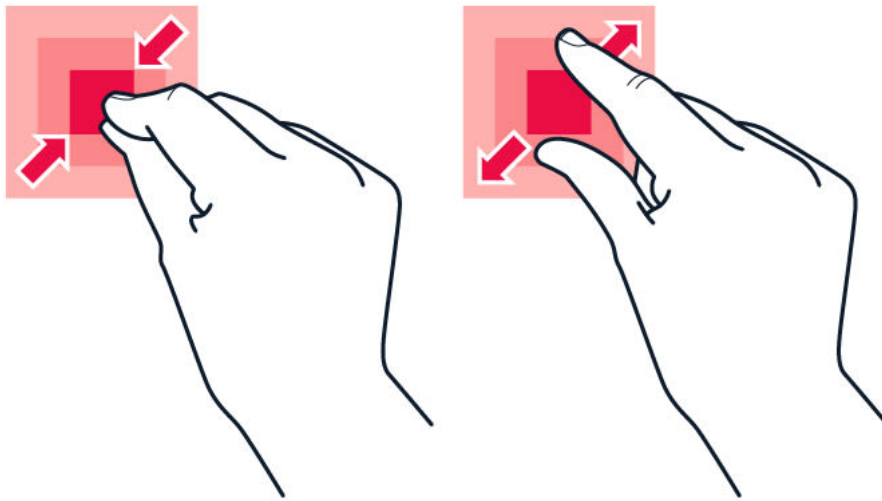

Asetage kaks sõrme üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

Ekraani asendi lukustamine

Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt.

Ekraani lukustamiseks portreerežiimis tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla ja puudutage valikut **Automaatne pööramine**, et aktiveerida valik **Portree**.

Navigeerimisklahvide kasutamine

Lahtiolevate rakenduste nägemiseks puudutage ülevaate klahvi □.

Teise rakenduse aktiveerimiseks puudutage soovitud rakendust. Rakenduse sulgemiseks puudutage selle kõrval olevat sümbolit ×.

Varem avatud kuvale naasmiseks puudutage tagasi-klahvi ◀. Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

Avakuvale liikumiseks puudutage koduklahvi ○. Rakendus, kus just olite, jääb taustal avatuks.

3 Põhifunktsioonid

TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

Teave avakuva isikupäraastamise ja helinate muutmise kohta.

Taustapildi muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Taustapilt**.

Telefonihelina muutmine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli**.
2. Puudutage valikut **Telefonihelin (SIM1)** või > **Telefonihelin (SIM2)**, et valida vastavatele SIM-idele helinad.

Sõnumiteatise heli muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Täpsemalt** > **Märguande vaikeheli**.

RAKENDUSE AVAMINE JA SULGEMINE

Rakenduse avamine

Puudutage avakuval rakenduse avamiseks rakenduse ikooni. Ühe taustal töötava rakenduse avamiseks puudutage valikut ☐ ja valige rakendus.

Rakenduse sulgemine

Puudutage valikut ☐ ja rakendusel, mida soovite sulgeda, valikut **×**.

Rakenduste leidmine

Kõikide rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega avakuval kuva allosast ülespoole.

TEATISED

Teatiste abil oma telefonis toimuvaga kursis olemine.

Teatiste paneeli kasutamine

Uute teatiste saamisel (nt sõnumite või vastamata kõnede korral) kuvatakse ekraani ülaosas olekuribal näidikuikoonid. Teatiste kohta lisateabe saamiseks lohistage olekuriba alla. Vaate sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.


Teatiste paneeli avamiseks lohistage olekuriba alla. Teatiste paneeli sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.

Rakenduse teatiste seadete muutmiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised** > **Teatised** > **Rakenduste teatised** ja puudutage rakenduse seadete avamiseks rakenduse nime. Iga rakenduse puhul saate teatiseid eraldi sisse ja välja lülitada. Selleks et näha rakendusi, millel on teatiste saatmine keelatud, puudutage valikuid **Kõik rakendused** > **Rakendused: välja lülitatud**.



Näpunäide. Teatisepunktide nägemiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Rakendused ja teatised** > **Teatised** > ja lülitage sisse valik **Luba teatisepunktid**. Kui teil on avamata teatis, ilmub rakenduse ikoonile väike punkt. Puudutage pikalt ikooni, et näha võimalikke valikuid. Avamiseks puudutage teatist ja loobumiseks tõmmake seda sõrmega.

Kiirseadete ikoonide kasutamine

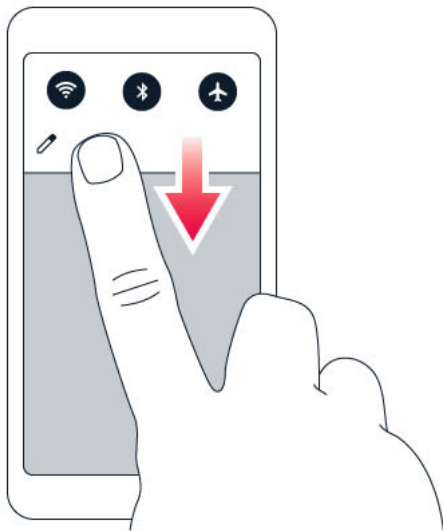

Funktsioonide aktiveerimiseks puudutage teatiste paneelil kiirseadete ikooni. Täiendavate ikoonide nägemiseks lohistage menüü alla.

Ikoonide ümberpaigutamiseks puudutage valikut , hoidke pikalt ikooni all ja lohistage see siis teise kohta.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Helitugevuse muutmine

Kui teil on raskusi telefonihelina kuulmisega mürarikas keskkonnas või on kõned liiga valjud, saate helitugevuse endale sobivaks seada, kasutades selleks telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Meediumisisu ja rakenduste helitugevuse muutmine

Helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage telefoni küljel asuvat helitugevuse klahvi, puudutage valikut  ja meediumisisu ning rakenduste helitugevusriba vasakule või paremale.

Telefoni hääletuks seadmine

Telefoni hääletuks seadmiseks vajutage pikalt helitugevuse vähendamise klahvi ja seejärel vajutage klahvi uuesti. Esimene vajutus seab telefoni vibratsioonirežiimile ja teine hääletuks.



__Näpunäide. __Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. Selleks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Vaigista kättevõtmisel** ja lülitage funktsioon sisse. Kui soovite sissetulevast kõnest telefoni ümberpööramisega keelduda, puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Kõnest keeldumiseks pöörake ümber** ja lülitage funktsioon sisse.

KUVATÕMMISED

Kuvatõmmise tegemine

Kuvatõmmise tegemiseks avage teatiste paneeli ja lohistage olekuriba allapoole. Puudutage valikut **Ekraani jäädvustamine**. Jäädvustatud pilte saate vaadata jaotises **Fotod**.

Kuvatõmmist ei ole võimalik jäädvustada mõne rakenduse või funktsiooni kasutamise ajal.

AKU TÖÖIGA

Kuidas kasutada oma telefoni maksimaalselt ära ja säilitada samal ajal aku vajalik tööiga? Telefoni energia säästmiseks on teil võimalik teha nii mõndagi.

Aku tööea pikendamine

Elektri kokkuhoiuks tehke järgmist.

1. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvivajutuse helid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli** > **Täpsemalt** ja valige jaotises **Muud helid ja vibratsioonid** need helid, mille soovite alles jätta.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Seadke telefoni ekraan lülituma välja lühikese aja möödumisel. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Täpsemalt** > **Unerežiim** ja valige aeg.
5. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Heleduse tase**. Heleduse reguleerimiseks lohistage heleduse taseme liugurit. Veenduge, et valik **Kohanduv heledus** oleks keelatud.
6. Peatage rakenduste töötamine taustal. Puudutage valikut ☐ ja sulgege rakendused, mida te ei vaja.
7. Lubage taustategevuse haldur. Osade rakenduste või e-kirjade märguanded ei pruugi otsekohe tulla. Saate aku tööiga hallata, kui lisate lubatud seadmete loendisse rakendusi või neid sealt eemaldate. Puudutage valikuid **Seaded** > **Aku** > **Taustategevuse haldur**.
8. Lülitage energiasäästja sisse: puudutage valikuid **Seaded** > **Aku** > **Akusäästja** ja seadke see olekusse **Sees**.
9. Kasutage asukohateenuseid valikuliselt. Lülitage asukohateenused välja, kui te ei vaja neid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **Asukoht** ja seadke see olekusse **Väljas**.
10. Kasutage võrguühendusi valikuliselt. Lülitage Bluetooth sisse ainult siis, kui seda on vaja. Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel pigem Wi-Fi-ühendust. Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita võrkude otsing. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **WiFi** ja seadke see olekusse **Väljas**. Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni muul moel, kuid ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta, lülitage sisse lennukirežiim. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Lennukirežiim**.

Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme traadita side funktsioonid välja.

ANDMETE RÄNDLUSTASUDE KOKKUHOIDMINE

Mobiilandmeside seadete muutmise teel on teil võimalik vähendada andmerändluse tasusid ja vähendada telefoniarvet. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks muutke Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude seadeid.

Andmerändlus tähendab telefoni kasutamist andmete saamiseks võrkudes, mis teie võrguteenuse pakkujale ei kuulu ja mida ta ei kasuta. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidekulusid oluliselt suurendada.

Wi-Fi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WiFi-võrguga ühenduse loomine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **WiFi**.
2. Veenduge, et WiFi-võrguühendus oleks lülitatud olekule **Sees**.
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut  **Mobiilandmeside** ja lülitage **Mobiilandmeside** välja.



Näpunäide. Andmesidekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Andmesidekasutus**.

Andmerändluse peatamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Mobiilsidevõrk** ja lülitage funktsioon **Rändlus** välja.

TEKSTI KIRJUTAMINE

Lugege teavet selle kohta, kuidas telefoni klaviatuuri abil teksti kiiresti ja tõhusalt kirjutada.

Kuvatava klaviatuuri kasutamine

Kuvatava klaviatuuriga kirjutamine on lihtne. Klaviatuuri saab kasutada nii telefoni vertikaal- kui ka horisontaalasendis. Klaviatuuri paigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda.

Kuvatava klaviatuuri avamiseks puudutage tekstivälja.

Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

Numbri või erimärgi sisestamine

Puudutage numברי- ja sümboliklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage pikalt sümbolit või erimärki.

Emodžide sisestamine

Puudutage emodžiklahvi ja valige emodži.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Puudutage pikalt sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja järel asuvaid markereid ning puudutage valikut **KOPEERI**. Teksti kleepimiseks puudutage kohta, kuhu soovite teksti kleepida, ja valige **KLEEBI**.

Märgile diakriitiku lisamine

Puudutage pikalt soovitud märki ja puudutage seejärel diakriitikut või diakriitikuga märki, kui teie klaviatuur seda toetab.

Märgi kustutamine

Puudutage tagasilükkeklahvi.

Kursori liigutamine

Äsja kirjutatud sõna muutmiseks puudutage sõna ja lohistage kursor vajalikku kohta.

Klaviatuuri sõnasoovituste kasutamine

Telefon soovitab teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovituste funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Kui alustate sõna kirjutamist, soovitab telefon võimalikke sõnu. Kui soovituste ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Suurema arvu soovituste nägemiseks puudutage pikalt soovitust.



Näpunäide. Kui soovitatud sõna on paksus kirjas, kasutab telefon seda automaatselt kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda pikalt, et näha mõnda muud soovitust.

Kui te ei taha, et klaviatuur tippides sõnu soovitaks, lülitage teksti parandus välja. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Virtuaalne klaviatuur**. Valige oma tavapäraselt kasutatav klaviatuur. Puudutage valikut **Teksti parandus** ja lülitage välja need parandusmeetodid, mida te ei soovi kasutada.

Sõna parandamine

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitused.

Õigekirjakontrolli väljalülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Täpsemalt** > **Õigekirjakontroll** ja seadke funktsioon **Õigekirjakontroll** olekusse **Väljas**.

KUUPÄEV JA KELLAAEG

Ärge jääge ajast maha – uurige, kuidas kasutada telefoni kella ja äratuskellana ning kuidas hoida kohtumised, ülesanded ja ajakavad ajakohased.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Telefoni on võimalik seada kellaiega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt värskendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi olenevalt piirkonnast või võrguteenusepakkujust olla saadaval.

1. Puudutage valikut **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. Lülitage funktsioon **Autom. kuup. ja kellaeg** sisse.
3. Lülitage funktsioon **Automaatne ajavöönd** sisse.

Kella lülitamine 24-tunni vormingusse

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg** ja lülitage **24-tunnise vormingu kasutamine** sisse.

KELL JA ALARM

Teie kell ei ole mõeldud vaid alarmide jaoks – vaadake, mis võimalused teil veel on.

Taimeri kasutamine

Ei mingit üleküpsetamist – taimerit kasutades saate mõõta oma toiduvalmistamisaega.

1. Puudutage valikuid **Kell** > **⌚ TAIMER**.
2. Määrake taimeri kestus.

Stopperi kasutamine

Stopperit kasutades saate jälgida oma jooksuaja paranemist.

Puudutage valikuid **Kell** > ⚙ **STOPPER**.

Alarmi määramine

Telefoni saab kasutada äratuskellana.

1. Puudutage valikuid **Kell** > ⚙ **ÄRATUS**.
2. Äratuse lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Alarmi muutmiseks puudutage seda. Selleks et alarm kindlatel kuupäevadel korduks, märkige ruut **Korda** ja valige nädalapäevad.

Alarmi edasilükkamine

Kui äratus heliseb ja te ei soovi veel ärgata, tõmmake äratust sõrmega vasakule. Edasilükkamise kestuse reguleerimiseks puudutage valikuid **Kell** > ⋮ > **Seaded** > **Edasilükkamise kestus** ja valige soovitud kestus.

Äratuse väljalülitamine

Kui kõlab äratuse heli, tõmmake äratus sõrmega paremale.

Alarmi kustutamine

Puudutage valikuid **Kell** > ⚙ **ÄRATUS**. Valige äratus ja puudutage valikut **■ Kustuta**.

KALKULAATOR

Unustage taskukalkulaator – teie telefonis on kalkulaator.

Kalkulaatori kasutamine

Puudutage valikut **Kalkulaator** ja tehke oma arvutused.

Oma eelmiste arvutuste vaatamiseks puudutage valikut **⋮** > **Ajalugu**.

HÖLBUSTUSFUNKTSIOON

Telefoni kasutamise hõlbustamiseks saate muuta eri seadeid.

Fondi suurendamine või vähendamine

Kas soovite, et teie telefoni font oleks suurem?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikut **Fondi suurus**. Fondi suurendamiseks või vähendamiseks lohistage fondi suuruse taseme liugurit.

Kuva suurendamine või väiksemaks muutmine

Kas soovite ekraani üksusi väiksemaks või suuremaks muuta?

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Hõlbustusfunktsioon**.
2. Puudutage valikuid **Kuvamissuurus** ja lohistage kuvamissuuruse reguleerimiseks kuvamissuuruse taseme liugurit.

4 Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

KÕNED

Helistamine

1. Puudutage valikut .
2. Sisestage number või puudutage valikut  ja valige kontakt, kellele soovite helistada.
3. Puudutage valikut . Kui teil on sisestatud teine SIM-kaart, puudutage vastavat ikooni, et helistada kindla SIM-kaardiga.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, tõmmake vastamiseks sõrmega alt üles.



__Näpunäide. __Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata? Sissetuleva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi. Samuti saate oma telefoni seadistada kättevõtmisel telefonihelinat vaigistama. Selleks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Vaigista kättevõtmisel** ja lülitage funktsioon sisse. Kui soovite sissetulevast kõnest telefoni überpööramisega keelduda, puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Kõnest keeldumiseks pöörake ümber** ja lülitage funktsioon sisse.

Kõnest keeldumine

Kõnest keeldumiseks tõmmake sõrmega ülevalt alla

KONTAKTID

Salvestage ja korrastage oma sõprade ning pereliikmete telefoninumbreid.

Kontakti salvestamine kõneajaloost

1. Kõneajaloo nägemiseks puudutage valikus **Telefon** valikut .
2. Puudutage numbrit, mille soovite salvestada.
3. Valige soovi järgi toiming **Loo uus kontakt** või **Lisa kontaktile**.
4. Sisestage kontakti teave ja puudutage valikut **Salvesta**.

Kontakti lisamine

1. Puudutage valikuid **Kontaktid** > **+**.
2. Sisestage teave.
3. Puudutage valikut **Salvesta**.

Kontakti redigeerimine

1. Avage valik **Kontaktid** ja puudutage kontakti, keda soovite redigeerida.
2. Puudutage valikut **✎**.
3. Redigeerige teavet.
4. Puudutage valikut **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Puudutage valikut **Kontaktid**.
2. Puudutage valikut **🔍**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Puudutage valikuid **Kontaktid** > **≡** > **⚙** **Seaded** > **Impordi** või **Ekspordi**.

SÕNUMITE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

Tekstsõnumitega saate sõprade ja pereliikmetega suhelda.

Sõnumi saatmine

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage valikut **+**.
3. Saaja lisamiseks sisestage saajate väljale number. Kontakti lisamiseks hakake tema nime sisestama ja puudutage kontakti.
4. Kui olete kõik saajad valinud, puudutage valikut **✓**.
5. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.
6. Puudutage valikut **➤**.



Näpunäide. Kui soovite sõnumis fotot saata, puudutage valikut **Fotod**, seejärel fotot, mida soovite jagada, ja valikut **↩**. Valige **Sõnumid**.

Sõnumi lugemine

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda. Saate sõnumit lugeda ka teatiste paneelilt. Lohistage ekraani ülaosast allapoole ning puudutage sõnumit.

Sõnumile vastamine

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage sõnumit, millele soovite vastata.
3. Kirjutage oma vastus sõnumi all olevale tekstiväljale ja puudutage valikut ➤.

E-POST

Telefoniga saate liikvel olles meile lugeda ja neile vastata.

E-posti konto lisamine

Kui kasutate Gmaili rakendust esimest korda, palutakse teil seadistada oma e-posti konto.

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Valige oma Google'i kontoga ühendatud meiliaadress või puudutage valikut **Lisa meiliaadress**.
3. Pärast konto(de) lisamist puudutage valikut **VII MIND GMAILI**.

E-posti konto kustutamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod**.
2. Puudutage kontot, mida soovite kustutada, ja valikut **EEMALDA KONTO**.

Meili saatmine

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Puudutage valikut ✎.
3. Sisestage väljale **Saaja** meiliaadress või
4. Sisestage sõnumi teema ja sisu.
5. Puudutage valikut ➤.
- puudutage valikuid ⋮ > **Lisa kontaktidest**.

Meilide lugemine ja neile vastamine

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Sõnumi lugemiseks puudutage seda.
3. Sõnumile vastamiseks puudutage nuppu  või valikuid  > **Vasta kõigile**.

E-kirjade kustutamine

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Sõnumi kustutamiseks puudutage seda ja siis ikooni .
3. Mitme sõnumi kustutamiseks puudutage sõnumite valimiseks saatja initsiaaliga ringi ja puudutage ikooni .

SUHTLUSVÕRGUSTIKUD

Kas soovite teile oluliste inimestega suhelda ja sisu jagada? Suhtlusrakendustega saate olla kursis sõprade elus toimuvaga.

Suhtlusrakendused

Sõprade ja pereliikmetega suhtlemiseks logige sisse oma kiirsõnumside-, jagamis- ja suhtlusvõrguteenustesse. Valige avakuval teenus, mida soovite kasutada. Suhtlusrakendused on saadaval **Google Play poes**. Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.

5 Kaamera

KAAMERA PÕHIFUNKTSIOONID

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saab hõlpsalt pildistada ja filmida.

Pildistamine

Tehke teravaid ja elavaid fotosid – jäädvustage parimad hetked fotoalbumisse.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Sihtige ja fookustage.
3. Puudutage valikut .

Iseenda pildistamine

Kas vajate ideaalset pilti iseendast? Kasutage iseenda pildistamiseks telefoni esikaamerat.

1. Esikaamera aktiveerimiseks puudutage valikut **Kaamera** > .
2. Puudutage valikut .

Mõlema kaamera kasutamine korraga

Lisaks suurepärasele fotole iseendast saate oma telefoni kaameraga teha ka poolitatud ekraani fotosid. Esi- ja tagakaamera kasutamine samal ajal.

- | | |
|---|--|
| 1. Puudutage valikuid Kaamera ja  . | 3. Sihtige ja fookustage. |
| 2. Poolitatud ekraani foto tegemiseks puudutage valikut  Topelt . Pilt pildis foto tegemiseks puudutage valikut  . | 4. Puudutage valikut  . |
| | 5. Täisekraanile naasmiseks puudutage valikut  Üks . |



Näpunäide. Kui teete pilt pildis foto või lindistate pilt pildis video ja soovite väiksemat pilti liigutada, puudutage seda pikalt ning lohistage see sobivasse kohta.

Panoraamide jäädvustamine

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Tõmmake sõrmega täpselt pildinäidiku all, et leida **Panoraam** ja puudutage seda.
3. Puudutage valikut  ja järgige telefonis kuvatavaid juhtnööre.

Taimeri abil pildistamine

Kas sooviksite, et teil oleks aega ka ise pildile jõuda? Proovige taimerit.

1. Puudutage valikut **Kaamera** > .
2. Valige aeg ja puudutage valikut .

FILMIMINE

Filmimine

Filmimisrežiimi aktiveerimiseks tõmmake sõrmega vasakule.

KAAMERA KASUTAMINE PROFESSIONAALI TASEMEL

Kaamera lülitamine profirežiimile

Puudutage valikuid **Kaamera** > **Pro**.

Bokeh-režiimi kasutamine

Kui soovite pärast pildistamist foto fookuse piirkonda muuta, kasutage pildistamisel režiimi Bokeh.

1. Puudutage **Kaamera** > **Bokeh**.
2. Sihtige ja fookustage ning puudutage valikut .
3. Valige alt paremast nurgast hetk tagasi jäädvustatud foto.
4. Foto redigeerimiseks puudutage valikut  > **Bokeh-redaktor**.

Parima särituse valimine

Säritusseadete muutmiseks puudutage profirežiimis valikut  ja valige säte.

Kvaliteetsete fotode tegemine

Puudutage kaamerarakenduses valikuid  > **Eraldusvõime** ning valige soovitud eraldusvõime.

LÕBUTSEGE KAAMERAT KASUTADES

Kas tahate naerda? Proovige erinevaid animojisid. Või kui tunnete end süngelt, kasutage filtreid ilusate piltide tegemiseks.

Animojide kasutamine

Puudutage valikut **Kaamera** > .

- Selleks et teha oma sõbrast pilti animojina, pöörake kaamera sõbra näo poole, valige loom-tegelane ja puudutage valikut .
- Selleks et teha endast pilti animojina, puudutage valikut , valige loom-tegelane ja puudutage valikut .
- Kunstiliste fotode tegemiseks puudutage valikut  ja valige erinevate valikute seast.

Tehke ilus foto

Võite ka pärast pikka ööd parim välja näha. Tehke endast pilt ilufiltriga.

1. Puudutage valikuid **Kaamera** > .
2. Puudutage valikut  > **Ilus sees** ja nihutage liugurit, kuidas teile meeldib.
3. Puudutage valikut .

PILTIDE JA VIDEOTE SALVESTAMINE MÄLUKAARDILE

Kui telefonis on mälukaart ja telefoni mälu hakkab täis saama, salvestage jäädvustatavad fotod ja videod mälukaardile.



Näpunäide. Parima videokvaliteedi saavutamiseks salvestage videod telefoni mällu. Kui salvestate videoid mälukaardile, peaksite kasutama tuntud tootja valmistatud kiiret 4–128 GB microSD-kaarti.

Fotode ja videote salvestuskoha muutmine

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Puudutage valikuid **≡ >** **Andmete salvestamine**.

TEIE FOTOD JA VIDEOD

Telefonis olevate fotode ja videote vaatamine

Kas soovite olulisi hetki meenutada? Vaadake telefonis olevaid fotosid ja videoid.

Puudutage valikut **Fotod**.

Fotode ja videote kopeerimine arvutisse

Kas soovite näha oma fotosid ja videoid suurel ekraanil? Teisaldage need oma arvutisse.

Kasutage fotode ja videote arvutisse kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. USB-ühenduse tüübi määramiseks avage teatiste paneel ja puudutage USB-ühenduse teatist.

Fotode ja videote jagamine

Fotosid ja videoid saate kiiresti ja hõlpsalt jagada, et neid näeks ka teie sõbrad ja pereliikmed.

1. Avage kaustas **Fotod** foto, mida tahate jagada, ja puudutage valikut **↵**.
2. Valige foto või video jagamisviis.

6 Internet ja ühendused

WI-FI-ÜHENDUSE AKTIVEERIMINE

Wi-Fi-ühendus on tavaliselt kiirem ja odavam kui mobiilandmesideühendus. Kui kasutatavad on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon Wi-Fi-ühendust.

WiFi-ühenduse sisselülitamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Wi-Fi**.
2. Seadke Wi-Fi-ühenduse olekuks **Sees**.
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Wi-Fi-ühendus on aktiivne, kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse ▼.

Tähtis. Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.



Näpunäide. Kui soovite kasutada asukoha jälgimise funktsiooni, ent satelliidisignaale puuduvad (nt siseruumides või kõrgete hoonete vahel), lülitage asukoha täpsemaks määramiseks sisse WiFi-ühendus.

1

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Tähtis. Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.

MOBIILANDMESIDEÜHENDUSE KASUTAMINE

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut ▲ **Mobiiliandmeside** ja lülitage **Mobiiliandmeside** välja.

Mobiilandmesideühenduse sisselülitamine

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut **Mobiiliandmed** ja lülitage **Mobiiliandmed** sisse.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine rändluse ajal

Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Mobiilisidevõrk** ja määrake funktsiooni **Rändlus** olekuks **Sees**.¹



Näpunäide. Andmesidekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja internet** > **Andmesidekasutus**.

¹ Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidekulusid oluliselt suurendada.

VEEBI SIRVIMINE

Telefoni kasutamine arvutis veebiühenduse loomiseks

Liikvel olles saate sülearvutis hõlpsalt Internetti kasutada. Muutke oma telefon WiFi pääsupunktiks ja ühendage oma sülearvuti või muu seade Internetiga mobiilandmesideühenduse abil.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Pääsupunkt ja jagamine**.
2. Mobiilandmesideühenduse jagamiseks WiFi-ühenduse kaudu lülitage sisse funktsioon **WiFi pääsupunkt**, USB-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **USB jagamine** või Bluetooth-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **Bluetoothi jagamine**.

Teine seade kasutab teie telefoni andmesideühendust, mis võib tekitada teile lisakulusid. Andmesidekasutuse ja -tasude kohta saate teavet võrguteenuse pakkujalt.

Veebisirvimise alustamine

Arvutit pole vaja – Interneti sirvimiseks saate hõlpsalt kasutada oma telefoni. Lugege uudiseid ja külastage oma lemmikveebisaite. Internetis olevate veebilehtede vaatamiseks saate kasutada oma telefoni brauserit.

1. Puudutage valikut **Chrome**.
2. Sisestage veebiaadress ja puudutage nuppu →.



Näpunäide: Kui tasute võrguteenuse pakkujale andmeside eest mahupõhiselt, siis kasutage andmesidekulude kokkuhoidmiseks Interneti-ühenduse loomisel WiFi-ühendust.

Uue vahekaardi avamine

Kui soovite korrigeerida mitut veebisaiti, saate brauseris avada uusi vahekaarte ja neid vaheldumisi vaadata.

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage valikut **+**.

Vahekaartide vaheldumisi vaatamine

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Puudutage soovitud vahekaarti.

Vahekaardi sulgemine

Chrome'i korral

1. Puudutage aadressiriba kõrval olevat kasti.
2. Vahekaardi sulgemiseks puudutage sellel olevat nuppu **X**.

Veebist otsimine

Uurige Google'i otsingu abil nii veebi kui ka laia maailma. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri.

Chrome'i korral

1. Puudutage otsinguriba.
2. Sisestage otsingusõna otsinguväljale.
3. Puudutage nuppu **→**.

Otsingusõna võite valida ka pakutud vastete hulgast.

Andmesidelepingu tõhus kasutamine

Kui olete mures oma andmesidekulude pärast, aitab teie telefon takistada mõnel rakendusel taustal töötamise ajal andmeid saata ja vastu võtta.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** >  **Andmete kasutus** > **Andmemahu säästja**.
2. Lülitage funktsiooni **Andmemahu säästja** olekuks **Sees**.

ÜHENDUSE SULGEMINE

Interneti-ühenduste sulgemine

Aku säästmiseks sulgege taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Wi-Fi**.
2. Lülitage funktsioon **Wi-Fi** olekule **Väljas**.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla, puudutage valikut  **Mobiilandmeside** ja lülitage **Mobiilandmeside** välja.

Lennurežiimi sisselülitamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet**.
2. Lülitage **Lennukirežiim** sisse.

Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme raadiosidefunktsioonid välja. Järgige juhiseid ja turvanõudeid, näiteks lennukompanii omaseid, ning kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju. Kui see on lubatud, saate lennukirežiimis luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks Internetis sirvida, või Bluetoothi kaudu jagamise sisse lülitada.

BLUETOOTH®

Looge juhtmevaba ühendus teiste ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Peale selle saate saata fotosid ühilduvasse telefonidesse või arvutitesse.

Bluetooth-tarviku ühendamine

Te saate oma telefoni ühendada paljude vajalike Bluetooth-seadmetega. Näiteks juhtmevaba peakomplektiga (müügil eraldi) on teie käed telefoniga rääkimise ajal vabad – te ei pea oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist, kõne ajaks katkestama. Telefoni ja Bluetooth-seadme ühendamist nimetatakse sidumiseks.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees**.
3. Veenduge, et teine seade oleks sisse lülitatud. Võimalik, et peate sidumise käivitama teise seadme kaudu. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.
4. Telefoni ja seadme sidumiseks puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis selle seadme nime.
5. Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Kuna Bluetooth-ühendust toetavad seadmed suhtlevad raadiolainete abil, ei ole oluline, et nende vahel poleks takistusi. Bluetooth-seadmed ei tohi aga asuda üksteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga), kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Seotud seadmed saavad telefoniga ühenduse luua siis, kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud. Teised seadmed suudavad telefoni leida üksnes siis, kui Bluetooth-ühenduse seadete kuva on avatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega võtke vastu nende kutseid ühenduse loomiseks. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

Seotuse eemaldamine

Kui seadet, millega oma telefoni sidusite, enam pole, saate seotuse eemaldada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Puudutage seadme nime kõrval olevat ikooni .
3. Puudutage valikut **UNUSTA**.

Bluetooth-ühenduse loomine sõbra telefoniga

Juhtmevaba ühenduse loomiseks sõbra telefoniga fotode ja muu jagamiseks saate kasutada Bluetooth-ühendust.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Veenduge, et mõlema telefoni Bluetooth-ühendus oleks sisse lülitatud.
3. Veenduge, et mõlemad telefonid oleksid üksteisele nähtavad. Selleks et teie telefon oleks teiste telefonide jaoks leitav, peab teie telefoni Bluetooth-ühenduse seadete
- kuva olema avatud.
4. Teile kuvatakse ühendusulatuses olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed. Ühenduse loomiseks puudutage telefoni nime.
5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see või nõustuge sellega ja puudutage nuppu **Seo**.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

Sisu saatmine Bluetooth-ühenduse abil

Kui soovite sõbraga sisu või tehtud fotosid jagada, saate seda teha Bluetooth-ühenduse abil, kui sõbral on ühilduv seade.

Korraga saab kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata faile teise seadmesse.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Bluetooth**.
2. Seadke funktsiooni **Bluetooth** olekuks **Sees**.
3. Otsige üles sisu, mida soovite saata, ja puudutage valikuid  > **Bluetooth**.
4. Ühenduse loomiseks puudutage seadme nime. Teile kuvatakse ühendusulatuses
- olevate aktiveeritud Bluetooth-ühendusega telefonide nimed.
5. Kui teine seade nõuab pääsukoodi, siis sisestage see. Pääsukoodi, mille võite ise välja mõelda, peab sisestama mõlemas seadmes. Mõne seadme pääskoodi ei saa ise valida. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Vastuvõetud failide salvestuskoht oleneb teisest seadmest. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

VPN

Oma ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurdepääsu saamiseks või VPN-teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võib teil vaja minna virtuaalse privaativõrgu (VPN) ühendust.

VPN-i konfiguratsiooni kohta saate üksikasjalikumad teavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuse veebisaidilt.

Turvalise VPN-ühenduse kasutamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **VPN**.
2. VPN-i profiili lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Sisestage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.

VPN-i profiili redigeerimine

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Muutke teavet vastavalt vajadusele.

VPN-i profiili kustutamine

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Puudutage valikut **UNUSTA VPN**.

7 Muusika ja videod

MUUSIKA

Saate oma lemmikmuusikat kõikjal kuulata.

Muusika esitamine

1. Puudutage valikuid **Muusika esitamine** > ≡ > **Muusikateek**.
2. Puudutage esitajat, albumit, lugu, žanri või esitusloendit, mida soovite esitada.

Taasesituse peatamine või jätkamine

Peatamiseks puudutage valikut **||** ja jätkamiseks valikut **▶**.



Näpunäide. Lugude juhujärjestuses esitamiseks puudutage valikut **⌕**.

Esitusloendi loomine

Kui korraldate oma laulud esitusloenditesse, saate alati kuulata täpselt seda muusikat, mis teie meeleoluga sobib.

1. Puudutage loo esitamise ajal valikuid **:** > **Lisa esitusloendisse**.
2. Uude esitusloendisse loo lisamiseks puudutage valikut **UUS ESITUSLOEND**, olemasolevasse esitusloendisse loo lisamiseks aga valige loendist esitusloend.

Lugude lisamine telefoni

Kui teie arvutisse on salvestatud muusikapalu või videoid ning soovite neile oma telefonist juurde pääseda, kasutage telefoni ja arvuti vahel meediumifailide sünkroonimiseks USB-kaablit.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.
2. Pukseerige soovitud lood ja videod arvuti failihalduri abil telefoni.

VIDEOOD

Teie lemmikmeediumisisu on teiega ka liikvel olles – saate videoid vaadata igal pool.

Video esitamine

Avage kaust **Fotod** ja puudutage videot, mida soovite esitada.



Näpunäide. Taasesituse peatamiseks puudutage valikut **II**. Jätkamiseks puudutage valikut **▶**.

Video edasi- või tagasikerimine

Video edasi- või tagasikerimiseks lohistage ekraani allservas olevat liugurit paremale või vasakule.

8 Päeva korraldamine

KALENDER

Saate ajal silma peal hoida – uurige, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohased.

Kalendrite haldamine

Puudutage valikuid **Kalender** > ≡ ja valige, millist kalendrit soovite näha.

Konto lisamisel telefoni lisatakse automaatselt ka kalendrid. Uue konto lisamiseks koos kalendriga minge rakenduste menüüsse ja puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod** > **Lisa konto**.

Sündmuse lisamine

Kohtumise või sündmuse meeldejätmiseks lisage see oma kalendrisse.

1. Puudutage jaotises **Kalender** valikut **+** ja valige kirje tüüp.
2. Sisestage soovitud andmed ja määrake kellaaeg.
3. Sündmuse kordamiseks kindlatel päevadel puudutage valikuid **Rohkem valikuid** > **Ei korda** ja valige, kui sageli tuleb sündmust korrata.
4. Meeldetuletuse aja redigeerimiseks puudutage meeldetuletuse aega ja valige soovitud aeg.



Näpunäide: Sündmuse redigeerimiseks puudutage soovitud sündmust ja valikut ✎, seejärel muutke andmeid.

Kohtumise kustutamine

1. Puudutage sündmust.
2. Puudutage valikuid ⋮ > **Kustuta**.

MÄRKMED

Märkme tegemine

Paberile kirjutatud märkmed kipuvad kergesti kaotsi minema. Märkige need selle asemel üles rakendusega **Keep**. Nii on märkmed teiega alati kaasas.

1. Puudutage valikuid **Keep** > **Kirjutage märke**.
2. Kirjutage märke.

Märkmed salvestatakse automaatselt.

9 Kaardid

OTSIGE KOHTI JA HANKIGE JUHISEID

Leidke koht

Google Maps aitab teil konkreetseid paiku ja ettevõtteid leida.

1. Puudutage valikut **Kaardid**.
2. Sisestage otsinguribale otsisõnad, näiteks aadress või kohanimi.
3. Valige kirjutades pakutavate vastete hulgast või puudutage otsimiseks nuppu 🔍.

Asukoht kuvatakse kaardil. Kui otsing ei anna tulemust, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

Teie praeguse asukoha vaatamine

Puudutage valikuid **Kaardid** > 📍.

Vajalikku kohta jõudmiseks juhiste hankimine

Saate küsida juhiseid jalgsi, autoga või ühistranspordiga liikumiseks – kasutage lähtekohana praegust asukohta või mistahes muud kohta.

1. Puudutage valikut **Kaardid** ja sisestage sihtkoht otsinguribale.
2. Puudutage valikut **Juhised**. Esile tõstetud ikoon tähistab liikumisviisi, näiteks 🚗. Liikumiskiiruse muutmiseks valige otsinguriba alt uus viis.
3. Kui te ei soovi, et alguspunktiks oleks teie praegune asukoht, puudutage valikut **Teie asukoht** ja otsige sobiv alguspunkt.
4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **ALUSTA**.

Kaardil kuvatakse marsruut koos kohalejõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike juhiste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole.

KAARTIDE ALLALAADIMINE JA VÄRSKENDAMINE

Kaardi allalaadimine

Salvestage uued kaardid enne reisi oma telefoni – nii saate reisi ajal kaarte ka ilma Interneti-ühendusest vaadata.

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** > **VALI KAART**.
2. Valige piirkond kaardil ja puudutage valikut **LAADI ALLA**.

Olemasoleva kaardi uuendamine

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **VÄRSKENDA**.



Näpunäide. Samuti saate seadistada oma telefoni automaatselt kaarte värskendama. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** > ⚙ ja seadke valikute **Värskenda automaatselt võrguühenduseta kaarte** ja **Laadi võrguühenduseta kaardid automaatselt alla** lülitid asendisse **Sees**.

Kaardi kustutamine

1. Puudutage valikuid **Kaardid** > ≡ > **Võrguühenduseta kaardid** ja kaardi nime.
2. Puudutage valikut **KUSTUTA**.

ASUKOHATEENUSTE KASUTAMINE

Rakenduse Kaardid abil saate kindlaks teha oma asukoha ja selle tehtud fotodele lisada. Asukohateabe saab fotole või videole lisada siis, kui teie asukoha saab kindlaks määrata satelliitide või võrgutehnoloogia abil. Kui jagate asukohateavet sisaldavat fotot või videot, võivad foto- või videovaatajad teie asukohateavet näha. Mõni rakendus võib kasutada teie asukohateavet teile suurema teenusevaliku pakkumiseks.

Asukohateenuste sisselülitamine

Teie telefon kuvab teie asukoha kaardil satelliitpositsioonimissüsteemi, Wi-Fi-võrgu või mobiilsidevõrgu (kärje ID) andmetel põhineva positsioonimise abil.

Asukohateabe kättesaadavus, täpsus ja täielikkus oleneb näiteks teie asukohast, ümbritsevast keskkonnast ja kolmanda osapoole allikatest ning võib olla piiratud. Asukohateave ei pruugi olla saadaval näiteks hoonetes või maa all. Positsioonimise meetodeid puudutava

privaatsusteabe saamiseks vaadake HMD Globali privaatsuspoliitikat, mis on saadaval veebilehel <http://www.hmd.com/privacy>.

Mõni satelliitpositsioonimissüsteem võib nõuda väikeste andmemahutude edastamist mobiilsidevõrgu kaudu. Kui soovite andmesidekulusid vältida (nt reisil olles), võite mobiilandmesideühenduse telefoni seadetest välja lülitada.

Kui satelliidisignaali pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata. Kui olete kohas, kus Wi-Fi kasutamine on piiratud, võite Wi-Fi telefoni seadetes välja lülitada.

Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** ja lülitage **Asukoht** sisse.

10 Rakendused ja teenused

GOOGLE PLAY

Teie Android-telefon avab kogu oma potentsiaali Google Playga – rakendused, muusika, videod ja raamatud on kõik meelelahutuseks kohe olemas. Selleks on vaja vaid Google'i konto olemasolu.

Google'i konto lisamine telefoni

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kasutajad ja kontod** > **Lisa konto** > **Google**. Küsimise korral kinnitage oma seadme lukustusmeetod.
2. Sisestage Google'i konto identimisteave ja puudutage valikut **Järgmine** või puudutage uue konto loomiseks valikut **Loo konto**.
3. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Rakenduste allalaadimine

Avastage oma telefoni potentsiaal – Google Play poes on teid ootamas tuhandeid rakendusi.¹

1. Puudutage valikut **Play Store**.
2. Puudutage rakenduste otsimiseks otsinguriba või valige rakendused meie soovitude hulgast.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks puudutage rakenduse kirjelduses valikut **INSTALLI**.

Rakenduste nägemiseks minge avakuvale ja tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole.

Rakenduste värskendamine

Värskendage **Play Store**'i rakendusi, et saaksite kõik uusimad funktsioonid ja veaparandused.

1. Võimalike värskenduste vaatamiseks puudutage valikuid **Play Store** > ≡ > **Minu rakendused ja mängud**.
2. Puudutage rakendust, mille värskendus on saadaval, ja valikut **VÄRSKENDA**.

Samuti saate värskendada kõiki rakendusi korraga. Jaotises **Minu rakendused ja mängud** puudutage valikut **VÄRSKENDA KÕIK**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamine

Puudutage valikuid **Play Store** > ≡ > **Minu rakendused ja mängud**, valige rakendus, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut **DESINSTALLI**.

Muusika, videote või raamatute hankimine Google Playst

Google Play annab teile juurdepääsu lauludele, videotele ja raamatutele.

Lisateabe saamiseks puudutage valikut **Muusika**, **Filmid** või **Raamatud**.

¹ Google Play teenuste kasutamiseks peab teie telefoni olema lisatud Google'i konto. Osa Google Play poes saadaolevast sisust on tasuline. Makseviisi lisamiseks puudutage valikuid **Play Store** > **Menüü** > **Konto** > **Makseviisid**. Kui ostate sisu Google Play poest, veenduge, et teil oleks makseviisi omaniku luba.

11 Tarkvaravärskendused ja varukoopiad

TELEFONI TARKVARA UUENDAMINE

Ärge jääge ajast maha – värskendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi juhtmevabalt, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

Saadaolevate värskenduste installimine

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Süsteemi värskendused** > **Otsi värskendusi**.

Kui telefon teavitab teid, et saadaval on värskendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid. Kui teie telefonis on vähe mäluruumi, peate rakendused, fotod ja muud andmed võib-olla mälukaardile teisaldama.

Hoiatus! Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne värskendamise alustamist ühendage seade laadijaga (või veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud) ja Wi-Fi-ga, sest värskenduseks vajalikud andmed võivad palju andmesidemahtu kulutada.

ANDMETE VARUNDAMINE

Veendumaks, et teie andmed on kaitstud, kasutage telefoni varundamise funktsiooni. Teie seadme andmed (nt Wi-Fi-võrgu paroolid ja kõneajalugu) ja rakenduste andmed (nt salvestatud failid, seaded ja rakendused) varundatakse kaugserverisse.

Automaatse varundamise sisselülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Varukoopia** ja lülitage varundamine sisse.

TEHASESEADETE TAASTAMINE JA PRIVAATSE SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Õnnetusi ikka juhtub – kui teie telefon ei tööta korralikult, saate selle seaded taastada. Või kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada. Pidage meeles, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Telefoni lähtestamine

1. Puudutage valikuid Seaded > Süsteem > Lähtestamine > Kustuta kõik andmed (tehaseandmete lähtestamine).
2. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

12 Telefoni kaitsmine

TELEFONI KAITSMINE SÕRMEJÄLJE ABIL

Saate telefoni avada vaid ühe sõrme puudutusega. Suurema turvalisuse huvides seadistage sõrmejälje ID.

Sõrmejälje lisamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **Sõrmejälje**. Kui teil pole telefonis seadistatud ekraanilukku, puudutage valikut **Ekraaniluku seadistamine**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja täitke telefonis kuvatavad juhised.

Telefoni avamine sõrme abil

Asetage registreeritud sõrm andurile.

Kui ilmneb sõrmejäljeanduri tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse volitatud isiku juurde. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

SIM-KAARDI PIN-KOODI MUUTMINE

SIM-kaardiga vaikimisi kaasa tulnud PIN-koodi saate vahetada millegi turvalisema vastu. Kõik võrguteenuse pakkujad seda funktsiooni ei toeta.

SIM-kaardi PIN-koodi valimine

Saate valida, milliseid numbreid SIM-kaardi PIN-koodi jaoks kasutada. SIM-kaardi PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrist.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus ja asukoht** > **SIM-kaardi lukk**.
2. Puudutage valitud SIM-kaardi all valikut **Muuda SIM-i PIN-koodi**.



Näpunäide. Kui te ei soovi oma SIM-kaarti PIN-koodiga kaitsta, seadke valik **SIM-kaardi lukustamine** olekusse **Väljas** ja sisestage praegune PIN-kood.

PÄÄSUKOODID

Saate teada, milleks on mõeldud telefoni erinevad koodid.

PIN- või PIN2-kood

PIN- või PIN2-kood koosneb 4–8 numbrist.

Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodid unustanud või te pole neid koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK- või PUK2-koodi.

PUK- või PUK2-kood

PUK- või PUK2-koodi läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.

Kui te ei saanud koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Lukukood

Lukukoodi võidakse nimetada ka turvakoodiks või parooliks.

Lukukood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Soovi korral saate seada telefoni küsima teie määratud lukukoodi. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

IMEI-kood

IMEI-koodi kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbri andma volitatud teeninduskeskuse töötajale või telefoni edasimüüjale.

IMEI-koodi vaatamiseks valige ***#06#**.

Telefoni IMEI-kood on prinditud ka teie telefonile või SIM-kaardi hoidikule, olenevalt teie telefoni mudelist. Kui teie telefonil on eemaldatav tagakaas, leiate IMEI-koodi katte alt.

IMEI-kood on olemas ka telefoni algse karbi peal.

Telefoni asukoha kindlaksmääramine või lukustamine

Kui kaotate oma telefoni ja olete Google'i kontosse sisse logitud, võite kaugühenduse kaudu telefoni üles leida, lukustada või kustutada. Teenus Leia minu seade on kõikides Google'i kontoga seotud telefonides juba vaikimisi olemas.

Teenuse Leia minu seade kasutamiseks peab teie telefon olema:

- Sisse lülitatud
- Google'i kontole sisse logitud
- Ühendatud mobiilse andmeside või WiFi-ga
- Google Plays nähtav
- Asukoht on sisse lülitatud
- Leia minu seade on sisse lülitatud

Kui teenus Leia minu seade loob teie telefoniga ühenduse, näete telefoni asukohta ja telefon saab teatise.

1. Avage Internetiga ühendatud arvutis, tahvelarvutis või telefonis veebileht android.com/find ja logige oma Google'i kontosse sisse.
2. Kui teil on rohkem kui üks telefon, klõpsake ekraani ülaosas kadunud telefonile.
3. Vaadake kaardilt, kus telefon umbes asub. Asukoht on ligikaudne ja seetõttu ei pruugi see olla täpne.

Kui teie seadet ei leita, kuvab teenus Leia minu seade viimase teadaoleva asukoha, kui see on saadaval. Telefoni lukustamiseks või kustutamiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid.

13 Toote- ja ohutusteave

OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes volitatud spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.

KLAASIST OSAD



Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava volitusega spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

SAR



Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Seadmele omased maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisinfo (SAR). Lisateabe saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi jaotist Sertifitseerimisteave (SAR) või minge aadressile www.sar-tick.com.

VÕRGUTEENUSED JA HINNAD

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.

Tähtis. Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 4G/LTE-standardit toetada. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik helistada ega kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata ega vastu võtta või mobiilset andmesideühendust kasutada.



Seadme tõrgeteta töö tagamiseks olukorras, kus täielik 4G-/LTE-teenus pole saadaval, on soovitatav kasutada suurima ühenduskiiruse 4G asemel ühenduskiirust 3G. Selleks puudutage avakuval valikut **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Mobiilivõrk** ja määrake jaotises **Eelistatud võrgutüüp** võrgutüübiks **3G**. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.



Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ainult 5150–5350 MHz WiFi-ühendust, USA-s ja Kanadas ainult 5,15–5,25 GHz WiFi-ühendust. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

HÄDAABIKÕNED



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avaekraanil valikut .

1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut **Hädaabi**.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut **Hädaabi**.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.
- Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Interneti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.

SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad seadet töökorras hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib selle rikkuda
- ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Hoidke seade magnetitest või magnetväljadest eemal.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös on häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Viige kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia- ja materjalitootmise toormena.

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge unustage seadmest kõigepealt eemaldada isiklikke andmeid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Lähima ringlussevõtupunkti kohta teabe saamiseks pöörduge kohalikult jäätmeametilt või lugege HMD tagasivõtuprogrammi ja selle kättesaadavuse kohta teie riigis aadressil www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake trükitud kasutusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Mitte-eemaldatava akuga seadmed Ärge üritage akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

Aku ja laadija ohutusteave

Eemaldage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külma temperatuuri käes kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad lisaks alljärgnevad juhised.

- Enne kaante või aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija vooluvõrgust.
- Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

VÄIKESED LAPSED

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

MEDITSIIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete (nagu südamestimulaatorid, insuliinipumbad ja neurostimulaatorid) tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke traadita sideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel traadita sideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage traadita sideseade välja.
- Järgige tootja juhiseid meditsiinilise implantaatseadme kohta.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

KUULMINE



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

SEADME KAITSMINE OHTLIKU SISU EEST

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu ohtlik sisu. Võtke kasutusele alljärgnevad ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründetarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduvustaotluste vastuvõtmisel, Interneti sirvimisel või sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge võtke vastu Bluetooth-ühenduse loomise kutseid, mis pärinevad tundmatutelt seadmetelt.
- Installige ja kasutage teenuseid ja tarkvara

ainult usaldusväärsetest allikatest, mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset.

- Installige oma seadmesse ja igasse ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turvatarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Mitme viirusetõrjerakenduse korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti

jõudlust ning tööd.

- Kui kasutate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke kolmandate isikute veebisaitidele, võtke kasutusele asjakohased ettevaatusabinõud. HMD Global ei toeta neid veebisaitide ega vastuta nende eest mingil moel.

SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt. Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadioside-seadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

PLAHVATUSOHTLIKUD KESKKONNAD

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

See mobiiliseade ei ületa raadiosagedusliku kiirguse piirnormi.

Teie mobiilside-seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetväljade) soovituslikke piirnorme sõltumatult teadusorganisatsioonilt ICNIRP. Need piirnormid sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Lubatud piirmäärad põhinevad spetsiifilisel neeldumismääral (Specific Absorption Rate – SAR), mis kajastab peas või kehas ladestuva raadiosagedusliku (RF) energia hulka seadme saatmise ajal. ICNIRP SAR-i piirmäär mobiilsete seadmete puhul on 2,0 W/kg, mis on keskmine 10 g koe kohta.

SAR-i katsed toimuvad tavapärasel tööasendis seadmega, mis edastab suurima sertifitseeritud energiatasemega kõigil sagedusribadel.

Seadme kasutamisel pea vastas või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või muus seadme hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seni, kuni sideühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Pange tähele, et mobiilsideseade võib raadiosageduskiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Lisateavet, selgitusi ja arutelusid raadiosagedusliku kokkupuute kohta leiate WHO veebisaidilt aadressil www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Seadme maksimaalse SAR-i väärtuse leiate jaotisest www.hmd.com/sar.

SAATE TEAVET DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Autoriõigused ja muud teatised

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta.

HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekanne. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõiki neid võidakse ette teatamata muuta.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.hmd.com/privacy>.

Google, Android ja teised on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Qualcomm aptX



Qualcomm ja Snapdragon on ettevõtte Qualcomm Incorporated kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. aptX on ettevõtte Qualcomm Technologies International, Ltd. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.