

LOETAD

Curling Iron

6 IN 1 Curling Iron Wand

Instructions

Model : KR - D03B



01 INSTRUCTIONS FOR SAFE STYLING

HAIR CURLING IRON

Power : 70W/50-60Hz

Voltage : 100-240V

02 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using.

Keep electrical products away from water.

As with all electrical products parts are electrically live when the switch is off as still connected to a live electricity supply, hence to avoid danger.

Always unplug after use.

Do not use around liquids.

Do not store or place the product where it can fall or be pulled into liquids (i.e. near sink or tub).

Do not place in or drop in water or any other liquid.

If the appliance falls into water, “unplug it” immediately.

Do not reach into the water.

03 HOW TO REPLACE THE DIFFERENT TUBES?


1. Disassemble

Wait until the curler cools, press down the two buttons in the front of the handle, take out the barrel.



2. Assemble

Wait until the curler cools. Let both sides at the same level as picture 1, hold the handle and push it into directly as in picture 2, then it will be locked as picture 3.

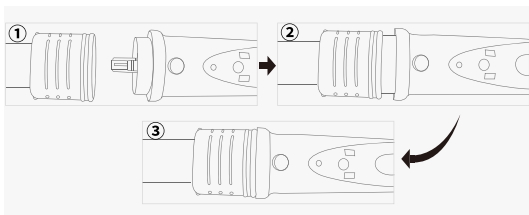

04 WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to other people. An appliance should never be left unattended when plugged in. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.

Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is working improperly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.

Keep the cord away from the heated surfaced.

DO NOT wrap the cord around the appliance.

Never use while sleeping.

Never drop or insert any object into any opening or hose.

DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

This curling iron is hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch the heated surface.

DO NOT use an extension cord with this appliance.

DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

05 CURLING IRON INSTRUCTIONS

Step 1. Select a small even strand of hair to place in a curl. (Note. for full head curls prior to curling, section your hair and curl from your neckline to forehead.)

Step 2. Place the base of the curling iron handle near the scalp or your head with the tip facing down.

Step 3. Wrap the hair from the base of the curling iron to the tip in a downward direction (using the heat protective glove to protect your hands).

Step 4. Hold the hair around the curler for 2 to 5 seconds.



Step 5. Without pulling the curling iron down, release the hair from the tip allowing the hair to slide out.

Step 6. Slide the curling iron out of the hair. DO NOT PULL IT DOWN; IT WILL MAKE THE CURL TANGLE.

It is preferable that prior to curling that the hair is not covered in too much hair styling products as these may weigh down or damage the hair(i.e. too much gel, mousse, etc.)

Save this Instructions and refer back to them as necessary.

06 MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep the heated surfaces clean and free of dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source allow to cool. Wipe The exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

07 WARNING

If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

08 STORAGE

When not in use, “ unplug it’ ’ . Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord



carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting ,or straining cord especially

09 OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As for safety feature, if the plug still does not fit, contact a qualified electrician.

DO NOT attempt to detect the safety feature.

10 STYLING TIPS FOR YOUR CURLING IRON

Hair should be clean and completely dry before using this styling iron.

If your styling iron has the specially designed “ non-stick’ ’ coating, you can use your favorite gel, hair spray or mousse without worrying about hair sticking to the iron when you can use your style (not in excess).

Plug the iron in for a couple of minutes for optimal styling even though there is fast heat up.

For more thicker, coarser hair, please use a smaller section.

11 CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



01 ISTRUZIONI PER UNO STYLING SICURO

FERRO ARRICCIA CAPELLI

Potenza: 70 W / 50-60 Hz

Tensione: 100-240V

02 IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si usano apparecchi elettrici, specialmente quando sono presenti bambini, le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre seguite, incluse le seguenti:

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

Tenere i prodotti elettrici lontano dall'acqua.

Come con tutti i prodotti elettrici, le parti sono elettricamente in tensione quando l'interruttore è spento ma ancora collegato ad una sorgente di energia elettrica, quindi per evitare pericoli, scollegare sempre dopo l'uso.

Non usare vicino ai liquidi.

Non conservare o posizionare il prodotto dove può cadere o essere trascinato all'interno di liquidi (ad esempio lavandino o vasca da bagno).

Non mettere o lasciare cadere in acqua o in altri liquidi.

Se l'apparecchio cade in acqua, "scollegarlo immediatamente".

03 COME CAMBIARE I VARI TUBI?

1. Tendere verso il basso




Attendere che non ci sia più calore, premere i due pulsanti nella parte anteriore dell'impugnatura, inserire il tubo.



2. Inserire

Attendere che non ci sia più calore, porre le due estremità allo stesso livello come nell'immagine 1, tenere premuto il tasto ed inserire direttamente come nell'immagine 2, quindi bloccare come nell'immagine 3.

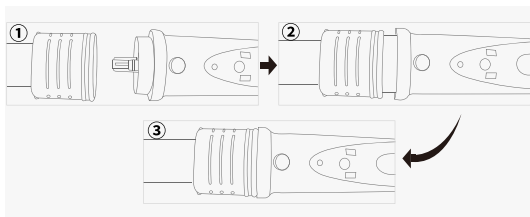

04 AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzioni, incendi o lesioni alle altre persone:

L'apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando collegato.

È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini o individui con determinate disabilità.

Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.

NON utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

NON utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato o immerso in acqua. Portare l'apparecchio ad un centro di assistenza per l'esame e la riparazione.

Tenere il cavo lontano dalla superficie riscaldata. NON avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.

Non far cadere o inserire alcun oggetto in nessuna apertura o nel tubo.

NON usare all'aperto o operare dove vengono usati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.

Questo ferro arricciacapelli è caldo quando è in uso. NON lasciare che gli occhi e la pelle nuda tocchino la superficie riscaldata. Tenerlo dalla parte del manico.

NON usare una prolunga con questo apparecchio.

NON posizionare l'apparecchio riscaldato direttamente su qualsiasi superficie mentre è caldo o collegato alla corrente.

05 ISTRUZIONI PER ARRICCIARE I CAPELLI

Passaggio 1. Selezionare una piccola ciocca di capelli per posizionarla sul ferro.

Passaggio 2. Posizionare la base della manico del ferro in prossimità del cuoio capelluto o della testa con la punta rivolta verso il basso.

Passaggio 3. Avvolgere verso il basso i capelli dalla base del ferro arricciacapelli alla punta (usare il guanto protettivo contro il calore per proteggere le mani).

Passaggio 4. Tenere i capelli attorno al ferro per 2 o 5 secondi.

Passaggio 5. Senza abbassare il ferro arricciacapelli, rilasciare i capelli dalla punta permettendo ai capelli di scivolare fuori.

Passaggio 6. Estrarre il ferro arricciacapelli dai capelli. **NON TIRARLO**

È preferibile che prima della piega i capelli non siano coperti da prodotti per lo styling in quanto possono appesantire o danneggiare i capelli (gel, mousse, ecc.)

06 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Questo apparecchio non richiede praticamente manutenzione. Non è necessaria alcuna lubrificazione. Mantenere la superficie pulita e priva di polvere, sporco e lacca per capelli. Se si rende necessaria la pulizia, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di pulire.

Pulire la parte esterna con un panno umido. Se il cavo si attorciglia, staccarlo prima dell'uso.

07 AVVERTIMENTO

In caso di malfunzionamento, **NON** tentare di ripararlo da soli. Questo apparecchio non ha parti riparabili dall'utente.

08 CONSERVAZIONE

Quando non è in uso, "scollegarlo". Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo fuori dalla portata dei bambini in un luogo sicuro e asciutto. Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio ciò causerà l'usura prematura del cavo e la rottura. Maneggiare con cura il cavo per una vita più lunga ed evitare di scuotere, piegare bruscamente o torcere il cavo.

09 ISTRUZIONI PER L'USO

Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Se non si adatta, contattare un elettricista qualificato.

NON tentare di rilevare la funzione di sicurezza.

10 SUGGERIMENTI PER LO STYLING

I capelli devono essere puliti e completamente asciutti prima di usare questo ferro.

Se il tuo ferro ha il rivestimento "antiaderente" appositamente progettato, puoi usare il tuo gel preferito, spray per capelli o mousse senza preoccuparti.

Inserire il ferro per un paio di minuti per uno styling ottimale anche se il riscaldamento è rapido.

Per capelli più spessi e più grossi, si prega di utilizzare una sezione più piccola.

11 CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è necessario riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

01 BEDIENUNGSANLEITUNG

HAAR LOCKENWICKLER

Leistung : 70W/50-60Hz

Stromspannung: 100-240V

02 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.
- Halten Sie elektrische Produkte von Wasser fern.
- Wie bei allen elektrischen Produkten stehen die Teile unter Spannung, wenn der Schalter ausgeschaltet, aber immer noch an eine Stromquelle angeschlossen ist. Um Gefahren zu vermeiden, trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer vom Netzanschluss.
- Verwenden Sie NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Lagern oder platzieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es herunterfallen oder in Flüssigkeiten gelangen kann (z. B. in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Wanne).
- Legen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser.

03 WIE ERSETZEN SIE DIE VERSCHIEDENEN ROHRE?


1. Zerlegen

Warten Sie, bis die Röhre abgekühlt ist, drücken Sie die beiden Knöpfe an der Vorderseite des Griffs nach unten, halten Sie das Rohr und ziehen Sie sie dann nach unten.



2. Einstecken

Lassen Sie beide Seiten auf der gleichen Höhe wie in Bild 1 und halten Sie den Griff an und stecken Sie es direkt ein wie in Bild 2, dann wird es wie in Bild 3 automatisch gesperrt.

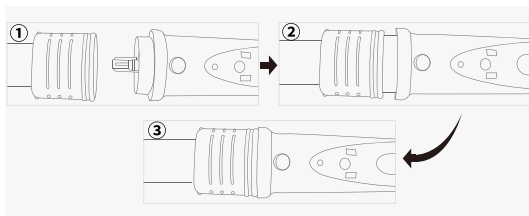

04 WARNUNG

Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen anderer Personen zu verringern:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an Stromquelle angeschlossen ist.
- Wenn ein Kind oder eine Person mit Behinderungen dieses Gerät verwendet, muss es genau überwacht werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Gebrauch, den in diesem Handbuch beschrieben werden.
- Verwenden Sie keine Zubehöerteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Service-Center.
- Halten Sie das Kabel von der erhitzten Oberfläche fern. Wickeln Sie das Kabel NICHT um das Gerät.
- Niemals im Schlaf verwenden.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen oder Schläuche fallen.
- NICHT im Freien verwenden oder dort arbeiten, wo Aerosolprodukte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Dieser Lockenstab ist heiß, wenn er benutzt wird. Lassen Sie Augen und bloße Haut NICHT die erhitzte Oberfläche berühren. Bitte benutzen Sie den Griff.
- Verwenden Sie für dieses Gerät KEIN Verlängerungskabel.
- Stellen Sie das erhitzte Gerät NICHT direkt auf eine heiße Oberfläche mit dem Strom verbunden.

05 ANWEISUNGEN ZUR LOCKENSTAB

Schritt 1. Wählen Sie eine Handvoll Haare, um sie auf den Lockenstab zu legen.

Schritt 2. Platzieren Sie die Basis des Lockenstabgriffs in der Nähe von Kopfhaut oder Kopf mit der Spitze nach unten.

Schritt 3. Wickeln Sie das Haar von der Basis des Lockenstabs bis zur Spitze nach unten Richtung (mit dem Hitzeschutzhandschuh zum Schutz Ihrer Hände).

Schritt 4. Halten Sie das Haar 2 bis 5 Sekunden lang um den Lockenwickler.

Schritt 5. Lösen Sie das Haar aus der Spitze, ohne den Lockenstab nach unten zu ziehen. Lassen Sie die Haare herausrutschen.

Schritt 6. Entfernen Sie den Lockenstab aus dem Haar. NICHT ZIEHEN.

Es ist vorzuziehen, dass das Haar vor dem Locken nicht mit zu vielen Produkten bedeckt wird, da diese das Haar beschädigen können (z. B. zu viel Gel, Mousse usw.). Bewahren Sie diese Anleitung auf und konsultieren Sie sie bei Bedarf.

06 WARTUNGSANWEISUNGEN

Ihr Gerät ist praktisch wartungsfrei. Es ist keine Schmierung erforderlich. Halten Sie heiße Oberflächen sauber und frei von Staub, Schmutz und Haarspray. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab. Wenn sich das Kabel verdreht, rollen Sie es vor der Verwendung aus.

07 WARNUNG

Wenn eine Störung auftritt, versuchen Sie NICHT, ihn selbst zu reparieren. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

08 AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen und außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels führen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Kabel um, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Vermeiden Sie insbesondere der Ruck, Biegen, Verdrehen oder Dehnen des Kabels.

09 BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere). Als der Sicherheitsfunktion für diesen Stecker. Wenn es immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie NICHT, die Sicherheitsfunktion zu erkennen.

10 TIPPS VERWENDEN

Das Haar muss sauber und vollständig trocken sein, bevor Sie diesen Lockenstab verwenden.

Ihr Lockenstab verfügt über eine speziell entwickelte Antihafbeschichtung. Sie können Ihr Gel, Haarspray oder Lieblingsmousse (nicht übermäßig) verwenden, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass die Haare am Lockenstab haften, wenn Sie Ihren Stil verwenden können.

Bevor Sie den Lockenstab verwenden, schließen Sie ihn für einige Minuten an, um eine optimale Wirkung zu erzielen, auch wenn er schnell erhitzt wird.

Für dickeres Haar verwenden Sie bitte einen kleineren Bereich.

11 KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recyceln zuführen.

01 INSTRUCCIONES DE USUARIO

RIZADOR DE PELO

Potencia: 70W / 50-60Hz

Voltaje: 100-240V

02 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Mantenga los productos eléctricos lejos del agua.
- Al igual que con todos los productos eléctricos, las piezas están eléctricamente activas cuando el interruptor está apagado, ya que está conectado a un suministro de electricidad, por lo tanto, para evitar peligros, desenchúfelo siempre después de usarlo.
- No usar alrededor de líquidos.
- No almacene ni coloque el producto donde pueda caer o ser arrastrado a líquidos (es decir, cerca de un fregadero o tina).
- No lo coloque ni lo deje caer en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato cae al agua, DESENCHÚFELO inmediatamente. No alcanzar en el agua.

03 ¿CÓMO CAMBIAR LOS DIFERENTES TUBOS?


1. Desmontar

Espere hasta que el tubo se enfríe, presione hacia abajo los dos botones en la parte frontal del mango, Coloque el tubo y luego tire hacia abajo.



2. Instalar

Deje que ambos lados al mismo nivel que la imagen 1, sujete el asa y empújelo directamente hacia la imagen 2, luego se bloqueará como imagen 3.

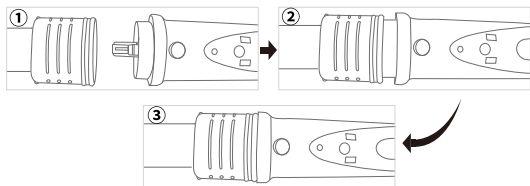

04 ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a otras personas:

- Nunca se debe dejar un aparato desatendido cuando está enchufado.
- Se requiere supervisión cercana cuando este aparato es usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Utilice este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual.
- NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si funciona incorrectamente, si se ha caído, dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de la superficie caliente. NO enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use mientras duerme.
- NO lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- Este rizador está caliente cuando está en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda toquen la superficie caliente. Por favor agárralo por el mango.
- NO utilice un cable de extensión con este aparato.
- NO coloque el aparato calefaccionado directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado.

05 INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1. Selecciona una pequeña hebra de cabello para colocarla en un rizo. (Nota: para los rizos de cabeza completa antes de rizar, corte su cabello y enrósquelo desde la línea del cuello hasta la frente)

Paso 2. Coloque la base del mango de hierro rizado cerca del cuero cabelludo o su cabeza con la punta hacia abajo.

Paso 3. Envuelva el cabello desde la base del rizador hasta la punta hacia abajo (Use el guante de protección contra el calor para proteger sus manos).

Paso 4. Sostenga el cabello alrededor del rizador durante 2 a 5 segundos.

Paso 5. Sin tirar del rizador hacia abajo, suelte el cabello de la punta permitiendo que el cabello se deslice hacia afuera.

Paso 6. Desliza el rizador fuera del cabello. NO LO HAGA ABAJO; HARÁ QUE EL RIZO SE ENREDE.

Es preferible que antes del rizado el cabello no esté cubierto con demasiados productos para el peinado, ya que pueden dañar el cabello (es decir, demasiado gel, mousse, etc.)

Guarde estas instrucciones y consúltelas cuando sea necesario.

06 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato está virtualmente libre de mantenimiento. No se necesita lubricación. Mantenga las superficies calientes limpias y libres de polvo, suciedad y lacas para el cabello. Si la limpieza es necesaria, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo. Si el cable se tuerce, desenrolle antes de usarlo.

07 ADVERTENCIA

Si ocurre alguna falla, NO intente repararlo usted mismo. Este aparato no tiene partes reparables por el usuario.

08 ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, DESENCHÚFELO. Deje que el aparato se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Maneje el cable con cuidado para prolongar su vida útil y para evitar sacudidas, doblarse, torcer o tensar el cable bruscamente.

09 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). En cuanto a la característica de seguridad, para este enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado.

NO intente detectar el featu de seguridad.

10 CONSEJOS DE USO

El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar este rizador.

Su plancha tiene especialmente diseñado el recubrimiento

"antiadherente"; puede usar su gel, spray para el cabello o mousse favorito (no en exceso) sin preocuparse de que el cabello se pegue a la plancha cuando puede usar su estilo. Antes de usar el rizador, enchufelo durante un par de minutos para lograr un efecto óptimo, aunque haya un calentamiento rápido.

Para cabellos más gruesos, use el tubo más pequeño.

11 Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio am



01 INSTRUCTIONS POUR UN COIFFAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

FER A BOUCLER LES CHEVEUX

Puissance : 70W/50-60Hz

Voltage :100-240V

02 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier en présence d'enfants, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Tenir les produits électriques à l'écart de l'eau.
- Comme pour tous les produits électriques, les pièces sont sous tension lorsque l'interrupteur est éteint, car elles sont toujours connectées à une source d'électricité sous tension ; il faut donc éviter tout danger.
- Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides.
- Ne pas ranger ou placer le produit dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans des liquides (par exemple près d'un évier ou d'une baignoire).
- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.
- Ne mettez pas la main dans l'eau.

03 COMMENT REMPLACER LES DIFFÉRENTS TUBES ?


1. Démonter

Attendez que le bigoudi refroidisse, appuyez sur les deux boutons situés à l'avant de la poignée et retirez le cylindre.



2. Assembler

Attendez que le bigoudi refroidisse. Laissez les deux côtés au même niveau comme sur l'image 1, tenez la poignée et poussez-la directement comme sur l'image 2, puis elle sera verrouillée comme sur l'image 3.

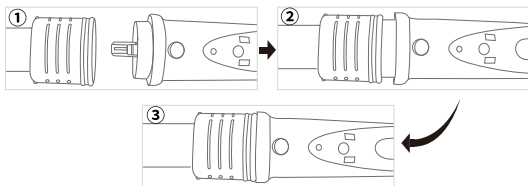

04 AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure d'autres personnes. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel.
- N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il fonctionne mal, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Retournez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
- Gardez le cordon à l'écart de la surface chauffée.
- N'enroulez PAS le cordon autour de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil pendant le sommeil.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit où des produits en aérosol sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ce fer à friser est chaud lorsqu'il est utilisé. NE PAS laisser les yeux et la peau nue toucher la surface chauffée.
- N'utilisez PAS de rallonge avec cet appareil.
- NE PAS placer l'appareil chauffé directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.

05 INSTRUCTIONS POUR LE FER À FRISER

Étape 1. Sélectionnez une petite mèche de cheveux régulière pour la placer dans une boucle (remarque : pour des boucles sur l'ensemble de la tête avant le bouclage, séparez vos cheveux et bouclez-les de l'encolure jusqu'au front).

Étape 2. Placez la base du manche du fer à friser près du cuir chevelu ou de votre tête, la pointe tournée vers le bas.

Étape 3. Enroulez les cheveux de la base du fer à boucler jusqu'à la pointe en direction du bas (en utilisant le gant de protection contre la chaleur pour protéger vos mains).

Étape 4. Maintenez les cheveux autour du fer à boucler pendant 2 à 5 secondes.

Étape 5. Sans tirer le fer à boucler vers le bas, relâchez les cheveux de la pointe pour les faire glisser.

Étape 6. Faites glisser le fer à friser hors des cheveux. **NE LE TIREZ PAS VERS LE BAS, CAR LES BOUCLES S'EMMÊLERAIENT.**

Il est préférable qu'avant le bouclage, les cheveux ne soient pas recouverts d'une trop grande quantité de produits coiffants, car ceux-ci peuvent alourdir ou endommager les cheveux (par exemple, trop de gel, de mousse, etc.).

Conservez ces instructions et consultez-les si nécessaire.

06 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Votre appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire.

Maintenez les surfaces chauffées propres et exemptes de poussière, de saleté et de laque. Si un nettoyage s'avère nécessaire, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Si le cordon est entortillé, le détordre avant de l'utiliser.

07 AVERTISSEMENT

En cas de dysfonctionnement, n'essayez PAS de le réparer vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

08 STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, "débranchez-le". Laissez l'appareil refroidir et rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec.

N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car il s'userait prématurément et se romprait. Manipulez le cordon avec précaution pour prolonger sa durée de vie et évitez de le secouer, de le plier brusquement, de le tordre ou de le mettre à rude épreuve.

09 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En ce qui concerne le dispositif de sécurité, si la fiche n'est toujours pas adaptée, contactez un électricien qualifié.

N'essayez PAS de détecter le dispositif de sécurité.

10 CONSEILS DE COIFFAGE POUR VOTRE FER À FRISER

Les cheveux doivent être propres et complètement secs avant d'utiliser ce fer à coiffer.

Si votre fer à repasser est doté d'un revêtement antiadhésif, vous pouvez utiliser votre gel, votre laque ou votre mousse préférés sans craindre que vos cheveux ne

collent au fer à repasser lorsque vous utilisez votre coiffure (sans excès).

Branchez le fer pendant quelques minutes pour un coiffage optimal, même s'il chauffe rapidement.

Pour les cheveux plus épais et plus grossiers, utilisez une plus petite section.

11 Élimination correcte du produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.