

TOTAL

One-Stop Tools Station

MITRE SAW


ЦИРКУЛЯР

TS42182553, TS42182553-4, TS42182553-6, TS42182553-8





	Инструкции за безопасност
	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
	Монтаж
	Използване
 + 	Грижи и поддръжка


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност и се уверете, че ги разбирате напълно, преди да работите с инструмента.

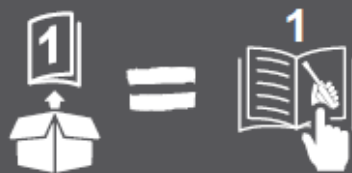





WARNING! Please read all safety warnings carefully and be sure that they are fully understood before handling the tool.

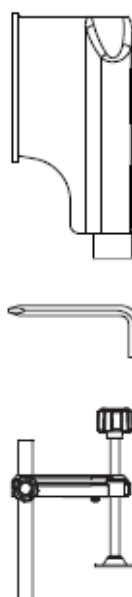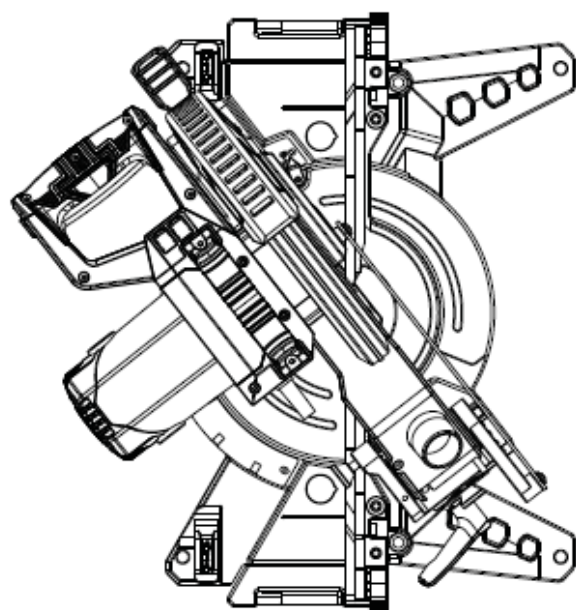


ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

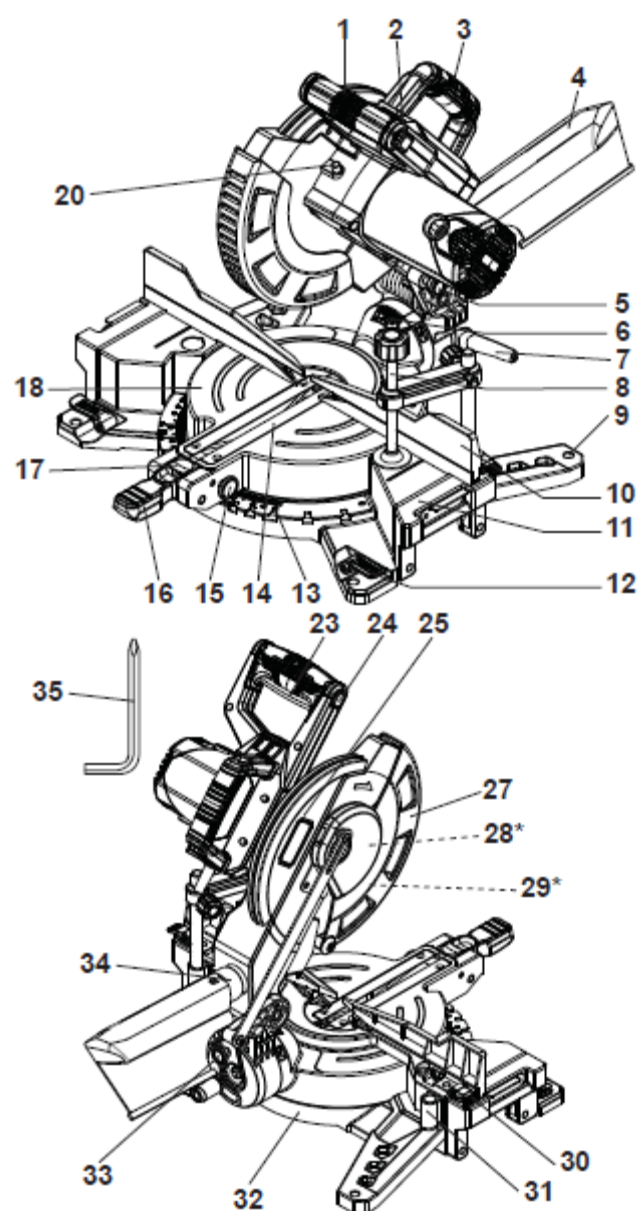

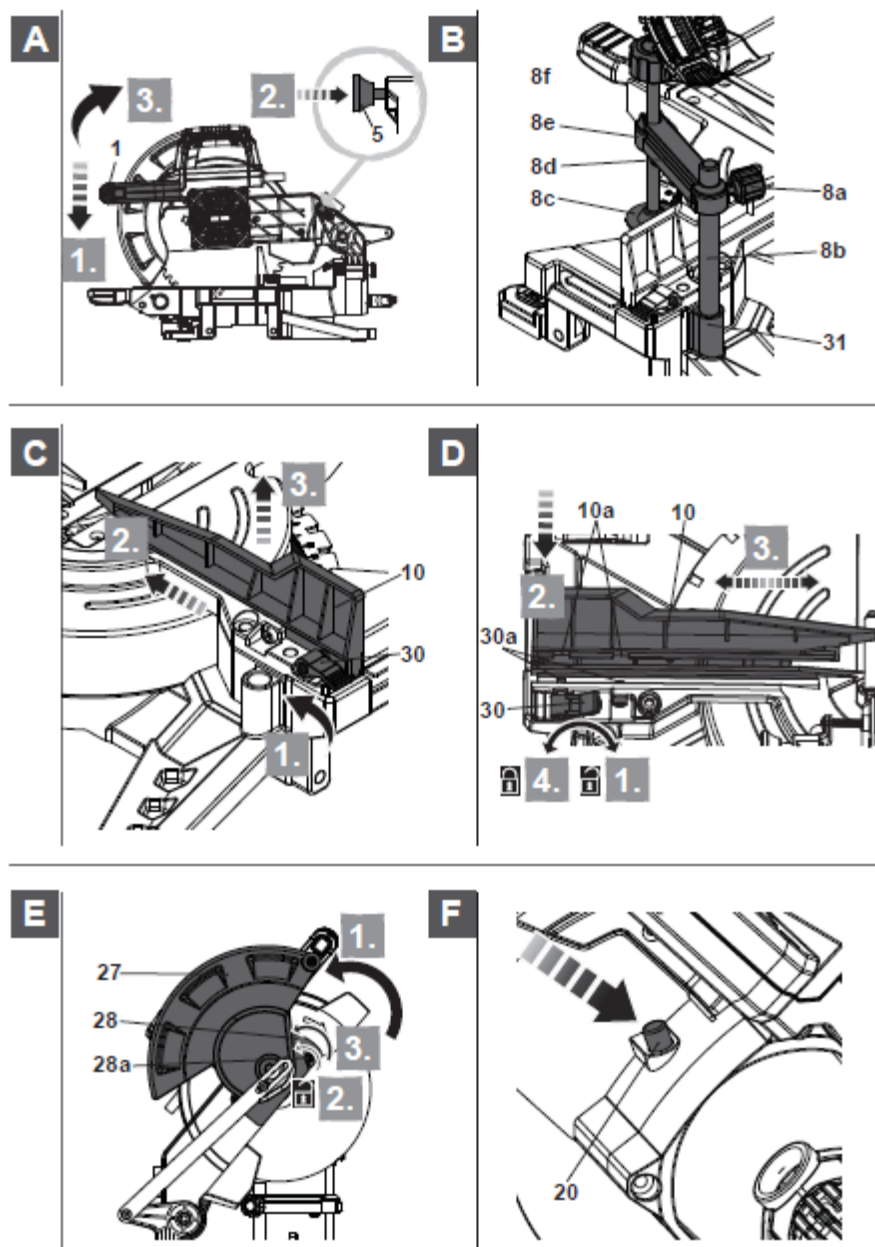

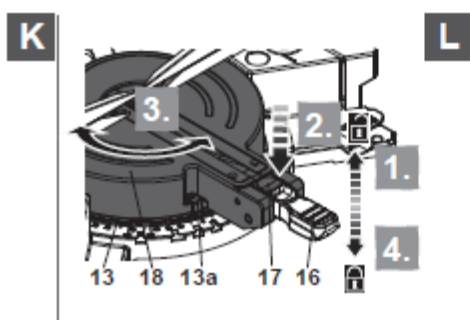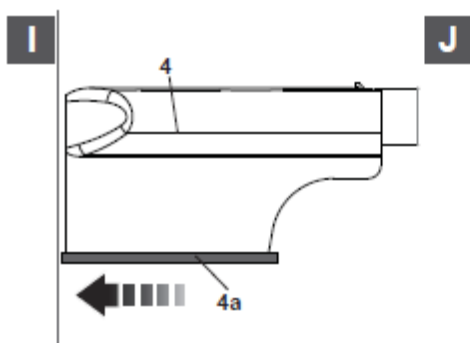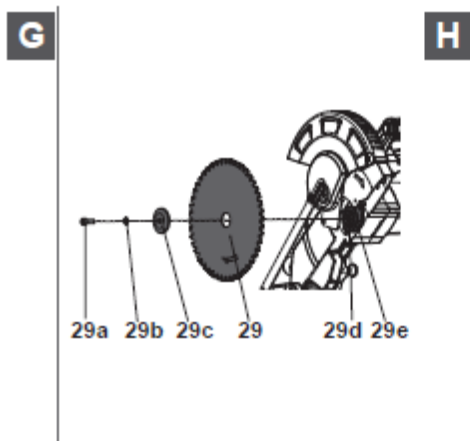

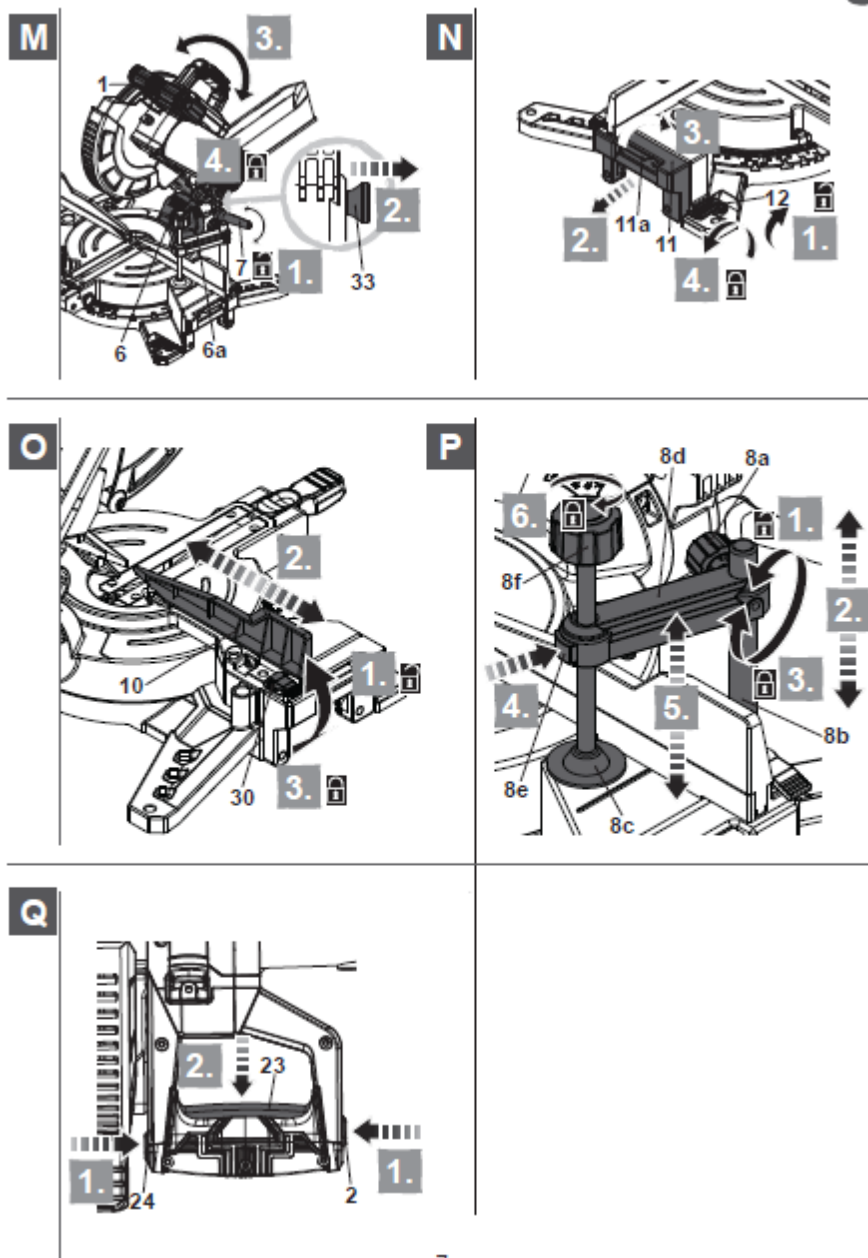

Инструкции за безопасност

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с електрическия инструмент. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия (безжичен).

1) Безопасност на работното място

а) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните или тъмни места често са причина за инциденти.

б) Не използвайте електрически инструментите във взривоопасна среда, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.

с) Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

2) Електрическа безопасност

а) Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. **Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти.**

Оригиналните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.

б) Избягвайте контакт с тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

с) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрически инструмент се увеличава риска от токов удар.

д) Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. **Пазете кабела от нагриване, омасляване, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.

е) Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

ф) Ако работата с електрически инструменти на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

3) Лична безопасност

а) Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. **Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.**

б) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони, подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.

с) Не допускате неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и/или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента. **Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху пусковото копче или включване към захранването на електрически инструменти, с превключвател в положение „Включено“ може да предизвика инциденти.**

д) Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия инструмент. Ако на въртящите се части на електрическия инструмент бъде оставен ключ за регулиране, това може да доведе до нараняване.

е) Не работете в нестандартни пози. **Работете само когато сте стъпили стабилно и в добър баланс.** По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.

ф) Обличайте подходящи дрехи. **Не обличайте прекалено широки дрехи и свободно висящи бижута.** Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. *Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.*

г) Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с праха опасности.

х) **Не позволявайте познаването, придобито от честото използване на инструменти, да ви позволи да станете самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на уреда.** *Небрежните действия могат да доведат до тежки наранявания в рамките на част от секундата.*

4) Използване и грижи за електрическите инструменти

а) Не пресилвайте електрическия инструмент. **Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда.** *Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.*

б) **Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва.** *Всеки електрически инструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.*

> Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електрическия инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. *Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.*

д) **Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с тях.** *Електрическите инструментите могат да бъдат опасни когато са в ръцете на необучени хора.*

е) Поддържайте електрически инструмент. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. **Ако е повреден, ремонтирайте електрическия инструмент преди да го използвате.** *Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.*

ф) **Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти.** *Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.*

г) **Използвайте електрическия инструмент, аксесоари и крайниците за инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни.** *Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.*

х) **Дръжте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и без масла и греси.** *Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасно боравене и контрол на уреда в неочаквани ситуации.*

5) ОБСЛУЖВАНЕ

а) Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от квалифицирани техници, използвайки само идентични резервни части. *Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.*

Инструкции за безопасност за циркуляри

- а) Циркулярите са предназначени за рязане на дърво или подобни на дърво продукти, те не могат да се използват с абразивни режещи дискове за рязане на черни материали като пръти, пръти, шпилки и др. Абразивният прах кара движещи се части като долния предпазител да се повредят. Искрите от абразивно рязане могат да изгорят долния предпазител, вложката за нарязване и други пластмасови части.
- б) Използвайте скоби, за да поддържате детайла, когато е възможно. Ако поддържате детайла на ръка, винаги трябва да държите ръката си на поне 100 mm от двете страни на режещия диск. Не използвайте този циркуляр за рязане на парчета, които са твърде малки, за да бъдат здраво захванати или държани на ръка. Ако ръката ви е поставена твърде близо до диска на циркуляра, има повишен риск от нараняване от контакт с диска.
- в) Детайлът трябва да е неподвижен и захванат или придържан както към преградата, така и към масата. Не подавайте детайла в диска и не режете „свободна ръка“ по никакъв начин. Нефиксиран или движещ се детайл могат да бъдат изхвърлени с висока скорост, което да причини нараняване.
- г) Никога не пресичайте ръката си над предвидената линия на рязане нито отпред, нито зад диска на циркуляра. Поддържането на детайла с кръстосани ръце, т.е. задържането на детайла вдясно от режещия диск с лявата си ръка или обратно е много опасно.
- е) Не посягайте зад преградата с ръка на по-близо от 100 mm от двете страни на диска на циркуляра, за да премахнете дървени остатъци или по друга причина, докато дискът се върти. Близостта на въртящия диск на циркуляра до ръката ви може да не е очевидна и може да бъдете сериозно наранени.
- ф) Проверете детайла преди рязане. Ако детайлът е огънат или изкривен, затегнете го с външна наклонена повърхност към преградата. Винаги се убеждавайте, че няма празнина между детайла, преградата и масата по линията на разреза. Огънати или изкривени детайли могат да се усукват или изместват и могат да причинят захващане на диска на въртящия се циркуляр по време на рязане. В детайла не трябва да има пирони или чужди тела.
- г) Не използвайте триона, докато масата не е чиста от всички инструменти, дървени остатъци и др., с изключение на детайла. Малки отломки или разхлабени парчета дърво или други предмети, които контактуват с въртящото се острие, могат да бъдат хвърлени с висока скорост.
- h) Режете само един детайл наведнъж. Натрупаните множество детайли не могат да бъдат адекватно захванати или закрепени и могат да се залепят за диска или да се изместят по време на рязане.
- и) Уверете се, че циркуляра трион е монтиран или поставен на равна, твърда работна повърхност преди употреба. Равнината и твърда работна повърхност намалява риска от нестабилност на циркуляра.
- j) Планирайте работата си. Всеки път, когато промените настройката на скосяване или ъгъл на скосяване, уверете се, че регулируемата преграда е настроена правилно, за да поддържа детайла и да не пречи на диска или предпазната система. Без да включвате инструмента „ON“ и без детайл на масата, преместете режещия диск през пълен симулиран срез, за да сте сигурни, че няма да има смущения или опасност от срязване на преградата.
- к) Осигурете подходяща опора като удължения на масата, магарета и т.н. за детайл, който е по-широк или по-дълъг от плота на масата. Детайлите, по-дълги или по-широки от масата за наклонен циркуляр, могат да се наклонят, ако не са стабилно поддържани. Ако отрязаният детайл или детайлът се наклони, той може да повдигне долния предпазител или да бъде изхвърлен от въртящия се диск.
- l) Не използвайте друго лице като заместител на разширението на масата или като допълнителна опора. Нестабилната опора за детайла може да доведе до захващане на диска

или изместване на детайла по време на операцията на рязане, привличайки вас и помощника към въртящия се диск.

m) Отрязаното парче не трябва да бъде заклещено или притиснато по какъвто и да е начин към въртящия се диск. Ако бъде ограничен, т.е. използвайки ограничители за дължина, отрязаното парче може да се заклини в диска и да бъде изхвърлено насилствено.

n) Винаги използвайте скоба или приспособление, предназначено да поддържа правилно кръгъл материал, като пръти или тръби. Пръчките имат тенденция да се търкалят по време на рязане, което кара диска да „захапе“ и да издърпа детайла с ръката в диска.

o) Оставете диска да достигне пълна скорост, преди да влезе в контакт с детайла. Това ще намали риска от изхвърляне на детайла.

p) Ако детайлът или дискът заседнат, изключете циркуляра. Изчакайте всички движещи се части да спрат и извадете щепсела от източника на захранване и/или извадете батерията. След това работете, за да освободите заседналия материал. Продължаването на рязане със заседнал детайл може да причини загуба на контрол или повреда на циркуляра.

q) След като приключите с рязането, освободете превключвателя, задръжте главата на триона надолу и изчакайте дискът да спре, преди да извадите отрязаното парче. Посягането с ръка близо до диска за движение е опасно.

r) Дръжте здраво дръжката, когато правите непълен разрез или когато отпускате превключвателя, преди главата на циркуляра да е напълно в долно положение. Спирачното действие на циркуляра може да доведе до внезапно издърпване на главата на циркуляра, което води до риск от нараняване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЦИРКУЛЯР

a) Използвайте само режещи дискове, препоръчани от производителя за дърво и подобни материали.

b) Обърнете внимание на капацитета на рязане, споменат в техническите данни.

c) Обърнете внимание на настройките за максималния ъгъл на скосяване и ъгъла на наклон, посочени в техническите данни.

d) Използвайте само диаметър на режещия диск в съответствие с маркировките на циркуляра и информацията за диаметъра на отвора и максималния прорез на режещия диск.

e) Използвайте само режещи дискове, които са маркирани със скорост, равна или по-висока от скоростта, отбелязана на инструмента.

f) По време на процедурата за смяна на диска, стрелката за посоката на въртене на режещия диск трябва да съответства на тази на горния фиксиран предпазител на диска.

g) Обърнете внимание на устройството(ата) за настройка и заключващото(ите) устройство(а) за ъгъла на наклона и ъгъла на скосяване, посочени в органите за управление.

Завъртете с ръка долния прибиращ се предпазител на диска, за да проверите дали се върти гладко.

i) Обърнете внимание на това как да свържете системите за изсмукване на прах, споменати в монтажа.

j) Уверете се, че циркулярът е винаги стабилен и сигурен.

k) Винаги фиксирайте и използвайте удължителя по време на работа.

l) Използвайте допълнителни опори, ако е необходимо, за да осигурите стабилност на детайла.

m) Електрическият инструмент не трябва да бъде мокър или да се използва във влажна среда.

n) Проверявайте продукта, неговия захранващ кабел и щепсел, както и аксесоарите за повреди преди всяка употреба. Не използвайте izdelieto, ако е повредено или показва износване.

o) Проверете два пъти дали аксесоарите и приставките са правилно фиксирани.

p) Винаги държете машината за дръжката и. Пазете дръжката суха, за да осигурите безопасна опора.

q) Уверете се, че вентилационните отвори са винаги безпрепятствени и чисти. Почистете ги, ако е необходимо, с мека четка. Запушените вентилационни отвори могат да доведат до прегряване и да повредят машината.

r) Изключете машината незабавно, ако сте смущавани по време на работа от други хора, влизащи в работната зона. Винаги оставяйте машината да спре напълно, преди да я оставите.

s) Не се претоварвайте. Правете редовни почивки, за да сте сигурни, че можете да се концентрирате върху работата и да имате пълен контрол върху машината.

Следната информация се отнася само за професионални потребители, но е добра практика за всички потребители:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛЕН ПРАХ

Актуализираните наредби за контрол на веществата, опасни за здравето от 1 октомври 2012 г., сега също са насочени към намаляване на рисковете, свързани със силициев диоксид, дървесина и прах от гипс.

Строителните работници са една от рисковите групи в това отношение поради праха, който дишат: прахът от силициев диоксид не е просто неудобство; това е реален риск за белите ви дробове!

Силициевият диоксид е естествен минерал, присъстващ в големи количества в неща като пясък, пясъчник и гранит. Също така често се среща в много строителни материали като бетон и хоросан. Силициевият диоксид се разбива на много фин прах (известен също като дишащ кристален силициев диоксид или RCS) по време на много често срещани задачи като рязане, пробиване и смилане. Вдишването на много фини частици от кристален силициев диоксид може да доведе до развитие на:

- рак на белия дроб
- Силикоза
- Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

А вдишването на фини частици дървесен прах може да доведе до развитие на астма. Рискът от белодробно заболяване е свързан с хора, които редовно дишат строителен прах за определен период от време, а не по отделен повод.

За да се защитят белите дробове, разпоредбите на COSHH определят ограничение за количеството на тези прахове, които можете да дишате (наречено граница на експозиция на работното място или WEL), когато се усреднява за нормален работен ден. Тези граници не са голямо количество прах: в сравнение с една стотинка, тя е малка - като малка щипка сол:

Тази граница е законовият максимум; най-много, което можете да дишате, след като използвате правилните контроли.

Как да намалим количеството прах?

1. Намалете обемите на рязане, като използвате най-добрите размери на строителни продукти.
2. Използвайте по-малко мощен инструмент, например нож за блокове вместо ъглошлайф.
3. Използвайки съвсем различен метод на работа – например с помощта на пистолет за пирони за директно закрепване на кабелни скари, вместо първо да пробивате дупки.

Моля, винаги работете с одобрено оборудване за безопасност, като тези маски за прах, които са специално проектирани за филтриране на микроскопични частици и използвайте съоръжението за изсмукване на прах по всяко време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Някои прахови частици, създадени от механично шлайфане, рязане, шкурене, пробиване и други строителни работи, съдържат химикали, за които е известно, че причиняват рак, вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Някои примери за такива химикали са:

- Олово от оловни бои.
- Кристален силициев диоксид от тухли и цимент и други продукти за зидария.
- Арсен и хром от химически обработена дървесина.

Рискът от тези излагания варира в зависимост от това колко често извършвате този вид работа. За да намалите излагането си на тези прахове:

- Работете в добре проветриво помещение.
- Работете с одобрено защитно оборудване, като тези маски за прах, които са специално проектирани за филтриране на микроскопични частици

ШУМ

ВИЖТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА ЗА НИВАТА НА ШУМА НА ВАШИЯ ИНСТРУМЕНТ.

Декларираната(ите) стойност(и) на шумови емисии е измерена в съответствие с EN 62841-1 и EN 62841-3-9 и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг.

Декларираната(и) стойност(и) на шумови емисии може също да се използва при предварителна оценка на излагането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Емисията на шум по време на действителна употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираните стойности в зависимост от начините, по които се използва инструментът, особено какъв вид детайл се обработва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трябва да се определи безопасността, измерена за защита на оператора, която се основава на оценка на излагането в действителните условия на употреба (като се вземат предвид всички части от работния цикъл, като например времето, когато инструментът е изключен и когато работи на празен ход в допълнение към времето за задействане).

Здравен надзор

Всички служители трябва да бъдат част от схемата за здравно наблюдение на работодателя, за да помогнат да се идентифицират всички свързани с шума заболявания на ранен етап, да се предотврати прогресията на заболяването и да се помогне на служителите да останат на работа.

ВИБРАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

За да намалите въздействието на шума и излъчването на вибрации, ограничете времето на работа, използвайте режими на работа с ниска вибрация и нисък шум, както и носете лични предпазни средства.

Вземете предвид следните точки, за да сведете до минимум рисковете от излагане на вибрации и шум:

1. Използвайте продукта само по предназначение от неговия дизайн и тези инструкции.
2. Уверете се, че машината е в добро състояние и добре поддържана.
3. Използвайте правилните приставки за машината и се уверете, че са в добро състояние.
4. Дръжте здраво дръжките/повърхността на дръжката.

5. Поддържайте този продукт в съответствие с тези инструкции и го поддържайте добре смазан (където е подходящо).

6. Планирайте работния си график, за да разпространите използването на инструменти с висока вибрация за по-дълъг период от време.

7. Продължителната употреба на машината излага потребителя на вибрации, които могат да причинят редица състояния, общо известни като вибрационен синдром на ръката (HAVS), напр. пръстите побеляват; както и специфични заболявания като синдром на карпалния тунел. За да намалите този риск, когато използвате продукта, винаги носете предпазни ръкавици и дръжте ръцете си топли.

Остатъчни рискове

Дори ако използвате тази машина в съответствие с всички изисквания за безопасност, потенциалните рискове от нараняване и повреда остават. Дори ако използвате тази машина в съответствие с всички изисквания за безопасност, потенциалните рискове от нараняване и повреда остават.

Следните опасности могат да възникнат във връзка със структурата и дизайна на тази машина:

1. Проблеми със здравето, произтичащи от вибрациите, когато инструментът се използва за по-дълъг период от време или не е адекватно управляван и правилно поддържан.

2. Наранявания и щети на имущество поради счупени приставки или внезапен удар на скрити предмети по време на употреба.

3. Опасност от нараняване и материални щети, причинени от летящи предмети или лоши аксесоари за електрически инструменти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това изделие произвежда електромагнитно поле по време на работа. Това поле може при някои обстоятелства да повлияе на активни или пасивни медицински импланти. За да намалите риска от сериозни или фатални наранявания, препоръчваме на хора с медицински импланти да се консултират със своя лекар и с производителя на медицински импланти, преди да използват тази машина.



ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Индекс на частите

Индексът по-долу се отнася до фиг. 1 на страница 4.

1. Работна дръжка
2. Десен бутон за предпазно заключване
3. Транспортна дръжка
4. Торба за събиране на прах
5. Заклучващ болт
6. Скала за наклона
7. Лост за заключване на ъгъла на скосяване
8. Скоба за детайла
9. Монтажен отвор (X4)
10. Преграда (лява и дясна)
11. Удължителна опора (лява и дясна)

12. Лост за заключване на удължителната опора (лява и дясна)
13. Скала
14. Вложка за маса
15. Копче за заключване на лоста за регулиране на ъгъла на наклона
16. Дръжка за заключване на въртящата се маса
17. Лост за регулиране на ъгъла на наклона
18. Въртяща се маса
20. Бутон за заключване на шпиндела
23. On/Off превключвател
24. Ляв бутон за предпазно заключване
25. Горен фиксиран предпазител на диска
27. Долен прибиращ се предпазител на диска
- 28 Предпазна монтажна плоча*
29. Режещ диск*
30. Лост за заключване на преградата (ляв и десен)
31. Държач на скоба за детайла (ляв и десен)
32. Основа
33. Копче за заключване на ъгъла на скосяване
34. Изход за изсмукване на прах
35. Мулти инструмент (6 мм шестостенен ключ/кръстата отвертка



Частите, маркирани със *, не са показани в този преглед. Моля, вижте съответния раздел в ръководството за употреба.

Символи

На табелката на изделието и в тези инструкции ще намерите наред с други символи и съкращения по-долу. Запознайте се с тях, за да намалите опасностите - наранявания и щети на имущество.

	Винаги носете предпазни очила.		Винаги носете предпазни средства за ушите.
	Носете маска за прах.		Носете защитни ръкавици.
	Заключване / за затягане или закрепване		Отключване / за разхлабване
	Бележка / Забележка		Внимание/Предупреждение
	Лазерно излъчване		Не се взирайте в лъча
dB(A)	децибел (оценка A)	n₀	Скорост на празен ход
	Пазете си ръцете!		

	Диск за рязане на дърво.
	За намаляване риска от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството с инструкции
	Изключете продукта и го изключете от захранването преди сглобяване, почистване, настройка, поддръжка, съхранение и транспортиране.
	Това изделие е от клас на защита II. Това означава, че е оборудван с подобрена или двойна изолация.
	Продуктът е в съответствие с приложимите европейски директиви и е направен метод за оценка на съответствието за тези директиви.
	WEEE символ. Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или търговеца по въпросите за рециклиране.

Технически данни:

TS42182553, TS42182553-4, TS42182553-6, TS42182553-8

TS42182553 TS42182553-4 TS42182553-6 TS42182553-8

Номинално напрежение. Честота	220-240 V~, 50 Hz
Номинална входна мощност:	1800 W
Номинална скорост на празен ход n ₀	4500 min ⁻¹
Размер на диска	Ø254 mm X Ø30 mm X 2.4 mm 48 T
Капацитет на рязане (скосяване/ъгъл)	0° / 0°: 75 x 130 mm 0° / 45°(ляво/дясно): 75 x 90 mm 45°(ляво) / 0°: 40 x 130 mm 45°(left) / 45°(ляво/дясно): 40 x 90 mm
Капацитет на наклон	ляво 52° ~ дясно 52°
Капацитет на скосяване	ляво 45°
Клас на защита	II 
Тегло	15.9 kg
Ниво на звуково налягане L _{PA}	92 dB(A)
Ниво на звукова мощност L _{WA}	103 dB(A)
Допуск K _{PA} K _{WA}	3 dB(A)

Стойностите на звуковите емисии са получени съгласно кода за изпитване на шума, даден в EN 62841-1 и EN 62841-3-9. Шумът за оператора може да надвиши 80 dB(A) и са необходими мерки за защита на ушите.

Обяснение на етикета с рейтинги



Монтаж



Разопаковане

1. Разопакувайте всички части и ги поставете върху равна, стабилна повърхност.
2. Отстранете всички опаковъчни материали и транспортни устройства, ако е възможно.
3. Уверете се, че съдържанието на доставката е пълно и без повреди. Ако установите, че части липсват или показват повреда, не използвайте продукта, а се свържете с вашия дилър. Използването на неокомплектована или повредена машина представлява опасност за хората и имуществото.
4. Уверете се, че разполагате с всички аксесоари и инструменти, необходими за сглобяване и работа. Това включва и подходящи лични предпазни средства.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машината трябва да бъде напълно сглобена преди работа! Не използвайте машина, който е само частично сглобена или сглобена с дефектни части!
	Носете защитни ръкавици за тази монтажна работа и винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност, докато сглобявате. Следвайте инструкциите за сглобяване стъпка по стъпка и използвайте предоставените снимки като визуално ръководство за лесно сглобяване на машината!
	Не свързвайте машината към захранването, преди да е напълно сглобена!
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машината и опаковката не са детски играчки! Децата не трябва да играят с найлонови торбички, листа и малки части! Има опасност от задавяне и задушаване!



Работно положение (фиг. А)

1. Натиснете ръкохватката за управление (1) (стъпка 1) надолу и освободете заключващия болт (5) от заключващата му позиция (стъпка 2).
2. Повдигнете работната дръжка (1) до пълната ѝ височина (стъпка 3).

03

Скоба за детайла (фиг. В)

Скобата на детайла (8) е предварително сглобена. Поставете стълба за регулиране на височината (8b) в държача на скобата на детайла (31) от двете страни на основата, ако е необходимо.

04

Смяна на преградата (фиг. С, D)

Деинсталиране:

1. Отключете лоста за заключване на преградата (30) (фиг. С стъпка 1).
2. Плъзнете преградата (10) до края на слота (фиг. С, стъпка 2) и я извадете от слота (фиг. С, стъпка 3).

Инсталирай:

1. Отключете лоста за заключване на преградата (30) (фиг. D стъпка 1).
2. Подравнете пролуките на преградата (10a) с винтовете (30a). Поставете преградата (10) в слота (фиг. D, стъпка 2).
3. Плъзнете преградата до желаната позиция (фиг. D, стъпка 3).
4. Заклучете лоста за заключване на преградата (30) (фиг. D стъпка 4).

05

Смяна на диска на триона (фиг. Е, F, G)

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте режещите дискове според предназначението! Спазвайте техническите спецификации на този продукт, когато купувате и използвате нови дискове! Използвайте само режещи дискове, за които максималната възможна скорост не е по-малка от максималната скорост на шпиндела на продукта.
	Приставките са остри и горещи след употреба! Работете с тях внимателно! Носете предпазни ръкавици, когато работите с приставки, за да избегнете наранявания като изгаряния и порязвания!
	Стрелката за посоката на въртене на режещия диск (29) трябва да съответства на тази на горния фиксиран предпазител на острието (25)!

Следвайте тези стъпки за подмяна на износен или повреден режещ диск:

1. Отворете долния прибиращ се предпазител на диска (27) с ръка, за да откриете заключващия винт (28a) на монтажната плоча на предпазителя (28) (фиг. Е, стъпка 1).
2. Разхлабете фиксиращия винт (28a) с предоставения мулти инструмент (35) (фиг. Е, стъпка 2), докато монтажната плоча на предпазителя (28) може да се плъзне настрани (фиг. Е, стъпка 3).
3. Натиснете докрай бутона за заключване на шпиндела (20) и го задръжте на място. (фиг. F)

4. Завъртете леко затягащия винт (29a) с предоставения мулти инструмент, докато шпиндела се заключи.
5. Разхлабете затягащия винт (29a) по посока на часовниковата стрелка и го извадете заедно с шайбата (29b), външния фланец (29c) и диска на циркуляра (29). Не премахвайте вътрешния фланец (29e) на шпиндела (29d) (фиг. G).
6. Поставете нов режещ диск върху шпиндела и се уверете, че отворът на режещия диск приляга правилно към вътрешния фланец (29e). Уверете се, че посоката на въртене, посочена на режещия диск, е същата като тази, показана на горния фиксиран предпазител на диска (25).
7. Закрепете диска на циркуляра (29) с външния фланец (29c), шайбата (29b) и затягащия винт (29a). Затегнете затягащия винт обратно на часовниковата стрелка с предоставения мулти инструмент, докато бутонът за блокиране на шпиндела (20) е натиснат.
8. Завъртете режещия диск (29) на ръка, за да проверите дали се върти гладко. Не трябва да трепти.
9. Натиснете долния прибиращ се предпазител на ножа, за да плъзнете монтажната плоча на предпазителя (28) надолу и затегнете фиксиращия винт (28a) с предоставения мулти инструмент.
10. След това затворете долния прибиращ се предпазител на диска (27).

06

Монтаж на пейка

Има 4 монтажни отвора (9) във всеки ъгъл на основата (32), за да се улесни монтирането на пейка.

1. Поставете циркуляра върху плота на работната маса и маркирайте четири места отгоре на работната маса, които съответстват на позициите на монтажните отвори.
2. Пробийте четири монтажни отвора (Ø11 мм) на маркираното място на работната маса.
3. Поставете циркуляра върху работната маса и подравнете монтажните отвори на основата с пробитите отвори в работната маса.
4. Закрепете здраво циркуляра към повърхността на масата с 4 болта (не са предоставени).
5. Внимателно проверете работната маса след монтажа, за да се уверите, че няма движение по време на употреба. Ако се забележи някакво накланяне, плъзгане или друго движение, закрепете работната маса за пода преди работа.

07

Извличане на прах (фиг. H, I, J)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги поставяйте устройство за изсмукване на прах, когато използвате този продукт, за да поддържате работната зона чиста!



Носете противопрахова маска, когато работите с тази машина! Прахът може да бъде вреден за здравето!


Машината може да се използва с торбичка за събиране на прах (4) или външно устройство за изсмукване на прах.

Торба за събиране на прах

1. Прикрепете торбичката за събиране на прах (4) към изхода за изсмукване на прах (34) (фиг. Н).
2. Издърпайте торбичката за събиране на прах, за да я извадите от машината.
3. За да изпразните торбичката за събиране на прах, отворете торбата, като издърпате запечатващата скоба (4а) (фиг. I).

Външно устройство за изсмукване на прах

Прикрепете подходящо устройство за изсмукване на прах, напр. подходяща приставка за прахосмукачка (Ø35 мм) към изхода за изсмукване на прах (34) (фиг. J).

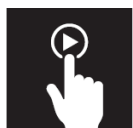

Използване

Предназначение

Този продукт е предназначен като стационарна машина за прави надлъжни и напречни разрези в дърво и материали, които са подобни на дървото (напр. шперплат, MDF и ПДЧ).

Тази машина не трябва да се използва върху други материали или такива, които са вредни за здравето. Трябва да се използва само за суха работа без вода или други охлаждащи течности.

От съображения за безопасност е важно да прочетете цялото ръководство за експлоатация преди първата работа и да спазвате всички инструкции в него.

Преди да започнете

01 Защита

01 Protection



Контроли



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изключвайте машината и го изключвайте от захранването, преди да правите каквито и да било настройки!



01 Регулиране на ъгъла на наклона (фиг. К, Л)

1. Отключете дръжката за заключване на въртящата се маса (16) (фиг. К стъпка 1).
2. Натиснете лоста за регулиране на ъгъла на скосяване (17) надолу и го задръжте на място. (Фиг. К стъпка 2).
3. Хванете заключващата дръжка на масата (16) и завъртете въртящата се маса (18), докато показалецът на ъгъла на наклона (13а) се изравни с желания ъгъл на скалата на наклона (13) (фиг. К стъпка 3). Освободете лоста за регулиране на ъгъла на скосяване (17).
4. Натиснете надолу, за да заключите дръжката за заключване на грамофона (16) (фиг. К стъпка 4).



Има позиции за настройка по подразбиране за ъгъла на наклона при 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 22,5^\circ$, $\pm 31,6^\circ$ и $\pm 45^\circ$.

Лостът за регулиране на ъгъла на наклона (17) може да се заключи в натиснато положение за удобство.

1. Натиснете лоста за регулиране на ъгъла на скосяване (17) надолу и го задръжте на място (фиг. Л стъпка 1).
2. Натиснете копчето за заключване на лоста за регулиране на ъгъла (15) наляво, за да заключите лоста (фиг. Л стъпка 2).
3. Натиснете лоста за регулиране на ъгъла на скосяване (17) отново надолу, за да освободите заключващия бутон (15) (фиг. Л стъпка 3).

02 Регулиране на ъгъла на скосяване (фиг. М)

1. Отключете лоста за заключване на ъгъла на скосяване (7) (стъпка 1).
2. Издърпайте копчето за заключване на ъгъла на скосяване (33), за да разрешите ъгъла на скосяване $> 45^\circ$, ако е необходимо (стъпка 2). Преместете ръкохватката за управление (1) малко, преди да издърпате копчето за заключване на ъгъла на скосяване, ако е необходимо.
3. Преместете ръкохватката за управление (1), докато показалецът за ъгъл на скосяване (6а) се изравни с желания ъгъл на скалата на скосяване (6) (стъпка 3).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги се убеждавайте, че дискът на циркуляра не пречи на преградата или други части. Премахнете преградата, ако е необходимо.

4. Заключете лоста за заключване на ъгъла на скосяване (стъпка 4).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги проверявайте дръжката за фиксиране на скосяване (7) преди работа. Разхлабената застопоряваща дръжка може да причини сериозно нараняване.

03 Регулиране на удължителя (фиг. N)

Използвайте удължителната опора за поддържане на дълги детайли. Използвайте допълнителна опора за изключително дълги детайли, ако е необходимо.

1. Отключете лоста за заключване на опората на удължителя (12) (стъпка 1).

2. Издърпайте удължителната опора (11) до желаната позиция (стъпка 2).
3. Издърпайте малката преграда (11a), ако е необходимо (стъпка 3).
4. Заклучете лоста за заключване на опората на удължителя (12) (стъпка 4).

Регулиране на преградата (фиг. О)

1. Отключете лоста за заключване на преградата (30) (стъпка 1).
2. Плъзнете преградата (10) до желаната позиция (стъпка 2).
3. Заклучете лоста за заключване на преградата (30) (стъпка 3).



Уверете се, че диска на циркуляра не пречи на преградата, като извършите „сух ход“ с режещата глава, настроена на необходимия скос и ъгъл на наклон.

05 Регулиране на скобата на детайла (фиг. Р)

Скобата за детайла (8) може да бъде монтирана от двете страни на основата. Използвайте го за поддържане на детайли с различна дебелина, като регулирате височината на скобата (8d) и пластината (8c).



Закрепете скобата на детайла (8) от дясната страна само ако ъгълът на скосяване и ъгълът на наклон са регулирани така, че корпусът на двигателя да не пречи на скобата.

1. Разхлабете заключващия бутон (8a) (стъпка 1) на стълба за регулиране на височината (8b) и регулирайте скобата (8d) до желаната височина (стъпка 2). Затегнете копчето за заключване, за да фиксирате скобата (стъпка 3).
2. Натиснете бутона за заключване (8e) и го задръжте в позиция (стъпка 4). Регулирайте височината на плочата (8c) спрямо повърхността на детайла (стъпка 5).
3. Завъртете копчето за регулиране на височината (8f) плътно по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате детайла преди работа (стъпка 6).



Добавете малко парче тънък шперплат под скобата на детайла, за да избегнете маркиране на детайла.

06 Включване/изключване (фиг. Q)

1. Натиснете надолу или левия бутон за предпазно заключване (24), или десния бутон за предпазно заключване (2), за да отключите превключвателя за включване/изключване (23) (стъпка 1).
2. Натиснете ключа за включване/изключване (23), за да включите машината (стъпка 2).
3. Освободете ключа за включване/изключване (23), за да изключите машината.

Работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверете напрежението преди включване. Напрежението трябва да отговаря на информацията на етикета с номинални стойности!

01 Рязане

Използвайте рязане под наклон, скосяване или комбинирано регулиране на ъгъла.

1. Поставете машината в „работна позиция“.

2. Поставете детайла плоско върху въртящата се маса (18) с единия ръб към преградата (10).

	Поставете изпъкналия ръб на детайла срещу преградата, ако е изкривен. Заготовката може да се счупи и заклеши острието на триона, ако вдлъбнатият ръб е поставен срещу преградата.
---	---

3. Закрепете добре детайла със скобата на детайла (8).

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Завъртете с ръка долния прибиращ се предпазител на диска (27), за да проверите дали се върти гладко. Винаги се убеждавайте, че не трепти или се препречва.
---	---

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги се убеждавайте, че дискът на циркуляра не пречи на преградата или други части. Премахнете преградата, ако е необходимо.
---	---

	Вземете предвид прореза за рязане, когато режете по маркираните линии на рязане. Не режете директно по линията, а до нея.
---	---

4. Дръжте здраво ръкохватката за работа и включете машината. Оставете режещия диск да достигне максимална скорост.

5. Бавно спуснете диска на циркуляра към детайла.

6. Прилагайте само точната сила на подаване. По-голямата сила на подаване няма да се увеличи, но ще намали производителността на машината, ще прегрее зъбите на диска и това ще доведе до ниско качество на режещата повърхност/ръба.

7. Изключете машината и оставете режещия диск да спре напълно, преди да го повдигнете от детайла.

02 Скосено рязане

Рязането с наклон е същото като рязането, с изключение на това, че ъгълът на наклона е настроен на ъгъл, различен от 0°.

1. Регулирайте въртящата се маса до желания ъгъл на наклон. Уверете се, че заключващата дръжка на въртящата се маса (16) е заключена здраво.

2. Следвайте същата инструкция от "Операция - Рязане".

03 Скосено рязане

Рязането под наклон е същото като рязането, с изключение на това, че ъгълът на скосяване на диска на циркуляра е настроен на ъгъл, различен от 0°.

1. Регулирайте режещия диск до желания ъгъл на скосяване. Уверете се, че лостът за заключване на ъгъла на скосяване (7) е заключен здраво.

2. Следвайте същата инструкция от "Операция - Рязане".

04 Комбинирано рязане под наклон

Тази операция на рязане комбинира ъгъл на рязане с ъгъл на скосяване.

1. Регулирайте въртящата се маса до желания ъгъл на наклон. Уверете се, че заключващата дръжка на въртящата се маса (16) е заключена здраво.

2. Регулирайте режещия диск до желания ъгъл на скосяване. Уверете се, че лостът за заключване на ъгъла на скосяване (7) е заключен здраво.
3. Следвайте същата инструкция от “Операция - Рязане”.

След работа

1. Изключете машината, изчакайте да спре, изключете я от захранването и я оставете да изстине.
2. Проверете, почистете и съхранявайте машината, както е описано по-долу.



Грижи и поддръжка

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изключвайте машината, изключвайте машината от захранването и я оставете да се охлади, преди да извършите проверка, поддръжка и почистване!
	Извършвайте работи по грижи и поддръжка само според тези инструкции! Всички по-нататъшни работи трябва да се извършват от квалифициран специалист!

Почистване

1. Почистете машината със суха кърпа. Използвайте четка за труднодостъпни места.
2. По-специално почиствайте ключовете и вентилационните отвори след всяка употреба с кърпа и четка.
3. Отстранете упоритите замърсявания с въздух под високо налягане (макс. 3 бара).
4. Проверете износените или повредени части. Сменете износените части, ако е необходимо, или се свържете с оторизиран сервизен център за ремонт, преди да използвате машината отново.

	Не използвайте химически, алкални, абразивни или други агресивни детергенти или дезинфектанти за почистване на този продукт, тъй като те могат да бъдат вредни за неговите повърхности.
--	---

Обслужване

Вашият електрически инструмент не изисква допълнително смазване или обслужване. Във вашия електрически инструмент няма части, които може да се обслужват от потребителя. Преди и след всяка употреба проверявайте машината и аксесоарите (или приставките) за износване и повреди. Ако е необходимо, сменете ги за нови, както е описано в това ръководство за употреба. Спазвайте техническите изисквания.

01 Захранващ кабел

Ако е необходима смяна на захранващия кабел, това трябва да бъде направено от производителя или неговия агент, за да се избегне опасност за безопасността.

Транспортиране

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги носете изделието за транспортната му дръжка. Никога не използвайте кабела за пренасяне на изделието.
---	--

1. Спрете машината и я изключете от захранването.
2. Следвайте обратния ред на „Сглобяване - работна позиция“, за да настроите машината в заключваща позиция.
3. Винаги носете изделието за основата и транспортната дръжка.
4. Пазете продукта от всякакви силни удари или силни вибрации, които могат да възникнат по време на транспортиране в превозни средства.
5. Закрепете машината, за да предотвратите подхлъзване или падане.

Съхранение

1. Спрете машината и я изключете от захранването.
2. Почистете машината, както е описано по-горе.
3. Следвайте обратния ред на „Сглобяване - работна позиция“, за да настроите машината в заключваща позиция.
4. Съхранявайте машината и нейните аксесоари на тъмно, сухо, защитено от замръзване, добре проветриво място.
5. Винаги съхранявайте машината на място, недостъпно за деца. Идеалната температура за съхранение е между 10°C и 30°C.
6. Препоръчваме да използвате оригиналната опаковка за съхранение или да покриете машината с подходяща кърпа или кутия, за да я предпазите от прах.

Отстраняване на неизправности

Предполагаемите неизправности често се дължат на причини, които потребителите могат да отстранят сами. Затова проверете машината, като използвате този раздел. В повечето случаи проблемът може да бъде решен бързо.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изпълнявайте само стъпките, описани в тези инструкции! Всички по-нататъшни проверки, поддръжка и ремонт трябва да се извършват от оторизиран сервиз или специалист с подобна квалификация, ако не можете сами да разрешите проблема!
---	---

Проблем	Вероятна причина	Решение
1. Инструментът не стартира	1.1. Не е свързан към захранването 1.2. Захранващият кабел или щепселът е дефектен 1.3. Друг електрически дефект на изделието	1.1. Свържете към захранването 1.2. Да се провери от специалист електротехник 1.3. Да се провери от специалист електротехник

2. Изделието не достига пълна мощност	2.1. Удължителният кабел не е подходящ за работа с този продукт 2.2. Източникът на захранване (например генератор) има твърде ниско напрежение 2.3. Вентилационните отвори са блокирани	2.1. Използвайте подходящ удължителен кабел 2.2. Свържете към друг източник на захранване 2.3. Почистете вентилационните отвори
3. Инструментът не реже	3.1. Не е свързан към захранването 3.2 Режещият диск е износен или повреден 3.3. Ъгълът на скосяване и наклона са неправилно регулирани	3.1. Свържете към захранването 3.2. Заменете с нов 3.3. Проверете и регулирайте според ръководството за употреба.
4. Незадоволителен резултат	4.1. Затъпен / повреден диск 4.2. Ъгълът на рязане е неправилен. 4.3. Дискът не е подходящ за работа с материала, от който е детайла. 4.4. Прегрял режещ диск. 4.5. Детайлът не е захванат / поставен правилно.	4.1. Заменете с нов 4.2. Регулирайте скосяването и/или ъгъла на рязане под наклон. 4.3. Използвайте подходящ режещ диск. 4.4. Оставете детайла да изстине, преди да го използвате отново. 4.5. Затегнете/поставете детайла правилно преди рязане.
5. Прекомерни вибрации или шум	5.1. Дискът е затъпен/повреден 5.2. Болтове/гайки са разхлабени	5.1. Заменете с нов 5.2. Затегнете болтовете/гайките


Рециклиране и изхвърляне



Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или търговеца по въпросите за рециклиране.

TS42182553, TS42182553-4, TS42182553-6, TS42182553-8

Разглобен вид

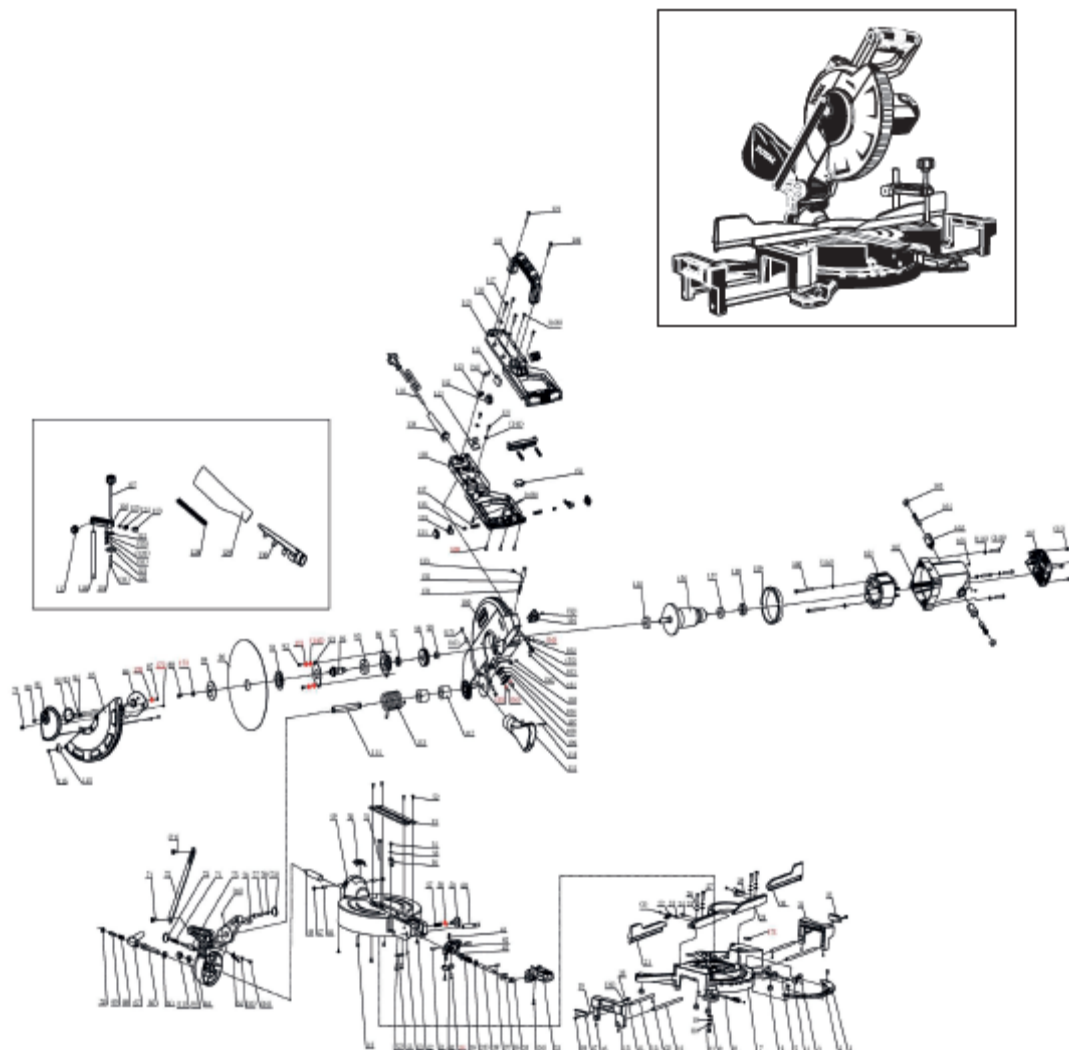

TS42182553, TS42182553-4, TS42182553-6, TS42182553-8

Списък с резервни части

Но	Описание на частта	кол-во	Но .	Описание на частта	кол-во	Но .	Описание на частта	кол-во
1	циферблат	1	54	Винт	7	117	Копче	1
2	Винт	9	55	Плоска шайба	6	118	Компресионен вал	1
3	Винт	4	56	показалец на масата	1	119	Плоска шайба	1
4	Копче	2	57	Притискаща пружина	1	120	Шайба на пружината	3
5	Болт	1	58	Задържащ пръстен	1	121	притискаща плоча 12	1
6	блокираща възглавница	4	59	Бутон за заключване	1	122	притискаща плоча 12,5	1
7	Основа	1	60	заключващ вал	1	123	Бутон за гайка	1
8	Болт	1	61	Притискаща пружина	1	124	заклучваща шайба	1
9	Плоска шайба	4	62	Табла маса	1	125	Заклучваща пружина	1
10	шайба	1	63	Винт	3	126	Съединителен прът	1
11	Гайка	2	64	Ъглов показалец	1	127	Копче	1
12	Удължителна тръба	2	65	Ъглова основа	1	128	Уплътнение	1
13	Удължителна тръба	2	66	Болт	1	129	Торба за прах	1
14	Гайка	2	67	Фиксираща дръжка	1	130	Скелет на торбичка за прах	1
15	Помощна работна маса	1	68	Пружина	1	131	Пружина	1
16	Шестоъгълен винт	5	69	Винт	1	132	Заклучващ вал	1
17	Заглушители	1	70	Гайка	1	133	Винт	1
18	Винт	2	71	Винт	2	134	Бутон за заключване	2
19	Плоска шайба	4	72	Съединителен прът	1	135	Бутон за безопасност	2
20	Шайба на пружината	2	73	Копче	2	136	Винт	2
21	Помощна преграда лява	1	74	фиксираща пружина	1	137	Пружина	2
22	Копче	2	75	дюбел	1	138	Долен капак на дръжката	1
23	Болт	1	76	Винт	1	139	Протектор на кабела	1
24	Шестоъгълен винт	2	77	Щифт	1	140	Кабел	1

25	Плоска шайба	6	78	О-Пръстен	1	142	терминал	1
26	Шайба на пружината	4	79	Винт	1	143	Напорна линия	1
27	Шестоъгълен винт	4	80	Винт	1	144	Капацитет	1
28	Болт	1	81	Притискаща плоча	1	145	Горен капак на дръжката	1
29	Преграда	1	82	Пружина	1	146	Плоска шайба	12
30	Помощна преграда дясна	1	83	Винт	1	147	Винт	6
31	Помощна работна маса	1	84	Щифт	1	148	Дръжка	1
32	заглушители	1	85	Щит на ножа	1	149	Винт	2
33	Копче	1	86	Плоча за фиксиране	1	154	превключвател	1
34	Винт	8	87	Гайка	1	155	Лагер	1
35	Заключваща шайба	1	88	Шестоъгълен винт	1	156	Ротор	1
36	Регулиращ щифт	1	89	външна плоча	1	157	Лагер	1
37	Щифт	1	90	режещ диск	1	158	блокираща възглавница	1
38	заключващ ежектор щифт	1	91	вътрешна плоча	1	159	Предно стъкло	1
39	Пружина	1	92	Винт	2	160	Винт	4
40	Блок за позициониране на ъгъл	1	93	Притискаща плоча	1	161	Статор	1
41	Цилиндричен щифт	2	94	Вал	1	162	Корпус на двигателя	1
42	фрикционна подложка	4	95	Лагер 6203	1	163	Гайка	2
43	Шестоъгълен винт	2	96	Капак на скоростната кутия	1	164	Графитна четка	2
44	притискаща плоча	1	97	Втулка	1	165	Четки	2
45	Шестоъгълен винт	1	98	Предавка	1	166	Шестоъгълен винт	2
46	Шестоъгълен винт	4	99	Лагер, импрегниран с масло	1	167	Капак на мотора	1
47	Заключваща шайба	4	100	Корпус	1	168	Винт	8
48	Свързан вал	1	111	Конектор за прах	1	169	Винт	1
49	Работна маса	1	112	Пружинна втулка	2	170	Плоска шайба	1
50	Ъглова маса	1	113	Пружина	1	171	Предупредителен етикет	2
51	Болт	1	114	Вал	1	172	Винт	3
52	Винт	5	115	Щит колело	1	173	Плоска шайба	1
53	Вложка за маса	2	116	Заключваща шайба	1	174	Шайба на пружината	2

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.

Описание на продукта:
Настолен циркуляр с герунг

TOTAL

Вид на продукта: TS42182553

European Directives
2006/42/EC
2014/30/EU

European harmonized standards
EN 62841-1:2015
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013


For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Authorized Signature(s)

Дата/ Подпис: 2022/3/24

Длъжност: Продуктов мениджър

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

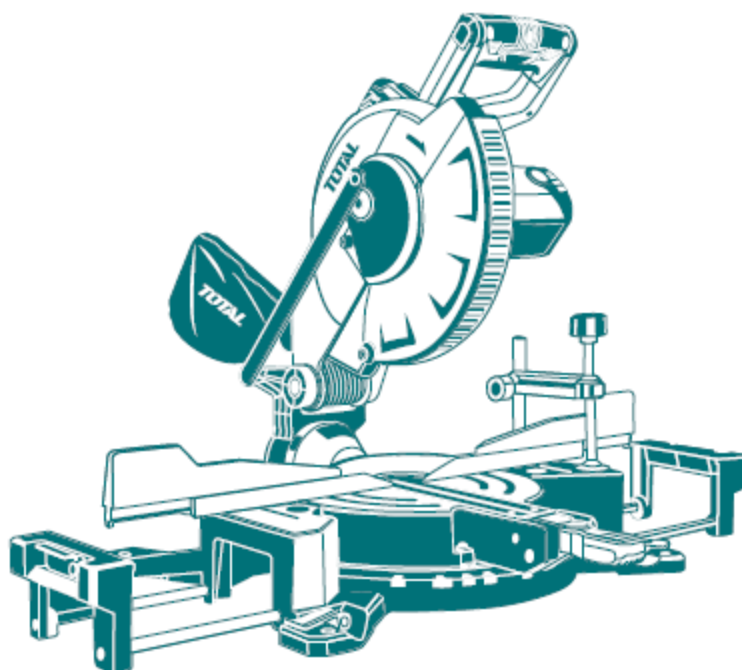

MITRE SAW

ЦИРКУЛЯР

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park,

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

T0520.V01

Вносител: ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

1800W