

Insta360 ONE X2


QUICKSTART GUIDE

快速入门指南

English · 简体中文 · Deutsch · Français · Italiano · Español
Русский · Português · 日本語 · 한국어 · 繁體中文 · العربية لغة

1 What's Included

This package includes the following items. If any item is missing or broken, please contact Insta360.



Insta360 ONE X2



Protective Pouch



Battery




Charge Cable



Lens Cloth &
Documentation


2 Names of Parts

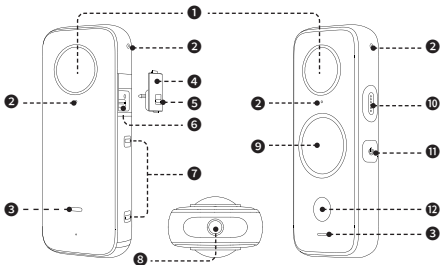

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Lens | 7 Battery Lock Buckles |
| 2 Microphone | 8 Standard 1/4" Mounting Point |
| 3 Status Indicator | 9 Touch Screen |
| 4 USB Lock Cover (removable) | 10 Speaker |
| 5 USB Lock Buckle | 11 Power / Function Button |
| 6 USB Type C Port | 12 Shutter Button |


3 Before You Start

1 Ensure **the battery has been fully charged**. Please connect the included charge cable to ONE X2 in case of low or depleted battery.

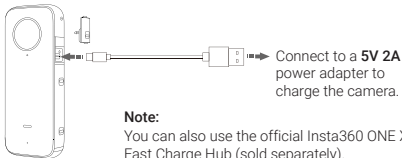

2 Insert a Micro SD card


a. First, remove the battery. Squeeze the battery lock buckles as the two small arrows indicate, then the battery will pop out automatically.

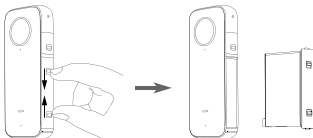

- b.** Insert a Micro SD card
(With its label facing outward towards the touch screen)

Supported Micro SD cards:

Please use exFAT Format MicroSD cards of speed classes UHS-I and V30 to ensure normal recording. The maximum supported storage space is 1TB.



- 3** Be sure to **close the battery lock cover and USB lock cover completely** (The yellow indication marks should be covered) to ensure waterproofing is not affected.



4 Know Your Insta360 ONE X2

Power on / off


When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.

In standby mode, press the Power / Function button to turn the touch screen light off / on.

In standby mode, long press the Power / Function button for 2 seconds to power it off.

Using the Touch Screen

* The first time you turn on the camera, the following will be displayed on the screen.

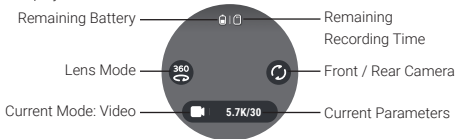

Important: When using ONE X2 in water, please lock the touch screen to avoid accidental presses. After locking the touch screen, you can use the Power / Function Button to change modes.

* Basic operations for the touch screen:

Swipe down to access System modes

Swipe right to access
Media Gallery



Swipe left to adjust
camera settings

Swipe up to open the Shortcut menu

5 Control via WiFi

❶ Scan the QR code on the right (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) or search "Insta360 ONE X2" in the App Store / Google Play to download the companion app. The first time you use it, please follow onscreen instructions to activate the app.



- ② Turn on the WiFi and Bluetooth of your mobile device.
- ③ When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.
- ④ After installing the app, tap the camera icon  at the bottom of the app homepage and select "**Connect now**" in the WiFi panel. Then, follow the onscreen instructions to connect your device. The first time you connect to the camera via WiFi, follow onscreen instructions to confirm your connection.
- ⑤ After successfully connecting the camera, you can take photos or shoot videos via the app.

Note:


- 1) The WiFi connection range is 10 meters (33 ft) in optimal conditions with no interference.
- 2) Camera control via direct cable connection is also supported for Android devices with Micro-USB or USB Type-C connectors.



* For more product information, visit
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1. 物品清单

打开包装，请确认包含以下物件。如有缺失或破损，请联系 Insta360。



Insta360 ONE X2 相机



便携收纳袋



电池




充电线



擦镜布 & 文档资料


2. 认识部件

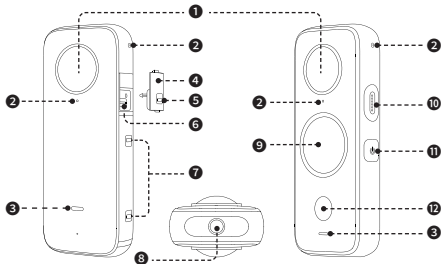

- ① 镜头
- ⑦ 电池盖拨钮
- ② 麦克风
- ⑧ 标准 1/4 螺口
- ③ 状态指示灯
- ⑨ 触摸屏
- ④ USB 护盖 (可拆卸)
- ⑩ 扬声器
- ⑤ USB 护盖按钮
- ⑪ 电源 / 功能键
- ⑥ USB Type-C 接口
- ⑫ 快门键

3. 使用前准备

❶ 确保**电池电量充足**。请使用随附的充电线连接机身一侧的 USB Type-C 接口，对相机进行充电。




温馨提示：

您还可以使用 Insta360 ONE X2 官方适配的充电管家（另售）对电池进行充电。

❷ 插入 Micro SD 卡。


a. 取出电池：根据箭头示意方向，拨动电池盖拨钮，电池会自动弹出。

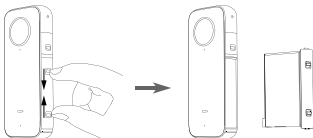


b. 插入 Micro SD 卡
(标签朝向相机有屏幕的一侧)

支持的 Micro SD 卡：

请使用 **UHS-I**、**V30** 及以上和 **exFAT** 格式的 Micro SD/TF 存储卡，速度过低可能导致无法正常录像；Micro SD 卡最大内存可支持 1TB。



③ 确保电池盖和护盖已完全锁紧（黄色标识显示不可见），否则将影响整机的防水性能。

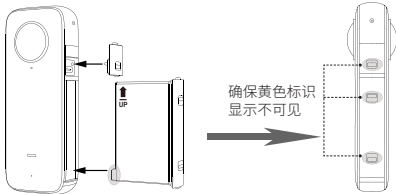

4. 了解 Insta360 ONE X2

■ 开机 / 关机


关机时，按压电源 / 功能键，相机**开机**。

开机时，按压电源 / 功能键，相机**熄屏 / 亮屏**。

开机时，长按电源 / 功能键 2 秒，相机**关机**。

■ 使用触摸屏


* 下图为首次开机，屏幕预览界面：

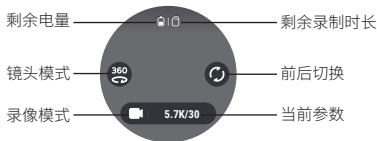

重要：

当相机在水下使用时，请使用锁屏功能，将屏幕锁定，以防误触屏。
此时，使用机身电源 / 功能键可切换拍摄模式。

* 触摸屏基本操作说明:

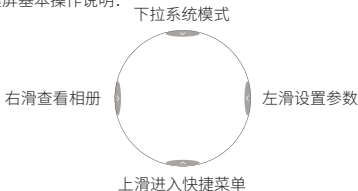

5. WiFi 连接

① 移动设备扫描二维码 (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) 或前往 App Store、应用宝搜索 “**Insta360 ONE X2**” 下载、安装 Insta360 app。首次使用，请先根据 app 页面提示激活 app。



- ② 打开移动设备蓝牙和 WiFi 功能。
- ③ 相机关机状态下，按压电源 / 功能键，相机开机。
- ④ 打开 app，点击 app 页面下方的相机图标 ，在“使用 WiFi 连接”一项点击“立即连接”。当 app 页面跳转至提示【**搜寻相机中**】，选择你需要连接的相机，然后按照 app 页面提示完成操作。首次连接时，相机显示屏会弹出连接确认提示，请根据屏幕提示进行连接确认。
- ⑤ 连接成功后，可在 app 页面进行拍照、录像、设置等操作。

注意：

- 1) WiFi 连接有效距离为 10 米（无干扰无遮挡）。
- 2) 相机支持安卓设备（Micro-USB 或 Type-C 接口）有线连接，但此版本不支持 iOS 系统设备有线连接，详细信息请咨询 Insta360。




更多产品信息

<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Das ist enthalten

Der Lieferumfang dieses Paket umfasst die folgenden Artikel.
Kontaktieren Sie bitte Insta360, falls Artikel fehlen oder beschädigt sein sollten.

DE



Insta360 ONE X2



Schutztasche



Akku




Ladekabel



Objektiv-
Reinigungstuch &
Dokumentation


2 Teilebezeichnungen

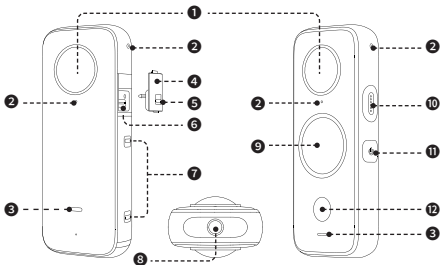

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Objektiv | 7 Akku-Abdeckungsverschlüsse |
| 2 Mikrofon | 8 1/4-Standardbolzen |
| 3 Statusanzeige | 9 Touchscreen |
| 4 USB-Abdeckung (herausnehmbar) | 10 Lautsprecher |
| 5 USB-Abdeckungsverschluss | 11 Strom- / Funktionstaste |
| 6 USB-C-Anschluss | 12 Auslöser |

3 Bevor es losgeht

❶ Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig geladen wurde. Bitte schließen Sie das beiliegende Ladekabel bei schwachem oder leerem Akku an die ONE X2 an.

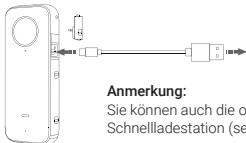


Verbinden Sie die Kamera zum Laden mit einem **5V/2A** Netzteil.

Anmerkung:

Sie können auch die offizielle Insta360 ONE X2 Schnellladestation (separat erhältlich) verwenden.

❷ Einsetzen einer microSD-Karte


a. Entnehmen Sie zuerst den Akku. Drücken Sie die Akku-Abdeckungsverschlüsse in Richtung der zwei kleinen Pfeile zusammen. Der Akku springt dann automatisch heraus.

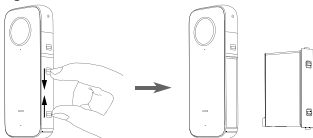

- b.** Setzen Sie eine microSD-Karte ein.
(Der Aufkleber muss dabei nach außen
Richtung Touch-Screen zeigen.)

Unterstützte microSD-Karten:

Bitte verwenden Sie auf exFAT
formatierte UHS-I microSD-Karten mit
Geschwindigkeitsklasse V30, um problemlose
Aufnahmen gewährleisten zu können. Die
maximale Kapazität liegt bei 1 TB.



- 3** Achten Sie darauf, dass die Akku- und USB-Abdeckungsverschlüsse
richtig verschlossen und eingerastet sind, um sicherzustellen, dass
die Wasserdichtigkeit nicht negativ beeinträchtigt wird.



4 Wissenswertes zu Ihrer ONE X2

Ein- / Ausschalten


Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste bei ausgeschalteter Kamera, um sie einzuschalten.

Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste im Standby-Modus, um die Touchscreen-Beleuchtung ein- / auszuschalten.

Halten Sie die Strom- / Funktionstaste im Standby-Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

Verwendung des Touchscreens

* Beim ersten Einschalten der Kamera wird Folgendes auf dem Bildschirm angezeigt.

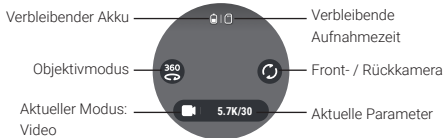

Wichtig: Sperren Sie den Touchscreen bitte, wenn Sie die ONE X2 im Wasser benutzen, um versehentliches Aktivieren zu vermeiden. Wenn Sie den Touchscreen gesperrt haben, können Sie die Power- / Funktionstaste verwenden, um die Modi zu wechseln.

* Grundlegende Bedienung des Touchscreens:

Wischen Sie nach unten, um auf die System-Modi zuzugreifen

Wischen Sie nach
rechts, um auf
die Mediengalerie
zuzugreifen



Wischen Sie nach
links, um die
Kameraeinstellungen
anzupassen

Wischen Sie nach oben, um das Shortcut-Menü zu öffnen

5 WLAN-Steuerung

❶ Scannen Sie den QR-Code (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) oder suchen Sie im App Store / google play nach "Insta360 ONE X2", um die App herunterzuladen. Bitte befolgen Sie bei der ersten Nutzung die Anleitung auf dem Bildschirm, um die App zu aktivieren.



- ❷ Schalten Sie auf Ihrem Handy Wi-Fi und Bluetooth ein.
- ❸ Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste bei ausgeschalteter Kamera, um sie einzuschalten.
- ❹ Tippe das Kamera-Symbol  unten auf dem Bildschirm an und wähle im WLAN-Fenster "Connect now (Jetzt verbinden)", nachdem du die App erfolgreich installiert hast. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu verbinden. Bitte befolgen Sie bei der ersten Verbindung zur Kamera per Wi-Fi die Anleitung auf dem Bildschirm, um Ihre Verbindung zu bestätigen.
- ❺ Wenn die Kamera erfolgreich verbunden ist, kannst du per App Fotos oder Videos aufnehmen.

Anmerkung:


- 1) Die effektive WLAN-Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen 10 Meter (33ft).
- 2) Kamerasteuerung per direkter Kabelverbindung wird auch für Android Geräte mit Micro-USB- oder USB Typ-C-Anschluss unterstützt.



* Sie können sich hier über die neuesten Funktionen informieren:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Ce qui est inclus

Ce package comprend les éléments suivants. Si un élément est manquant ou cassé, veuillez contacter Insta360.



Insta360 ONE X2



Poche de protection



Batterie




Câble de recharge



Tissu d'objectif &
Documentation


2 Nom des composants

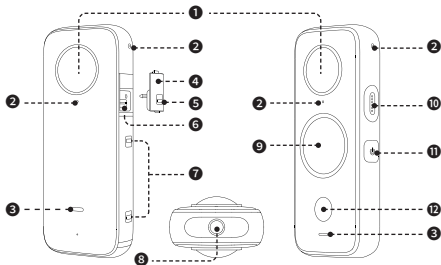

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1 Lentille | 7 Boucles de couvercle de batterie |
| 2 Microphone | 8 Boulon standard 1/4 |
| 3 Indicateur de Statut | 9 Ecran tactile |
| 4 Couvercle USB (amovible) | 10 Haut Parleur |
| 5 Boucle de couvercle USB | 11 Bouton Marche / Fonction |
| 6 Port USB Type-C | 12 Bouton Déclencheur |

3 Avant de commencer

❶ Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée. Veuillez connecter le câble de charge inclus à ONE X2 en cas de batterie faible ou épuisée.

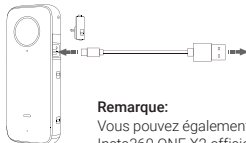


Connectez-vous à un
adaptateur chargeur **5V
2A** pour charger la
caméra

Remarque:

Vous pouvez également utiliser le Chargeur Rapide Insta360 ONE X2 officiel (se vendre séparément).

❷ Insérez une carte Micro SD


a. Retirez d'abord la batterie. Appuyez sur les boucles de couvercle de la batterie comme l'indiquent les deux petites flèches, puis la batterie sortira automatiquement.

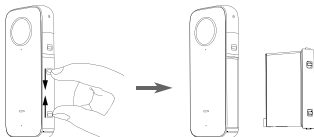


- b.** Insérez une carte Micro SD
(Avec son étiquette orientée vers l'extérieur
vers l'écran tactile)

Cartes Micro SD applicables:

Veuillez utiliser des cartes Micro SD au format exFAT de classes de vitesse UHS-I et V30 pour assurer un enregistrement normal. L'espace de stockage maximal est de 1 TB.



- 3** Assurez-vous de fermer complètement le couvercle de batterie et celui d'USB pour vous assurer que l'étanchéité n'est pas affectée.

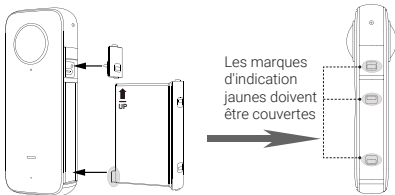

4 Découvrez votre Insta360 ONE X2

Allumer / Eteindre


Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.

En mode veille, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour allumer / éteindre l'éclairage de l'écran tactile.

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton Marche / Fonction pendant 2 secondes pour l'éteindre.

Utilisation de l'écran tactile

* La première fois que vous allumez la caméra, l'image suivante s'affiche à l'écran.

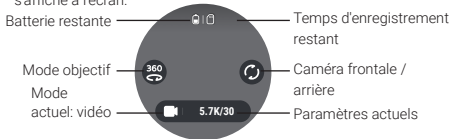

Important: lorsque vous utilisez ONE X2 dans l'eau, veuillez désactiver l'écran tactile pour éviter les pressions accidentelles. Après avoir désactivé l'écran tactile, vous pouvez utiliser le bouton Marche / Fonction pour changer de mode.

* Opérations de base pour l'écran tactile:

Glissez vers le bas pour accéder aux modes système

Glissez vers la droite
pour accéder à la
galerie multimédia



Glissez vers la
gauche pour régler les
paramètres de la caméra

Glissez vers le haut pour ouvrir le menu raccourci

5 Contrôle WiFi

❶ Scanner le code QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) ou rechercher "Insta360 ONE X2" dans l'App Store / google play pour télécharger l'application associée. La première fois que vous l'utilisez, veuillez suivre les instructions à l'écran pour activer l'application.



- ② Activez le WiFi et le Bluetooth de votre appareil mobile.
- ③ Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.
- ④ Après avoir installé l'application avec succès, cliquez sur l'icône  de l'appareil située en bas de l'écran et sélectionnez "Connecter maintenant" sur le panneau WiFi. Puis suivez les instructions à l'écran afin de connecter votre appareil. La première fois que vous vous connectez à la caméra via WiFi, suivez les instructions à l'écran pour confirmer votre connexion.
- ⑤ Suite à la connexion réussie, vous pouvez prendre des photos et filmer via l'application.

Note:


- 1) La portée WiFi est de 10 mètres dans des conditions optimales.
- 2) Le contrôle de la caméra via la connexion directe à câble est également pris en charge pour les appareils Android dotés de connecteurs Micro-USB ou USB Type-C.



* Vous pouvez en apprendre davantage ici:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Cosa è incluso

Questo pacchetto contiene i seguenti articoli. Se un elemento mancasse o fosse danneggiato, si prega di contattare Insta360.



Insta360 ONE X2



Custodia protettiva



Batteria




Charge Cable



Panno per lenti e documentazione


2 Nomi dei componenti

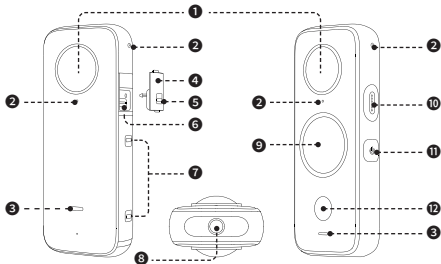

- | | |
|--|--|
| 1 Obiettivo | 7 Fermagli di blocco della batteria |
| 2 Microfono | 8 Bullone 1/4 standard |
| 3 Indicatore di stato | 9 Touch Screen |
| 4 Coperchio di protezione per la USB (rimovibile) | 10 Altoparlante |
| 5 Fermaglio di blocco per la USB | 11 Pulsante per l'accensione / funzione |
| 6 Porta USB Type-C | 12 Pulsante di scatto |

3 Prima di iniziare

❶ Verificare che la batteria sia al massimo della carica. In caso di batteria scarica o esaurita, collegare il cavo di ricarica incluso con la ONE X 2.

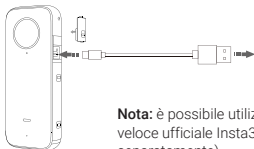


Collegare ad un adattatore 5V 2A per ricaricare la videocamera.

Nota: è possibile utilizzare l'Hub di ricarica veloce ufficiale Insta360 X2 (venduto separatamente).

❷ Inserire una scheda Micro SD


a. Per prima cosa, rimuovere la batteria. Premere i fermagli di blocco della batteria come indicato dalle due piccole frecce, la batteria uscirà automaticamente.

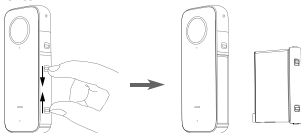


b. Inserire una scheda Micro SD
(con l'etichetta rivolta all'esterno verso il
touch screen)

Schede Micro SD supportate:

Utilizzare schede microSD formattate
exFAT di classe di velocità UHS-I e V30
per garantire la normale registrazione.
La massima capacità di archiviazione
supportata è 1TB.



3 Assicurarsi di chiudere completamente il coperchio del
blocco batteria e il coperchio del blocco USB per garantire che
l'impermeabilità non sia compromessa.

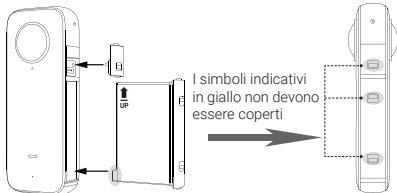

4 Conosci la tua Insta360 ONE X2

Accensione / Spegnimento


Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante Accensione / Funzione per accenderla.

In modalità standby, premere il pulsante Accensione/Funzione per accendere e spegnere la luce del touch screen.

In modalità standby, premere il pulsante di accensione per 2 secondi il pulsante Accensione/Funzione per spegnerla.

Utilizzo del Touch screen

* La prima volta che si accende la videocamera verrà visualizzato sullo schermo quanto segue.

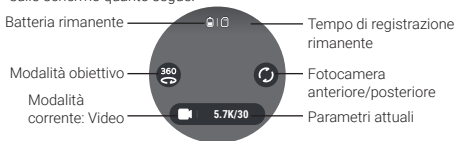

Importante: Quando si utilizza ONE X2 in acqua, bloccare il touch screen per evitare pressioni accidentali. Dopo aver bloccato il touch screen, è possibile utilizzare il pulsante di accensione/ funzione per cambiare modalità.

* Operazioni di base per il touch screen:

Scorri verso il basso per accedere alle modalità di Sistema

Scorri verso destra
per accedere alla
Galleria multimediale



Scorri verso sinistra
per regolare le
impostazioni della
videocamera

Scorri verso l'alto per aprire il menù di scelta rapida

5 Controllo WiFi

❶ Scansionare codice QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) o cercare "Insta360 ONE X2" nell'App Store / google play per scaricare app complementare. La prima volta che si utilizza, seguire le istruzioni sullo schermo per attivare l'app.



- ② Attivare il WiFi e il Bluetooth del tuo dispositivo mobile.
- ③ Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante Accensione / Funzione per accenderla.
- ④ Dopo aver installato correttamente l'app, tocca l'icona della videocamera  nella parte inferiore dello schermo e seleziona "Connetti ora" nel pannello WiFi. Quindi, segui le istruzioni su schermo per connettere il tuo dispositivo. La prima volta che si connette la videocamera al WiFi, seguire le istruzioni sullo schermo per confermare la connessione.
- ⑤ Una volta connesso correttamente alla videocamera puoi scattare foto o girare video tramite la app.

Nota:


- 1) In condizioni ottimali, la portata effettiva del WiFi è di 33ft (10 metri).
- 2) Il controllo della videocamera tramite connessione diretta via cavo è supportato anche per dispositivi Android con connettori Micro-USB o USB tipo C.



* Puoi conoscere le ultime funzionalità qui
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Qué está incluido

Este paquete incluye los siguientes elementos. Si alguno de estos no está o está roto por favor contáctenos.



Insta360 ONE X2



Funda protectora



Batería




Cable de Carga



Gamuza y
Documentación

2 Nombre de las piezas

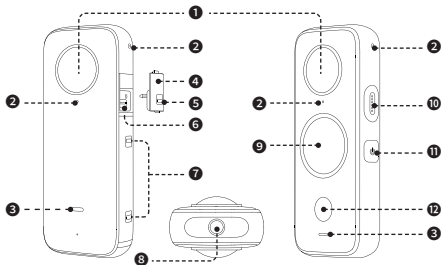

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Objetivo | 7 Trabillas tapa batería |
| 2 Micrófono | 8 Perno 1/4 estándar |
| 3 Indicador de Estado | 9 Pantalla Táctil |
| 4 Tapa USB (separable) | 10 Altavoz |
| 5 Trabilla tapa USB | 11 Botón Encendido/Apagado y de Función |
| 6 Puerto USB Tipo-C | 12 Botón del Obturador |

3 Antes de empezar

1 Asegúrate que la batería ha sido cargada completamente. Por favor conecta el cable de carga incluido a la ONE X2 en caso de que la batería esté totalmente descargada o baja.




Conecta un adaptador de corriente de 5V 2A para cargar la cámara.

Nota: También puedes utilizar el cargador rápido oficial de la Insta360 ONE X2 (se vende por separado).

2 Inserta una tarjeta microSD


a. Primero, retira la batería. Apreta las dos trabillas de la tapa de la batería en la dirección indicada por las flechas y la batería saldrá automáticamente.

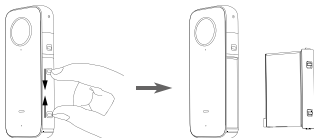

b. Inserta una tarjeta microSD (con el etiquetado mirando hacia afuera en dirección a la pantalla táctil)

Tarjetas microSD soportadas:

Por favor usa el formato de ficheros exFAT y una microSD de tipo UHS-I y mínimo V30 para asegurar una grabación de calidad (sin cortes). El tamaño máximo soportado en la microSD es de 1TB.



3 Asegúrate de cerrar correctamente la tapa de la batería y la tapa USB para garantizar la impermeabilización al agua.



4 Conoce tu Insta360 ONE X2

Encender / Apagar


Cuando la cámara está apagada, presiona el botón de Encendido para encenderla.

En modo reposo (standby), presiona el botón de Encendido / Función para activar/desactivar la pantalla táctil.

En modo reposo, presiona durante 2 segundos el botón de Encendido/Función para apagar la cámara.

Usando la Pantalla Táctil

* La primera vez que enciendas la cámara en la pantalla verás lo siguiente.

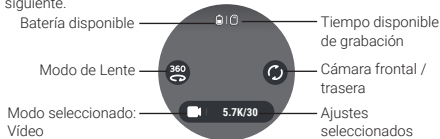

Importante: Cuando utilices la ONE X2 en el agua asegúrate de bloquear la pantalla táctil para evitar toques accidentales. Después de bloquearla podrás usar el botón de Encendido / Función para cambiar de modo.

* Operaciones básicas para la pantalla táctil:

Deslizar hacia abajo para acceder a los modos de Sistema

Deslizar a la
derecha para
acceder a la
Galería



Deslizar a la
izquierda para
Ajustes de Cámara

Deslizar hacia arriba para abrir el menú rápido

5 Control Wi-Fi

❶ Escanee el código QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) o busque "Insta360 ONE X2" en la Tienda de Aplicaciones para descargar la aplicación complementaria. La primera vez que abras la app sigue las instrucciones en pantalla para activarla.



- ➊ Active el Wi-Fi y el Bluetooth en el teléfono móvil.
- ➋ Cuando la cámara está apagada, presiona el botón de Encendido para encenderla.
- ➌ Después de instalar la aplicación correctamente, toca el icono de la cámara 📷 en la parte inferior de la pantalla y selecciona "Conectar ahora" en el panel Wi-Fi. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para conectar tu dispositivo. La primera vez que te conectes a la cámara mediante Wi-Fi, sigue las instrucciones en pantalla para configurar y confirmar la conexión.
- ➍ Una vez conectado correctamente a la cámara, puedes tomar fotos o grabar vídeos a través de la aplicación.

Note:


- 1) En condiciones óptimas, el alcance efectivo de Wi-Fi es de 10 metros (33 pies).
- 2) Los dispositivos Android con conexión USB Tipo-C y Micro-USB también soportan el control de la cámara mediante conexión de cable directa.



* Puede conocer las últimas funciones aquí:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Что включено

В этот пакет входят следующие предметы. Если какой-либо элемент отсутствует или сломан, обратитесь в Insta360.



Insta360 ONE X2



Защитный чехол



Аккумулятор




Зарядный кабель



Ткань для
чистки линз и
документация

2 Наименования частей

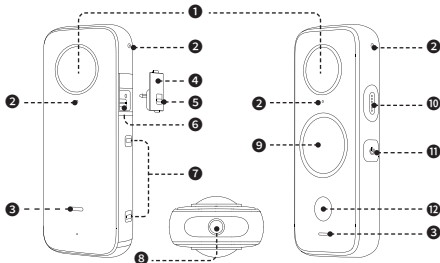

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Объектив | 7 Защелки фиксатора батареи |
| 2 Микрофон | 8 Стандартный разъем 1/4" |
| 3 Индикатор состояния | 9 Сенсорный экран |
| 4 Защитная крышка USB (съемная) | 10 Динамик |
| 5 Защелки фиксатора USB-крышки | 11 Кнопка питания / функций |
| 6 USB Type-C порт | 12 Кнопка затвора |


3 Перед началом работы

❶ Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Подключите прилагаемый зарядный кабель к ONE X2 в случае низкого заряда или разряженной батареи.



❷ Вставьте карту Micro SD


а. Сначала снимите аккумулятор. Сожмите защелки фиксатора аккумулятора, как показывают две маленькие стрелки, после чего аккумулятор выскочит автоматически.

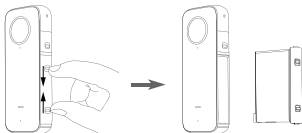


в. Вставьте карту Micro SD
(Этикеткой наружу, к сенсорному экрану)

Поддерживаемые карты Micro SD:


Пожалуйста, используйте карты microSD формата exFAT с классами скорости UHS-I и V30 для обеспечения нормальной записи. Максимально поддерживаемое пространство для хранения — 1 ТБ.



3 Обязательно полностью закройте крышку фиксатора аккумулятора и крышку USB-фиксатора, чтобы не нарушить водонепроницаемость.

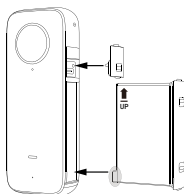

Желтые отметки
должны быть
закрыты



4 Узнай свою Insta360 ONE X2

■ Включение / выключение


Когда камера выключена, нажмите кнопку питания / функций, чтобы включить ее.

В режиме ожидания нажмите кнопку питания / функций, чтобы выключить / включить подсветку сенсорного экрана.

Чтобы выключить режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания / функций в течение 2 секунд.

■ Использование сенсорного экрана

* При первом включении камеры на экране отобразится следующее.

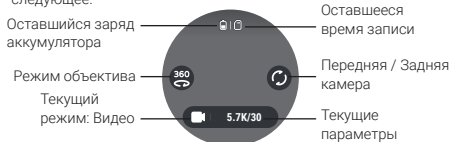

Важно: при использовании ONE X2 в воде заблокируйте сенсорный экран, чтобы избежать случайных нажатий. После блокировки сенсорного экрана вы можете использовать кнопку питания / функций для изменения режима.

* Основные операции с сенсорным экраном:

Проведите пальцем вниз, чтобы
получить доступ к Системным режимам

Проведите пальцем
вправо, чтобы
получить доступ к
Галерее Мультимедиа



Проведите
пальцем влево,
чтобы настроить
параметры камеры

Проведите пальцем вверх, чтобы открыть Контекстное меню

5 Настройки WiFi

① Отсканируйте QR-код (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>), или введите в поиске App Store / Google Play фразу "**Insta360 ONE X2**" и загрузите приложение. При первом использовании следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать приложение.



- ❷ Включите Wi-Fi и Bluetooth на своем мобильном устройстве.
- ❸ Когда камера выключена, нажмите кнопку питания / функций, чтобы включить ее.
- ❹ После успешной установки приложения коснитесь значка камеры  в нижней части экрана и выберите «Подключиться сейчас» на панели Wi-Fi. Затем следуйте инструкциям на экране для подключения вашего устройства. При первом подключении к камере через Wi-Fi следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить подключение.
- ❺ Успешно подключившись к камере, вы можете делать фотографии или снимать видео через приложение.

Примечание.


- 1) Диапазон Wi-Fi составляет 10 метров в оптимальных условиях.
- 2) Управление камерой через прямое кабельное соединение также поддерживается для устройств Android с разъемами Micro-USB или USB Type-C.



* Вы можете узнать о последних опциях здесь:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 O que está incluído

Este pacote inclui os seguintes itens. Se algum item estiver faltando ou quebrado, entre em contato com a Insta360.



Insta360 ONE X2



Bolsa de Proteção



Bateria




Cabo de energia



Pano para lentes
e documentação

2 Nomes dos componentes

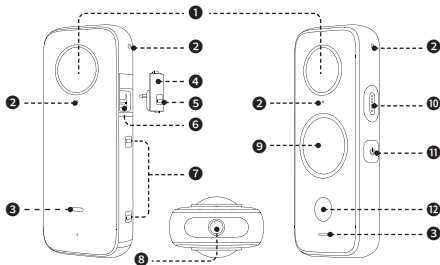

- | | |
|--|---|
| 1 Lente | 7 Clipes de bloqueio da bateria |
| 2 Microfone | 8 Parafuso padrão 1/4 |
| 3 Indicador de status | 9 Tela sensível ao toque |
| 4 Tampa protetora USB (removível) | 10 Alto falante |
| 5 Clipe de bloqueio USB | 11 Botão Liga / Desliga / Função |
| 6 Porta USB tipo C | 12 Botão do obturador |

3 Antes de começar

1 Verifique se a bateria foi totalmente carregada. Conecte o cabo de carga incluído ao ONE X2 em caso de bateria fraca ou esgotada.




Conecte a um adaptador de energia 5V 2A para carregar a câmera.

Nota: Você também pode usar o Insta360 ONE X2 Hub de Carga Rápida oficial (vendido separadamente).

2 Insira um cartão Micro SD


a. Primeiro, remova a bateria. Aperte as clipes de bloqueio da bateria conforme as duas pequenas setas indicam, então a bateria irá saltar automaticamente.

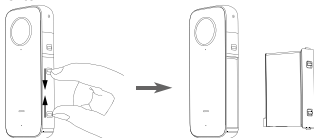

b. Insira um cartão Micro SD
(Com a etiqueta voltada para fora em
direção à tela de toque)

Cartões Micro SD com suporte:

Use cartões MicroSD em formato exFAT
de classes de velocidade UHS-I e V30
para garantir uma gravação normal. O
espaço máximo de armazenamento
suportado é 1 TB.



3 Certifique-se de fechar a tampa da bateria e a tampa da porta USB completamente para garantir que a impermeabilização não seja afetada.



4 Conheça sua Insta360 ONE X2

Ligar / desligar


Quando a câmera estiver desligada, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligá-la.

No modo de espera, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligar / desligar a luz da tela de toque.

No modo de espera, pressione e segure o botão Liga / Desliga / Função por 2 segundos para desligá-lo.

Usando a tela de toque

* Na primeira vez que você ligar a câmera, o seguinte será exibido na tela.

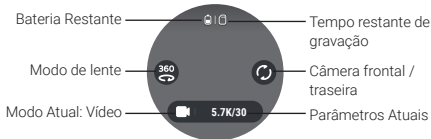

Importante: Ao usar o ONE X2 na água, bloqueie a tela de toque para evitar acionamentos acidentais. Após bloquear a tela de toque, você pode usar o botão Liga / Desliga / Função para alterar os modos.

* Operações básicas para a tela de toque:

Deslize para baixo para acessar os modos do sistema

Deslize para a direita
para acessar a
Galeria de mídia



Deslize para a
esquerda para ajustar
as configurações da
câmera

Deslize para cima para abrir o menu de atalho

PT

5 Controle WiFi

❶ Digitalize o código QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) ou pesquise "Insta360 ONE X2" na App Store/ google play para fazer o download do app complementar. Na primeira vez que você usá-lo, siga as instruções na tela para ativar o aplicativo.



- 2 Ligue o WiFi e o Bluetooth do seu dispositivo móvel.
- 3 Quando a câmera estiver desligada, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligá-la.
- 4 Após a instalação bem-sucedida do aplicativo, toque no ícone da câmera  na parte inferior da tela e selecione "Conectar agora" no painel WiFi. Em seguida, siga as instruções na tela para conectar seu dispositivo. Na primeira vez que você se conectar à câmera via WiFi, siga as instruções na tela para confirmar sua conexão.
- 5 Após conectar-se com sucesso à câmera, você pode tirar fotos ou gravar vídeos através do aplicativo.

Nota:


- 1) O alcance eficaz do WiFi é de 10 metros em condições ideais.
- 2) O controle da câmera via conexão por cabo também é suportado para dispositivos Android com conectores Micro-USB ou USB Tipo-C.



* Você pode aprender sobre os recursos mais recentes aqui
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 同梱品

本製品には以下の同梱物が含まれています。欠品または破損がある場合は Insta360 までお問い合わせください。



Insta360 ONE X2



保護ポーチ



バッテリー




充電ケーブル



レンズクロス &
説明書


2 部品名称

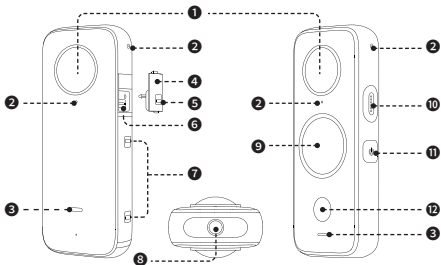

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① レンズ | ⑦ バッテリーロック留め具 |
| ② マイク | ⑧ 標準 1/4 ポルト |
| ③ ステータスインジケータ | ⑨ タッチパネル |
| ④ USB ロックカバー (脱着可能) | ⑩ スピーカー |
| ⑤ USB ロック留め具 | ⑪ 電源 / ファンクションボタン |
| ⑥ USB Type-C ポート | ⑫ シャッターボタン |


3 ご使用の前に

❶ バッテリーが満充電であることを確認します。バッテリー残量が少ないまたは空の場合は、同梱の充電ケーブルを ONE X2 に接続してください。

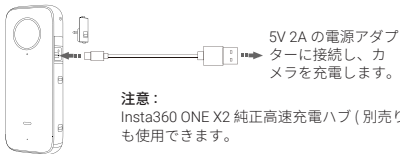

❷ MicroSD カードの装着方法


a. はじめにバッテリーを取り外します。小さな矢印の向きにバッテリーロック留め具をスライドさせるとバッテリーが押し出されます。

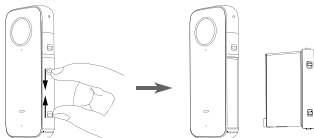


b. microSD カードを挿入します
(ラベル面がタッチスクリーン側になる向きで挿入します)

対応 microSD カード：

microSD カードはスピードクラス UHS-1 V30 対応で exFAT フォーマット済みのものをご使用ください。サポートする最大容量は 1TB です。



③ 防水性能に影響を与えないようにするため、バッテリーロックカバーと USB ロックカバーは完全に閉じていることを確認してください。

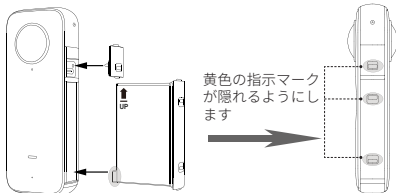

4 ONE X2 の基本的な操作方法

電源オン／オフ


カメラの電源が落ちている時に電源 / ファンクションボタンを押すと電源が入ります。

スタンバイモードで電源 / ファンクションボタンを押すとタッチスクリーンの照明がオン / オフします。

スタンバイモードで電源 / ファンクションボタンを 2 秒間長押しするとカメラの電源が落ちます。

タッチパネルの使い方

* 初回起動時、カメラのスクリーンに以下のように表示されます。

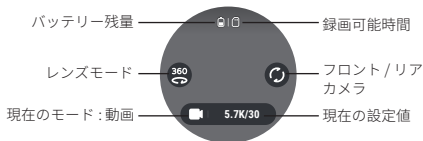

必ずお読みください: ONE X2 を水中で使用する際、誤って押さないようにタッチスクリーンはロックしてください。タッチスクリーンをロックした後は電源 / ファンクションボタンでモード変更できます。

* タッチスクリーンの基本操作：

下にスワイプしてシステムモードにアクセス

右にスワイプしてメディアギャラリーにアクセス



左にスワイプしてカメラ設定を調節

上にスワイプしてショートカットメニューを開く

5 WiFi 制御

① QR コードをスキャンする (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>)、又はアプリストアで、**Insta360 ONE X2** を検索して対応するアプリをダウンロードします。初回使用時は画面上の指示に従ってアプリをアクティベートしてください。



- ② モバイル端末の WiFi と Bluetooth を有効にします。
- ③ カメラの電源が落ちている時に電源 / ファンクションボタンを押すと電源が入ります。
- ④ アプリのインストール後に画面の下部にあるカメラアイコン  をタップし、WiFi 画面の「接続」を選択します。画面の指示に従ってスマートフォンに接続します。カメラと WiFi ではじめて接続する際は画面上の指示に従って接続を確認します。
- ⑤ カメラとの接続後は、アプリから写真と動画撮影を制御できます。

注意:

- 1) WiFi の有効範囲は最大 10 メートルです。
- 2) Android 端末の場合は、Micro-USB または USB Type-C ケーブルでカメラと直接繋いで制御することもできます。




* より詳細な情報はこちら

<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 패키지 구성

이 패키지에는 다음과 같은 항목들이 포함되어 있습니다. 누락되거나 손상된 항목이 있는 경우 인스타 360 에 문의하십시오.



인스타 360 ONE X2



수납 파우치



배터리




충전 케이블



렌즈캡 & 설명서


2 부품 이름

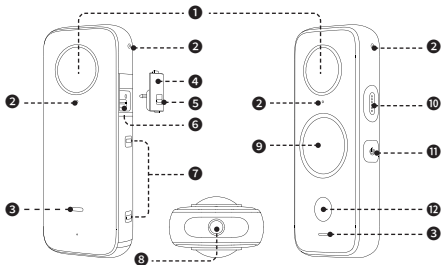

- | | |
|---------------------|-------------|
| ① 렌즈 | ⑦ 배터리 잠금 버튼 |
| ② 마이크 | ⑧ 표준 1/4 볼트 |
| ③ 상태 표시등 | ⑨ 터치 스크린 |
| ④ USB 잠금 커버 (탈착 가능) | ⑩ 스피커 |
| ⑤ USB 잠금 버튼 | ⑪ 전원 / 모드버튼 |
| ⑥ USB Type-C 포트 | ⑫ 셔터 버튼 |


3 시작 전 준비

❶ 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 배터리가 부족하거나 방전된 경우 동봉된 충전 케이블을 ONE X2에 연결하십시오.

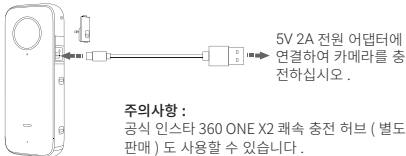

❷ Micro SD 카드 삽입


a. 배터리 분리 : 화살표 방향에 따라 배터리 잠금 버클을 누르면 배터리가 자동으로 튀어나옵니다.

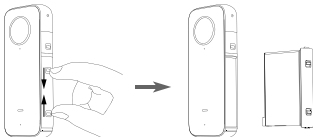

b. Micro SD 카드 삽입
(라벨이 터치스크린 방향을 향함)


지원되는 Micro SD 카드 :

정상 기록을 위해 속도 클래스 UHS-I 및 V30
의 exFAT Format MicroSD 카드를 사용하십
시오 . 최대 지원 저장 공간은 1TB 입니다 .



3 기기의 방수 성능에 영향을 미치지 않도록 배터리 잠금 커버와 USB 잠금 커버를 완전히 닫으십시오 (노란색 표시를 반드시 덮어주십시오) .

중

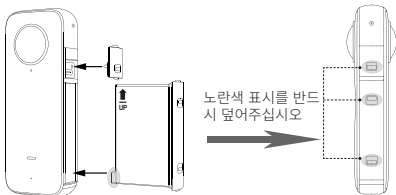

4 인스타 360 ONE X2 에 대해 알아보기

전원 켜기 / 끄기


카메라가 꺼지면 전원 / 모드버튼을 눌러서 전원을 켜 주십시오 .

대기 모드에서 전원 / 모드버튼을 눌러서 터치 스크린을 끄거나 켜십시오 .

대기 모드에서 전원 / 모드버튼을 2 초간 길게 눌러서 전원을 꺼 주십시오 .

터치 스크린 사용

* 카메라를 처음 켜면 다음과 같은 내용이 화면에 표시됩니다 .

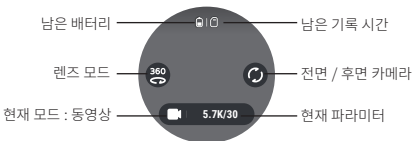

중요 : 물에서 ONE X2 를 사용할 때는 실수로 누르지 않도록 터치 스크린을 잠그십시오 . 터치 스크린을 잠근 후 전원 / 모드 버튼을 사용하여 모드를 변경할 수 있습니다 .

* 터치 스크린의 기본 조작 설명 :

아래로 밀어서 시스템 모드에 접근

오른쪽으로 밀어서
앨범에 접근



왼쪽으로 밀어서
카메라 설정 조절

위로 밀어서 바로 가기 메뉴 열기

5 WiFi 연결

❶ QR 코드를 스캔하거나) 앱 스토어에서 "**Insta360 ONE X2**"를 검색하여 동반 앱을 다운로드합니다. 처음 사용 시, 안내에 따라 앱을 활성화하십시오.



- ② 모바일 장치의 WiFi 및 Bluetooth 를 켜십시오 .
- ③ 카메라가 꺼지면 전원 / 모드버튼을 눌러서 전원을 켜 주십시오 .
- ④ 앱을 성공적으로 설치한 후 화면 하단에 있는 카메라 아이콘  를 누르고 WiFi 설정에서 " 지금 연결 " 을 선택하십시오 . 그런 다음 화면의 설명에 따라 장치를 연결하십시오 . 처음으로 WiFi 를 통해 카메라에 연결할 시 , 안내에 따라 연결을 확인하십시오 .
- ⑤ 카메라에 성공적으로 연결된 후 앱을 통해 사진을 찍거나 동영상을 촬영할 수 있습니다 .

참고 :


- 1) 사용 가능한 와이파이의 최적 범위는 10M 입니다 .(장애물이 없는 경우) .
- 2) Micro-USB 또는 USB Type-C 커넥터인 Android 장치는 케이블 연결을 통해 카메라를 직접 제어할 수도 있습니다 .



* <https://www.insta360.com/support/product-support>
에서 최신 기능에 대해 알아보십시오 .

1 物品清單

打開包裝，請確認包含以下物件。如有缺失或破損，請聯絡 Insta360。



Insta360 ONE X2 相機



便攜收納袋



電池




充電線



拭鏡布 & 文檔資料

2 零件介紹

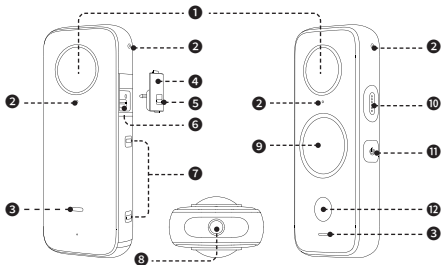

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 鏡頭 | 7 電池蓋撥鈕 |
| 2 收音位置 | 8 標準 1/4 螺栓 |
| 3 狀態指示燈 | 9 觸控式螢幕 |
| 4 USB 護蓋 (可拆卸) | 10 揚聲器 |
| 5 USB 護蓋撥鈕 | 11 電源 / 功能鍵 |
| 6 USB Type-C 插口 | 12 快門鍵 |


3 使用前準備

❶ 確保電池電量充足。請使用隨附的充電線連接機身一側的 USB Type-C 接口，對相機進行充電。



❷ 插入 Micro SD 卡


a. 取出電池：根據箭頭示意方向，撥動電池蓋撥鈕，電池會自動彈出。

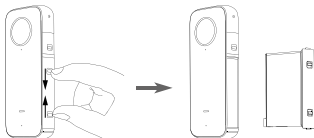


- b. 插入 Micro SD 卡**
(標籤朝向相機有螢幕的一側)

支援的 Micro SD 卡：

請使用 UHS-I、V30 及以上和 exFAT 格式的 Micro SD/TF 存儲卡，速度過低可能導致無法正常錄影；Micro SD 卡最大記憶體可支援 1TB。



- ③ 確保電池蓋和護蓋已完全鎖緊（黃色標識顯示不可見），否則將影響整機的防水性能。**

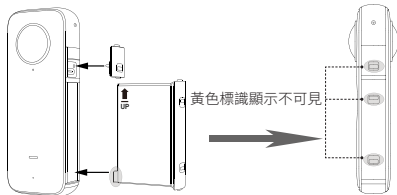

4 瞭解 Insta360 ONE X2

開機 / 關機


關機時，按壓電源 / 功能鍵，相機開機。

開機時，按壓電源 / 功能鍵，相機熄屏 / 亮屏。

開機時，長按電源 / 功能鍵 2 秒，相機關機。

使用觸控式螢幕


* 下圖為首次開機，螢幕預覽介面：

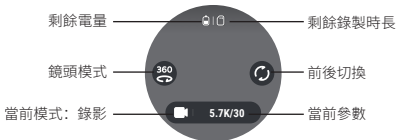

重要：

當相機在水下使用時，請使用鎖屏功能，將螢幕鎖定，以防誤觸屏。此時，使用機身電源 / 功能鍵可切換拍攝模式。

* 觸控式螢幕基本操作說明：

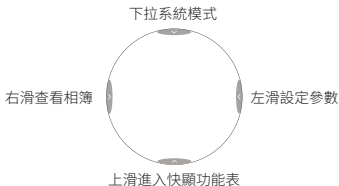

5 WiFi 連接

❶ 手機掃描二維碼 (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) 或前往 App Store、应用宝搜索「Insta360 ONE X2」下載安裝 app。首次使用，請先根據 app 頁面提示啟動 app。



- ❷ 打開移動設備藍牙和 WiFi 功能。
- ❸ 關機時，按壓電源 / 功能鍵，相機開機。
- ❹ 打開 app，點擊 app 頁面下方的相機圖示 ，在“使用 WiFi 連接”一項點擊“立即連接”。當 app 頁面跳轉至提示【搜尋相機中】，選擇你需要連接的相機，然後按照 app 頁面提示完成操作。首次連接時，相機顯示幕會彈出連接確認提示，請根據螢幕提示進行連接確認。
- ❺ 連接成功後，可在 app 頁面進行拍照、錄影、設定等操作。

注意：

- 1) WiFi 連接有效距離為 10 米（無干擾無遮擋）。
- 2) 相機支援安卓設備（Micro-USB 或 Type-C 接口）有線連接，但此版本不支援 iOS 系統裝置有線連接，詳細資訊請諮詢 Insta360。




* 更多產品資訊，詳情請訪問

<https://www.insta360.com/support/product-support>

1. ما يحتويه

افتح العبوة وتأكد من احتوائها على العناصر التالية. إذا كان مفقودًا أو تالفًا ، فيرجى الاتصال بـ Insta360.



كاميرا Insta360 ONE X2



حقيبة التخزين المحمولة



البطارية




كابل شحن



قماش تنظيف
العدسة والتوثيق

2. أسماء الأجزاء

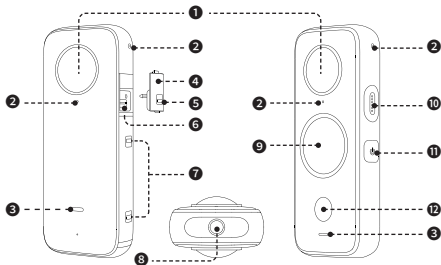

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 7 زر مفتاح غطاء البطارية | 1 العدسة |
| 8 مسمار 1/4 قياسي | 2 ميكروفون |
| 9 شاشة اللمس | 3 مؤشر الحالة |
| 10 المتحدث | 4 غطاء USB (قابل للإزالة) |
| 11 مفتاح البطارية / الوظيفة | 5 زر مفتاح غطاء USB |
| 12 زر المصراع | 6 منفذ USB من النوع C |


3. قبل ان تبدأ


① من أجل تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل. يرجى استخدام كابل الشحن المضمن للاتصال بمنفذ USB من النوع C على جانب الكاميرا لشحن الكاميرا.



② أدخل بطاقة Micro SD

a. قم بإزالة البطارية: وفقًا للاتجاه الذي يشير إليه السهم ، اقلب زر غطاء البطارية ، وستخرج البطارية تلقائيًا.

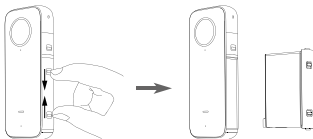




b. أدخل بطاقة Micro SD
(يواجه المصلق جانب الكاميرا مع الشاشة)

بطاقة Micro SD المدعومة:
يرجى استخدام بطاقات ذاكرة Micro SD / TF بصيغة UHS-I و V30 وما فوق ، وإذا كانت السرعة منخفضة جدًا ، فقد لا يكون التسجيل العادي ممكنًا ؛ يمكن أن تدعم الذاكرة القصوى لبطاقة Micro SD 1 تيرابايت.

3. تأكد من أن غطاء البطارية والغطاء الواقي مغلقان تمامًا ، وإلا سيتأثر الأداء المقاوم للماء للجهاز بالكامل.

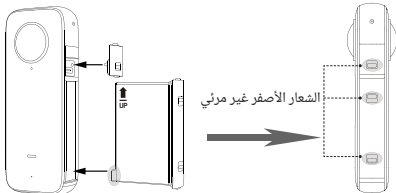

الشعار الأصفر غير مرئي


4. فهم Insta360 ONE X2

السلطة على / قبالة

عند إيقاف التشغيل ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة لتشغيل الكاميرا.
عند تشغيل الكاميرا ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة ، وسيتم إيقاف / تشغيل الكاميرا.
عند تشغيل الكاميرا ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة / الوظيفة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الكاميرا.

باستخدام شاشة اللمس

توضح الصورة التالية التمهيد الأول ، واجهة معاينة الشاشة:

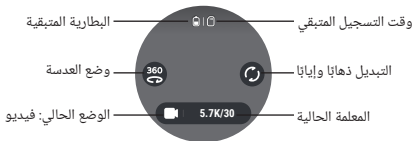


مهام:

عند استخدام الكاميرا تحت الماء ، يرجى استخدام وظيفة قفل الشاشة لقفل الشاشة لمنع لمس الشاشة عن طريق الخطأ. في هذا الوقت ، استخدم مفتاح طاقة / وظيفة الجسم لتبديل وضع التصوير.

تعليمات التشغيل الأساسية لشاشة اللمس:

وضع النظام المنسدل

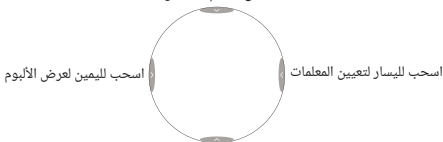

اسحب لأعلى للدخول إلى القائمة المختصرة

5. تحكم واي فاي

- 1 قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (<https://www.insta360.com/>) أو ابحث عن "Insta360 ONE X2" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق المصاحب. لأول استخدام، يرجى تنشيط التطبيق وفقاً للمطالبات الموجودة في صفحة التطبيق.



- ② قم بتشغيل وظائف Bluetooth و WiFi للجهاز المحمول.
- ③ عند إيقاف التشغيل ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة لتشغيل الكاميرا.
- ④ (بعد تثبيت التطبيق بنجاح ، انقر فوق أيقونة الكاميرا ⑤ في أسفل الشاشة وحدد "الاتصال الآن" في لوحة WiFi) < [اتصال] بعد تثبيت التطبيق بنجاح ، انقر فوق أيقونة الكاميرا XX في أسفل الشاشة وحدد "الاتصال الآن" في لوحة WiFi. < [معلومات WiFi] ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهازك (يمكنك الانتقال إلى الكاميرا). لأول استخدام ، يرجى تنشيط التطبيق وفقاً للمطالبات الموجودة في صفحة التطبيق.
- ⑤ بعد الاتصال بنجاح بالكاميرا ، يمكنك التقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو عبر التطبيق.

نصيحة برو:

- 1 نطاق WiFi الفعال هو 33 قدماً (10 أمتار) في الظروف المثالية.
- يتم دعم التحكم في الكاميرا عبر الاتصال المباشر بالكبل لأجهزة Android المزودة بموصلات Micro-USB أو USB Type-C .



* يمكن إضافة ميزات جديدة في التحديثات المستقبلية. يمكنك التعرف على أحدث الميزات هنا:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

NCC Compliance Notice

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波辐射性電機設備之干擾。

大槪：避免影響近距離系統之操作。

設備名稱: Insta360 ONE X2 運動相機						
型號 (型式): 主型號: CİNOSXX/A 系列型號: CİNOSXX/B, CİNOSXX/C						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鏡頭	○	○	○	○	○	○
PCB 板	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
電子 線	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

Arashi Vision Inc.

Add: Foresea Life Center, Tower 2, 11F, 1100 Xingye Road, Haiwang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Web: www.insta360.com

Tel: 400-833-4360 +1 800 6920 360

Email: service@insta360.com



Insta360 GmbH

Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, Germany

+49 177 856 7813

cash.de@insta360.com