
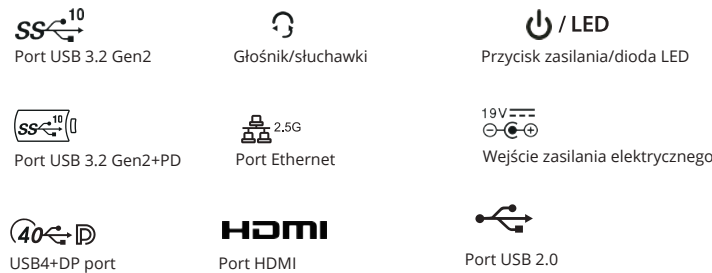
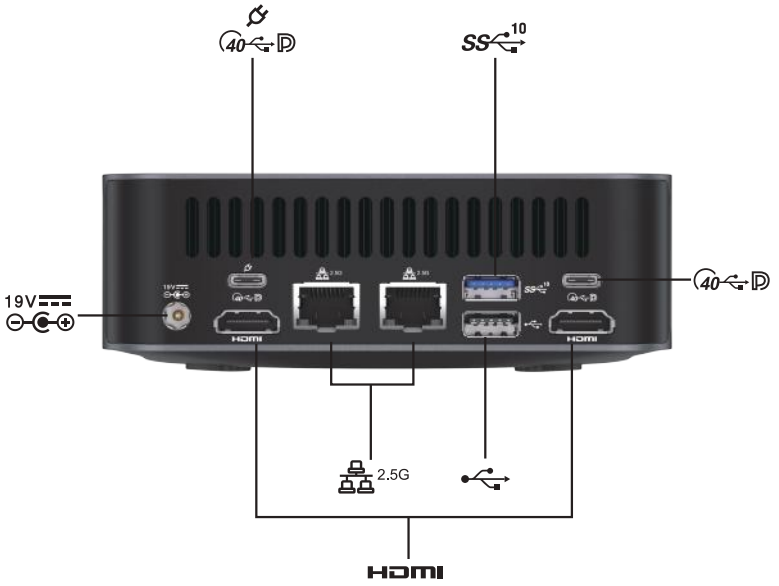


GEEKOM

Mini-PC GEEKOM GT1-MEGA

Instrukcja obsługi

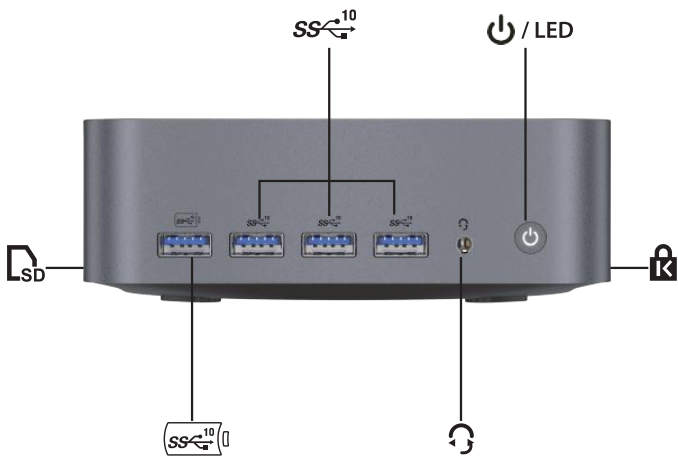

Specyfikacja

Nazwa: Mini-PC GEEKOM GT1-MEGA

Procesor: Intel U9-185H

Dysk: SSD 2TB M.2 Gen 4


RAM: 32GB DDR5

System operacyjny: Windows 11 PRO PL/ENG (Pre-instalowany)


Zawartość opakowania




1

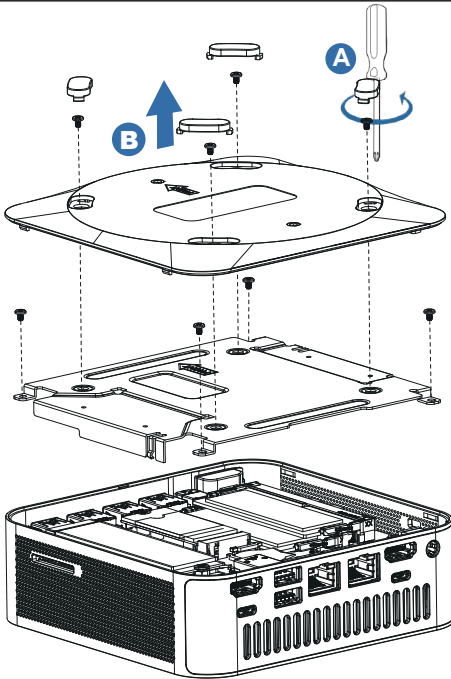


2 M.2 SSD

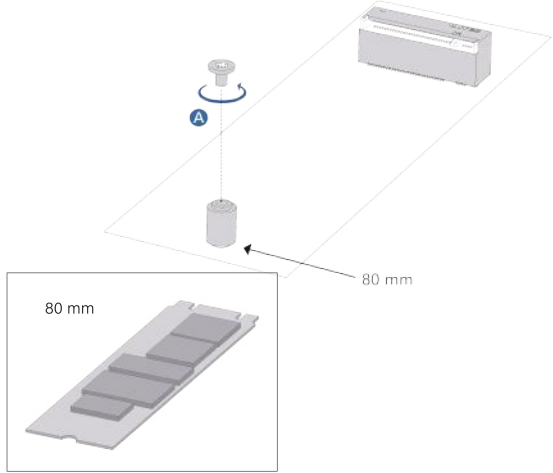


3 1.1 V DDR5

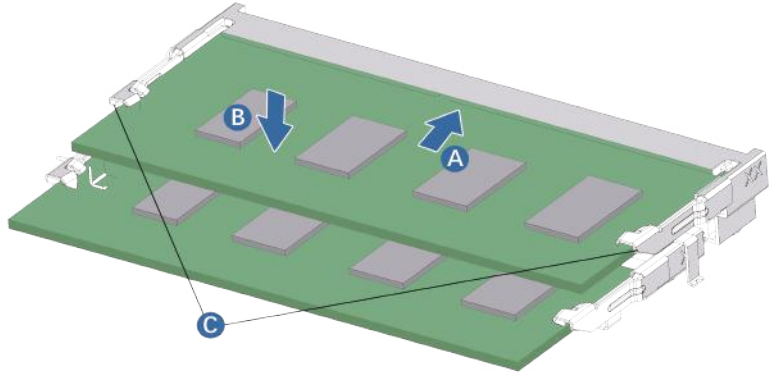

4

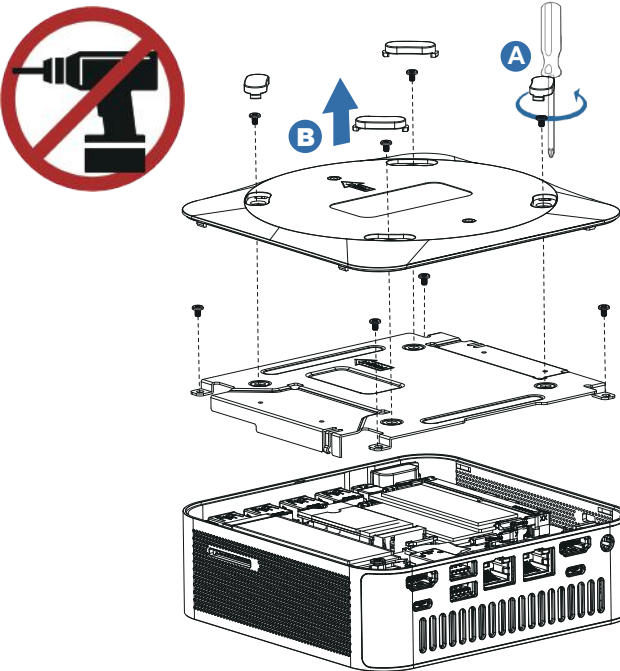

5

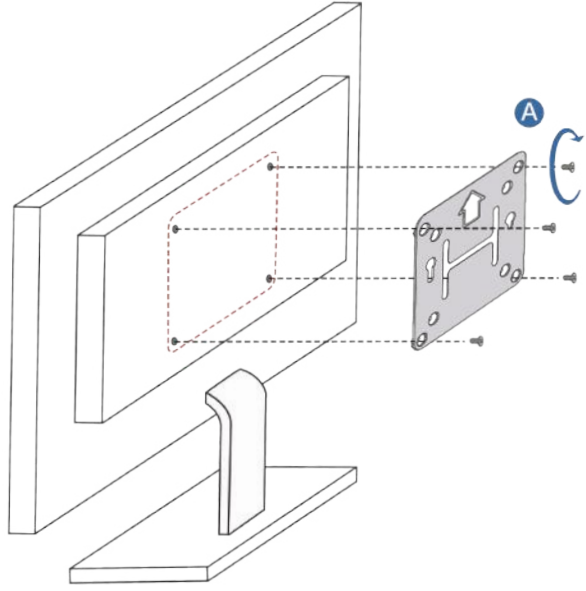

Informacje o zasilaniu

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilacz do komputera Mini PC:

A. Włóż wtyczkę zasilania DC do gniazda zasilania DC w Mini PC.

B. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.

C. Podłącz zasilacz AC do gniazda zasilania 100V~240V.

Zasilacz może się różnić w zależności od modelu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

1. Zasilacz 120 W

2. Napięcie wejściowe: 100-240 V AC

3. Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz

4. Prąd wyjściowy (moc): 6.32 (120W)

5. Napięcie wyjściowe: 19V.

6

