


OLIGHT


USER MANUAL

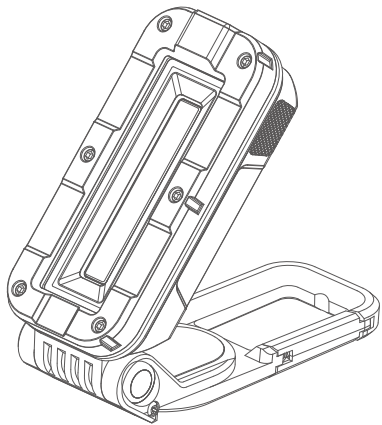

Swivel Pro

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

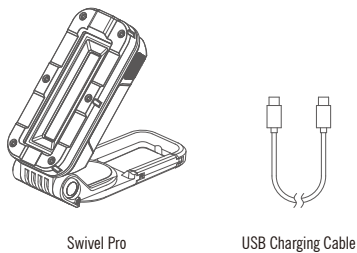

SPECIFICATIONS

FLOODLIGHT MODE

HIGH	1100 lumens		10min		180min		20min
MED	500 lumens		20min		420min		20min
LOW	35 lumens				84H		
Red Light	45 lumens				14H		
Flashing Red Light	45 lumens				108H		


SPOTLIGHT MODE

HIGH	220 lumens				15H		
LOW	60 lumens				55H		


	HIGH	MED	LOW	Red Light	Flashing Red Light
FLOODLIGHT MODE	40m	30m	7m	9m	—
SPOTLIGHT MODE	65m	35m	—	—	—
	0.8m	IPX4	325g/11.46oz	(L)5.12" (W)2.13" (H)1.85in (Folded) (L)1.30" (W)0.54" (H)0.47mm (Folded)	

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the battery built in the light.


PRODUCT OVERVIEW

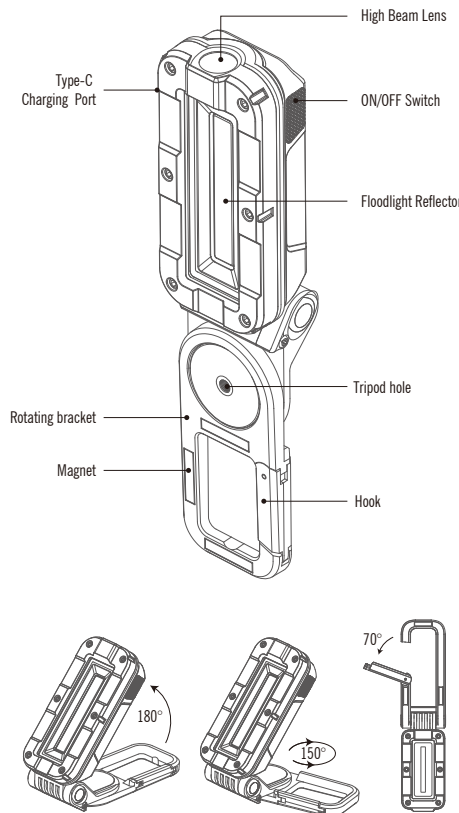

BATTERY LEVEL INDICATOR

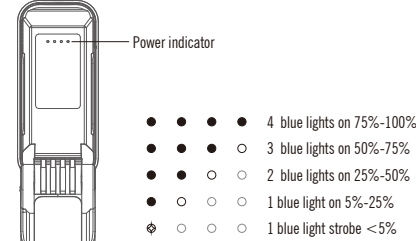

CHARGING

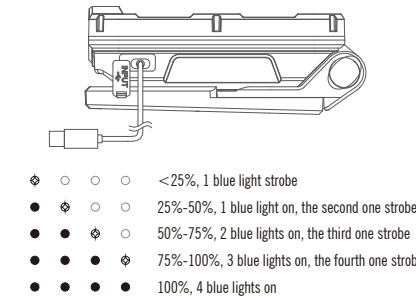

- * Before first use please fully charge the product.
- * Connect the USB end of the Type-C to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a 5V 2A USB power source).
- * Battery capacity: 5200mAh
- * Time to fully charge: About 3.5 Hours

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	01
(NO) Norwegian	01
(SV) Swedish	02
(NL) Nederlands	02
(PL) Polska	02
(DE) Deutsch	03
(HU) Magyarország	03
(RU) Русский	03
(ES) Español	04
(RO) Romanesc	04
(UA) Ukrainian	04
(JP) 日本語	05
(TH) ไทย	05
(KR) 한국어	05
(FR) Français	06
(IT) Italiano	06
(SK) Slovenskýjazyk	06
(PT) Português	07

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Press the button to turn on the light. Press the button again after the light has been on for 3 seconds or more to turn it off.
CHANGE BRIGHTNESS: Press the button quickly to change brightness.
TWO MODES:
MODE 1(CAMP LIGHT MODE): Medium→High→Low→Red Light→Flashing Red Light→Off
MODE 2(FLASHLIGHT MODE): High→Low→Off
CHANGE MODES: While the light is on, press and hold the button for 1 second to exchange mode 1 and mode 2.

(CN) 简体中文

操作说明

开/关机: 单按开关, 以实现开关机; 任意工作状态工作3秒后轻按可关机。
改变亮度: 开机后快速单击改变亮度。
两种照明模式:
模式1: 中亮→高亮→低亮→红灯亮→红灯闪烁→熄灭(营地灯模式)
模式2: 高亮→低亮→熄灭(手电模式)
模式切换: 开机状态下, 长按开关1秒, 模式1与模式2切换。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOPAS

ON/OFF: Paina painiketta kytkääksesi valo päälle. Paina painiketta uudelleen, kun valo on ollut päällä vähintään 3 sekuntia sammuttaaksesi sen.
TEHOTILAN MUUTTAMINEN: Muuta kirkkautta painamalla painiketta nopeasti sytyttämisen jälkeen.
KAKSI TOIMINTATILAA:
TILA 1 (RETKEILYTILA): Keskitaso → Korkea → Matala → Punainen valo → Vilkuva punainen valo → Pois
TILA 2 (TASKULAMPPUTILA): Korkea → Matala → Pois
TOIMINTATILAN VAHTAMINEN: Valon ollessa päällä, paina ja pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi toimintatilan 1 ja 2 välillä.

(NO) Norwegian

BRUKSANVISNING

ON/OFF: Trykk på knappen for slå på lyset. Trykk på knappen igjen etter at lyset har vært

01

på i minst 3 sekunder for å slå det av
ENDRING AV EFFEKTMODUS: Trykk raskt på knappen for å endre lysstyrken.
TO DRIFTSMODUSER:
MODUS 1 (CAMPING): Medium→High→Low→Rødt lys→Blinkende Rødt lys→Of
MODUS 2 (LOMMELYKT MODUS): High→Low→Of
ENDRING AV DRIFTMODUS: Mens lyset er på, trykk og hold knappen i 1 sekund for å bytte modus mellom modus 1 og 2.

(SV) Swedish

BRUKSANVISNING

AV/PÅ: Tryck på strömbrytaren för att tända ljuset. Tryck igen, och håll in strömbrytaren i ca 3 sekunder för att släcka ljuset
JUSTERING AV LJUSSTYRKA: Tryck snabbt på strömbrytaren för att ändra att ändra ljusstyrkan.
TVÅ DRIFTLÄGEN:
LÄGE 1 (CAMPINGLJUS): Medium→Hög→Låg→Rött ljus→Blinkande rött ljus→Av
LÄGE 2 (FICKLAMPSLÄGE): Hög→Låg→Av
JUSTERING AV DRIFTLÄGEN: Medans ljuset är tänd, tryck och håll in strömbrytaren i ca 1 sekund för att ändra driftläget mellan läge 1 och läge 2.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

AAN/UIT: Druk op de knop om het licht van de zaklamp in te schakelen. Druk nogmaals op de knop nadat het licht 3 seconden of langer heeft aangestaan om het licht uit te schakelen.
HELDERHEID WIJZIGEN: Druk snel op de knop om de helderheid te wijzigen.
TWEE MODI:
MODUS 1 (CAMP LIGHT-MODE): Medium→Hoog→Laag→Rood licht→Knipperend rood licht→Uit
MODUS 2 (ZAKLAMPMODUS): Hoog→Laag→Uit
MODI WIJZIGEN: Terwijl het lampje brandt, houdt u de knop 1 seconde ingedrukt om modus 1 en modus 2 te wisselen.

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Naciśnij przycisk, aby włączyć światło. Po upływie co najmniej 3 sekund naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć światło.
ZMIANA JASNOŚCI: Bezpośrednio po włączeniu światła naciśnij przycisk, aby zmienić jasność.