

## Motherboard


# PRIME Z790-P WIFI

Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упътване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcja szybkiej instalacji
Quick Start-vejledning	Kratkoe руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	គ្រឿងអំពីរំម៉ែនអាយំរោងរៀន
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kılavuzu
Guida Rapida	Hööking daän khôoui ñoäng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске қосу нұсқаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	

## Step 1

Install the CPU  
Инсталирайте процесора  
Instalace procesoru  
Installer CPU'en  
De CPU installeren  
Paigaldage CPU  
Installez le processeur  
Asenna suoritin  
Installieren der CPU  
Εγκατάσταση της CPU  
Helyezze be a CPU-t  
Installare la CPU  
Pasang CPU  
CPUを取り付ける  
CPU орнатыбыз  
CPU 설치  
Sumontuokite centrini procesori  
Uzstādīt centrālo procesoru


Installer sentralprosessoren (CPU)  
Instale a CPU  
Instalacja procesora  
Установка процессора  
Instalați CPU-ul  
Instalar la CPU  
Instalirajte CPU  
Inštalácia centrálneho procesora  
Installera CPU  
តិចចាំង CPU  
CPU'yu takın  
Lăp CPU  
Instalacija procesora  
Инсталюйте процессор  
Namestitev CPE-ja  
قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) **(CPU را نصب کنید)**

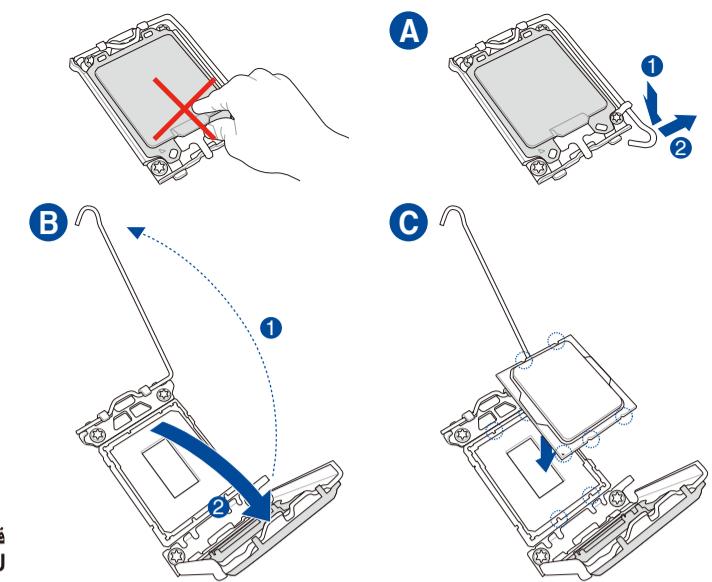


## Step 2

Install the CPU fan  
Инсталирайте вентилатора на процесора  
Instalace ventilátoru procesoru  
Installer CPU-blæseren  
De CPU-ventilator installeren  
Paigaldage CPU ventilaator  
Installez le ventilateur du processeur  
Asenna suorittimen tuuletin  
Installieren des CPU-Lüfters  
Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU  
Szerelje be a CPU ventilátort  
Installare la ventola della CPU  
Pasang kipas CPU  
CPUクーラーを取り付ける  
CPU жедеткішін орнатыбыз  
CPU 팬 설치  
Sumontuokite centrino procesoriaus ventiliatori  
Uzstādīt centrālā procesora ventilatoru  
Installer CPU-viften  
Instale a ventoinha de CPU  
Instalacija wentylatora procesora  
Установка вентилятора  
Instalați ventilatorul CPU-ului  
Instalar el ventilador de la CPU  
Instalirajte CPU ventilator  
Inštalácia ventilátora centrálneho procesora

Installera CPU-fläkten  
តិចចាំងដែល CPU  
CPU fanını takın  
Lăp quat CPU  
Instalacija ventilatora procesora  
Инсталюйте вентилятор процесора  
Namestitev ventilatorja CPE-ja  
ثبت مروره وحدة المعالجة المركزية **(پنکه CPU را نصب کنید)**

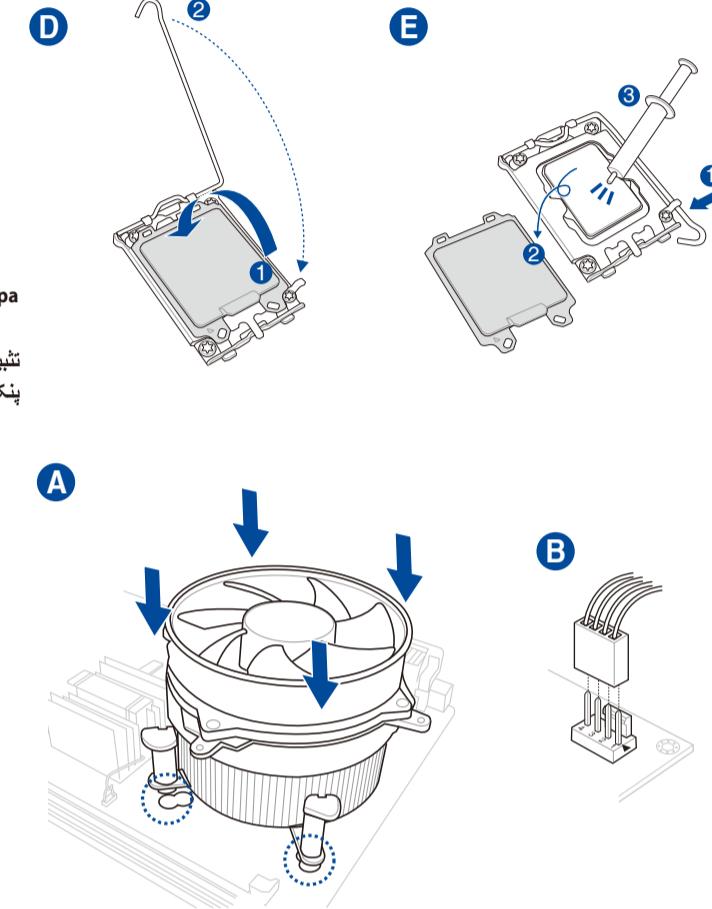


## Motherboard Layout

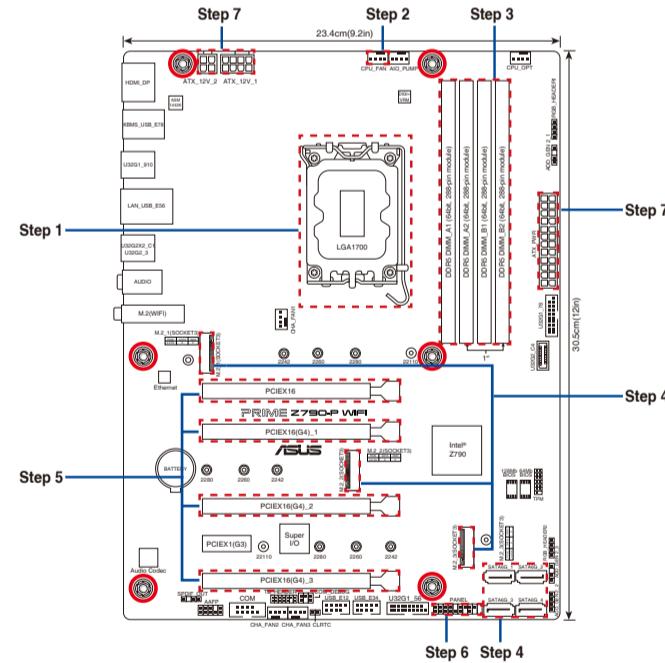

## Step 5

Install expansion card(s)  
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)  
Instalace přídavné karty (karet)  
Installer udvidelseskortene  
Uitbreidingskaart(en) installeren  
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)  
Installez les cartes d'extension  
Asenna laajennuskortti/kortit  
Installieren der Erweiterungskarte(n)  
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης  
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t  
Installare le schede di espansione  
Pasang kartu ekspansi  
拡張カードを取り付ける  
Кеңеүтү картас(ларын орнатыныз  
확장 카드 설치  
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)  
Uzstādīt izvērses karti(-es)  
Installer utvidelseskort  
Instale placas de expansão  
Instalacija kart(y) rozszerzenia  
Установка карт расширения  
Instalați cardul/cardurile de extensie  
Instalar tarjetas de expansión  
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e  
Inštalácia rozšírujúcich kariet  
Installera expansionskort  
ടിട്ടാൾക്കുപ്പെൻചാർട്ട്  
Genişletme kartlarını takın  
Láp (các) thẻ mở rộng  
Instalacija kartica za proširenje  
Іnstaloiyite plati rozshireniya  
Namestitev razširitvenih kartic


تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسيع  
کارت های گسترش را نصب کنید

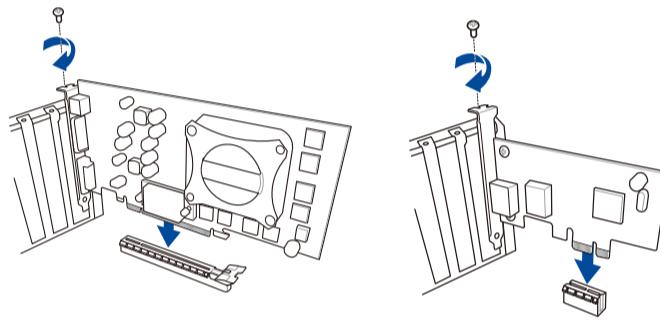

## Step 6

Install the system panel connector  
Инсталирайте конектора за системния панел  
Nainstalujte konektor pro panel systému  
Tilslut stikket til systempanelet  
Installeer de connectors van het systeempaneel  
Ühendage süsteemi paneeli liitnik  
Installer le connecteur de panneau système  
Asenna järjestelmäpaneelin liittäntä  
Installieren des Systembereich-Anschlusses  
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πίνακα του συστήματος  
Telepítse a rendszerpanel csatlakozót  
Installa il connettore del pannello di sistema  
Pasang konektor panel sistem  
システム/パネルコネクターを取り付ける  
Жүйе панелінің коннекторын орнатыныз  
Система панель коннекторын орнатыныз  
Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį  
Sistemas paneļa savienotāja instalēšana  
Installer systempanellkontakten  
Instalar o conector do painel do sistema  
Zainstaluj złącze panelu systemowego  
Установка разъема системной панели  
Instalați Conector pentru placă de bază  
Instalar el conector del panel del sistema  
Instalirajte priključak za sistemsku ploču  
Inštalácia konektora systémového panela  
Sätt i systempanelens kontakt  
ടിട്ടാൾക്കുപ്പെൻചാർട്ട്  
Sistem paneli konnektörünü takın  
Láp đầu nối bảng điều khiển hệ thống  
Instalacija konektora ploče sustava  
Встановіть з'єднувач системної панелі  
Namestitev Konektor matične plošče


تركيب موصل لوحة النظام  
رابط صفحه سیستم را نصب کنید

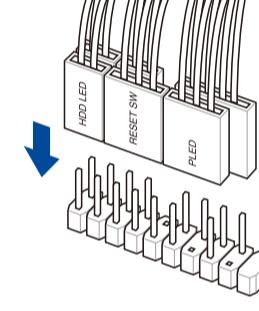

## Step 7

Install ATX power connectors  
Инсталирайте ATX конекторите за захранване  
Instalace konektorů napájení ATX  
Installer ATX-strømtilslutningerne  
ATX-voedingsaansluitingen installeren  
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid  
Installez les connecteurs d'alimentation ATX  
Asenna ATX-virtaliittimet  
Installieren der ATX-Stromanschlüsse  
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX  
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat  
Installare i connettori di alimentazione ATX  
Pasang konektor daya ATX  
電源ケーブルを接続する  
ATX электр қуат қосқыштарын орнатыныз  
ATX 전원 커넥터 설치  
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis  
Uzstādīt ATX strāvas savienotājus  
Installer kontakter for ATX-strøm  
Instale os conectores de alimentação ATX  
Instalacija złącz y zasilacza ATX  
Установка ATX разъема  
Instalați pinii conectori ATX  
Instalar conectores de alimentación ATX  
Instalirajte ATX električne priključke  
Inštalácia napájacích konektorov ATX  
Installera ATX strömkontakter  
ടിട്ടാൾക്കുപ്പെൻചാർട്ട്  
ATX güç konnektörlerini takın  
Láp các đầu nối nguồn ATX  
Instalacija konektora ATX napajanja  
Іnstaloiyite roznimi живлення ATX  
Namestitev priključkov za napajanje ATX

تثبيت توصيلات الطاقة ATX  
رابط های برق ATX را نصب کنید

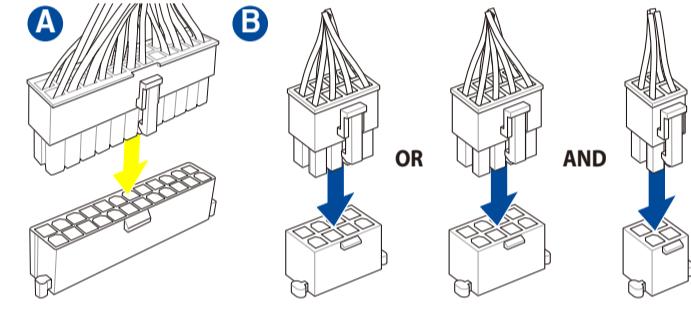


## Step 8

Connect input/output devices  
Съединение на I/O устройства  
Připojení vstupních/výstupních zařízení  
Tilslut input-/outputudstyr  
I/O-apparaten aansluiten  
Ühendage sisend-/väljundseadmed  
Connectez les périphériques d'entrée/sortie  
Liitä tulo-/lähtölaiteita  
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden  
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου  
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása  
Collegate i dispositivi di input/output  
Sambungkan perangkat input/output  
入出力デバイスに接続する  
Кириç/шығыс күрьылғыларын қосу  
입력/출력 장치 연결  
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius  
Pievienot ievades/izvades ierices

Koble til inngang/utgangsenheter  
Ligar dispositivos de entrada/saída  
Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia  
Подключение устройств ввода/вывода  
Conecțare dispozitive de intrare/iesire  
Conectar dispositivos de entrada y salida  
Povežite ulazne/izlazne uređaje  
Pripojenie vstupných/výstupných zariadení  
Anslut ingående/utgående enheter  
შეამოთხოვთ გარენა/ერთობელი  
Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan  
Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra  
Spajanje ulaznih/izlaznih uređaja  
Під'єднайте пристрій вводу/виводу  
Priključite vhodnih/izhodnih naprav

توصيل أجهزة الدخول/الخروج  
دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید

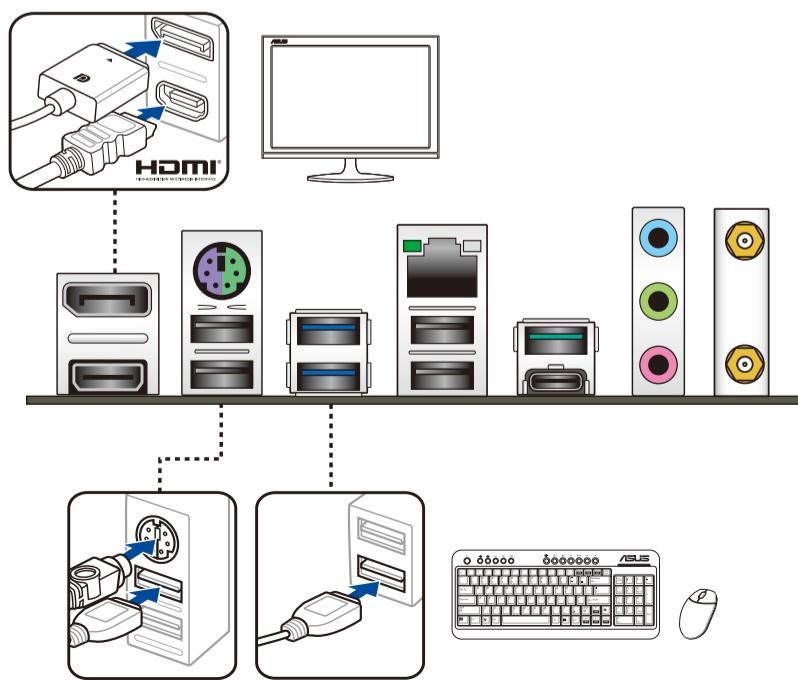

## Step 9

Power on the system and install operating system and drivers  
Включете системата и инсталайрайте операционната система и драйверите  
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů  
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere  
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren  
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid  
Démarrer le système et installez le système d'exploitation et les pilotes  
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet  
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber  
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης  
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat  
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver  
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver  
システムを起動しOSとドライバーをインストールする  
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыныз  
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치  
Ijunkite sistemą ir įdiekite operacinq sistemą ir tvarkykles  
Ieslēdziet sistēmu un instalējet operētājsistēmu un draiverus  
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere  
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores  
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki  
Включение системы и установка операционной системы и драйверов  
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele  
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores  
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drjave  
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov  
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner  
ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ຕັດຕິທະນາຄູມຕ່າງໆ  
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin  
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver  
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa  
Увімкніть живлення системи та іnstaloiyite операційну систему та драйвери  
Vkllop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرامج التشغيل

سیستم را روشن کرده و دایورها و سیستم عامل را نصب کنید