



Air purifier | 空氣清淨機



Blue Pure 411+

User Manual | 取扱説明書

Blue Pure 411+

取扱説明書
モデル: JOY S

安全上のご注意	19
各部名称	25
同梱物	26
使い方	27
設定	28
電源のオン/オフと風量設定	29
フィルターについて	30
お手入れとメンテナンス	33
主な仕様	34

安全上のご注意

本商品は屋内使用専用です。安全を十分に考慮して設計されておりますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

図記号について



指示

この行為を必ず実行してください。



禁止

この行為は禁止されています。



警告

次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につながる可能性があります。



指示

煙が出る、変な臭いがするなどの異常、および故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使い続けると、発火や感電の原因になります。異常を感じた場合は、すぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。



指示

差込プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなど定期的に除去する差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起り、感電や火災の原因になります。



指示

差込プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む

差込プラグが外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。



指示

電源コンセントから差込プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災の原因になります。



指示

交流100Vで使用する

本商品は日本国内専用です。100V以外の交流電圧で使用すると、火災の原因になります。



子どもが本商品で遊ばないように注意する

けがや故障の原因になります。事故の原因になります。

指示



子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足している方は、保護責任者から指示、監督されない環境において使用しない

けがや事故の原因になります。

指示



水分がかからない場所に設置する
火災や感電の原因になる場合があります。また、ペットの尿や加湿器からの水蒸気などがかからないようご注意ください。

指示



自分で本商品を分解や改造、修理しない

商品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。

分解
禁止



濡れた手で差込プラグをさわらない

濡れた手で差込プラグを抜き差しすると、感電の原因になります。

濡れ手
禁止



付属の電源コードを本商品以外に使用しない

火災や感電、故障の原因になります。

禁止



付属の電源コード以外を使用しない

火災や感電、故障の原因になります。

禁止



運転中に電源コンセントから差込プラグを抜かない

火災や感電の原因になります。

禁止



電源コードや差込プラグに負荷をかけない(加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、束ねる、挟む、ペットがかかるなど)

電源コードや差込プラグに負荷がかかることによる感電や火災、ショートの原因になります。

禁止



電源コードや差込プラグを熱器具に近づけない

感電や火災の原因になります。

禁止



禁止

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない
電源コードや差込プラグの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。



水濡れ
禁止

本体に水をかけない
火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない感電やけが、故障の原因になります。



可燃物
禁止

油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に置かない
引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。



禁止

次のような可燃性の高いものを本体に近づけない
・ヘアスプレーや殺虫剤など
・火のついたタバコや線香など
・ベンジンやシンナーなど
引火や感電の原因になります。



禁止

有機溶剤（ベンジン・シンナー・アルコール・ガソリンなど）を使ってお手入れをしない
故障の原因になります。



禁止

電源コードが破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理したりしない
破損した状態のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になります。すぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。



プラグを
コンセントから
抜く

長い間使用しない場合は、差込プラグを電源コンセントから抜いておく
差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。



プラグを
コンセントから
抜く

フィルター交換やお手入れ、点検、本体の移動の場合は、運転を停止し電源を抜く
電源が入ったまま行くと、感電やけがの原因になる場合があります。



注意

次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながる場合があります。



指示

壁などから10cm以上離して設置する
空気が流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。



指示

安定した水平な床面に設置する
本商品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたりはできません。万一、本製品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。



禁止

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない
火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

動植物に直接風が当たる場所に設置しない
動植物に長時間風があたり、乾燥する原因になります。



禁止

カーテンや洗濯物で吸込口や吹出口を塞がない
発熱や発火の原因になります。



禁止

発煙または霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない
本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は十分に換気をおこなってからご使用ください。



禁止

上に乗ったり、寄りかかったり、横倒にしたり、上に物をのせたりしない
転倒によるけがや故障の原因になります。



禁止

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。



指示

燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する
本製品は換気が出来ません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。



指示

必ずブルーエア純正の付属品のみを使用する
火災や設置不良による事故、故障の原因になります。



禁止

フィルターを取り外した状態で稼働させない
集じん効果が得られない他、故障の原因になります。

使用上のご注意

フィルター交換お知らせランプが点灯したら、フィルターを交換する

交換をしないと、集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。フィルターは使用頻度により交換の目安が異なります。詳しくは「フィルターについて」の項目をご確認ください。

ブルーエア空気清浄機純正の付属品やフィルターを使用する

純正の付属品やフィルターを使用しないと故障の原因になります。純正品以外の付属品やフィルターを使用して生じた故障は保証の対象外です。

フィルターは水洗いしない

集じん効果が低下します。

直射日光が当たる場所で使用しない

変色の原因になります。

フィルターを外したり、保護フィルムがついた状態のまま運転しない


集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

熱器具（暖房器具など）、熱い物の近くで使用しない

変色の原因になります。

使用中は、窓や扉を閉めて使用する

各部名称

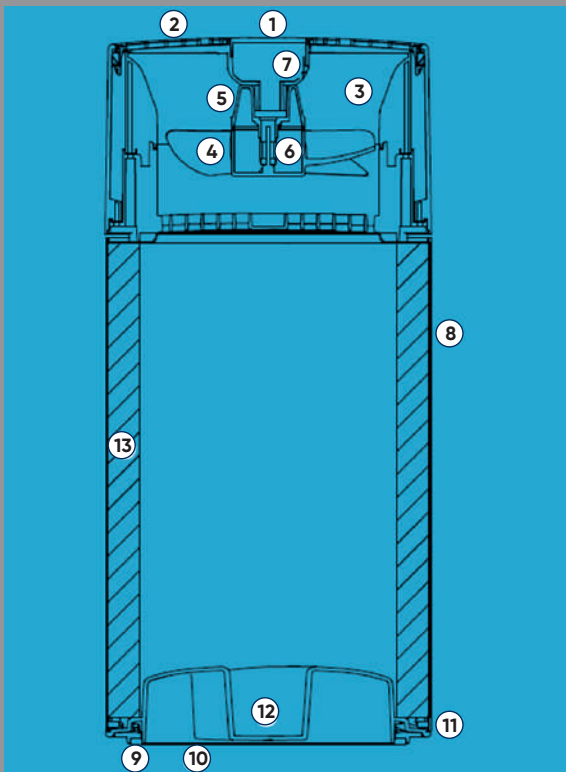

各部名称


- ① 操作ボタン
- ② 吹出口
- ③ イオンチャンバー
- ④ ファン
- ⑤ ファンホルダー
- ⑥ モーター
- ⑦ 基板
- ⑧ メタルフレーム
- ⑨ ゴム足
- ⑩ 底面の蓋
- ⑪ 回転式差込ロック
- ⑫ ロックハンドル
- ⑬ メインフィルター（パーティクル プラス カーボンフィルター）

同梱物


Blue Pure 411+ 同梱物



Blue Pure 411+ 空気清浄機

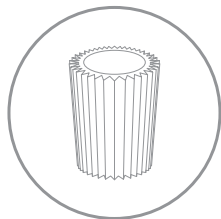

パーティクル プラス カーボ
ンフィルター

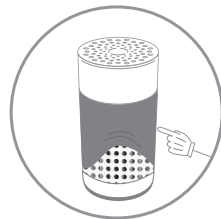

ダークシャドウファブリック
プレフィルター (付属品)

オプション

- パーティクル プラス カーボンフィルター (交換用フィルター)
- ファブリックプレフィルター

設置する

Blue Pure 411+ を室内の床面に直立させた状態で設置します。人やペットが当たって倒れないような場所に置いてください。

寝室で使用する場合：

7秒後にライトが自動的に薄暗くなり、スリープモードになります。

ライトが薄暗くなったら、1回タップしてボタンをアクティブにし、さらにもう1回タップして運転スピードを切り替えます。

本体の設置：



本体周辺に空気が循環できるスペースを空けてご使用ください。



ラジエーター、暖炉、オーブンなどの熱源の近くに本機を設置しないでください。



本体の周辺10cm以内には物を置かないでください。



浴室やランドリールームなど、水のかかる可能性のある場所の近くに設置しないでください。



寝具やリネン類などの柔らかいものの上に本体を直接置いたり、立てかけのように置いたりしないでください。




本体を屋外に設置しないでください。



本体が円形のゴム足の上に乗っていることを確認し、まっすぐ立ててください。


初めて使うとき

①

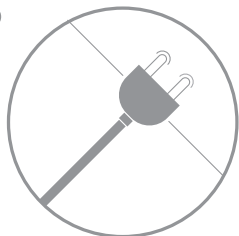


電源コードのプラグを挿し込みます。

②

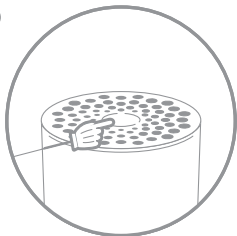


天面の操作ボタンを押して、本体の電源を入れます。運転速度を必要なレベルに調整します。（「電源のオン/オフと風量設定」を参照）


電源のオン/オフと風量設定

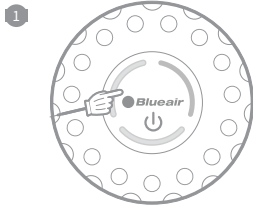


オン/低速 (スピード1)
ボタンを1回押すと本体の電源が入り、エネルギー効率の高い推奨速度の低速 (スピード1) で稼働します。

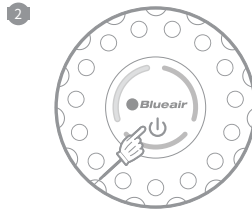

中速 (スピード2)
ボタンを2回押すと、中速 (スピード2) で稼働します。

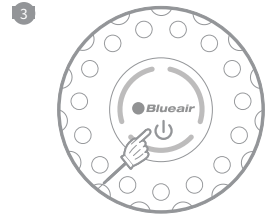

高速 (スピード3)
ボタンを3回押すと、高速 (スピード3) で稼働します。

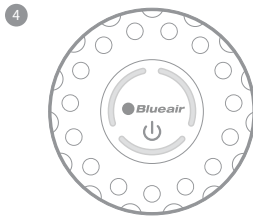

オフ
操作ボタンを4回押すと、本体の電源が切れます。

ボタンの仕様について

操作ボタン上の表示ライトには、選択された運転スピードが7秒間表示されます。7秒後にライトが消え、速度制御モードが無効になります。

電源オン/オフと風量設定を再度有効にするには、操作ボタンを1回押します。表示ライトが点灯し、再び風量設定ができるようになります。

Blue Pure 411+ にはオートスタート機能が備わっています。停電、電源コードの抜け、電源スイッチのタイマーの使用が原因で運転停止した場合、復帰後は自動的に電源オフ前の風量で自動的に運転を再開します。

フィルター

メインフィルター

メインフィルターは「パーティクルアンドカーボンフィルター」となります。

プレフィルターを追加することで、本機の外観を向上させるとともに、大きめのホコリを除去することができます。

メインフィルターで除去できる主な物質：



PM2.5*



ホコリ



花粉



ペットのフケ



カビ



ダニ



細菌



VOC



タバコ煙



化学物質



調理臭

* 2.5 μ m以下の微小な粒子状の物質


重要！

Blueairの純正フィルター以外のフィルターを使用して故障した場合、保証の対象外となります。


プレフィルターは掃除機をかけるか洗濯する

プレフィルターが汚れたら、掃除機で付着したホコリを取り除いてください。


プレフィルターを取り外す前に、本体の電源を切り、電源コードのプラグを抜いてください。

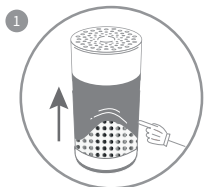


1 本機のメタルフレームからプレフィルターを取り外します。

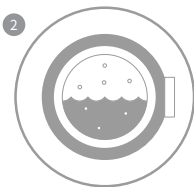

2 プレフィルターのラベルに記載されている指示に従って洗濯します。

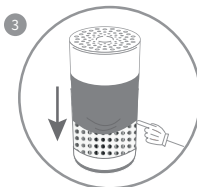


3 プレフィルターを本体のメタルフレームに戻します。ゴムの端を本体上部とメタルフレームの間の溝に入れます。

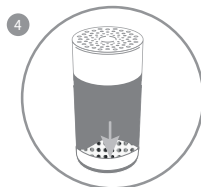


4 プレフィルターの下部の端を底面の蓋の端に取り付けます。


メインフィルターの交換

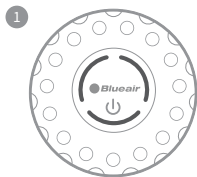


1 LEDが赤色に点灯したら（使用開始から約6カ月後）メインフィルターを交換することを推奨します。

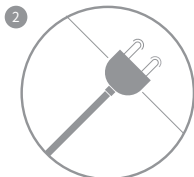

2 本体の電源を切り、電源コードのプラグを抜きます。

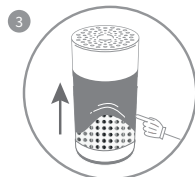


3 本機のメタルフレームからプレフィルターを取り外します。

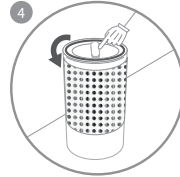


4 平らな場所に本機を逆さまに置き、本体を持って反時計回りに回して底面の蓋を開けます。


フィルターについて

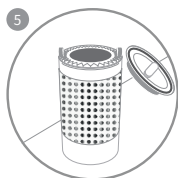


本体の上部を取り外します。

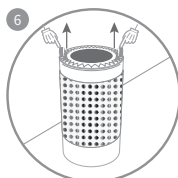


メインフィルターのタブを持ち、上に引き上げてメインフィルターを本体から取り外します。

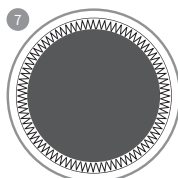


新しいメインフィルターをメタルフレームに取り付けます。フィルターの形状が円筒形のままであることを、本体内部からメタルフレームに押し当てて確認します。

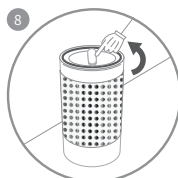


底面の蓋を押し込みながら時計回りに回して回転式差込ロックに固定させ、元の位置に戻します。

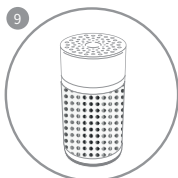

本体を元の向きに戻し、床面に置きます（「設置する」を参照）。

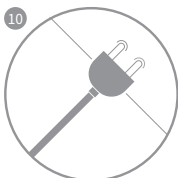

プラグをコンセントに差し込み電源を入れます。

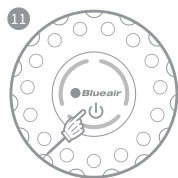

操作ボタンを5秒間長押しして、フィルター交換タイマーをリセットします。

Blue Pure 411+ はフィルターが交換されたことを検知します。LEDが3回点滅し、赤色から白色に変わります。

重要!

Blueairの純正フィルター以外のフィルターを使用した場合、保証の対象外となります。

お手入れについて

Blue Pure 411+の機能を最大限発揮するため、適切にお手入れしてください。

- プレフィルターが汚れたら掃除機でホコリを取り除くか、洗濯機でやさしく洗ってください。
- 動作条件に応じて、約6カ月ごとにメインフィルターを交換してください。メインフィルターを交換する前には、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- 天面が汚れたら乾いた布で拭いてください。

主な仕様

適用床面積 ¹ : 28m ²													
CADR	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>タバコ煙</td> <td>ダスト</td> <td>花粉</td> </tr> <tr> <td>cfm</td> <td>119</td> <td>121</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>m³/h</td> <td>202</td> <td>205</td> <td>222</td> </tr> </table>		タバコ煙	ダスト	花粉	cfm	119	121	131	m ³ /h	202	205	222
	タバコ煙	ダスト	花粉										
cfm	119	121	131										
m ³ /h	202	205	222										
フィルター交換お知らせ機能	あり												
タイマー機能	なし												
運転スピード	1-2-3-オフ												
寸法	高さ: 433 mm 幅: 200 mm 奥行き: 200 mm 製品重量: 2.4 kg												
1時間当たりの最大清浄回数 ²	4.8回 (面積17 m ²)												
消費電力	1.5~10 W												
運転音	17~46 dB(A)												
フィルター交換目安	約6カ月 ³												

¹ 日本電機工業会JEMA 1467規格に基づく数値。

² 1時間あたりの最大清浄回数天井を想定して、推奨される部屋のサイズに基づいて計算されます。小さな部屋の場合、1時間あたりの空気清浄回数が増加します。

³ 使用する地域の空気の質によっては、フィルターの寿命が推奨される6カ月より長くなる場合があります。



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se



0108780000