

SEGWAY

GT3 PRO

Product manual



Front Brake Lever •

Right Direction Indicator •

Daytime Running Light (DRL) •

High & Low Beam Integrated Light •

Front Reflector •

Brake Cable Clips •



Side Reflector •

Quick Release Lever •

Folding Mechanism •

Folding Latch •



Decorative Part* ○ ---

Front Fork •

Front Mudguard •

Front Hub Motor •

Front Wheel •

Front Disc Brake •



• Dashboard

• Handlebar

• Rear Brake Lever

• Left Direction Indicator

• Hanging Hook

• Stem

• Charging Port

• Footboard

• Rear Shock Absorber



• Rear Mudguard

• Taillight & Rear Reflector

• Rear Wheel

• Rear Direction Indicator

• Rear Hub Motor


• Rear Disc Brake

• Battery Compartment

• Kickstand

• Front Shock Absorber

* Decorative Part: This is a decorative part instead of a light which can be lit up.

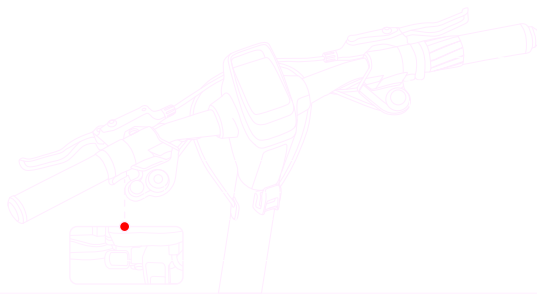

- Throttle
- Power Button
- Right Control Switch
- Horn Button
- Left Control Switch
- Direction Indicator Button
- Bell

Name	Function	Operation Method
Power Button	Power switch	Press the power button to power on the scooter. Press and hold to power it on.
	Exit Park status	When SuperScooter is in Park status, press the Power Button for pull left or right brake lever to exit Park status and switch to the previous speed mode.
Left Control Switch	Light mode switching	Rotate clockwise to switch Low Beam Mode, High Beam Mode, Auto Headlight Mode and OFF successively. Rotate counterclockwise to go back to the previous light mode.
	Enable/Disable Cruise Control	When speed is ≥ 5.1 mph (5 km/h), press the Left Control Switch to enable Cruise Control, and SuperScooter will cruise at a constant speed. Press again to disable it.
	Switch between 1WD and 2WD	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Left Control Switch to switch between 1WD and 2WD.
	Confirm unlock password	When enable locking function, press Left Control Switch to confirm each password entered. Rotate the switch to check the passwords entered.
Right Control Switch	Mode switching	Rotate clockwise/counterclockwise to switch between speed modes.
	Activate Ultra Boost Mode	When scooter is in Race mode, press the Right Control Switch to activate the Ultra Boost. After activation, press again or switch to another speed mode except RACE Mode to exit Ultra Boost.
	Switch to Walk Mode	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Right Control Switch to switch to Walk Mode. Press and hold the Right Control Switch again to go back to the previous speed mode.
Throttle	Speed up	Twist the throttle to speed up.
Direction Indicator Button	Turn on/off the left/right direction indicator	Press button to light up left/right signal, then the signal flashes, and press the button again to turn it off.
	Turn on/off emergency flashers	Press and hold the left or right turn signal button to turn on/off emergency flashers.
Horn Button	Use horn	Press and hold the horn button, and the horn will blare out constantly.
Bell	Use bell	Press the button to use bell.

Headlight •

Direction Indicator •

Bluetooth •

Speedometer •

Remaining Range •

SDTC OFF •

S-ABS •

Time

Speed Modes

POWER Progress Bar

Trip Distance

Battery Level

Warning

TWD/2WD



Max. Speed
3 mph (5 km/h)
Assist power to push scooter
forward



Max. Speed
16 mph (25 km/h)
Have a longer range



Max. Speed
31 mph (50 km/h)
Burst out strong power



Max. Speed
50 mph (80 km/h)
Provide with extreme riding
experience

Name		Symbol	Description	
Speedometer		32	Display current speed	SuperScooter will enter Park status after being powered on or at a speed slower than 1.66 mph (3 km/h) for over 6s, and the speedometer will display "P". Squeeze brake lever or press power button to end Park status and shift to the speed mode before Park status.
Headlight Modes	Low Beam Mode		Low Beam Mode is on.	
	High Beam Mode		High Beam Mode is on.	
	Auto Headlight Mode		Auto Headlight Mode is enabled	Headlight will turn on/off in accordance with the the ambient brightness. When the headlight is on, it will shift between Low Beam Mode and High Beam Mode according to the speed: Speed < 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters Low Beam Mode; Speed > 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters High Beam Mode; Decelerate to < 24.9 mph (40 km/h), the headlight will shift to Low Beam Mode in 3s. You can disable Auto Headlight Mode via Segway-Ninebot App
1WD/2WD			1WD	If the icon is not lit, that means SuperScooter is driven by one wheel.
			2WD	The symbol 2WD indicates that the scooter is in the two-wheel drive mode.
Direction Indicator	Left direction Indicator		Left direction Indicator is on	You can enable/disable the direction indicator sound via Segway-Ninebot App.
	Right direction Indicator		Right direction Indicator is on	
	Emergency Flashers		Emergency flashers are on	
Bluetooth			SuperScooter is connected to the Segway-Ninebot App	
Time		23:49	Display local time	
Power Progress Bar			Motor output power	
Remaining Range			Remaining range	

Name	Symbol	Description	
Trip Distance		Riding distance of the current trip	You can set this section as Odometer (ODO) via Segway-Ninebot App.
Battery Level		Remaining battery level	
SDTC OFF		The symbol indicates that the SDTC (Segway Dynamic Traction Control) feature is off.	With two-wheel drive, SDTC feature is auto-on in non-Race modes. Note: This feature helps prevent wheel slippage and maintain stability when accelerating. With one-wheel drive, SDTC feature is auto-off in Race mode.
S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System)		Flashing of this symbol means the S-ABS has engaged in. (Enable / disable via Segway-Ninebot App).	
Cruise Control		Cruise Control is enabled	Cruise Control cannot be enabled with a speed slower than 3.1 mph (5 km/h). Note: DO NOT turn on the cruise control in complex environments, bad weather or undesirable road conditions. Serious danger or injury may occur.
Warning		SuperScooter has errors	The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. You can resort to Common Failures and Solutions part of Important information for solution.
Tire Pressure Reminder		Tire pressure check reminder	After binding SuperScooter with Segway-Ninebot App, this symbol lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App.

Items		Parameter
Product Info	Highway Super Scooter GT 1.0	
	Model	060202G
	L × W × H	Approx. 53.7 × 26.2 × 53.9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × W × H (folded)	Approx. 53.7 × 26.2 × 27.6 in (1365 × 666 × 700 mm)
Riding Requirements	Net Weight	Approx. 117.1 lbs (53.1 kg)
	Max. Payload	330 lbs (150 kg)
	Recommended Age	18—60 years old
	Required Height	5.3—6.6 ft (160—200 cm)
Vehicle Performance	Wheelbase	41 in (1040 mm)
	Ground Clearance	5.5 in (140 mm)
	Drive System	Two-wheel Drive
	Max. Speed ¹⁾	Approx. 50 mph (80 km/h)
	Ranges of Speed Modes ²⁾	ECO: Approx. 86 miles (138 km)
		SPORT: Approx. 45 miles (72 km)
		RACE: Approx. 34 miles (55 km)
	Max. Slope	Approx. 38%
	Traversable Terrain	Asphalt/flat pavement; obstacles < 1.2 in (3 cm); gaps < 1.2 in (3 cm)
	Operating Temperature	14—104°F (-10—40°C)
Battery Pack	Ambient Temperature For Storage	-4—122°F (-20—50°C)
	IP Rating ³⁾	IPX6
	Charging Duration	230 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h 115 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h
	Nominal Voltage	72 V
	Max. Charging Voltage	84 V
	Nominal Energy	2160 Wh
	Nominal Capacity	30 Ah
Motor	Charging Ambient Temperature	32—113°F (0—45°C)
	Battery Management System	Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection
	Motor Type	Front & Rear Hub Motor
	Nominal Power	1700 W × 2
	Max. Power	3500 W × 2

	Items	Parameter
Charger	Input	AC 110V/240V/50Hz / 60Hz (Optional)
	Input Voltage	100—240 V/50—60 Hz
	Max. Output	84 V $\Rightarrow$ 4 A
	Nominal Output	63 V $\Rightarrow$ 4 A
Tire	Rated Output Power	332 W
	Tire Type	11-inch Self-sealing Tubeless Tires
	Tire Pressure	29—35 psi
	Material	Rubber
Others	Suspension System	Front: Double Wishbone Hydraulic Shock Absorber
		Rear: Trailing-arm Hydraulic Shock Absorber
	Brake System	Front: Disc brake
		Rear: Disc brake

SEGWAY

GT3 PRO

Manuel du produit

Levier de frein avant •

Indicateur de direction droit •

Feu de jour (DRL) •

Feux de route et de croisement intégrés

Catadioptré avant •



Catadioptré latéral •

Levier à dégagement rapide

Mécanisme de pliage •

Loquet pliant •



Partie décorative*

Fourche avant •

Garde-boue avant

Roue avant •

Frein à disque avant



• Tableau de bord

• Guidon

• Levier de frein arrière

• Indicateur de direction gauche

• Crochet de suspension

• Tige

• Port de charge

• Repose-pieds



• Amortisseur arrière

• Garde-boue arrière

• Feu arrière et catadioptré arrière

• Roue arrière

• Indicateur de direction arrière

• Moyeu moteur arrière


• Frein à disque arrière

• Compartiment de la batterie

• Béquille

• Amortisseur avant

* Partie décorative: Il s'agit d'une partie décorative, et non d'une lumière pouvant être allumée.

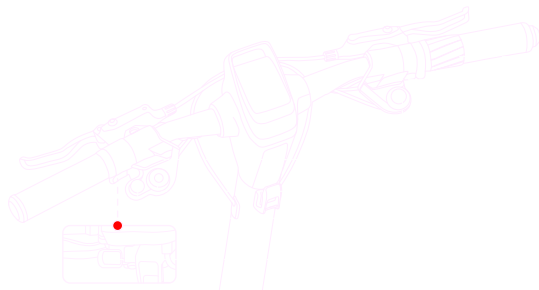

- Accélérateur électronique
- Bouton marche/arrêt
- Bouton de commande droit
- Bouton klaxon
- Bouton de commande gauche
- Bouton d'indicateur de direction
- Sonnette

Nom	Fonction	Méthode de fonctionnement
Bouton marche/arrêt	Marcher/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.
	Statut de sortie du parc	Lorsque le SuperScooter est en état de stationnement, appuyez sur le bouton d'alimentation (ou frein, le levier de frein gauche ou droit) pour modifier l'état de stationnement et passer au mode de vitesse précédent.
Bouton de commande gauche	Changement de mode d'éclairage	Tournez dans le sens horaire pour passer successivement en mode feux de croisement, feux de route, feux de route automatique et OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage précédent.
	Activer/désactiver le mode croisière	Lorsque la vitesse est $\geq 3,1$ mph (5 km/h), appuyez sur l'interrupteur de commande gauche pour activer le régulateur de vitesse et le SuperScooter routera à une vitesse constante. Appuyez à nouveau pour le désactiver.
	Basculer entre 1WD et 2WD	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Left Control Switch to switch between 1WD and 2WD.
	Confirmer le mot de passe de déverrouillage	Lorsque vous activez la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton de commande gauche pour confirmer chaque mot de passe saisi. Tournez le bouton pour vérifier les mots de passe saisis.
Bouton de commande droit	Changement de mode	Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse.
	Activer le mode Ultra Boost	Lorsque le scooter est en mode Race, appuyez sur le bouton de commande droit pour activer l'Ultra Boost. Après l'activation, appuyez à nouveau ou passez à un autre mode de vitesse sauf le mode Race pour quitter Ultra Boost.
	Passer en mode Walk	Lorsque le scooter est à l'arrêt complet, maintenez enfoncé le bouton de commande droit pour passer en mode Walk. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode de vitesse précédent.
Accélérateur électronique	Accélérer	Tournez l'accélérateur électronique pour accélérer.
Bouton d'indicateur de direction	Allumer/éteindre l'indicateur de direction gauche/droite	Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote, et appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
	Allumer/éteindre les clignotants d'urgence	Appuyez et maintenez enfoncé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Bouton klaxon	Utiliser le klaxon	Appuyez sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé, et le klaxon retentira constamment.
Sonnette	Utiliser la sonnette	Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette.

Feu de route •
Indicateur de direction •
Bluetooth •

Compteur de vitesse •

Autonomie restante •

SDTC DESACTIVÉ •

S-ABS •

• Heure

• Modes de vitesse

• Barre de progression POWER

• Distance du trajet

• Niveau de batterie

• Avertissement

• TWD/2WD



Vitesse max.
3 mph (5 km/h)
Puissance d'assistance
pour pousser le scooter



Vitesse max.
16 mph (25 km/h)
Offre une plus longue
autonomie



Vitesse max.
51 mph (80 km/h)
Déploie une forte puissance



Vitesse max.
50 mph (80 km/h)
Offre une expérience de
conduite extrême

Nom		Symbole	Description	
Compteur de vitesse		32	Afficher la vitesse actuelle Le SuperScooter passera en état de stationnement après avoir été allumé ou à une vitesse inférieure à 1,86 mph (3 km/h) pendant plus de 6 secondes, et le compteur de vitesse affichera « P ». Appuyez sur le levier de frein ou sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'état de stationnement et passer au mode de vitesse avant l'état de stationnement.	
Modes de feu de route	Mode feu de croisement		Le mode feu de croisement est activé.	
	Mode feu de route		Le mode feu de route est activé.	
	Mode feu de route automatique		Le mode feu de route automatique est activé	Le feu de route s'allumera/s'éteindra en fonction de la luminosité ambiante. Lorsque le feu de route est allumé, il bascule entre le mode feu de croisement et le mode feu de route en fonction de la vitesse : Vitesse < 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passe en mode feu de croisement ; Vitesse > 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passe en mode feu de route ; Décélérez à < 40 km/h (24,9 mph), le feu de route passera en mode feu de croisement en 3 secondes. Vous pouvez désactiver le mode feu de route automatique via l'application Segway-Ninebot.
TWD/2WD			TWD	Si l'icône n'est pas allumée, cela signifie que le SuperScooter est entraîné par une roue.
			2WD	L'icône 2WD indique que le scooter est en mode une roue motrice.
Indicateur de direction	Indicateur de direction gauche		L'indicateur de direction gauche est allumé	Vous pouvez activer/désactiver le son d'indicateur de direction via l'application Segway-Ninebot.
	Indicateur de direction droit		L'indicateur de direction droit est allumé	
	Cignettants d'urgence		Les cignettants d'urgence sont allumés.	
Bluetooth			SuperScooter est connecté à l'application Segway-Ninebot.	
Heure		23:49	Afficher l'heure locale	
Barre de progression POWER			Puissance de sortie du moteur	
Autonomie restante		18km	Autonomie restante	

Nom	Symbole	Description	
Distance du trajet		Distance parcourue du trajet en cours	Vous pouvez définir cette section comme Odomètre (ODO) via l'application Segway-Ninebot.
Niveau de batterie		Niveau de batterie restant	
SDTC OFF		Le symbole indique que la fonctionnalité SDTC (Segway Dynamic Traction Control) est désactivée.	Avec les deux roues motrices, la fonction SDTC est activée automatiquement dans les modes autres que Race. Remarque: cette fonction permet d'éviter le patinage des roues et de maintenir la stabilité lors de l'accélération. Avec une roue motrice, la fonction SDTC s'active automatiquement en mode Race.
S-ABS (système de freinage antiblocage assisté Segway)		Le clignotement de ce symbole signifie que le S-ABS est engagé. (Activer/désactiver via l'application Segway-Ninebot).	
Régulateur de vitesse		Le régulateur de vitesse est activé.	Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé à une vitesse inférieure à 5 km/h (3 mph). Remarque : n'activez PAS le régulateur de vitesse dans des environnements complexes, des intempéries ou des conditions routières indésirables. Un grave danger ou des blessures peuvent survenir.
Avertissement		SuperScooter a des erreurs.	Les informations d'erreur et le code d'erreur apparaîtront sur le tableau de bord, puis l'icône d'avertissement avec le numéro d'erreur apparaîtra sur le tableau de bord. Vous pouvez recourir à la partie Pièces et solutions courantes dans Informations importantes pour trouver une solution.
Rappel de pression des pneus		Rappel de contrôle de pression des pneus.	Après avoir lié SuperScooter à l'application Segway-Ninebot, ce symbole s'allume tous les 3 mois pour rappeler à l'utilisateur de vérifier la pression des pneus. Vous pouvez désactiver le rappel de pression des pneus via l'application Segway-Ninebot.

Éléments		Paramètre
Informations sur le produit	Nom	Segway Superpédaler i115 Plus
	Modèle	060202G
	L x l x H	Environ 53,7 × 26,2 × 53,9 po (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × l × H (plié)	Environ 53,7 × 26,2 × 27,6 po (1365 × 666 × 700 mm)
	Poids net	Environ 117,1 lbs (53,1 kg)
Exigences de conduite	Charge utile max.	350 lbs (150 kg)
	Âge recommandé	18-60 ans
	Hauteur requise	5,3—6,6 ft (160—200 cm)
Performance du véhicule	Empattement	41 po (1040 mm)
	Garde au sol	5,5 po (140 mm)
	Système de conduite	Deux roues motrices
	Vitesse max. ⁽¹⁾	Environ 50 mph (80 km/h)
	Autonomies des modes de vitesse ⁽²⁾	ECO Environ 66 miles (106 km)
		SPORT Environ 45 miles (72 km)
		RACE Environ 34 miles (55 km)
	Pente max.	Environ 38%
	Terrain traversable	Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 1,2 po (3 cm) ; espaces < 1,2 po (3 cm)
	Température de fonctionnement	14 à 104 °F (-10 à 40 °C)
Pack batterie	Température ambiante pour le stockage	-4 à 122 °F (-20 à 50 °C)
	Protection IP ⁽³⁾	IPX4
	Durée de charge	230 VAC/25°C: Environ 8h0,5 h
		115 VAC/25°C: Environ 8h0,5 h
	Tension nominale	72 V
	de charge max.	84 V
	Énergie nominale	2160 Wh
	Capacité nominale	30 Ah
	Température ambiante de charge	32 à 113 °F (0 à 45 °C)
	Système de gestion de batterie	Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre la décharge excessive, protection contre les courts-circuits et protection contre les surintensités
Moteur	Type de moteur	Moteurs de moyeu avant et arrière
	Puissance nominale	1700 W × 2
	Max. Pouvoir	3500 W × 2

	Éléments	Paramètre
Chargeur	Entrée	100 à 240 V AC / 50 à 60 Hz
	Tension d'entrée	100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz
	Sortie max.	84 V $\pm$ 4 A
	Sortie nominale	83 V $\pm$ 4 A
	Puissance de sortie nominale	332 W
Pneu	Type de pneu	Pneus tubeless auto-obturants de 11 pouces
	Pression des pneus	29 à 35 psi
	Matériau	Cautchouc
Autres	Système de suspension	Avant : Amortisseur hydraulique à double triangulation
		Arrière : Amortisseur hydraulique du bras arrière
	Système de freinage	Avant : Frein à disque
		Arrière : Frein à disque

SEGWAY

GT3 PRO

Produkthandbuch

Bremshebel vorne •

Rechter Fahrtrichtungsanzeiger •

Tagfahrlicht •

Integriertes Fern- und Abblendlicht •

Frontreflektor •

Seitenreflektor •

Schnellspannhebel •

Klappmechanismus •

Klappverschluss •

Dekoratives Teil* ---

Vorderradgabel •

Kotflügel vorn •

Vorderrad •

Scheibenbremse vorne •



Anzeigetafel •

Lenker •

Bremshebel hinten •

Linker Fahrtrichtungsanzeiger •

Aufhängehaken •

Lenkstange •

Ladeanschluss •

Trittbrett •

Hinterer Stoßdämpfer •

Kotflügel hinten •

Rücklicht und
Hinterer Reflektor •

Hinterrad •

Rückseitiger
Fahrtrichtungs-
anzeiger •

Radnabenmotor
hinten •


Scheibenbremse
hinten •

Akkufach •

Ständer •

Vorderer Stoßdämpfer •

* Dekoratives Teil: Dies ist ein dekoratives Teil und keine Beleuchtung, die eingeschaltet werden kann.

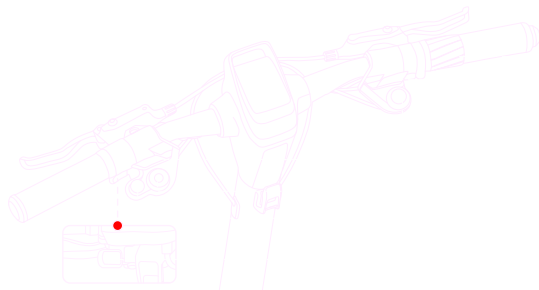

- Elektronischer Gasgriff
- Ein-/Aus-Schalter
- Rechter Steuerungsschalter
- Hupenknopf
- Linker Steuerschalter
- Fahrtrichtungsanzeiger-Taste:
- Klingel

Name	Funktion:	Betriebsmethode
Ein-/Aus-Schalter	Ausschalten	Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Motor abzuschalten. Halten Sie ihn ein paar Minuten gedrückt.
	Parkstatus verlassen	Wenn das SuperScooter sich im Park-Status befindet, drücken Sie die Power-Taste oder ziehen Sie den linken oder rechten Bremshebel, um den Park-Status zu verlassen und in den vorherigen Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.
Linker Steuerschalter	Umschalten des Lichtmodus	Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um nacheinander zwischen Abblendlichtmodus, Fernlichtmodus, automatischem Scheinwerfermodus und Aus umzuschalten. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zum vorherigen Lichtmodus zurückzukehren.
	Aktivieren/Deaktivieren des Tempomat	Wenn die Geschwindigkeit ≥ 5 km/h (3,1 mph) beträgt, drücken Sie den linken Steuerschalter, um den Tempomat zu aktivieren, und der SuperScooter fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Drücken Sie erneut, um ihn zu deaktivieren.
	Wechseln Sie zwischen 1WD und 2WD	Wenn der Roller vollständig zum Stillstand gekommen ist, halten Sie den linken Steuerschalter gedrückt, um zwischen 1WD und 2WD zu wechseln.
	Entsperren kann/wort bestätigen	Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, drücken Sie den linken Steuerungsschalter, um jede eingegebene Stelle des Passworts zu bestätigen. Drehen Sie den Schalter, um die eingegebenen Passwörter zu überprüfen.
Rechter Steuerungsschalter	Moduswechsel	Drehen Sie im/gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.
	Aktivieren des Ultra Boost-Modus	Wenn sich der Roller im Renn-Modus befindet, drücken Sie den rechten Steuerungsschalter, um den Ultra Boost zu aktivieren. Nach der Aktivierung drücken Sie erneut oder wechseln Sie in einen anderen Geschwindigkeitsmodus außer dem RENN-Modus, um Ultra Boost zu beenden.
	In den Laufmodus wechseln	Wenn der Roller vollständig gestoppt ist, halten Sie den rechten Steuerungsschalter gedrückt, um in den Laufmodus zu wechseln. Halten Sie an dieser Stelle den rechten Steuerungsschalter erneut gedrückt, um zum vorherigen Geschwindigkeitsmodus zurückzukehren.
Elektronischer Gasgriff	Beschleunigen	Drehen Sie den elektronischen Gasgriff, um zu beschleunigen.
Fahrtrichtungs- anzeiger-Taste:	Ein-/Ausmachen des linken/rechten Fahrtrichtungsanzeigers	Durch Drücken der Taste leuchten die linken/rechten Blinker auf, dann blinkt der Blinker und durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie ihn aus.
	Notfall-Blinker ein-/ausmachen	Halten Sie die linke oder rechte Blinkertaste gedrückt, um den Notfall-Blinker ein- bzw. auszuschalten.
Hupenknopf	Hupe verwenden	Halten Sie die Hupentaste gedrückt. Die Hupe ertönt dann dauerhaft.
Klingel	Klingel verwenden	Drücken Sie die Taste, um die Klingel zu benutzen.

Frontlicht •
 Fahrtrichtungsanzeiger •
 Bluetooth •

Tachometer •

Verbleibende Reichweite •

SDTC AUS •

5-ABS •



Uhrzeit •
 Geschwindigkeitsmodi •

LEISTUNGS-Fortschrittsanzeige •

Tour-Distanz •
 Akkuladestand •
 Warnhinweis •

TWD/2WD •



Max. Geschwindigkeit:
 3 mph (5 km/h)
 Unterstützungskraft, um den
 Roller vorwärts zu schieben



Max. Geschwindigkeit:
 16 mph (25 km/h)
 Hat eine größere Reichweite



Max. Geschwindigkeit:
 31 mph (50 km/h)
 Erleichtert starke Kraft



Max. Geschwindigkeit:
 50 mph (80 km/h)
 Sorgt für ein extremes
 Fahrerlebnis

Name		Symbol	Beschreibung	
Tachometer			Aktuelle Geschwindigkeit anzeigen	Der SuperScooter wechselt in den Parkstatus, nachdem er eingeschaltet wurde oder länger als 6 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1,86 mph (3 km/h) fährt, und der Geschwindigkeitsmesser zeigt „P“ an. Drücken Sie den Bremshebel oder drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Parkstatus zu beenden und vor dem Parkstatus in den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.
Frontlicht-Modi	Abblendlicht-modus		Abblendlichtmodus ist eingeschaltet.	
	Fernlichtmodus		Der Fernlichtmodus ist aktiviert.	
	Automatischer Scheinwerfer-modus		Der automatische Scheinwerfermodus ist aktiviert.	Das Frontlicht wird je nach Umgebungshelligkeit ein-/ausgeschaltet. Wenn das Frontlicht eingeschaltet ist, wechselt es je nach Geschwindigkeit zwischen Abblendlichtmodus und Fernlichtmodus: Geschwindigkeit < 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht geht in den Abblendlichtmodus; Geschwindigkeit > 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht geht in den Fernlichtmodus; Wenn Sie auf < 24,9 mph (40 km/h) abbremsen, wechselt das Frontlicht in 3 s in den Abblendlichtmodus. Sie können den automatischen Scheinwerfermodus über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.
TWD/ZWD			TWD	Wenn das Symbol nicht leuchtet, bedeutet das, dass der SuperScooter von einem Rad angetrieben wird.
			ZWD	Das Symbol ZWD zeigt an, dass der Roller im Zwei-Rad-Antriebsmodus ist.
Fahrtrichtungs-anzeiger	Linker Fahrtrichtungs-anzeiger		Linker Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet.	Sie können den Fahrtrichtungsanzeiger-Ton über die Segway-Ninebot-App aktivieren/deaktivieren.
	Rechter Fahrtrichtungs-anzeiger		Rechter Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet.	
	Notfall-Blinker		Notfall-Blinker ist eingeschaltet.	
Bluetooth			SuperScooter ist mit der Segway-Ninebot-App verbunden.	
Uhrzeit			Lokale Uhrzeit anzeigen.	
Leistungs-Fortschrittsanzeige			Motorausgangsleistung.	
Verbleibende Reichweite			Verbleibende Reichweite.	

Name	Symbol	Beschreibung	
Tour-Distanz		Fahrstrecke der aktuellen Tour	Sie können diesen Abschnitt über die Segway-Ninebot-App als Wegmesser (ODO) einstellen.
Akkuladestand		verbleibender Akkuladestand	
SDTC AUS		Das Symbol zeigt an, dass die SDTC-Funktion (Segway Dynamic Traction Control) deaktiviert ist.	Bei Zweiradantrieb wird die SDTC-Funktion im Nicht-Fahrenmodus automatisch eingeschaltet. Hinweis: Diese Funktion hilft, ein Durchdrehen der Räder zu verhindern und die Stabilität beim Beschleunigen aufrechtzuerhalten. Bei Einradantrieb wird die SDTC-Funktion im Fahrenmodus automatisch ausgeschaltet.
S-ABS (Segway Servo-Antiblockiersystem)		Das Blinken dieses Symbols bedeutet, dass das S-ABS aktiviert ist. (Aktivieren/Deaktivieren über die Segway-Ninebot-App).	
Tempomat		Der Tempomat ist aktiviert	BeiDer Tempomat kann nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h (3,1 mph) aktiviert werden. Hinweis: Schalten Sie den Tempomat NICHT in komplexen Umgebungen, bei schlechtem Wetter oder unerwünschten Straßenzustand ein. Es kann eine ernsthafte Gefahr oder Verletzung auftreten. Im sich der Roller im Renn-Modus befindet, ist TCS deaktiviert. TCS kann über die Segway-Ninebot-App ein-/ausgeschaltet werden.
Warnhinweis		SuperScooter hat Fehler	Die Fehlerinformationen und der Fehlercode werden auf der Anzeigetafel angezeigt. Anschließend wird das Warnsymbol mit der Fehlernummer auf der Anzeigetafel angezeigt. Zur Lösung können Sie auf den Abschnitt „Häufige Fehler und Lösungen“ unter „Wichtige Informationen“ zurückgreifen.
Reifendruck-Erinnerung		Reifendruckprüfungs-Erinnerung	Nachdem SuperScooter mit der Segway-Ninebot-App verbunden wurde, leuchtet dieses Symbol alle 3 Monate auf, um den Benutzer daran zu erinnern, den Reifendruck zu überprüfen. Sie können die Reifendruck-Erinnerung über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.

			Artikel	Parameter
Produktinfo	Modell		Stryker Supercharger K111110	
	L × B × H		060202G	
	L × B × H (eingeklappt)		Ca. 53,7 × 26,2 × 53,9 Zoll (1365 × 666 × 1370 mm)	
	Nettogewicht		Ca. 53,7 × 26,2 × 27,6 Zoll (1365 × 666 × 700 mm)	
Fahr- Anforderungen	Max. Traglast		Ca. 107,1 lbs (53,1 kg)	
	Empfohlenes Alter		330 lbs (150 kg)	
	Erforderliche Größe		18–60 Jahre alt	
Fahrzeugleistung	Radstand		160–200 cm	
	Bodentfreiheit		41 Zoll (1040 mm)	
	Fahrsystem		5,5 Zoll (140 mm)	
	Max. Geschwindigkeit ⁽¹⁾		Zweiradantrieb	
	Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi ⁽²⁾	ECO	Ca. 50 mph (80 km/h)	
		SPORT	Ca. 86 meilen (139 km)	
		RACE	Ca. 45 meilen (72 km)	
	Max. Steigung		Ca. 34 meilen (55 km)	
	Befahrbares Terrain		Ca. 38%	
	Betriebstemperatur		Asphalt/ebener Belag; Hindernisse < 1,2 Zoll (3 cm); Lücken < 1,2 Zoll (3 cm)	
Akkusatz	Umgebungstemperatur bei Lagerung		14–104°F (-10–40°C)	
	IP-Schutzklasse ⁽³⁾		-4–112°F (-20–50°C)	
	Ladedauer		IPX6	
	Nennspannung		230 VAC/25°C: Ca. 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Ca. 8±0,5 h	
	Max. Ladenspannung		72 V	
	Nennenergie		84 V	
	Nennkapazität		2160 Wh	
	Umgebungstemperatur beim Laden		30 Ah	
Motor	Motortyp		32–113°F (0–45°C)	
	Nennleistung		Akkumanagementsystem	
	Max. Leistung		Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschlusschutz und Überstromschutz	
			Vordere und hintere Nabenmotor	

	Artikel	Parameter
Ladegerät	Strom	Netzsteckernetz / Netzwechselstrom
	Eingangsspannung	100—240 V—50—60 Hz
	Max. Leistung	84 V— 4 A
	Nennleistung	83 V— 4 A
Reifen	Nenn-Ausgangsleistung	532 W
	Reifentyp	Selbstabdichtende schlauchlose 11-Zoll-Reifen
	Reifendruck	29—35 psi
Sonstiges	Material	Gummi
	Federungssystem	Vorne: Hydraulischer Doppelquerlenker-Stoßdämpfer
		Hinten: Hydraulischer Stoßdämpfer am Hecklenker
	Bremsystem	Vorne: Scheibenbremse
		Hinten: Scheibenbremse

SEGWAY

GT3 PRO

Manuale del prodotto

- Leva del freno anteriore •
- Indicatore di direzione destro •
- Luce di marcia diurna (DRL) •
- Luce integrata abbagliante e anabbagliante •
- Riflettore anteriore •



- Riflettore laterale •
- Leva a sgancio rapido •
- Meccanismo di piegatura •
- Chiusura pieghevole •



Parte decorativa: ○-

- Forcella anteriore •
- Parafango anteriore •
- Ruota anteriore •
- Freno a disco anteriore •



- Cruscotto •
- Manubrio •
- Leva del freno posteriore •
- Indicatore di direzione sinistro •
- Gancio per appendere •


- Stelo •
- Porta di ricarica •
- Pedana •



- Ammortizzatore posteriore •
- Parafango posteriore •
- Fanale posteriore e riflettore posteriore •

- Ruota posteriore •
- Indicatore di direzione posteriore •
- Mezzo posteriore •
- Freno a disco posteriore •
- Vano batteria •
- Cavalletto •
- Ammortizzatore anteriore •

* Parte decorativa: Questa è una parte decorativa e non una luce che può essere accesa.

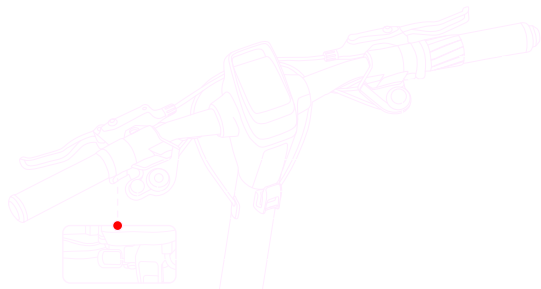

- Acceleratore
- Pulsante di accensione
- Interruttore di controllo destro
- Pulsante del clacson
- Interruttore di controllo sinistro
- Pulsante dell'indicatore di direzione
- Campanello

Nome	Funzione	Metodo operativo
Pulsante del faro accensione	Accensione/spegnimento	Premere il pulsante per accendere lo scooter. Tenere premuto per spegnere.
	Esci dallo stato di parcheggio	Quando lo SuperScooter è in modalità Park, premere il pulsante di accensione lo tiene la leva del freno sinistro o destro per uscire dalla modalità Park e passare alla modalità di velocità precedente.
Interruttore di controllo sinistro	Passaggio da una modalità di illuminazione all'altra	Ruotare in senso orario per passare successivamente alla modalità anabbagliante, anabbagliante, fanale anteriore automatico e diattivo. Ruotare in senso antiorario per tornare alla modalità di illuminazione precedente.
	Abilitare/disabilitare il Cruise Control	Quando la velocità è >5 km/h (3.1 mph), premere l'interruttore di controllo sinistro per attivare il Cruise Control e SuperScooter procederà a una velocità costante. Premere nuovamente per disabilitarlo.
	Passare da TWD a ZWD	Quando lo scooter è completamente fermo, premere e tenere premuto l'interruttore di controllo sinistro per passare da TWD a ZWD.
	Conferma password di sblocco	Quando si abilita la funzione di blocco, premere l'interruttore di controllo sinistro per confermare ogni password inserita. Ruotare l'interruttore per controllare le password inserite.
Interruttore di controllo destro	Passaggio di modalità	Ruotare in senso antiorario/orario per passare da una modalità di velocità all'altra.
	Attivare la modalità Ultra Boost	Quando lo scooter è in modalità Corsa, premere l'interruttore di controllo destro per attivare l'Ultra Boost. Dopo l'attivazione, premere di nuovo o passare a un'altra modalità di velocità, eccetto la modalità CORSA, per uscire dall'Ultra Boost.
	Passare alla modalità Camminata	Quando lo scooter è completamente fermo, tenere premuto l'interruttore di controllo destro per passare alla modalità Camminata. Tenere premuto nuovamente l'interruttore di controllo destro per tornare alla modalità di velocità precedente.
Acceleratore	Accelerare	Ruotare l'acceleratore per accelerare.
Pulsante dell'indicatore di direzione	Attivare/spegnere l'indicatore di direzione sinistro/destro	Premere il pulsante per attivare il segnale destro/sinistro e farlo lampeggiare, premere nuovamente il pulsante per disattivarlo.
	Accendi/spegni lampeggianti di emergenza	Tenere premuto il pulsante dell'indicatore di direzione sinistro o destro per accendere/spegnere i lampeggianti di emergenza.
Pulsante del clacson	Utilizzare il clacson	Tenere premuto il pulsante del clacson per farlo suonare costantemente.
Campanello	Utilizzare il campanello	Premere il pulsante per utilizzare il campanello.



Max. velocità
3 mph (5 km/h)
Servosistemi per far
proseguire lo scooter



Max. velocità
16 mph (25 km/h)
Fornisce un raggio più ampio



Max. velocità
31 mph (50 km/h)
Risale a una potenza
incalcolabile



Max. velocità
50 mph (80 km/h)
Fornisce un'esperienza di
guida estrema

Nome		Simbolo	Descrizione	
Tachimetro			Visualizzazione velocità corrente	Il SuperScooter entrerà in stato di parcheggio dopo essere stato acceso o aver proceduto a una velocità inferiore a 1,66 mph (3 km/h) per oltre 6 secondi; sul tachimetro verrà visualizzata una "P". Premere la leva del freno o il pulsante di accensione per disattivare lo stato di parcheggio e passare alla modalità di velocità precedente allo stato di parcheggio.
Modalità fanale anteriore	Modalità anabbagliante		La modalità anabbagliante è attiva.	
	Modalità abbagliante		La modalità abbagliante è attiva.	
	Modalità fanale anteriore automatico		La modalità fanale anteriore automatico è abilitata	Il fanale anteriore si accende/spegne in base alla luminosità ambientale. Quando il fanale anteriore è acceso, passerà dalla modalità anabbagliante alla modalità abbagliante in base alla velocità. Velocità <24,9 mph (40 km/h): il fanale anteriore entra in modalità anabbagliante. Velocità >24,9 mph (40 km/h): il fanale anteriore entra in modalità abbagliante. Decelerando fino a una velocità <24,9 mph (40 km/h), il fanale anteriore passa alla modalità anabbagliante in 3 secondi. È possibile disabilitare la modalità fanale anteriore automatico tramite l'app Segway-Ninebot.
1WD/2WD			1WD	Se l'icona non è accesa, significa che SuperScooter è guidato da una ruota.
			2WD	Il simbolo 2WD indica che lo scooter è in modalità a due ruote motrici.
Indicatore di direzione	Indicatore di direzione sinistro		L'indicatore di direzione sinistro è acceso	È possibile attivare/disattivare il suono degli indicatori di direzione tramite l'app Segway-Ninebot.
	Indicatore di direzione destro		L'indicatore di direzione destra è acceso	
	Lampeggianti di emergenza		I lampeggianti di emergenza sono accesi	
Bluetooth			Il SuperScooter è collegato all'app Segway-Ninebot	
Ora			Visualizzazione ora locale	
Barra di avanzamento della potenza			Potenza erogata dal motore	
Autonomia rimanente			Autonomia rimanente	

Nome	Simbolo	Descrizione	
Distanza di percorrenza		Distanza di percorrenza del viaggio in corso	È possibile impostare questa sezione come odografo (ODO) tramite l'app Segway-Ninebot.
Livello della batteria		Livello residuo della batteria	
SDTC DISATTIVO		Il simbolo indica che la funzione SDTC (Segway Dynamic Traction Control) è disattivata.	Con la trazione a due ruote motrici, la funzione SDTC è attivata automaticamente nelle modalità non-Race. Nota: questa funzione aiuta a prevenire lo slittamento delle ruote e a mantenere la stabilità in accelerazione. Con la trazione a una ruota motrice, la funzione SDTC è disattivata automaticamente in modalità Race.
S-ABS (Sistema frenante antibloccaggio assistito Segway)		Il lampeggio di questo simbolo indica che l'S-ABS è attivo. (Abilita/disabilita tramite l'app Segway-Ninebot).	
Cruise Control		Il Cruise Control è abilitato	Il Cruise Control non può essere abilitato a una velocità inferiore a 5 km/h (3.1 mph). Nota: NON attivare il Cruise Control in ambienti complessi, condizioni meteorologiche avverse o condizioni stradali sfavorevoli. Potrebbero verificarsi gravi pericoli o lesioni.
Avvertenza		SuperScooter presenta degli errori	Le informazioni sull'errore e il codice di errore verranno visualizzati sul cruscotto, quindi anche l'icona di avviso con il numero di errore verrà visualizzata sul cruscotto. Per identificare una soluzione, è possibile consultare la sezione Errori e soluzioni comuni contenute nelle informazioni importanti.
Promemoria pressione degli pneumatici		Promemoria di controllo pressione pneumatici	Dopo aver associato il SuperScooter all'app Segway-Ninebot, questo simbolo si accende ogni 3 mesi per ricordare all'utente di controllare la pressione degli pneumatici. È possibile disattivare il promemoria della pressione degli pneumatici tramite l'app Segway-Ninebot.

Voci		Parametro
Informazioni sul prodotto	Modello	Original SuperSaver G1.2 (10)
	L × P × A	Circa 53,7 × 26,2 × 53,9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × P × A (da piegato)	Circa 53,7 × 26,2 × 27,6 in (1365 × 666 × 700 mm)
	Peso netto	Circa 117,1 lb (53,1 kg)
Requisiti per la guida	Carico utile max.	530 lb (150 kg)
	Età consigliata	18–60 anni
	Altezza necessaria	5,3–6,6 ft (160–200 cm)
Prestazioni del veicolo	Passo	41 in (1040 mm)
	Altezza da terra	5,5 in (140 mm)
	Sistema di guida	Due ruote motrici
	Max. velocità ⁽¹⁾	Circa 50 mph (80 km/h)
	Autonomia delle varie modalità di velocità ⁽²⁾	ECO Circa 86 mi (138 km)
		SPORT Circa 45 mi (72 km)
		RACE Circa 34 mi (55 km)
	Max. pendenza	Circa 3,8%
	Terreni percorribili	Asfalto/pavimentazione piana; ostacoli < 1,2 in (3 cm); buche < 1,2 in (3 cm)
	Temperatura di esercizio	14–104 °F (-10–40 °C)
Pacco batteria	Temperatura ambiente per lo stoccaggio	-4–122 °F (-20–50 °C)
	Grado di protezione IP ⁽³⁾	IPX6
	Durata della ricarica	250 VAC/25°C: Circa 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Circa 8±0,5 h
	Tensione nominale	72 V
	Max. tensione di ricarica	84 V
	Energia nominale	2160 Wh
	Capacità nominale	30 Ah
Motore	Temperatura ambiente per la ricarica	32–113°F (0–45°C)
	Sistema di gestione della batteria	Protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e protezione da sovracorrente
	Tipo di motore	Motore con mozzo anteriore e posteriore
	Potenza nominale	1700 W × 2
	Max. potenza	3500 W × 2

	Voci	Parametro
Caricabatterie	Modello	NAVIGATOR 10000 / NAVIGATOR 20000
	Tensione di ingresso	100-240 V-50-60 Hz
	Uscita max	83 V— 4 A
	Uscita nominale	84 V— 4 A
Pneumatici	Potenza nominale in uscita	332 W
	Tipo di pneumatici	Pneumatici tubeless autosigillanti da 11 pollici
	Pressione degli pneumatici	29—35 psi
	Materiale	Gomma
Altro	Sistema di sospensione	Anteriore: Ammortizzatore idraulico a doppio braccio oscillante
		Posteriore: ammortizzatore idraulico a braccio posteriore
	Sistema frenante	Anteriore: freno a disco
		Posteriore: freno a disco

SEGWAY

GT3 PRO

Manual del producto

Palanca del freno delantero

Indicador de dirección derecho

Luz de conducción diurna (DRL)

Luz integrada de luces cortas y largas

Reflector delantero

Reflector lateral

Palanca de liberación rápida

Mecanismo de plegado

Pestillo plegable

Parte decorativa

Horquilla delantera

Guardabarros delantero

Rueda delantera

Freno de disco delantero



Panel de control

Manillar

Palanca del freno trasero

Indicador de dirección izquierdo

Gancho para colgar

Vástago

Puerto de carga

Reposapiés



Amortiguador trasero

Guardabarros trasero

Luz trasera y reflector trasero

Rueda trasera

Indicador de dirección trasero

Motor de rueda trasera


Freno de disco trasero

Compartimento de la batería

Pata de apoyo

Amortiguador delantero

* Parte decorativa: Esta es una parte decorativa en lugar de una luz que se puede encender.

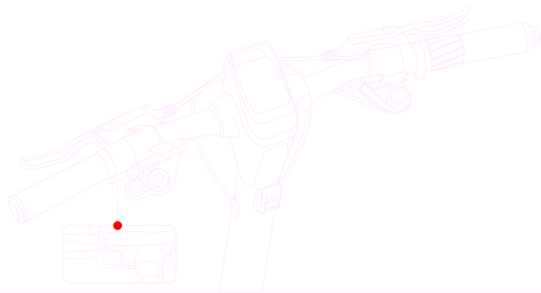

- 10. Acelerador
- 9. Botón de encendido
- 8. Botón de control derecho
- 7. Botón de bocina
- 6. Botón de control izquierdo
- 5. Indicador de dirección (derecho)
- 4. Timbre

Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón de encendido	Encender/Apagar	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Manténgalo pulsado para apagarlo.
	Salir del estado de parqueo	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de encendido lo bre de la palanca del freno izquierdo o derecho para salir del estado de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Botón de control izquierdo	Cambio del modo de luz	Gire hacia la derecha para cambiar entre el modo de luces cortas, modo de luces largas, modo de freno automático y apagado sucesivamente. Haga girar hacia la izquierda para volver al modo de luz anterior.
	Activar/desactivar el control de crucero	Cuando la velocidad sea 35 km/h (21 mph), pulse el botón de control izquierdo para activar el control de crucero y el SuperScooter se desplazará a una velocidad constante. Pulse de nuevo para desactivarlo.
	Cambiar entre FWD y 2WD	Cuando el patinete esté completamente parado, mantenga pulsado el botón de control izquierdo para cambiar entre FWD y 2WD.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Cuando habilite la función de bloqueo, presione el botón de control izquierdo para confirmar la contraseña introducida. Haga girar el botón para verificar las contraseñas introducidas.
Botón de control derecho	Cambio de modo	Gire a la derecha/izquierda para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, presione el botón de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de la activación, presione nuevamente o cambie a otro modo de velocidad excepto el modo de CARRERA para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo de paseo	Cuando el patinete esté totalmente parado, mantenga pulsado el botón de control derecho para cambiar al modo de paseo. Mantenga pulsado el botón de control derecho nuevamente para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para aumentar la velocidad.
Indicador de dirección (derecho)	Encienda o apague el indicador de dirección derecho/izquierdo	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadeará. Pulse el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/Apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro a la izquierda o a la derecha para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina	Usar bocina	Mantenga pulsado el botón de la bocina y la bocina sonará de forma constante.
Timbre	Usar el timbre	Pulse el botón para usar el timbre.

Faro delantero •
Indicador de dirección •
Bluetooth •

Velocímetro •

Autonomía restante •

SDTC desactivado •

S-ABS •



• Hora
• Modos de velocidad


• Barra de progreso de POTENCIA

• Distancia de viaje
• Nivel de batería
• Advertencia

• 1WD/2WD



Velocidad máxima
3 mph (5 km/h)
Potencia de asistencia
para impulsar el patinete
hacia adelante

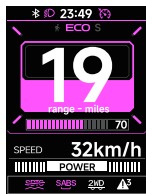

Velocidad máxima
16 mph (25 km/h)
Consigue una mayor
autonomía



Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Sal con gran potencia



Velocidad máxima
60 mph (90 km/h)
Con una experiencia de
conducción extrema

Nombre		Símbolo	Descripción	
Velocímetro			El SuperScooter entrará en estado de estacionamiento después de encenderlo o si su velocidad es inferior a 1,86 mph (3 km/h) durante más de 6 s y el velocímetro mostrará una "0". Apriete la palanca de freno o pulse el botón de encendido para salir del estado de estacionamiento y cambie al modo de velocidad anterior antes del estado de estacionamiento.	
Modos de faros	Modo de luces cortas		El modo de luces cortas está activado.	
	Modo de luces largas		El modo de luces largas está activado.	
	Modo de faro automático			Los faros se encenderán/apagarán de acuerdo con el brillo ambiental. Cuando el faro está encendido, cambiará entre el modo de luces cortas y el modo de luces largas según la velocidad: Velocidad <24,9 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces cortas. Velocidad > 24,9 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces largas. Reduzca la velocidad a <24,9 mph (40 km/h), el faro cambiará al modo de luces cortas en 3 s. Puede desactivar el modo de faro automático a través de la aplicación Segway-Ninebot.
TWD/2WD			TWD	Si el icono no está encendido, eso significa que SuperScooter es impulsado por una rueda.
			2WD	El icono 2WD indica que el patinete está en modo de tracción en una rueda.
Indicador de dirección	Indicador de dirección izquierdo		Indicador de dirección izquierdo encendido	Puede activar/desactivar el sonido del indicador de dirección a través de la aplicación Segway-Ninebot.
	Indicador de dirección derecho		Indicador de dirección derecho encendido	
	Luces intermitentes de emergencia		Las luces intermitentes de emergencia están encendidas	
Bluetooth			El SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot	
Hora			Mostrar hora local	
Barra de progreso de POTENCIA			Corriente de salida del motor	
Autonomía restante			Autonomía restante	

Nombre	Símbolo	Descripción	
Distancia de viaje		Distancia recorrida durante el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
SDTC OFF		El símbolo indica que la función SDTC (Segway Dynamic Traction Control) está desactivada.	Con tracción en dos ruedas, la función SDTC se enciende automáticamente en modos diferentes al modo de CARRERA. Nota: Esta función ayuda a prevenir el deslizamiento de las ruedas y a mantener la estabilidad al acelerar. Con tracción en una rueda, la función SDTC se apaga automáticamente en el modo de CARRERA.
S-ABS (sistema de frenos antibloqueo asistido por Segway)		El parpadeo de este símbolo significa que el S-ABS se ha activado. (Habilitar/deshabilitar a través de la aplicación Segway-Ninebot).	
Control de crucero		Control de crucero activado	El control de crucero no puede activarse con una velocidad inferior a 5 km/h (3.1 mph). Nota: NO encienda el control de crucero en entornos complejos, mal tiempo o condiciones indeseables de la vía. Pueden producirse lesiones o peligros graves.
Advertencia		El SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el panel de control; a continuación, aparecerá el icono de advertencia con el número de error en el panel de control. Puede recurrir a la parte de Información importante llamada Fallos y soluciones habituales para obtener una solución.
Recordatorio de presión de los neumáticos		Recordatorio de control de presión de los neumáticos	Tres vincular el SuperScooter con la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que debe verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de los neumáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.

Elementos		Parámetro
Información del producto	Modelo	060202G
	Largo × ancho × alto*	Aprox. 53,7 × 26,2 × 53,9 pulg. (1366 × 666 × 1370 mm)
	Largo × ancho × alto (plegado)	Aprox. 53,7 × 26,2 × 27,6 pulg. (1366 × 666 × 700 mm)
	Peso neto	Aprox. 117,1 lbs (53,1 kg)
Requisitos de conducción	Carga útil máxima	530 lbs (250 kg)
	Edad recomendada	18—60 años
	Altura requerida	160—200 cm (5,3—6,6 pies)
Rendimiento del vehículo	Distancia entre ejes	41 pulg. (1040 mm)
	Distancia al suelo	5,5 pulg. (140 mm)
	Sistema de conducción	Tracción en dos ruedas
	Velocidad máxima ⁽¹⁾	Aprox. 50 mph (80 km/h)
	Alcances de modos de velocidad ⁽²⁾	ECO: Aprox. 86 miles (138 km)
		SPORT: Aprox. 45 miles (72 km)
		RACE: Aprox. 34 miles (55 km)
	Pendiente máxima	Aprox. 38%
	Terreno transitable	Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulg. (3 cm); huecos < 1,2 pulg. (3 cm)
	Temperatura de funcionamiento	14—104 °F (-10—40 °C)
Batería	Temperatura ambiente para almacenamiento	-4—122 °F (-20—50 °C)
	Clasificación IP ⁽³⁾	IPX4
	Duración de la carga	230 VAC/25°C: Aprox. 8±0,5 h
		115 VAC/25°C: Aprox. 8±0,5 h
	Voltaje nominal	72 V
	Máx. voltaje de carga	84 V
	Energía nominal	2160 Wh
	Capacidad nominal	30 Ah
	Temperatura ambiente de carga	32—113 °F (0—45 °C)
	Sistema de gestión de la batería	Protección contra la sobrecarga, protección contra el sobrecalentamiento, protección contra la sobredescarga, protección contra cortocircuitos y protección contra la sobretensión

	Elementos	Parámetro
Motor	Capacidad nominal	1700 W × 2
	Potencia máx.	5500 W × 2
	Modelo	NBW84D004D00 / NBW84D004D0001
Cargador	Voltaje de entrada	100—240 V-50—60 Hz
	Rendimiento máx.	63 V — 4 A
	Rendimiento nominal	84 V — 4 A
	Consumo de salida nominal	332 W
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas
	Presión de los neumáticos	29—35 psi
	Material	Caucho
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: Amortiguador hidráulico de doble horquilla
		Trasero: amortiguador hidráulico de brazo de cola
	Sistema de frenos	Delantero: freno de disco
		Trasero: freno de disco

SEGWAY

GT3 PRO

Instrukcja obsługi

Dźwignia hamulca •
przedniego

Prawy kierunkowskaz •

Światło do jazdy dziennej (DRL) •

Zintegrowane światło •
drogowe i mijania

Przednie światło •
odblaskowe



Boczne światło odblaskowe •

Dźwignia szybkiego •
zwalniania

Mechanizm składania •

Zatrząsk mechanizmu •
składania



Część dekoracyjna •

Przedni widelec •

Łotnik przedni •

Koło przednie •

Przedni •
hamulec tarczowy



• Tablica wskaźników

• Kierownica

• Dźwignia hamulca tylnego

• Lewy kierunkowskaz

• Hak do zawieszania

• Kolumna kierownicy

• Port ładowania

• Podest



• Tylny
amortyzator

• Łotnik tylny

• Światło tylne i
tylne światło
odblaskowe

• Koło tylne

• Tylny
kierunkowskaz

• Silnik piasty tylnej


• Tylny hamulec
tarczowy

• Komora akumulatora

• Nóżka

• Przedni amortyzator

* Część dekoracyjna: To jest część dekoracyjna, a nie światło, które można włączyć.

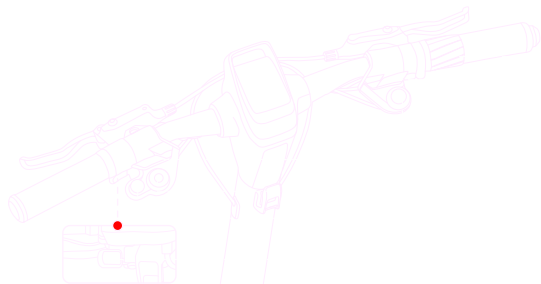

- Przepustnica
- Przycisk zasilania
- Prawy przełącznik sterowania
- Przycisk sygnalizatora dźwiękowego
- Lewy przełącznik sterowania
- Przycisk kierunkowskazu
- Dzwonek

Nazwa	Funkcja	Metoda działania
Przycisk zasilania	Przełączenie trybu przępowania oraz zasilania	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij i przytrzymaj go, aby ją wyłączyć.
	Wyjść z trybu parkowania	Kiedy SuperScooter jest w trybie Park, naciśnij przycisk Power lub pociągnij dźwignię hamulca lewego lub prawego, aby wyjść z trybu Park i przejeźd do
Lewy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu świateł	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby kolejno przełączyć tryb świateł mijania, tryb świateł drogowych, tryb automatycznego świateł przedniego i WYŁ. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do poprzedniego trybu świateł
	Włączyć/wyłączyć utrzymanie stałej prędkości	Gdy prędkość wynosi ≥ 5 km/h (3,1 mph), naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby włączyć utrzymanie stałej prędkości. Hulajnoga SuperScooter będzie jechała ze stałą prędkością. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
	Przełączanie pomiędzy TWD i ZWD	Gdy hulajnoga całkowicie się zatrzyma, naciśnij i przytrzymaj lewy przełącznik sterowania, aby przełączyć pomiędzy napędem TWD i ZWD.
	Potwierdź hasło odblokowujące	Po włączeniu funkcji blokowania naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby potwierdzić każde wprowadzone hasło. Obróć przełącznik, aby wprowadzić wprowadzone hasło.
Prawy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między trybami prędkości.
	Aktywuj tryb Ultra Boost	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, naciśnij prawy przełącznik sterowania, aby aktywować tryb Ultra Boost. Po aktywacji trybu Ultra Boost naciśnij ponownie prawy przełącznik sterowania lub przełącz na tryb prędkości inny niż tryb wyścigu, aby wyjść z trybu Ultra Boost.
	Przełącz na tryb pieszy	Po całkowitym zatrzymaniu hulajnogi naciśnij i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wybrać tryb pieszy. Naciśnij ponownie i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wrócić do poprzedniego trybu prędkości.
Przepustnica	Przyspiesz	Obróć przepustnicę, aby przyspieszyć.
Przycisk kierunkowskazu	Włączanie/wyłączanie lewego/prawego kierunkowskazu	Naciśnij przycisk, aby włączyć lewy/prawy kierunkowskaz. Zacznie on migać. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.
	Włączanie/wyłączanie świateł awaryjnych	Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć/wyłączyć światła awaryjne.
Przycisk sygnalizatora dźwiękowego	Użyj sygnalizatora dźwiękowego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk sygnalizatora dźwiękowego, a klakson emitował ciągły sygnał.
Dzwonek	Użyj dzwonka	Naciśnij ten przycisk, aby użyć dzwonka.

Światło przednie •

Kierunkowskaz •

Bluetooth •

Prędkościomierz •

Pozostały zasięg •

SDTC WYI •

S-ABS •

• Czas

• Tryby prędkości

• Pasek postępu MOCY

• Dystans jazdy

• Poziom naładowania akumulatora

• Ostrzeżenie

• 1WD/2WD



Prędkość maks.
3 mph (5 km/h)
Moc wspomagania
dłuższą jazdą



Prędkość maks.
16 mph (25 km/h)
Wielki zasięg



Prędkość maks.
31 mph (50 km/h)
Wypieca moc



Prędkość maks.
50 mph (80 km/h)
Ekstremalne wrażenia z jazdy

Nazwa		Symbol	Opis	
Prędkościomierz			Wyświetli aktualną prędkość	Hulajnoga SuperScooter przejdzie w tryb parkowania po wyłączeniu zasilania lub przy prędkości mniejszej niż 1,86 mph (3 km/h) przez ponad 6 s, a na prędkościomierzu pojawi się napis „P”. Naciśnij obrotową kierownicę lub przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb parkowania i przełączyć na tryb prędkości przed przejęciem w tryb parkowania.
Tryby świateł przednich	Tryb świateł mijania		Tryb świateł mijania jest włączony.	
	Tryb świateł drogowych		Tryb świateł drogowych jest włączony.	
	Tryb automatycznego światła przedniego		Tryb automatycznego światła przedniego jest włączony	Światło przednie włącza się/wyłącza się zgodnie z jasnością oświetlenia. Gdy światło przednie jest włączone, przełącza się między trybem świateł mijania i świateł drogowych w zależności od prędkości. Prędkość < 24,9 mph (40 km/h): Światło przednie przechodzi w tryb świateł mijania; Prędkość > 24,9 mph (40 km/h): Światło przednie przechodzi w tryb świateł drogowych. Zwróć uwagę: Prędkość < 24,9 mph (40 km/h), a światło przednie przełączy się w tryb świateł mijania w ciągu 3 sekund. Tryb automatycznego światła przedniego można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
1WD/2WD			1WD	Jeśli ikona nie jest podświetlona, oznacza to, że SuperScooter jest napędzany jednym kołem.
			2WD	Symbol 2WD oznacza, że skuter jest w trybie dwukierunkowym.
Kierunkowskaz	Lewy kierunkowskaz		Lewy kierunkowskaz jest włączony	Dźwięk przełącznika kierunkowskazów można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
	Prawy kierunkowskaz		Prawy kierunkowskaz jest włączony	
	Światła awaryjne		Światła awaryjne są włączone	
Bluetooth			Hulajnoga SuperScooter jest połączona z aplikacją Segway-Ninebot.	
Czas			Wyświetli czas lokalny	
Poziomy postęp mocy			Moc wyjściowa silnika	
Pozostały zasięg			Pozostały zasięg	

Nazwa	Symbol	Opis	
Dystans jazdy		Dystans podczas bieżącej jazdy	Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można ustawić tę selekcję jako Licznik zasięgu (ODO).
Poziom naładowania akumulatora		Pozostały poziom naładowania akumulatora	
SDTC WYŁ.		Symbol ten oznacza, że funkcja SDTC (Segway Dynamic Traction Control) jest wyłączona.	W przypadku napędu na dwa koła funkcja SDTC jest automatycznie wyłączana w trybach innych niż wyścigowy. Uwaga: Ta funkcja pomaga zapobiegać poślizgowi kół i utrzymuje stabilność podczas przyspieszania. W przypadku napędu na jedno koło funkcja SDTC jest automatycznie wyłączana w trybie wyścigowym.
S-ABS (system zapobiegający blokowaniu kół Segway Power Assist)		Mruganie tego symbolu oznacza, że włączyl się system S-ABS. (Włącz/wyłącz za pomocą aplikacji Segway-Ninebot).	
Utrzymywanie stałej prędkości		Utrzymywanie stałej prędkości jest włączone	Utrzymywanie stałej prędkości nie można włączyć, gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h (3,1 mph). Uwaga: NIE włączaj funkcji utrzymywania stałej prędkości w trudnych warunkach otoczenia, przy złej pogodzie lub niekorzystnych warunkach drogowych. Może wystąpić poważne niebezpieczeństwo, które grozi ostrzeżeniem.
Ostrzeżenie		Hulajnoga SuperScooter ma błąd	Informacje o błędzie i kod błędu będą wyświetlone na tablicy wskaźników, a następnie na tablicy wskaźników podświetlona zostanie ikona ostrzeżenia z numerem błędu. Rozwiązanie można znaleźć w części Najczęstsze awarie w rozdziale Ważne informacje.
Przypomnienie o ciśnieniu w oponach		Przypomnienie o kontroli ciśnienia w oponach	Po powiązaniu hulajnogi SuperScooter z aplikacją Segway-Ninebot, ten symbol podświetla się co 3 miesiące, aby przypomnieć użytkownikowi o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Przypomnienie o ciśnieniu w oponach można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.


Elementy		Parametr	
Informacje o produkcie	Ogólny numer modelu: 0131110		
	Model		060202G
	DL × szer. × wys.		Okolo 53,7 × 26,2 × 53,9 cala (1365 × 666 × 1370 mm)
	DL × szer. × wys. (po złożeniu)		Okolo 53,7 × 26,2 × 27,6 cala (1365 × 666 × 700 mm)
	Masa netto		Okolo 117,1 funtów (53,1 kg)
Wymagania dotyczące jazdy	Maks. obciążenie użytkowe		330 funtów (150 kg)
	Zalecany wiek		18—60 lat
	Wymagany wzrost		160—200 cm (5,3—6,6 stopy)
Osiągi pojazdu	Rozstaw osi		41 cala (1040 mm)
	Prześwit		5,5 cala (140 mm)
	Układ napędowy		Napęd na dwa koła
	Prędkość maks. ⁽¹⁾		Okolo 50 mph (80 km/h)
	Zasięg w poszczególnych trybach prędkości ⁽²⁾	ECO	Okolo 86 mil (138 km)
		SPORT	Okolo 45 mil (72 km)
		RACE	Okolo 34 mil (55 km)
	Nachylenie maks.		Okolo 38%
	Nawierzchnia nadająca się do jeżdżenia		Nawierzchnia asfaltowa/plaska; przeszkody < 1,2 cala (3 cm); szczeliny < 1,2 cala (3 cm)
	Temperatura robocza		14—104°F (-10—40°C)
Temperatura otoczenia podczas przechowywania		-4—122°F (-20—50°C)	
Stopień ochrony IP ⁽³⁾		IPX4	
Czas trwania ładowania		230 VAC/25°C: Okolo 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Okolo 8±0,5 h	
Zespół akumulatora	Napięcie nominalne		72 V
	Max. napięcie ładowania		84 V
	Energia nominalna		2160 Wh
	Pojemność nominalna		30 Ah
	Temperatura otoczenia ładowania		32—113°F (0—45°C)
System zarządzania akumulatorem		Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarciem i zabezpieczenie przed przetężnieniem	

	Elementy	Parametr
Silnik	Typ silnika	Seriek w pasieci prędkoŝci i tępnę
	Moc nominalna	1700 W × 2
Ładowarka	Moc maks.	3500 W × 2
	Model	N8WS4D004D0D / N8WS4D004D0D01
	Napięcię wejściowe	100-240 V-50-60 Hz
	Maks. moc	83 V ⇄ 4 A
	Moc znamionowa	84 V ⇄ 4 A
Opona	Moc wyjściowa znamionowa	332 W
	Typ opony	11-calowe samouszczelniające opony bezdętkowe
	Ciężenie w oponach	29—35 PSI
Inne	Materiał	Guma
	Układ zawieszenia	Przód: Hydrauliczny amortyzator z podwójnymi wahaczami Tył: Amortyzator hydrauliczny z wahaczem wleczonym
	Układ hamulcowy	Przód: Hamulec tarczowy
		Tył: Hamulec tarczowy


SEGWAY

GT3 PRO

Producthand leiding

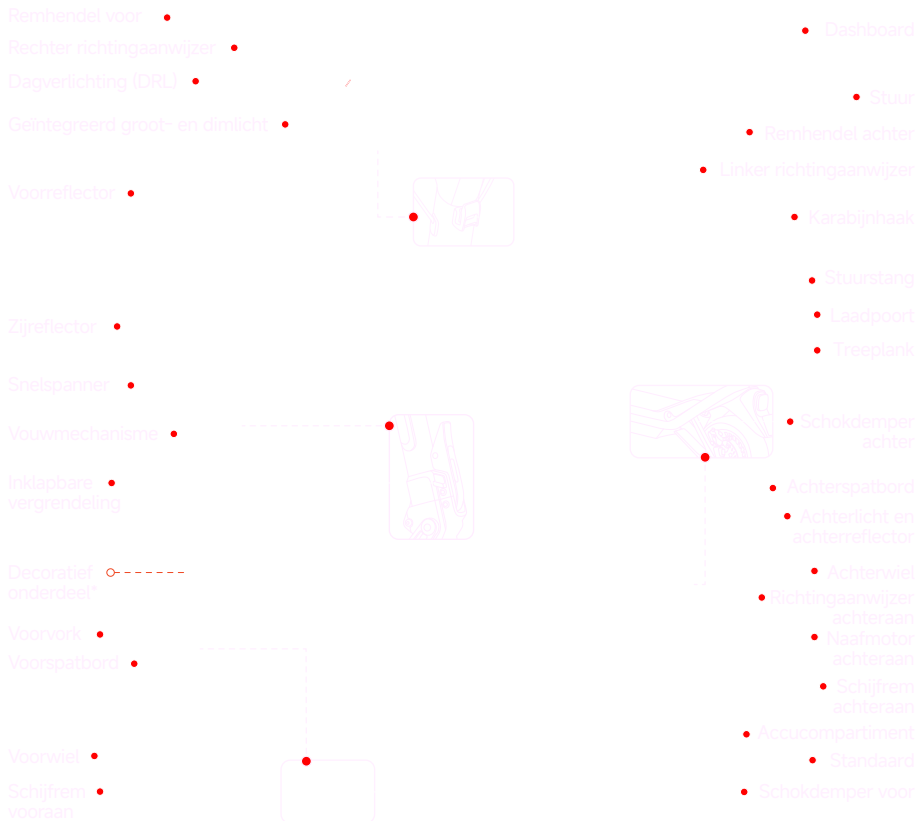

* Decoratief onderdeel: Dit is een decoratief onderdeel en geen licht dat kan worden aangezet.

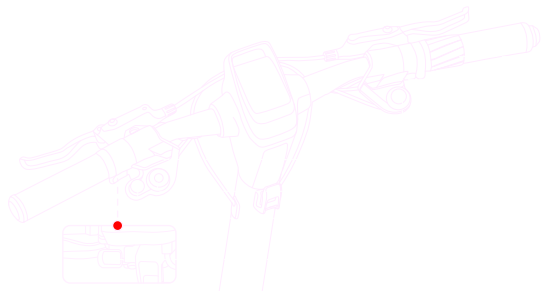

- Gaspedaal
- Aan/uit-knop
- Rechter bedieningsschakelaar
- Claxonknop
- Linker bedieningsschakelaar
- Knop richtingaanwijzer
- Bel

Naam	Functie	Bedieningsmethode
Aan/uit-knop	In-/uitschakelen	Druk op de aan/uit-knop om de scooter in te schakelen. Houd de knop ingedrukt om uit te schakelen.
	Verlaat parkstatus	Wanneer de SuperScooter zich in de parkeerstand bevindt, drukt u op de aan/uitknop tot trek u aan de linker- of rechterremhendel om de parkeerstand te verlaten en terug te schakelen naar de vorige snelheidsmodus.
Linker bedieningsschakelaar	Wisselen van lichtmodus	Draai in wijzerom achterom om te schakelen naar de modus dimlicht, de modus grootlicht, de modus automatische koplamp en UIT te schakelen. Draai in tegenwijzerom om terug te gaan naar de vorige lichtmodus.
	Cruise control in-/uitschakelen	Druk, als de snelheid » 5 km/u (3,1 mph) is, op de linker schakelaar om cruise control in te schakelen en de SuperScooter zal tegen een constante snelheid rijden. Druk opnieuw om het uit te schakelen.
	Wissel tussen 2WD en 1WD	Wanneer de scooter volledig tot stilstand is gekomen, houdt u de linker bedieningsschakelaar ingedrukt om te schakelen tussen 1WD en 2WD.
	Bevestig het wachtwoord voor ontgrendeling	Als de vergrendelfunctie is ingeschakeld, drukt u op de linker bedieningsschakelaar om elk ingevoerd wachtwoord te bevestigen. Draai aan de schakelaar om de ingevoerde wachtwoorden te controleren.
Rechter bedieningsschakelaar	Overschakelen van modus	Draai in wijzerom/tegenwijzerom om tussen snelheidsmodi te schakelen.
	Activeer de Ultra Boost-modus	Als de scooter in de racemodus staat, druk dan op de rechter bedieningsschakelaar om de Ultra Boost te activeren. Druk na activering opnieuw op of schakel over naar een andere snelheidsmodus behalve de racemodus om Ultra Boost te verlaten.
	Overschakelen naar de wandelmodus	Als de scooter volledig tot stilstand is gekomen, houdt u de rechter bedieningsschakelaar ingedrukt om over te schakelen naar de wandelmodus. Houd de rechter bedieningsschakelaar opnieuw ingedrukt om terug te gaan naar de vorige snelheidsmodus.
Gaspedaal	Versnellen	Draai aan de gashendels om te versnellen.
Knop richtingaanwijzer	De linker/rechter richtingaanwijzer in- of uitschakelen	Druk op de knop om het links/rechts-sigitaal te laten branden, waarna het signaal kniptert en druk opnieuw op de knop om het uit te schakelen.
	Schakel alarmlichten in/uit	Houd de knop voor de linker of rechter richtingaanwijzer ingedrukt om de alarmlichten in of uit te schakelen.
Claxonknop	Claxon gebruiken	Houd de claxonknop ingedrukt en de claxon klinkt constant.
Bel	Bel gebruiken	Druk op de knop om de bel te gebruiken.

- Koplamp
- Richtingaankwijzer
- Bluetooth
- Speedometer
- Resterend bereik
- SDTC UIT
- S-ABS



- Tijd
- Snelheidsmodi
- VERMOGEN-voortgangsbalk
- Reisafstand
- Accuniveau
- Waarschuwing
- IWD/2WD



- Max. snelheid
3 mph (5 km/u)
- Hulpkracht om de scooter
voorstel te duwen



- Max. snelheid
16 mph (25 km/u)
- Heb een groter bereik



- Max. snelheid
31 mph (50 km/u)
- Laat sterke krachten
ontfangen



- Max. snelheid
50 mph (80 km/u)
- Zorg voor extreme rijplezier

Naam		Symbool	Omschrijving	
Speedometer			Huidige snelheid weergeven	De SuperScooter gaat naar de parkeerstand na ingeschakeld te zijn of bij een snelheid lager dan 1,86 mph (3 km/u) gedurende meer dan 6 seconden en de snelheidsmeter geeft "P" weer. Krijp in de remhendel of druk op de aan/uit-knop om de parkeerstand te bevestigen en over te schakelen naar de snelheidsmodus voor de parkeerstand.
Koplamp-modi	Modus dimlicht		De modus dimlicht is ingeschakeld.	
	Modus grootlicht		De modus grootlicht is ingeschakeld.	
	Modus automatische koplamp		De modus automatische koplamp is ingeschakeld	De koplamp wordt in- of uitgeschakeld in overeenkomstig de helderheid van de omgeving. Als de koplamp is ingeschakeld, schakelt deze afhankelijk tussen de modus dimlicht en de modus grootlicht overeenkomstig de snelheid. Snelheid < 24,9 mph (40 km/u): Koplamp gaat naar de modus dimlicht. Snelheid > 24,9 mph (40 km/u): Koplamp gaat naar de modus grootlicht. Bij vertragen naar < 24,9 mph (40 km/u) schakelt de koplamp binnen 3 seconden over naar de modus dimlicht. U kunt de modus automatische koplamp uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
1WD/2WD			1WD	Als het pictogram niet brandt, betekent dit dat de SuperScooter wordt aangedreven door één wiel.
			2WD	Het symbool 2WD geeft aan dat de scooter in de twee-welaandrijving modus staat.
Richting-aanwijzer	Linker richtingaanwijzer		De linker richtingaanwijzer is aan	U kunt het geluid van de richtingaanwijzer in- of uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
	Rechter richtingaanwijzer		De rechter richtingaanwijzer is aan	
	Alarmlichten		De alarmlichten zijn aan	
Bluetooth			SuperScooter is verbonden met de Segway-Ninebot-app	
Tijd			Lokale tijd weergeven	
Vermogen-voortgangsbalk			Uitgangsvermogen van de motor	
Resterend bereik			Resterend bereik	

Naam	Symbol	Omschrijving	
Rijstartstand		Rijstartstand van de huidige reis	U kunt dit deel instellen als Otolograph (ODO) via de Segway-Ninebot-app.
Accuniveau		Resterende accuniveau	
SDTC UIT		Het symbool geeft aan dat de SDTC-functie (Segway Dynamic Traction Control) is uitgeschakeld.	Bij tweewiel aandrijving is de SDTC-functie automatisch ingeschakeld in niet-Race-modi. Let op: deze functie helpt wiel slip te voorkomen en de stabiliteit te behouden bij het accelereren. Bij éénwiel aandrijving is de SDTC-functie automatisch uitgeschakeld in de Race-modus.
S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System)		Als dit symbool knippert, betekent dit dat het S-ABS is ingeschakeld. In-/uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.	
Cruise control		Cruise control is ingeschakeld	Cruise control kan niet worden ingeschakeld bij een snelheid lager dan 5 km/u (3 mph). Opmerking: Zet cruise control NIET aan in complexe omgevingen, bij slecht weer of ongewenste toestand van de weg. Dit kan ernstig gevaar of letsel veroorzaken.
Waarschuwing		SuperScooter bevat fouten	De foutinformatie en foutcode worden op het dashboard weergegeven en vervolgens verschijnt het waarschuwingspictogram met foutnummer op het dashboard. U kunt een beroep doen op het deel Veelvoorkomende fouten en oplossingen van Belangrijke informatie voor een oplossing.
Herinnering bandenspanning		Herinnering om de bandenspanning te controleren	Nadat SuperScooter is gekoppeld aan de Segway-Ninebot-app, licht dit symbool elke 3 maanden op om de gebruiker ervan te herinneren de bandenspanning te controleren. U kunt de herinnering voor de bandenspanning uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.

Items		Parameter
Informatie over het product	Model	060202G
	L × B × H*	Ongeveer 53,7 × 26,2 × 53,9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × B × H (gevoelven)	Ongeveer 53,7 × 26,2 × 27,6 in (1365 × 666 × 700 mm)
	Netto gewicht	Ongeveer 107,1 lbs (53,1 kg)
Vereisten voor het rijden	Maximaal laadvermogen	330 lbs (150 kg)
	Aanbevolen leeftijd	18—60 jaar oud
	Vereiste hoogte	5,3—6,6 voet (160—200 cm)
Voertuigprestaties	Wielbasis	41 in (1040 mm)
	Bodemspeling	5,5 in (140 mm)
	Aandrijfsysteem	Tweewiel aandrijving
	Max. snelheid ⁽¹⁾	Ongeveer 50 mph (80 km/u)
	Bereiken van snelheidsmodi ⁽²⁾	ECO Ongeveer 86 mijl (138 km)
		SPORT Ongeveer 45 mijl (72 km)
		RACE Ongeveer 54 mijl (86 km)
	Max. hellingshoek	Ongeveer 38%
	Overrijdbaar terrein	Asfalt/vlakte bestrating, obstakels < 1,2 in (3 cm), openingen < 1,2 in (3 cm)
	Bedrijfstemperatuur	14 —104°F (-10 —40°C)
Accu	Omgevingstemperatuur voor opslag	-4 —122°F (-20 —50°C)
	IP-klasse ⁽³⁾	IPX4
	Duur van het opladen	230 VAC/25°C: Ongeveer 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Ongeveer 8±0,5 h
	Nominale spanning	72 V
	Max. laadspanning	84 V
	Nominale energie	2160 Wh
	Nominale capaciteit	30 Ah
	Omgevingstemperatuur bij opladen	32 —113°F (0 —45°C)
	Accubehoersysteem	Overbelastingbeveiliging, bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen overoelading, kortsluitbeveiliging en overstroombeveiliging
Motor	Motor type	Sinkli w placi6 pr6dnej i hylnej
	Nominaal vermogen	1700 W × 2
	Max. vermogen	5500 W × 2

	Items	Parameter
Lader	Model	Handpomp Lader, Handpomp Lader
	Ingangsspanning	100—240 V-50—60 Hz
	Max. uitgang	83 V $\Rightarrow$ 4 A
	Nominale uitgang	84 V $\Rightarrow$ 4 A
Band	Nominaal uitgangsvermogen	332 W
	Type band	11-inch Zelfdichtende tubeless banden
	Bandenspanning	29—35 psi
Overige	Materiaal	Rubber
	Ophanging	Vooraan: Hydraulische schokdemper met dubbele draagarm
		Achteraan: Hydraulische schokdemper voor de achterarm
	Remsysteem	Vooraan: Schijfrem
		Achteraan: Schijfrem

SEGWAY

GT3 PRO

Manual do produto

- Alavanca do travão dianteiro
- Indicador de Direção Direito
- Luz de circulação diurna (DRL)
- Luz de máximos e mínimos integrada
- Refletor frontal



- Refletor Lateral

- Alavanca de libertação rápida
- Mecanismo de dobragem
- Trinco dobrável



- Parte decorativa

- Garfo dianteiro
- Guarda-lamas dianteiro

- Roda dianteira
- Travão de disco dianteiro



- Tablier
- Guiador
- Alavanca do travão traseiro
- Indicador de Direção Esquerdo
- Gancho de suspensão


- Haste

- Porta de carregamento
- Tabuleiro de pés



- Amortecedor Traseiro
- Guarda-lamas traseiro
- Luz traseira e refletor traseiro
- Roda traseira
- Indicador de direção traseiro
- Motor do cubo traseiro
- Travão de disco traseiro
- Compartmento da bateria
- Suporte
- Amortecedor Dianteiro

* Parte decorativa: Esta é uma parte decorativa, e não uma luz que pode ser acesa.

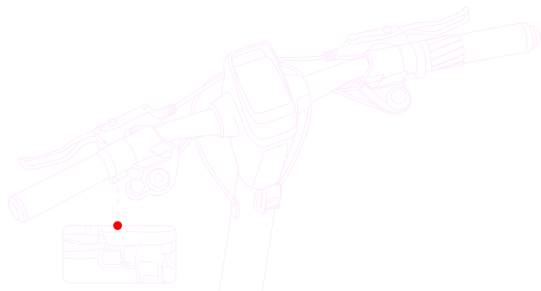

- Botão de Ligar/Desligar
- Interruptor de controlo direito
- Botão da buzina
- Interruptor de controlo esquerdo
- Botão indicador de direção
- Buzina

Nome	Função	Método de funcionamento
Botão de Ligar/Desligar	Ligar/desligar	Prima o botão de alimentação para ligar a scooter. Prima e mantenha premido para a desligar.
	Sair do estado de parque	Quando o SuperScooter estiver no estado de estacionamento, pressione o botão de energia (ou puxe a alavanca do freio esquerdo ou direito) para sair do estado de estacionamento e alternar para o modo de velocidade anterior.
Interruptor de controlo esquerdo	Comutação do modo de iluminação	Rode no sentido dos ponteiros do relógio para mudar sucessivamente o modo de mínimos, o modo de máximos, o modo de farol automático e DESLIGADO. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para voltar ao modo de luz anterior.
	Ativar/desativar o controlo de velocidade de cruzeiro	Quando a velocidade é 5 km/h (≈3.1 mph), pressione o botão de controlo esquerdo para ativar o controlo de velocidade de cruzeiro e a SuperScooter navegará a uma velocidade constante. Pressione novamente para desativá-lo.
	Alternar entre 1WD e 2WD	Quando a scooter estiver completamente parada, pressione e segure o botão de controlo esquerdo para alternar entre 1WD e 2WD.
	Confirmar a palavra-passe de desbloqueio	Quando ativar a função de bloqueio, prima o interruptor de comando esquerdo para confirmar cada palavra-passe introduzida. Rodar o interruptor para verificar as palavras-passe introduzidas.
Interruptor de controlo direito	Mudança de modo	Rodar no sentido dos ponteiros do relógio/anti-horário para alternar entre os modos de velocidade.
	Ativar o modo Ultra Boost	Quando a scooter está no modo de corrida, pressione o interruptor de Controlo Direito para ativar o Ultra Boost. Após a ativação, prima novamente ou mude para outro modo de velocidade, exceto o modo de corrida, para sair do Ultra Boost.
	Mudar para o modo de caminhada	Quando a scooter estiver completamente parada, prima e mantenha premido o interruptor de Controlo Direito para mudar para o Modo de Caminhada. Prima e mantenha premido o interruptor de controlo direito novamente para voltar ao modo de velocidade anterior.
Acelerador	Acelerar	Rodar o acelerador para acelerar.
Botão indicador de direção	Ligar/desligar o indicador de direção esquerda/direita	Pressione o botão para acender o sinal esquerdo/direito, então o sinal pisca e pressione o botão novamente para desligá-lo.
	Ligar/desligar as placas de emergência	Prima e mantenha premido o botão do placa-placa esquerdo ou direito para ligar/desligar as placas de emergência.
Botão da buzina	Utilizar buzina	Prima e mantenha premido o botão da buzina e a buzina tocará constantemente.
Buzina	Utilizar campainha	Prima o botão para utilizar a campainha.

- Farol
- Indicador de Direção
- Bluetooth
- Velocímetro
- Alcance restante
- SDTC DESLIGADO
- 5-ABS



- Tempo
- Modos de velocidade
- Barra de progresso de ENERGIA
- Distância da viagem
- Nível de bateria
- Aviso
- 1WD/2WD



- Velocidade máxima 3 mph (5 km/h)
- Potência auxiliar para empurrar a scooter para a frente



- Velocidade máxima 16 mph (25 km/h)
- Ter um maior alcance



- Velocidade máxima 31 mph (50 km/h)
- Explosão de energia forte



- Velocidade máxima 50 mph (80 km/h)
- Proporcionar uma experiência de condução extrema

Nome		Símbolo	Descrição	
Velocímetro		32	Mostrar a velocidade atual	A SuperScooter entrará no estado Park (estacionamento) após ser ligada ou a uma velocidade inferior a 1,66 mph (3 km/h) por mais de 6s, e o medidor de velocidade exibirá "P". Aperte a alavanca do travão ou pressione o botão de ligar/desligar para encerrar o estado de estacionamento e mude para o modo de velocidade antes do estado de estacionamento.
Modos dos faróis	Modo de mínimos		O modo de mínimos está ativado.	
	Modo de máximos		O modo de máximos está ativado.	
	Modo de farol automático		O modo de farol automático está ativado	O farol liga-se/desliga-se de acordo com a luminosidade ambiente. Quando o farol estiver aceso, este mudará entre o modo de mínimos e o modo de máximos de acordo com a velocidade: Velocidade < 24,9 mph (40 km/h): O farol entra no modo de mínimos; Velocidade > 24,9 mph (40 km/h): O farol entra no modo de máximos; Desacelere para < 24,9 mph (40 km/h), o farol mudará para o modo de mínimos em 3s. Pode desativar o modo de farol automático através da aplicação Segway-Ninebot.
FWD/2WD			FWD	Se o ícone não estiver aceso, significa que o SuperScooter é conduzido por uma roda.
			2WD	O símbolo 2WD indica que o scooter está no modo de condução das duas rodas.
Indicador de Direção	Indicador de Direção Esquerda		O indicador de direção esquerda está ligado	Pode ativar/desativar o som do indicador de direção através da aplicação Segway-Ninebot.
	Indicador de Direção Direita		O indicador de direção direita está ligado	
	Piscas de emergência		As piscas de emergência estão ligados	
Bluetooth			A SuperScooter está ligada à aplicação Segway-Ninebot	
Tempo		23:49	Mostrar a hora local	
Barra de progresso de energia			Potência de saída do motor	
Alcance restante		18km	Alcance restante	

Nome	Símbolo	Descrição	
Distância da viagem		Distância de viagem da viagem atual	É possível definir esta seção como Odeograph (GDOI) através da aplicação Segway-Ninebot.
Nível de bateria		Nível restante da bateria	
SDTC DESLIGADO		O símbolo indica que a funcionalidade SDTC (Segway Dynamic Traction Control) está desligada.	Com tração às duas rodas, a funcionalidade SDTC é ativada automaticamente em modos que não sejam de corrida. Nota: Esta funcionalidade ajuda a evitar a derrapagem das rodas e a manter a estabilidade ao acelerar. Com tração numa roda, a funcionalidade SDTC é desligada automaticamente no modo Race.
S-ABS (sistema de travagem antibloqueio assistido por energia Segway)		Este símbolo intermitente significa que o S-ABS está ativado.	
Controlo de velocidade de cruzeiro		O Controlo de velocidade de cruzeiro está ativado	O Controlo de velocidade de cruzeiro não pode ser ativado com uma velocidade inferior a 5 km/h (3,1 mph). Observação: NÃO ligue o controlo de velocidade de cruzeiro em ambientes complexos, com mau tempo ou condições de estrada indesejáveis. Podem ocorrer sérios perigos ou ferimentos.
Auto		A SuperScooter tem erros	A informação de erro e o código de erro são apresentados no tablier e, em seguida, o ícone de aviso com o número de erro é apresentado no tablier. Para obter uma solução, pode recorrer à seção «Falhas comuns» e «soluções» das Informações Importantes.
Lembrete de pressão dos pneus		Lembrete de verificação da pressão dos pneus	Depois de ligar a SuperScooter à aplicação Segway-Ninebot, este símbolo acende-se a cada 8 meses para lembrar o utilizador de verificar a pressão dos pneus. Pode desativar o lembrete da pressão dos pneus através da aplicação Segway-Ninebot.

	Ítems		Parâmetro
Informações sobre o produto	Nome	Segway Superpicooter G15 Pro	
	Modelo	0602020	
	C × L × A	Aprox. 53,7 × 26,2 × 53,9 pol. (1365 × 666 × 1370 mm)	
	C × L × A (dobrado)	Aprox. 53,7 × 26,2 × 27,6 pol. (1365 × 666 × 700 mm)	
Requisitos de condução	Peso líquido	Aprox. 117,1 libras (53,1 kg)	
	Máx. Carga útil	330 libras (150 kg)	
	Idade recomendada	18—60 anos de idade	
	Altura Necessária	5,3–6,6 pés (160–200 cm)	
Desempenho do veículo	Distância entre eixos	41 pol. (1040 mm)	
	Distância ao solo	5,5 pol. (140 mm)	
	Sistema de acionamento	Tração nas ruas	
	Velocidade máxima ⁽¹⁾	Aprox. 50 mph (80 km/h)	
	Alcance de Modos de Velocidade ⁽²⁾	ECO	Aprox. 86 milhas (138 km)
		SPORT	Aprox. 45 milhas (72 km)
		RACE	Aprox. 34 milhas (55 km)
	Inclinação máxima	Aprox. 35%	
	Terreno Atravessável	Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pol. (3 cm); intervalos < 1,2 pol. (3 cm)	
	Temperatura de operação	14—104°F (-10—40°C)	
Bateria	Temperatura ambiente para armazenamento	-4—122°F (-20—50°C)	
	Classificação IP ⁽³⁾	IPX6	
	Duração do carregamento	230 VAC/25°C: Aprox. 840,5 h 115 VAC/25°C: Aprox. 840,5 h	
	Voltagem nominal	72 V	
	Máx. Tensão de carregamento	84 V	
Motor	Energia Nominal	2160 Wh	
	Capacidade nominal	30 Ah	
	Temperatura ambiente de carregamento	32—113°F (0—45°C)	
	Sistema de gestão de bateria	Proteção contra sobrecarga, proteção contra superaquecimento, proteção contra descarga excessiva, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrentensão	
	Tipo de motor	Motores de cubo dianteiro e traseiro	
Motor	Potência Nominal	1700 W × 2	
	Potência Máxima	3500 W × 2	

	Itens	Parâmetro
Carregador	Modelo	NEWB04U000000 / NEWB04U000001
	Tensão de entrada	100—240 V-50—60 Hz
	Máximo de Saída	85 V—4A
	Saída nominal	84 V—4 A
Pneu	Potência nominal de saída	332 W
	Tipo de pneu	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 11 polegadas
	Pressão do pneu	29 a 35 psi
	Material	Borracha
Outros	Sistema de suspensão	Fronte: Amortecedor hidráulico duplos braços sobrepostos
		Trás: Amortecedor hidráulico do braço de cauda
	Sistema de travagem	Fronte: Travão de disco
		Trás: Travão de disco

SEGWAY

GT3 PRO

Руководство по эксплуатации

- Рычаг переднего тормоза
- Правый указатель поворота
- Дневные ходовые огни (ДХО)
- Встроенная фара дальнего и ближнего света
- Зажимы тормозного троса

Передний
рефлектор

Боковой рефлектор

Рычаг быстрой
разблокировки

Механизм складывания

Защелка механизма
складывания

Декоративная
деталь*

Передняя вилка

- Передний
брызговик
- Переднее
мотор-колесо
- Переднее
колесо
- Передний
дисковый тормоз



• Приборная панель

• Руль

• Рычаг заднего тормоза

• Левый указатель поворота

• Крючок

• Вынос

• Порт зарядки

• Подножка



• Задний
амортизатор

• Задний брызговик

• Задний фонарь
и задний
рефлектор

• Заднее колесо

• Задний указатель
поворота

• Заднее
мотор-колесо


• Задний дисковый
тормоз

• Аккумуляторный отсек

• Откидная опора

• Передний амортизатор

* Декоративная деталь: Это декоративная деталь, а не светильник, который может загораться.

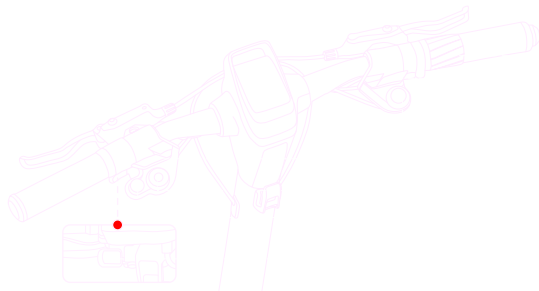

- Дроссель
- Кнопка питания
- Правый переключатель управления
- Кнопка звукового сигнала
- Левый переключатель управления
- Кнопка указателя поворота
- Звонок

Наименование	Функция	Способ работы
Кнопка питания	Включение/выключение питания Выход из состояния парковки	Нажмите кнопку питания, чтобы включить питание. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить его. Когда SuperScooter находится в режиме парковки, нажмите кнопку питания или потяните левый или правый рычаг тормоза, чтобы выйти из режима парковки и переключиться на предыдущий скоростной режим.
Левый переключатель управления	Переключение режимов освещения	Поверните по часовой стрелке, чтобы последовательно переключать режим ближнего света, режим дальнего света, автоматический режим фар и выключение. Поверните против часовой стрелки, чтобы вернуться к предыдущему режиму освещения.
	Включить/выключить круиз-контроль	Когда скорость > 5 км/ч (3,1 мили/ч), нажмите левый переключатель управления, чтобы включить круиз-контроль, и SuperScooter будет двигаться с постоянной скоростью. Нажмите еще раз, чтобы отключить его.
	Переключение между TWD и ZWD	Когда скутер полностью остановится, нажмите и удерживайте левый переключатель управления, чтобы переключиться между TWD и ZWD.
	Подтвердите пароль разблокировки	При выполнении функции блокировки нажмите левый переключатель управления для подтверждения каждого введенного пароля. Поверните переключатель, чтобы проверить введенные пароли.
Правый переключатель управления	Переключение режимов	Вращайте по часовой стрелке / против часовой стрелки для переключения между скоростными режимами.
	Активировать режим Ultra Boost	Когда скутер находится в режиме Гонка, нажмите правый переключатель управления, чтобы активировать функцию Ultra Boost. После активации нажмите еще раз или переключитесь в другой скоростной режим, отличный от режима ГОНКА, чтобы выйти из режима Ultra Boost.
	Переключение в режим ХОДБЕГА	Когда скутер полностью остановится, нажмите и удерживайте правый переключатель управления, чтобы переключиться в режим ХОДБЕГА. Снова нажмите и удерживайте правый переключатель управления, чтобы вернуться к предыдущему скоростному режиму.
Дроссель	Увеличение скорости	Поверните дроссель, чтобы увеличивать скорость.
Кнопка указателя поворота	Включение и выключение левого/правого указателя поворота	Нажмите кнопку, чтобы включить указатель левого/правого поворота, сигнал начнет мигать. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить его.
	Включить/выключить аварийные проблесковые сигналы	Нажмите и удерживайте кнопку левого или правого указателя поворота, чтобы включить/выключить аварийные проблесковые сигналы.
Кнопка звукового сигнала	Использовать звуковой сигнал	Нажмите и удерживайте кнопку звукового сигнала, он будет издавать звук.
Звонки	Используйте звонок	Нажмите кнопку, чтобы использовать звонок.

Фара •
Указатель поворота •
Bluetooth •

Спидометр •

Оставшийся запас хода •

SDTC Бык! •

S-ABS •



Время •
Круиз-контроль •
Скоростные режимы •

Индикатор выполнения POWER •

Расстояние поездки •
Уровень заряда батареи •
Предупреждение •
TWD/ZWD •



Макс. скорость
5 км/ч (3 миль/ч)
Помощь при движении скутера



Макс. скорость
25 км/ч (16 миль в час)
Иметь большой запас хода



Макс. скорость
50 км/ч (31 миль в час)
Выпустить мощность



Макс. скорость
80 км/ч (50 миль в час)
Обеспечить экстремальные
ощущения от катания

Наименование		Символ	Описание	
Спидометр		32	Отображение текущей скорости или состояния	SuperScooter перейдет в режим парковки после выключения питания или движения со скоростью ниже 3 км/ч (1,86 миль/ч) более 6 секунд, а на спидометре отобразится «P». Нажмите рычаг тормоза или кнопку питания, чтобы выйти из режима парковки и перейти в скоростной режим, предшествующий режиму парковки.
Режимы фар	Режим ближнего света		Включен режим ближнего света.	
	Режим дальнего света		Включен режим дальнего света.	
	Автоматический режим фар		Включен автоматический режим фар	Фары будут включаться/выключаться в зависимости от яркости окружающего освещения. Когда фара включена, она будет переключаться между режимами ближнего и дальнего света в зависимости от скорости. Скорость ≤ 40 км/ч (24,9 миль/ч): фара переходит в режим ближнего света; Скорость > 40 км/ч (24,9 миль/ч): фара переходит в режим дальнего света; При достижении значения скорости ≤ 40 км/ч (24,9 миль/ч) фара переключится в режим ближнего света через 3 с. Вы можете отключить автоматический режим фар через приложение Segway-Ninebot.
1WD/2WD			1WD	Если значок не горит, это означает, что SuperScooter приводится в движение одним колесом.
			2WD	Символ 2WD указывает на то, что скутер находится в режиме привода на два колеса.
Указатель поворота	Левый указатель поворота		Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить левый указатель поворота	Вы можете включить/отключить звук указателя поворота через приложение Segway-Ninebot.
	Правый указатель поворота		Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить правый указатель поворота	
	Аварийные проблесковые сигналы		Включены аварийные проблесковые сигналы	
Bluetooth			SuperScooter подключен к приложению Segway-Ninebot	
Время		23:49	Отображать местное время	
Индикатор выполнения POWER			Выходная мощность двигателя	
Оставшийся запас хода		18km	Оставшийся запас хода	

Наименование	Символ	Описание	
Расстояние поездки		Расстояние текущей поездки	Вы можете установить этот раздел как одограф (ODO) через приложение Segway-Ninebot.
Уровень заряда батареи		Оставшийся уровень заряда батареи	
SDTC Backl		Символ указывает на то, что функция SDTC (Segway Dynamic Traction Control) отключена.	При двухколесном приводе функция SDTC автоматически включается в режимы, отличных от гоночных. Применение: эта функция помогает предотвратить проскальзывание колес и сохранить устойчивость при ускорении. При одноколесном приводе функция SDTC автоматически отключается в режиме гоночных.
S-ABS (антиблокировочная тормозная система Segway с электроприводом)		Мигание этого символа означает, что сработала система S-ABS. (Включить/отключить можно через приложение Segway-Ninebot).	
Круиз-контроль		Круиз-контроль включен	Круиз-контроль невозможно включить, если скорость ниже 5 км/ч (3,1 миль/ч). Примечание. НЕ включайте круиз-контроль в сложных условиях, при плохой погоде или неблагоприятном состоянии дороги. Возможна серьезная опасность или травма.
Предупреждение		SuperScooter имеет ошибку	Информация об ошибке и код ошибки появится на приборной панели, затем на ней появится значок предупреждения с номером ошибки. Примечание. Информация о каждой ошибке или предупреждении будет отображаться и отображаться в течение 5 секунд по очереди после каждого запуска, пока не будет устранена.
Напоминание о давлении в шинах		Напоминание о проверке давления в шинах	После привода SuperScooter к приложению Segway-Ninebot этот символ загорается каждые 3 месяца, напоминая пользователю о необходимости проверки давления в шинах. Вы можете отключить напоминание о давлении в шинах через приложение Segway-Ninebot.

	Позиции		Параметр
Информация о продукте	Модель		060205PE
	Д × Ш × В		Приблизительно 1365×666×1570 мм (53,7×26,2×53,9 дюйма)
	Д × Ш × В (в сложенном виде)		Приблизительно 1565×666×700 мм (53,7×26,2×27,6 дюйма)
	Вес нетто		Прибл. 53,1 кг (117,1 фунтов)
Требования к езде	Макс. полезная нагрузка		150 кг (330 фунтов)
	Рекомендуемый возраст		10–60 лет
	Требуемый рост		160—200 см (5,3–6,6 фута)
Эксплуатационные характеристики транспортного средства	Колесная база		1040 мм (41 дюйма)
	Дорожный просвет		140 мм (5,5 дюйма)
	Система привода		Привод на два колеса
	Макс. скорость ⁽¹⁾		Прибл. 80 км/ч (50 миль/ч)
	Запас хода в разных скоростных режимах ⁽²⁾	ECO	Прибл. 130 км (86 миль)
		SPORT	Прибл. 72 км (45 миль)
		ГОНКА	Прибл. 55 км (34 миль)
	Макс. уклон		Прибл. 38%
	Проезжимая местность		Асфальт / ровное покрытие, препятствия < 3 см (1,2 дюйма); ямы < 3 см (1,2 дюйма)
	Рабочая температура		–10–40°C (14–104°F)
Аккумуляторная батарея	Температура окружающей среды для хранения		–20—50°C (–4—122°F)
	Класс IP-защиты ⁽³⁾		IPX6
	Продолжительность зарядки		230 VAC/25°C: Прибл. 8±0,5 ч 115 VAC/25°C: Прибл. 8±0,5 ч
	Номинальное напряжение		72 В
	Макс. напряжение зарядки		84 В
	Номинальная энергия		2160 Втч
	Номинальная емкость		30 Ач
	Температура окружающей среды при зарядке		0—45°C (32—113°F)
	Система управления аккумулятором		Защита от перезарядки, защита от перегрева, защита от чрезмерного разряда, защита от короткого замыкания и защита от перегрузки по току

	Позиции	Параметр
Двигатель	Гидравлический	Передний и задний, мотор-колесо
	Номинальная мощность	1700 BT × 2
	Макс. мощность	3500 BT × 2
Зарядное устройство	Модель	NBW84D004D00 / NBW84D004D00M1
	Входное напряжение	100—240 В 50—60 Гц
	Макс. выход	84 В при $\approx$ 4 А
	Номинальная выходная мощность	83 В при $\approx$ 4 А
Шина	Номинальная выходная мощность	532 Вт
	Тип шин	17-дюймовые самозаклеивающиеся бескамерные шины
	Давление в шинах	29—35 фунтов/кв. дюйм
Прочие	Материал	Резина
	Система подвески	Передний: Гидравлический амортизатор с двумя поперечными рычагами
		Задний: Гидравлический амортизатор с продольной реактивной штангой
	Тормозная система	Передний: дисковый тормоз
		Задний: дисковый тормоз

SEGWAY

GT3 PRO

產品說明書

前剎車桿 ●

右方向指示燈 ●

日間行車燈 (DRL) ●

遠近光一體燈 ●

前反光板 ●

煞車拉索夾 ●



側反光板 ●

快速釋放桿 ●

折疊絞鏈 ●

折疊鎖扣 ●



裝飾部件* ○-----


前叉 ●

前擋泥板 ●

前輪製電機 ●

前輪 ●

前碟剎 ●

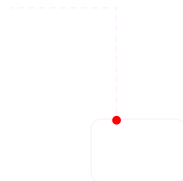

● 儀錶盤

● 車把

● 後剎車桿

● 左方向指示燈

● 掛鉤

● 開桿

● 充電孔

● 腳踏板



● 後避震器

● 後擋泥板

● 尾燈和
後反光板

● 表鏈

● 後方向指示燈

● 後輪製電機


● 後碟剎

● 電池盒

● 支架

● 前避震器

* 裝飾部件：這是一個裝飾部件，而非可點亮的燈。

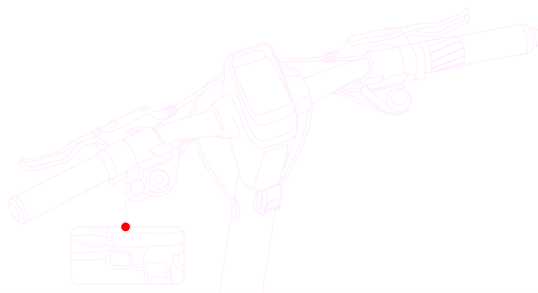

- 油門
- 電源按鈕
- 右控制開關
- 喇叭按鈕
- 左控制開關
- 方向指示燈按鈕
- 鈴鐺

名稱	功能	操作方法
電源按鈕	電源開啟/關閉	按下電源按鈕即可開啟滑板車電源。按任何可關閉電源。
	退出停車狀態	當 SuperScooter 處於停車狀態時，按下電源按鈕（或按左、右控制桿）即可退出停車狀態並切換到先前的速度模式。
左控制開關	燈光模式切換	旋轉計數轉可循序切換近光燈模式、遠光燈模式、自動大燈模式和關閉。逆時針旋轉返回之前的燈光模式
	啟用/停用定速巡航控制	當速度 ≥ 5 km/h (3.1 mph) 時，按下左控制開關啟用定速巡航控制，SuperScooter 將以恆定速度巡航。再次按下即可停用。
	在單腳和雙腳之間切換	當滑板車完全停止時，按左控制開關可在二輪驅動和兩輪驅動之間切換。
	確認解鎖密碼	啟用鎖功能時，按下左控制開關可確認輸入的密碼密碼。旋轉開關檢查輸入的密碼。
右控制開關	模式切換	順時針/逆時針旋轉可在速度模式之間切換。
	啟動 Ultra Boost 模式	當滑板車處於低速模式時，按下右側控制開關即可啟動 Ultra Boost。啟動後，再次按下或切換到速度模式以外的其他速度模式即可退出 Ultra Boost。
	切換到步行模式	當滑板車完全停止時，按右控制開關可切換到步行模式。再次按右控制開關可回到先前的速度模式。
油門	加速	轉動油門來加速。
方向指示燈按鈕	開啟/關閉左/右方向指示燈	按下此按鈕，左/右信號燈亮起。接著信號燈閃爍，然後再次按下按鈕將其關閉。
	開啟/關閉緊急閃光燈	按左或右轉向信號按鈕可開啟/關閉緊急閃光燈。
喇叭按鈕	使用喇叭	按喇叭按鈕。喇叭會不斷發出聲音。
鈴鐺	使用鈴鐺	按下按鈕即可使用鈴鐺。

大燈 ●
方向指示燈 ●
藍牙 ●

速度計 ●

剩餘续航里程 ●

SDTC 輔助 ●

S-ABS ●



● 時間
● 定速巡航控制
● 速度模式

● 電量溫度
● 行程距離
● 電池電量
● 警告
● 車鎖/雙鎖



● 最高速度
5 km/h (3 mph)
輔助動力推動滑輪車前進



● 最高速度
25 km/h (16 mph)
限制輔助動力



● 最高速度
50 km/h (31 mph)
限制輔助動力



● 最高速度
80 km/h (50 mph)
提供極速的騎乘體驗

名稱		符號	描述	
速度計			顯示目前速度或狀態	SuperScooter 在開機或車速低於 3 km/h (1.86 mph) 超過 6 秒後將進入停車狀態，車速表將顯示「P」。重新對車速或按電鎖按鈕可結束停車狀態並切換至停車狀態前的速度模式。
大燈模式	近光燈模式		近光燈模式已開啟。	
	遠光燈模式		遠光燈模式已開啟。	
	自動大燈模式		自動大燈模式已啟用	大燈將根據環境亮度開啟 / 關閉。 大燈開啟時，會根據速度在近光燈模式和遠光燈模式之間切換： 速度 ≤ 40 km/h (24.9 mph)：大燈進入近光燈模式； 速度 > 40 km/h (24.9 mph)：大燈進入遠光燈模式； 減速至 ≤ 40 km/h (24.9 mph) 時，大燈將在 3 秒內切換至近光燈模式。 您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式停用自動大燈模式。
車鎖 / 雙鎖			單鎖	如果圖示未亮起，表示超級滑板車由單輪驅動。
			雙鎖	符號 2WD 表示超級滑板車處於兩輪驅動模式。
方向指示燈	左方向指示燈		按下按鈕開啟 / 關閉左方向指示燈	您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式啟用 / 停用方向指示燈聲音。
	右方向指示燈		按下按鈕開啟 / 關閉右方向指示燈	
	緊急閃光燈		緊急閃光燈已開啟	
藍牙			SuperScooter 已連接至 Segway-Ninebot 應用程式	
時間			顯示當地時間	
電量滿格			電池輸出功率	
剩餘續航里程			剩餘續航里程	

名稱	符號	描述	
行駛距離		目前行駛的剩餘距離	您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式將此部分設定為 Odograph (ODO).
電池電量		剩餘電池電量	
SDTC 關閉		此符號表示 SDTC (Segway 動態牽引(力控制)) 功能已關閉。	對於兩輪驅動，SDTC 功能在非競賽模式下自動關閉。注意：此功能有助於防止車輛打滑並在加速時保持穩定性。 對於一輪驅動，SDTC 功能在競賽模式下自動關閉。
S-ABS (賽格威動力輔助前制動系統)		此符號閃爍表示 S-ABS 已啟動。	
定速巡航控制		定速巡航控制已停用	速度低於 5 km/h (31 mph) 時無法啟用定速巡航控制。 注意：請勿在複雜環境、惡劣天氣或不平坦路況下開啟定速巡航控制。可能會發生嚴重危險或傷害。
警告		SuperScooter 存在問題	儀錶盤上將彈出錯誤訊息與相應代碼，然後儀錶盤將彈出帶有錯誤編號的警告顯示。 注意：每次啟動後，每個連續警告訊息都會一一彈出並顯示 5 秒，直到問題解決。
胎壓提醒		胎壓檢查提醒	在將 SuperScooter 綁定到 Segway-Ninebot 應用程式後，此符號每 3 個月會亮起一次，提醒使用者檢查輪胎壓力。您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式停用胎壓提醒。

項目		參數
產品資訊	型號	Longway Longway e-bike 610 (16)
	型號	060202G
	L × W × H	約 1565 × 666 × 1370 mm (53.7 × 26.2 × 53.9 in)
	L × W × H (摺疊)	約 1565 × 666 × 700 mm (53.7 × 26.2 × 27.6 in)
騎行要求	淨重	約 53.1 kg (117.1 lbs)
	最大有效載荷	150 kg (330 lbs)
	建議年齡	18 歲至 60 歲
	所需身高	160 ~ 200 cm (5.3 ~ 6.6 ft)
車輛性能	輪胎	1940 mm (41 in)
	離地高度	140 mm (5.5 in)
	驅動系統	雙鏈
	最高速度 ⁽¹⁾	約 80 km/h (50 mph)
	速度模式續航力 ⁽²⁾	ECO 約 158 km (98 英里)
		運動 約 72 km (45 英里)
		競速 約 55 km (34 英里)
	最大坡度	約 38%
	可穿越的地形	濕滑/平坦路面，障礙物 < 3 公分 (1.2 英吋)，間隙 < 3 公分 (1.2 英吋)
	操作溫度	-10 ~ 40°C (14 ~ 104°F)
	儲存環境溫度	-20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
	IP 等級 ⁽³⁾	IPX6
電池組	充電時間	230 VAC/25°C: 約 8±0.5 小時 115 VAC/25°C: 約 8±0.5 小時
	標稱電壓	72 V
	最大充電電壓	84 V
	標稱能量	2160 Wh
	標稱容量	30 Ah
	充電環境溫度	0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
	電池管理系统	過度充電保護、過熱保護、過度放電保護、短路保護、過載保護
電機	電機類型	前輪+後輪雙點刷式電機
	標稱功率	1700 W × 2
	最大功率	3500 W × 2

	項目	參數
充電器	輸入電壓	100~240V / 50~60 Hz
	最大輸出	84 V $\pm$ 4 A
	標稱輸出	83 V $\pm$ 4 A
	額定輸出功率	332 W
輪胎	輪胎類型	11 英寸密封式無內胎輪胎
	胎壓	29~35 psi
	材料	橡膠
其他	懸吊系統	正面：雙叉骨液壓避震器
		後面：兩臂液壓式避震器
	制車系統	正面：碟刹
		後面：碟刹

SEGWAY


GT3 PRO

دليل المنتج

- ذراع الفرامل الأمامية
- مؤشر الاتجاه الأيمن
- الضوء المخصص للسير نهاراً (DRL)
- ضوء متكامل عالي ومنخفض الشعاع
- العاكس الأمامي
- مقاطع كابل الفرامل




- العاكس الجانبي
- ذراع التحرير السريع
- آلية الطي
- مزلاج قابل للطي

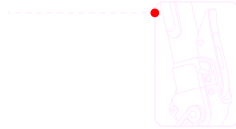

* الجزء الزخرفي

- الشبكة الأمامية
- وافي الطين الأمامي
- محرك المحور الأمامي
- إيجلات الأمامية
- الفرامل القرصية الأمامية

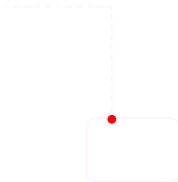

لوحة المعلومات

المقود

ذراع الفرامل الخلفية

مؤشر الاتجاه الأيسر

حطاف معلق

الذراع

منفذ الشحن

دواسة القدم



ممتص الصدمات الخلفي

واقي الطين الخلفي

المصباح الخلفي

والعاكس الخلفي

العجلة الخلفية

مؤشر الاتجاه الخلفي


محرك المحور الخلفي

الفرامل القرصية الخلفية

حجيرة البطارية

دواسة الدراجة

ممتص الصدمات الأمامي

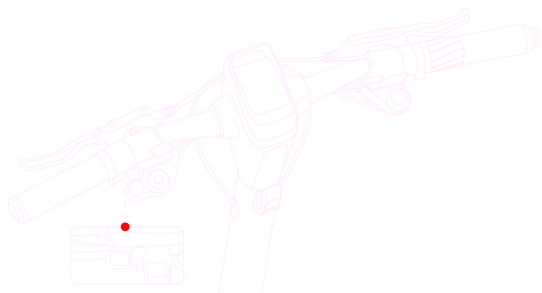

- الخائف
- زر الطاقة

مفتاح التحكم الأيمن

زر البوق

مفتاح التحكم الأيسر

زر مؤشر الاتجاه

حرس

الاسم	الوظيفة	طريقة التشغيل
زر الطاقة	التشغيل / إيقاف التشغيل حالة الخروج من الركن	اضغط على زر الطاقة لتشغيل السكوتر. اضغط مطولاً لإيقاف تشغيله. عندما يكون SuperScooter في وضع الركن، اضغط على زر الطاقة (أو اضغط ذراع الفرامل اليسرى أو اليمنى) للخروج من وضع الركن والسيدل إلى وضع السرعة السابق.
	تدبيل وضع الإضاءة	قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة للسيدل بين وضع الضوء المنخفض ووضع الضوء العالي. ووضوح المصباح الأمامي الخلفي وإيقاف التشغيل على التوالي. قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة للعودة إلى وضع الإضاءة السابق.
مفتاح التحكم الأيسر	تمكين/لتعطيل نظام تثبيت السرعة	عندما تكون السرعة ≤ 5 كم/ساعة (3.1 ميلاً في الساعة)، اضغط على مفتاح التحكم الأيسر. تمكين نظام تثبيت السرعة. وسيتم SuperScooter بسرعة ثابتة. اضغط مرة أخرى لتعطيله.
	التبديل بين الدفع الرافعي IWD والدفع الرافعي 2WD	عندما يتوقف السكوتر تماماً، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم الأيسر للسيدل بين نظام الدفع بعتلة واحدة ونظام الدفع بعتلتين.
	تأكيد كلمة المرور لفتح القفل	عند تمكين وظيفة القفل، اضغط على مفتاح التحكم الأيسر لتأكيد كل كلمة مرور تم إدخالها. قم بتدوير المفتاح للتحقق من كلمات المرور المدخلة.
	لتدبيل الوضع	قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة للسيدل بين أوضاع السرعة.
مفتاح التحكم الأيمن	تشغيل وضع التعزيز الخلفي	عندما يكون السكوتر في وضع السباق، اضغط على مفتاح التحكم الأيمن لتفعيل التعزيز الخلفي. بعد الانتهاء، اضغط مجدداً أو قم بالسيدل إلى وضع سرعة آخر لاستعادة وضع السباق للخروج من التعزيز الخلفي.
	التبديل إلى وضع المشي	عندما يتوقف السكوتر تماماً، اضغط مطولاً على مفتاح التحكم الأيمن للسيدل إلى وضع المشي. اضغط مطولاً على مفتاح التحكم الأيمن مرة أخرى للرجوع إلى وضع السرعة السابق.
الخائف	التسريع	قم بلف الخائف لتسريع.
زر مؤشر الاتجاه	تشغيل / إيقاف مؤشر الاتجاه الأيمن/الأيمن	اضغط على الزر لإضاءة إشارة يسار/يمين. ثم نوحض الإشارة. واضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيلها.
	تشغيل إيقاف أصوات الطوارئ	اضغط مطولاً على زر إشارة الانعطاف الأيسر أو الأيمن لتشغيل /إيقاف تشغيل أصوات الطوارئ الزائفة.
زر البوق	استخدام البوق	اضغط مطولاً على زر البوق. وسيصدر البوق صوتاً عالياً باستمرار.
حرس	استخدام الحرس	اضغط على الزر لاستخدام الحرس.

- المصباح الأمامي
- مؤشر الاتجاه
- البلوتوث

- عداد السرعة

- النطاق المتبقي

- إيقاع تشغيل SDTC

- S-ABS



- الوقت
- نظام تثبيت السرعة
- أوضاع السرعة

- شريط تقدم الطاقة

- مسافة الرحلة


- مستوى البطارية

- تحديد

- 1WD/2WD



السرعة القصوى
80 كم/ساعة (50 ميلا في الساعة)
توافير تجربة ركوب 4400

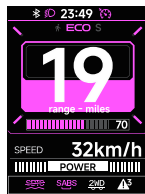

السرعة القصوى
31 كم/ساعة (31 ميلا في الساعة)
نطاق طاقة قوة



السرعة القصوى
25 كم/ساعة (50 ميلا في الساعة)
نطاق نطاق الجول



السرعة القصوى
5 كم/ساعة (31 ميلا في الساعة)
مساعدة الطاقة لرفع السكوتر
إلى الأمام

الاسم	الرمز	الوصف
عداد السرعة	32	سيدخل SuperScooter في حالة التركن بعد تشغيله أو بسرعة أقل من 3 كم/ساعة (1.86 ميلًا في الساعة) لأكثر من 6 ثواني. وسيعرض عداد السرعة «P» المصنعة على درج التفرامل أو زر الطاقة لإزالة حالة التركن والتحويل إلى وضع السرعة قبل حالة التركن.
وضع الضوء المنخفض		لم تتعطل وضع الضوء المنخفض.
وضع الضوء العالي		لم تتعطل وضع الضوء العالي.
وضع المصابيح الأمامية		سيعمل تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح الأمامي وفقًا لسطوع البيك المحيطة. عندما يكون المصباح الأمامي قيد التشغيل، فإنه سيتطلب بين وضع الإضاءة المنخفضة ووضع الإضاءة العالية وفقًا للسرعة.
وضع المصباح الأمامي التلقائي		السرعة > 40 كم/ساعة (24.9 ميلًا في الساعة): يدخل المصباح الأمامي في وضع الإضاءة المنخفضة.
وضع المصباح الأمامي التلقائي		السرعة < 40 كم/ساعة (24.9 ميلًا في الساعة): يدخل المصباح الأمامي في وضع الإضاءة العالية.
وضع المصباح الأمامي التلقائي		عند السقوط إلى > 40 كم/ساعة (24.9 ميلًا في الساعة): سيتحول المصباح الأمامي إلى وضع الإضاءة المنخفضة خلال 3 ثواني.
وضع المصباح الأمامي التلقائي		بإمكانك تعطيل وضع المصابيح الأمامية التلقائية عبر تطبيق Segway-Ninebot.
TWD/2WD		إذا لم يكن الرمز مضاءً فهذا يعني أن SuperScooter هم تشغيل بواسطة عجلة واحدة.
TWD/2WD		يشير الرمز 2WD إلى أن السكوتر في وضع الدفع بالعجلتين.
مؤشر الاتجاه الأيسر		انضغط على الزر لإضاءة/إيقاف تشغيل مؤشر الاتجاه الأيسر.
مؤشر الاتجاه الأيمن		انضغط على الزر لإضاءة/إيقاف تشغيل مؤشر الاتجاه الأيمن.
أضواء الطوارئ		أضواء الطوارئ مضاءة.
البطاريات		لم توصّل SuperScooter بتطبيق Segway-Ninebot.
الوقت	23:49	عرض التوقيت المحلي.
خريطة التدرج الطاقة		مؤشر حالة خرج المحرك.
النطاق المتبقي	18km	النطاق المتبقي.

الاسم	الرمز	الوصف
مسافة الرحلة		إمكانية تعيين هذا القسم كعائد الخلفي (ODD) عبر تطبيق Segway-Ninebot
مستوى البطارية		مستوى البطارية المتبقي
إيقاف تشغيل SDTC		في حالة الدفوع بعمق، يتم تشغيل ميزة SDTC تلقائياً في أوضاع غير السباق. ملاحظة: تساعد هذه الميزة في منع الزلاق العجلات والمخاط على البات عند التسارع. في حالة الدفوع بعجلة واحدة، يتم إيقاف تشغيل ميزة SDTC تلقائياً في وضع السباق.
S-ABS (نظام منع إغراق المكابح بمساعدة الطاقة Segway)		يتم تشغيل هذا الرمز إلى النظام S-ABS قد تم تعيله. (يمكن/تعمل عبر تطبيق Segway-Ninebot).
نظام تثبيت السرعة		لا يمكن تشغيل نظام تثبيت السرعة بسرعة أقل من 5 كم/ساعة (3.1 ميلاً في الساعة). ملاحظة: لا يتم تشغيل تثبيت السرعة في البات المعقدة أو الطقس السيئ أو ظروف الطريق غير المرغوب فيها. قد يحدث خطر أو إصابة خطيرة.
تحذير		يحتوي SuperScooter على أحذات
التذكير بضغط الإطارات		بعد ربط SuperScooter بتطبيق Segway-Ninebot، يضيء هذا الرمز كل 3 أشهر التذكير المستخدم بضغط الإطارات. يمكنك تعطيل تذكير ضغط الإطارات عبر تطبيق Segway-Ninebot.

العناصر		المعلمة
معلومات المنتج	الاسم	Segway SuperScooter GTS Pro
	الطرز	060202G
	الطول * العرض * الارتفاع	شريا 1365 × 666 × 1370 مم (53.7 × 26.2 × 53.9 بوصة)
	الطول * العرض * الارتفاع (مطوي)	شريا 1565 × 666 × 700 مم (53.7 × 26.2 × 27.6 بوصة)
	الوزن الصافي	حوالي 53.1 كجم (117.0 رطلاً)
مستويات التروكيب	الحد الأقصى للحمولة الصافية	150 كجم (330 رطلاً)
	الحد الأقصى له	18-60 سنة
	الارتفاع المطلوب	160-200 سم (5.3-6.6 قدم)
	قاعدة العجلات	1040 مم (41 بوصة)
أداء المركبة	الخلوص الأرضي	الشرقا 140 مم (5.5 بوصة)
	نظام القيادة	الدفع بالعتكبين
	السرعة القصوى ⁽¹⁾	حوالي 80 كم/الساعة (50 ميلاً في الساعة)
	تطبيقات أوضاع السرعة ⁽²⁾	اقتصادي
		رياضي
		سباق
	الحد الأقصى للاحتجاز	حوالي 35%
	الأسطح المستعمدة	الأسفلت/الرصيف المسطح العوائق > 3 سم (1.2 بوصة) القممات > 3 سم (1.2 بوصة)
	درجة حرارة التشغيل	10-40 درجة مئوية (14-104 درجة فهرنهايت)
	درجة الحرارة المحيطة للتخزين	20-50 درجة مئوية (-4-122 درجة فهرنهايت)
حزمة البطارية	تصنيف IP	IPX6 ⁽³⁾
	مدة الشحن	230 فولت تيار متردد/ 25 درجة مئوية: حوالي 8 ± 0.5 ساعات 115 فولت تيار متردد/ 25 درجة مئوية: حوالي 8 ± 0.5 ساعات
	الجهود الاسمي	72 فولت
	الحد الأقصى لجهود الشحن	84 فولت
	الطاقة الاسمية	2160 واط ساعة
المحرك	القدرة الاسمية	30 أمبير ساعة
	درجة الحرارة المحيطة أثناء الشحن	0-45 درجة مئوية (32-113 درجة فهرنهايت)
	نظام إدارة البطارية	الحماية من الشحن الزائد، الحماية من الحرارة الزائدة، الحماية من التسريع الزائد، الحماية من حدوث دائرة قصر، والحماية من زيادة التيار
	نوع المحرك	محرك المحور الأمامي والخلفي
المحرك	القدرة الاسمية	1700 واط > 2
	الحد الأقصى للقوة	3500 واط > 2

المعلومة	العناصر	
البيانات الشخصية	اسم	
100-240 فولت-50-60 هرتز	جهد الإدخال	البيانات
84 فولت-4 أمبير	الحث الأقصى للإخراج	
83 فولت-4 أمبير	الناتج الاسمي	
332 واط	طاقة الإخراج المقدرة	الإطار
إطارات بدون أنابيب ذاتية الإحكام مقاس 11 بوصة	نوع الإطار	
29-35 رطل لكل بوصة مربعة	صعقة الإطار	
المطاط	المادة	أخرى
الأمام: مزدوج ذراع هيدروليكية لامتماص الصدمات شوكة	نظام التعليق	
الخلف: ممص الصدمات الهيدروليكي للذراع الخلفي		
الأمام: قرص الفرامل	نظام الفرامل	
الخلف: فرامل قرصية		



CE.04.00.1094.02-E