

aiwa®

Japan est1951

FP-24



- QUICK GUIDE **EN**
- GUÍA RÁPIDA **ES**
- GUIDE RAPIDE **FR**
- KURZANLEITUNG **DE**
- GUIDA RAPIDA **IT**
- +25**

MULTIFUNCTION
FLIP PHONE

aiwa®

Japan est1951

Follow us! aiwaEU



www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Kita-Ku
TOKYO 115-0045, JAPAN

©AIWA EUROPE S.L.
All Right Reserved.

Printed in P.R.C.




01. WHAT'S IN THE BOX?




02. OVERALL VIEW


INSTALLATION OF A MICRO SD CARD IT'S REQUIRED IN ORDER TO EXPERIENCE ALL THE FUNCTIONS THAT THE PHONE CAN OFFER.

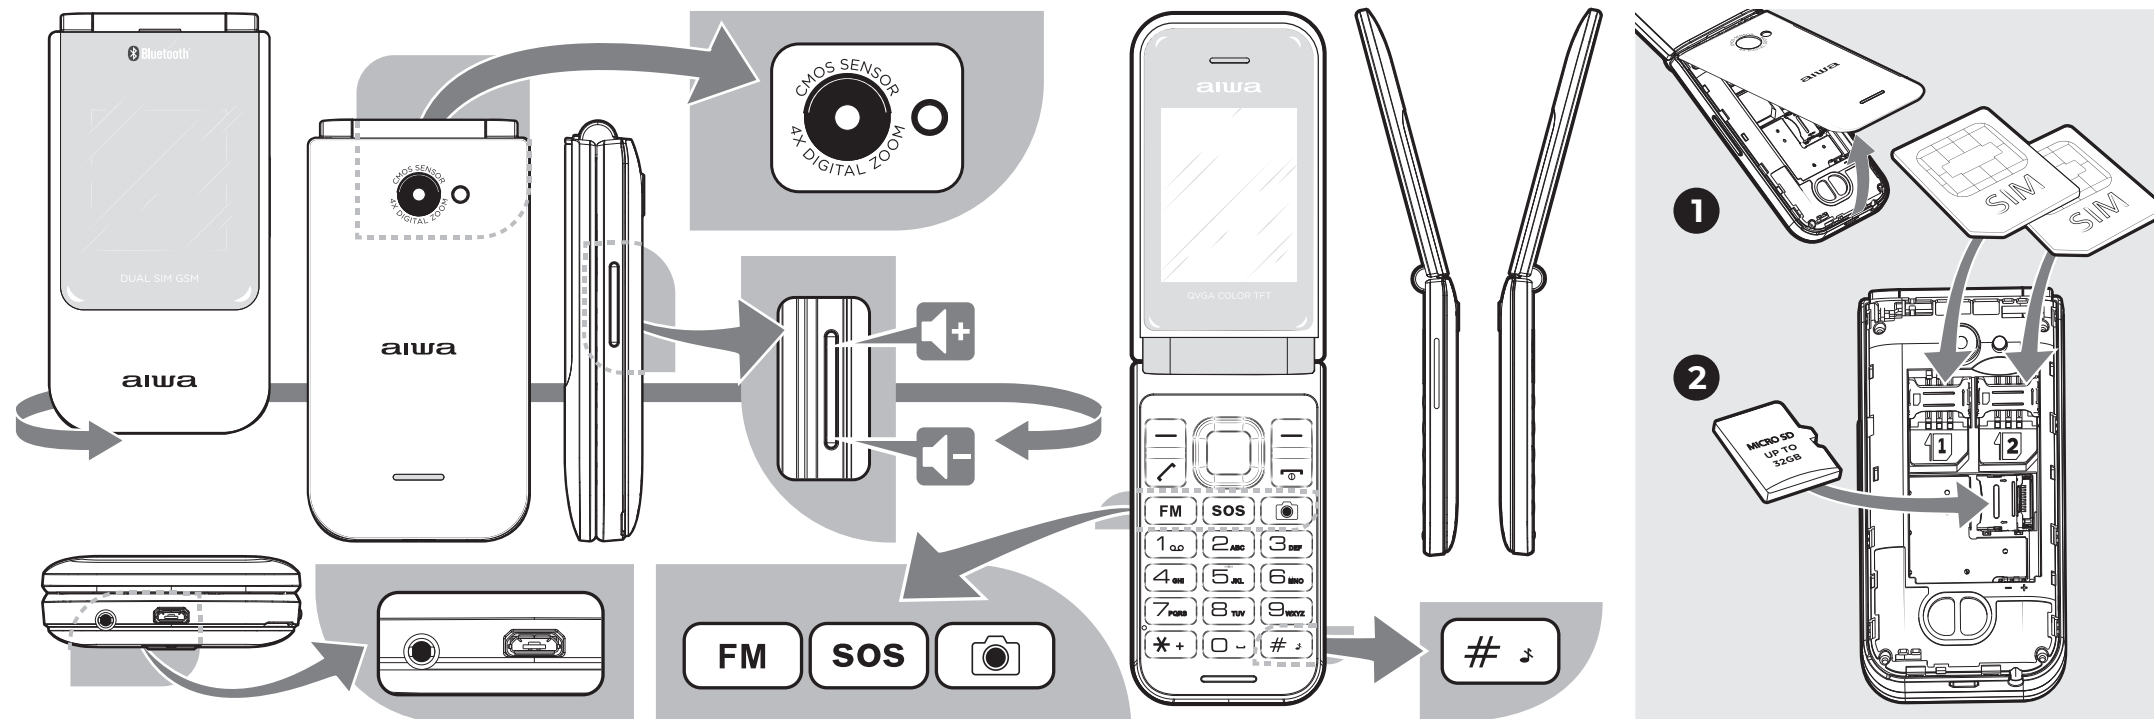


03. BATTERY INSTALLATION

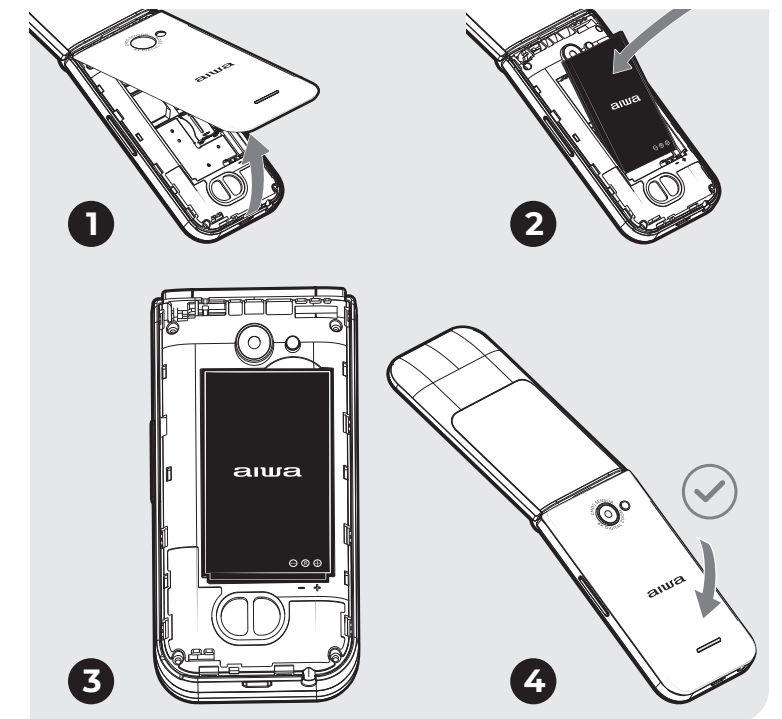


04. POWER ON

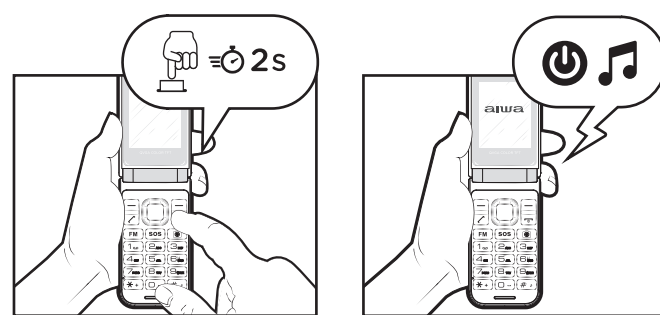


05. POWER OFF

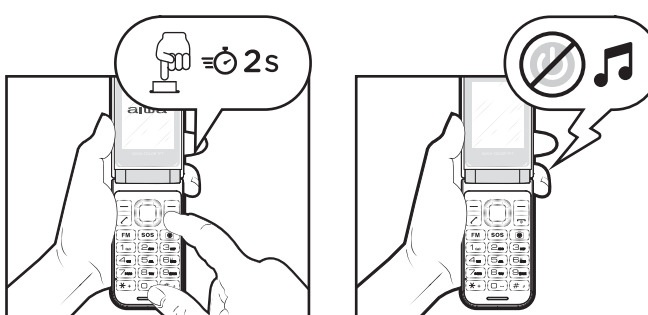


06. BATTERY CHARGE

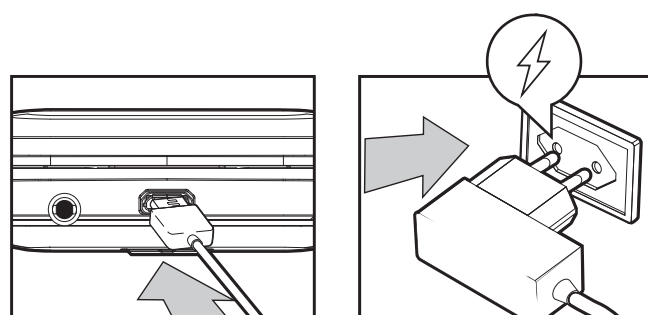


07. SILENCE MODE

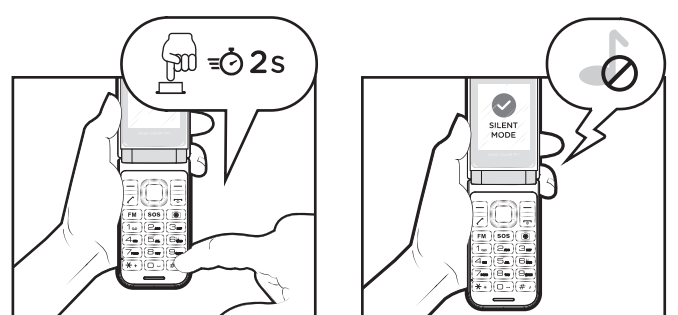


08. VIBRATION MODE

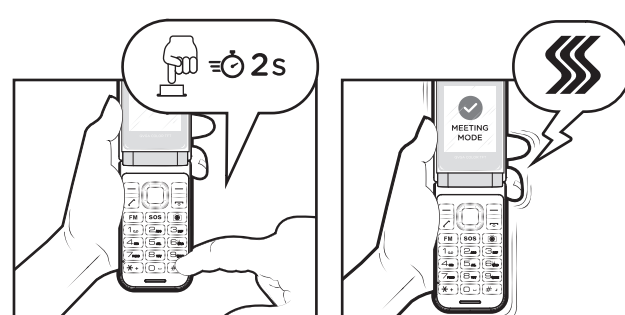


09. NORMAL MODE

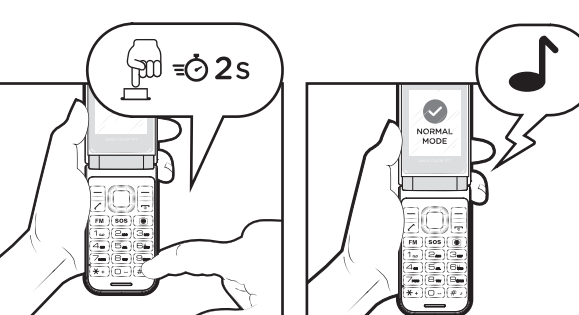

10. VOLUME ADJUSTMENT

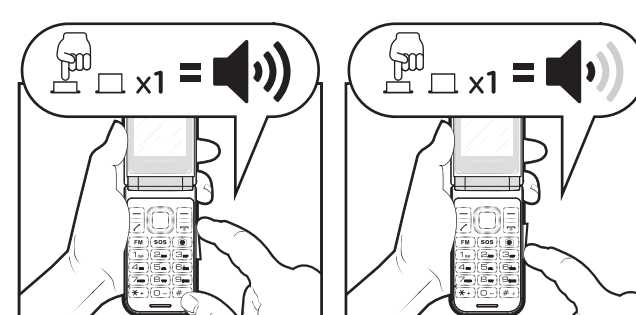


11. QUICK ACCESS TO THE FM RADIO MODE

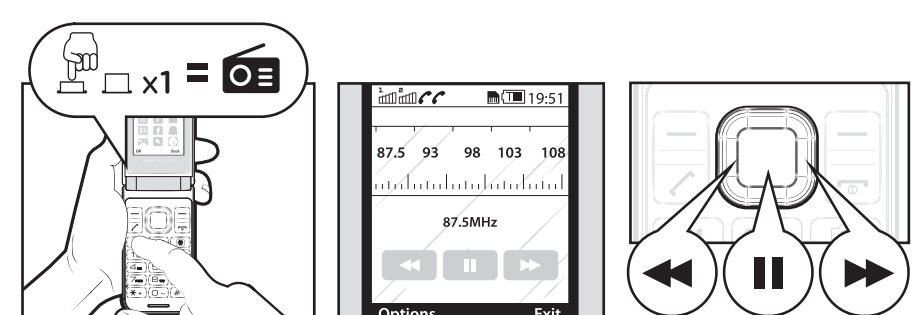


SOS → 12. QUICK ACCESS TO THE SOS FUNCTION




13. SETTING THE LANGUAGE (DISPLAY LANGUAGE & WRITING LANGUAGE)

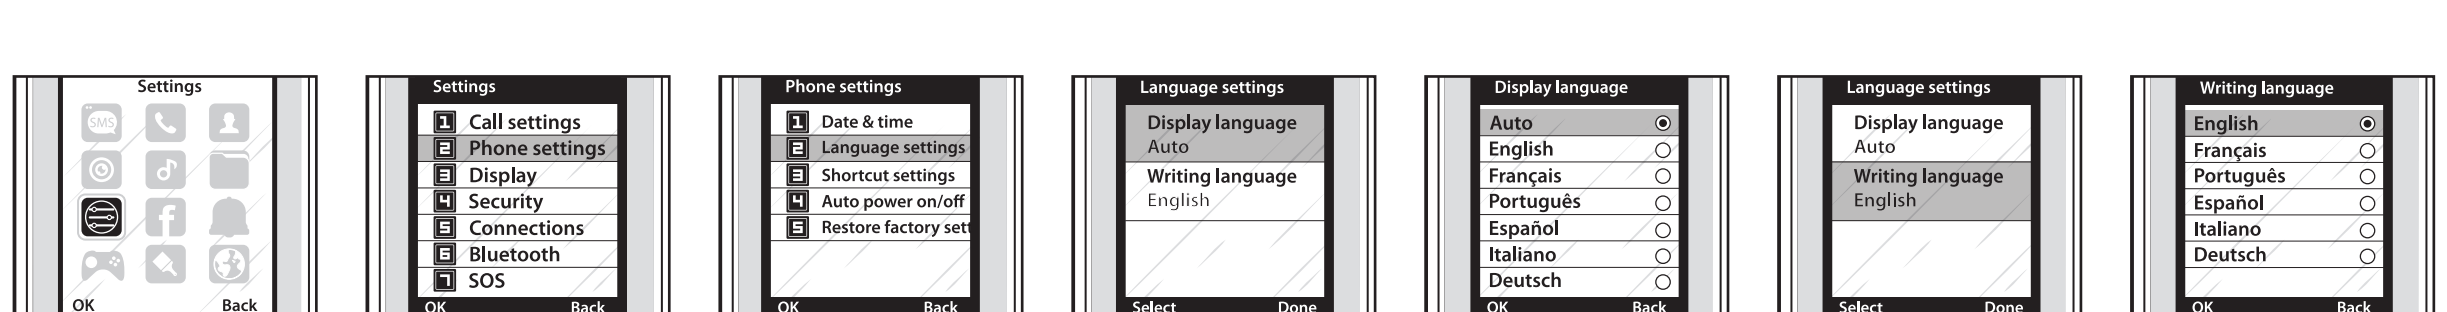


14. QUICK ACCESS TO CAMERA MODE

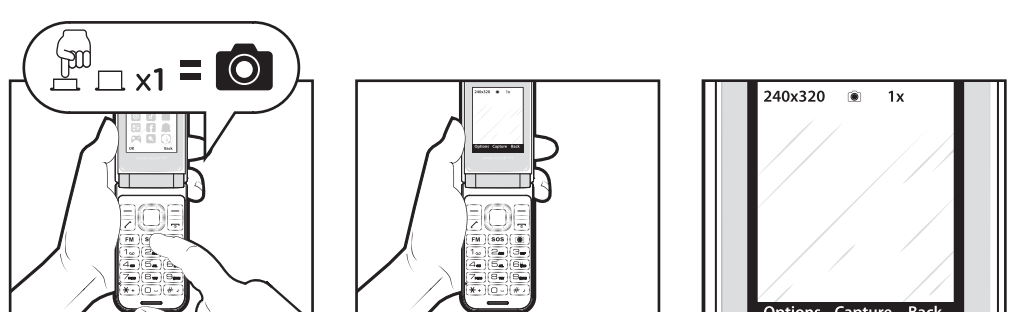

15. INCOMING CALLS MANAGEMENT (ANSWER CALL & HANG UP/REJECT THE CALL)

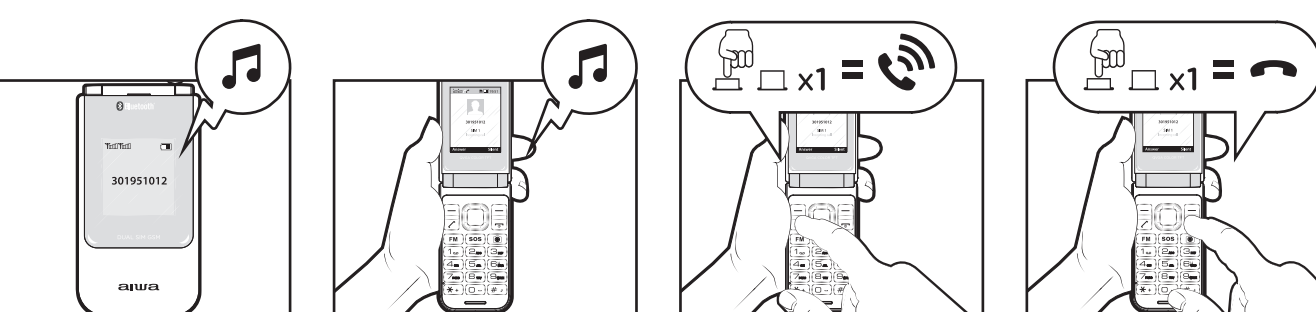


16. FM RADIO MODE CONTROLS

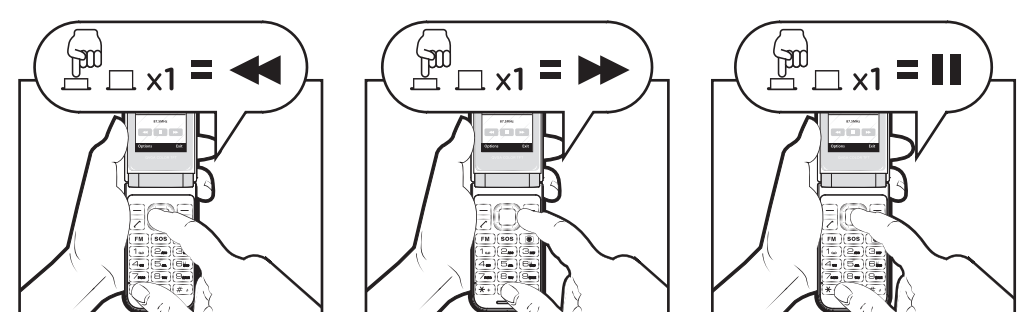

17. RESTORE FACTORY

IF IT ASKS FOR A PASSWORD, ENTER 1234

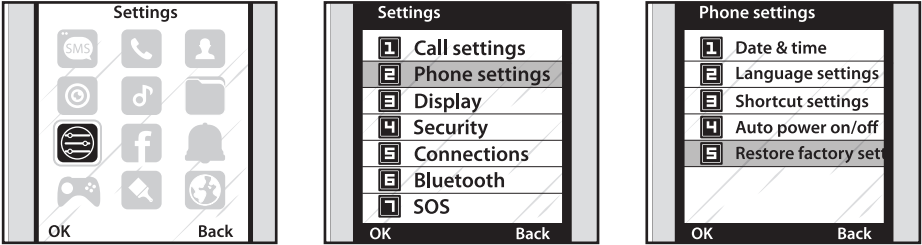

BG- 01.Какво има в кутията? **02.**Общ изглед *инсталирането на Micro SD карта е необходимо, за да използвате всички функции, които телефонът **03.**може да предложи.Инсталиране на батерията **04.**Захранване **05.**Изключване на захранването **06.**Зареждане на батерията **07.**Режим на мълчание **08.**Вибрационен Режим **09.**Нормален режим **10.**Регулиране на силата на звука **11.**Бърз достъп до режим FM радио **12.**Бърз достъп до функция SOS **13.**Настройване на езика (език на дисплея и език на запис) **14.**Бърз достъп до режим камера **15.**Управление на входящите повиквания (отговорете на повикването и затворете / отворете повикването) **16.**FM контрол на радио режим **17.**Възстановяване на фабрика: ако поиска парола, въведете 1234 **18.**Бързо набиране.

CS- 01.Co je v té krabici? **02.**Celkový pohled *instalace Micro SD karty je nutné, aby se zažít všechny funkce, které telefon může nabídnout **03.**Instalace baterie **04.**Zapnout **05.**Vypnout **06.**Nabití baterie **07.**Režim ticha **08.**Vibrační režim **09.**Normální režim **10.**Nastavení hlasitosti **11.**Rychlý přístup do režimu FM rádia **12.**Rychlý přístup k funkci SOS **13.**Nastavení jazyka (jazyk zobrazení a jazyk psaní) **14.**Rychlý přístup do režimu fotoaparátu **15.**Správa příchozích hovorů (přijmout hovor a zavěsit / odmítnout hovor) **16.**FM ovládání režimu rádia **17.**Obnovit továrnu: pokud požádá o heslo, zadejte 1234 **18.**Rychlí.

DA- 01.Hvad er der i kassen? **02.**Samlet visning *Installation af et Micro SD-kort det er nødvendigt for at opleve alle de funktioner, som telefon kan tilbyde **03.**Batteri installation **04.**Tænd **05.**Sluk **06.**Batteriopladning **07.**Stilhed tilstand **08.**Vibration mode **09.**Normal tilstand **10.**Lydstyrkejustering **11.**Hurtig adgang til FM-radiotilstand **12.**Hurtig adgang til SOS-funktionen **13.**Indstilling af sprog (vis sprog & skrivesprog) **14.**Hurtig adgang til kameramodus **15.**Indgående opkald ledelse (besvare opkald & hænge op/afvise opkaldet) **16.**FM kontrol af radiotilstand **17.**Gendan fabrik: hvis den beder om en adgangskode, skal du indtaste 1234 **18.**Hurtigopkald.

DE- 01.Was ist in der box? **02.**Gesamtansicht *Installation einer Micro-SD-Karte Es ist erforderlich, um alle Funktionen zu erleben, die das Telefon bieten kann **03.**Batterie installation **04.**Power auf **05.**Ausschalten **06.**Batterie ladung **07.**Stille Modus **08.**Vibration Modus **09.**Normal - Modus **10.**Volumen einstellung **11.**Schnellen Zugriff auf die FM-radio-Modus **12.**Schneller Zugriff auf die SOS-Funktion **13.**Einstellung der sprache (display sprache & schreiben sprache) **14.**Schneller Zugriff auf den Kameramodus **15.**Eingehende Anrufe Management (Anruf annehmen & auflegen / den Anruf ablehnen) **16.**FM radio-Modus steuert **17.**Werkseinstellungen wiederherstellen: Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie 1234 ein **18.**Kurzwahl.

EL- 01.Τι υπάρχει στο κουτί; **02.**Συνολική προβολή *εγκατάσταση κάρτας Micro SD απαιτείται για να δοκιμάσετε όλες τις λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει το τηλέφωνο **03.**Εγκατάσταση μπαταρίας **04.**Ενεργοποίηση **05.**Απενεργοποίηση **06.**Φόρτιση μπαταρίας **07.**Λειτουργία σιωής **08.**Λειτουργία δόνησης **09.**Κανονική λειτουργία **10.**Ρύθμιση έντασης **11.**Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία

радиофώνου **12.**Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία SOS **13.**Ρύθμιση της γλώσσας (display language & writing language) **14.**Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία κάμερας **15.**Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων (απάντηση κλήσης & κλείσιμο / απόρριψη της κλήσης) **16.**FM χειριστήρια λειτουργίας ραδιοφώνου **17.**Επαναφορά εργοστασίου: εάν ζητήσει κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε 1234 **18.**Ταχεία κλήση.

ES- 01.¿Qué hay en la caja? **02.**Vista general *La instalación de una tarjeta Micro SD es necesaria para experimentar todas las funciones que el teléfono puede ofrecer **03.**Instalación de la batería **04.**Encendido **05.**Apagado **06.**Carga de la batería **07.**Modo silencio **08.**Modo de vibración **09.**Modo normal **10.**Ajuste de volumen **11.**Acceso rápido al modo de radio FM **12.**Acceso rápido a la función SOS **13.**Configuración del idioma (idioma de visualización y idioma de escritura) **14.**Acceso rápido al modo de cámara **15.**Gestión de llamadas entrantes (responder llamada y colgar / rechazar la llamada) **16.**FM controles del modo de radio **17.**Restaurar fábrica: si solicita una contraseña, ingrese 1234 **18.**Marcación rápida.


ET- 01.Mis karbis on? **02.**Ülevaade *Micro SD-kaardi installimine on vajalik kõigi funktsioonide kasutamiseks, mida telefon pakub **03.**Aku paigaldamine **04.**Süttimine **05.**Väljas **06.**Aku laadimine **07.**Vaikne režiim **08.**Vibratsioon režiim **09.**Tavaline režiim **10.**Helitugevuse reguleerimine **11.**Kiire juurdepääs FM-raadio režiimile **12.**Kiire juurdepääs kaamera režiimile **15.**Sissetulevate kõnede haldamine (kõnele vastamine ja kõne katkestamine/kõnest keeldumine) **16.**FM raadio režiimi juhtlemendid **17.**Tehase taastamine: kui see küsib parooli, sisestage 1234 **18.**Kiirvalimine.

FI- 01.Mitä laatikossa on? **02.**Yleiskuva *asennus Micro SD-kortti se tarvitaan, jotta kokea kaikki toiminnot, että puhelin voi tarjota **03.**Akun asennus **04.**Virta päällä **05.**Virta poikki **06.**Akun lataus **07.**Hiljentymistila **08.**Värähtelytila **09.**Normaalitila **10.**Aänenvoimakkuuden säätö **11.**Nopea pääsy FM-radiotilaan **12.**Nopea pääsy SOS-funktion **13.**Kielen asettaminen (Näytä kieli & kirjoituskieli) **14.**Asettaminen kameratilaan **15.**Saapuvien puhelujen hallinta (vastaa puhelunu ja sulje puhelu/Hylkää puhelu) **16.**FM radiotilan säätimet **17.**Palauta tehdas: jos se kysyy salasanaa, syötä 1234 **18.**Pikavalinta.

FR- 01.Qu'y a-t-il dans la boîte? **02.**Vue d'ensemble *Installation d'une carte Micro SD il est nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctions que le téléphone peut offrir **03.**Installation de la batterie **04.**Mise sous tension **05.**Mise hors tension **06.**Charge de la batterie **07.**Mode silence **08.**Mode de vibration **09.**Mode normal **10.**Réglage du volume **11.**Accès rapide au mode radio FM **12.**Accès rapide à la fonction SOS **13.**Réglage de la langue (langue d'affichage et langue d'écriture) **14.**Accès rapide au mode caméra **15.**Gestion des appels entrants (répondre à un appel et raccrocher / rejeter l'appel) **16.**FM commandes du mode radio **17.**Restaurer les paramètres d'usine: s'il vous demande un mot de passe, entrez 1234 **18.**Numérotation rapide.

HR- 01.Što je u kutiji? **02.**Opći pogled *Instalacija Micro SD kartice je potrebno kako bi se koristiti sve značajke koje telefon ima za ponuditi **03.**Instalacija baterije **04.**Napajanje **05.**Isključivanje **06.**Punjenje baterije **07.**Način tišine **08.**Način vibracija **09.**Normalni način rada **10.**Podešavanje glasnoće **11.**Brzi pristup

18. SPEED DIAL

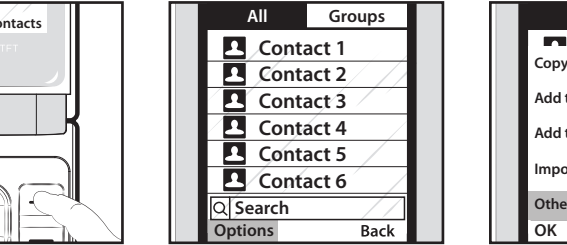

FM radio modu **12.**Brzi pristup SOS **13.**funkciji. Postavljanje jezika (Jezik prikaza i jezik snimanja) **14.**Brzi pristup načinu rada fotoaparata **15.**Upravljanje dolaznim pozivima (odgovoriti na poziv i objesiti / odbiti poziv) **16.**FM kontrola radio modu **17.**Vratite tvorničke postavke: ako zatraži lozinku, unesite 1234 **18.**Brzo biranje.

HU- 01.Mi van a dobozban? **02.**Általános nézet *Micro SD kártya telepítése szükséges ahhoz, hogy megtapasztalja az összes funkciót, amelyet a telefon kínál **03.**Akkumulátor telepítése **04.**Kapcsolja be a **05.**Kapcsolja ki a **06.**Akkumulátor töltés **07.**Csend mód **08.**Vibrációs mód **09.**Normál üzemmód **10.**Hangerő beállítás **11.**Gyors hozzáférés az FM rádió üzemmódhoz **12.**Gyors hozzáférés az SOS funkcióhoz **13.**A nyelv beállítása (nyelv & írás nyelv megjelenítése) **14.**Gyors hozzáférés a kamera mód **15.**Bejövő hívások kezelése (válasz hívás & tegye le / elutasítja a hívást) **16.**FM rádió üzemmód vezérlők **17.**Gyári visszaállítás: ha jelszót kér, írja be az 1234-et **18.**Gyors hívó.

IT- 01.Cosa c'è nella scatola? **02.**Vista generale *Installazione di una scheda Micro SD è necessario per sperimentare tutte le funzioni che il telefono può offrire **03.**Installazione della batteria **04.**Accendere **05.**Spegnimento **06.**Carica della batteria **07.**Modalità silenzio **08.**Modalità di vibrazione **09.**Modalità normale **10.**Regolazione del volume **11.**Accesso rapido alla modalità radio FM **12.**Accesso rapido alla funzione SOS **13.**Impostazione della lingua (lingua di visualizzazione e lingua di scrittura) **14.**Accesso rapido alla modalità fotocamera **15.**Gestione chiamate in arrivo (rispondere alla chiamata e riagganciare /rifiutare la chiamata) **16.**FM controlli della modalità radio **17.**Ripristino di fabbrica: se viene richiesta una password, immettere 1234 **18.**Selezione rapida.

LT- 01.Kas yra dėžutėje? **02.**Apžvalga *Mikro SD kortelės įdiegimas yra būtinas norint patirti visas funkcijas, kurias telefonas gali pasiūlyti **03.**Baterijos montavimas **04.**Uždegimas **05.**Išjungtas **06.**Akumuliatoriaus įkrovimas **07.**Tylus režimas **08.**Vibracijos režimas **09.**Normalus režimas **10.**Garsumo reguliavimas **11.**Greita prieiga prie FM radijo režimu **12.**Greita prieiga prie SOS funkcijos **13.**Kalbos nustatymas (rodymo kalba ir rašymo kalba) **14.**Greita prieiga prie fotoaparato režimo **15.**Įeinančių skambučių valdymas (atsiliepti į skambutį ir pakabinti/atmesti skambutį) **16.**FM radijo režimo valdikliai **17.**Atkurti gamyklą: jei ji prašo slaptažodžio, įveskite 1234 **18.**Greitasis rinkimas.

LV- 01.Kas ir kastē? **02.**Pārskats *Micro SD kartes uzstādīšana ir nepieciešama, lai izbaudītu visas funkcijas, ko tālrunis var piedāvāt **03.**Akumulatora uzstādīšana **04.**Aizdedze **05.**Izslēgts **06.**Akumulatora uzlāde **07.**Klusais režims **08.**Vibrācijas režims **09.**Normāls režims **10.**Skaluma regulēšana **11.**Ātra piekļuve FM radio režimā **12.**Ātra piekļuve SOS funkcijai **13.**Valodas iestatījums (displeja valoda un rakstīšanas valoda) **14.**Ātra piekļuve kameras režimam **15.**Ienākošo zvānu pārvaldība (atbildēt uz zvānu un pārtraukt / noraidīt zvānu) **16.**FM radio režīma vadiklis **17.**Atjaunot rūpnīcu: ja tā prasa paroli, ievadiet 1234 **18.**Ātrie.

MT- 01.X'hemm fil-kaxxa? **02.**Ħarsa ġenerali *I-installazzjoni ta ' Karta MIKRO SD hija meħtieġa biex l-esperjenza l-funzjonijiet kollha li l-i-telefonun jistgħu joffru **03.**Installazzjoni batterija **04.**Tqabbid **05.**Off **06.**Iċċarġjar batterija **07.**Mod silenżjuż **08.**Mod

ta'vibrazzjoni **09.**Mod normali **10.**Agġustament tal-volum **11.**Access rapidu għall FM radio mod **12.**Access rapidu għall-funzjoni SOS **13.**Issettjar tal-lingwa (lingwa tal-wiri u lingwa tal-kitba) **14.**Access rapidu għall-kamera mod **15.**Ġestjoni sejha dehlin (sejha twegiba u hang up/tirrifjuta sejha) **16.**FM il-kontrolli tal-mezz tar-radju **17.**Irrestawra fabbrika: jekk hija titlob għal password, jidhol 1234 **18.**Dial velocità.

NL- 01.Wat zit er in de doos? **02.**Algemeen overzicht *Installatie van een Micro SD kaart is vereist om alle functies die de telefoon kan bieden te ervaren **03.**Batterij installatie **04.**Inschakelen **05.**Uitschakelen **06.**Batterij opladen **07.**Stilte modus **08.**Tril modus **09.**Normale modus **10.**Volume aanpassen **11.**Snelle toegang tot de FM radio modus **12.**Snelle toegang tot de SOS functie **13.**Taal instellen (scherm taal & schrijf taal) **14.**Snelle toegang tot de camera modus **15.**Inkomende oproepen beheren (oproep beantwoorden & ophangen/afwijzen van de oproep) **16.**FM radio modus bedienen **17.**Herstel fabriek: als het vraagt om een wachtwoord, voer 1234 in **18.**Speed dial.

NO- 01.Hva er i esken? **02.**Oversikt *installasjonen av Et Micro SD-kort er nødvendig for å oppleve alle funksjonene som telefonen kan tilby **03.**Batteri installasjon **04.**Tenning **05.**Shutdown **06.**Lading av batteri **07.**Stille modus **08.**Vibrasjonsmodus **09.**Normal modus **10.**Volumjustering **11.**Rask tilgang TIL FM-radiomodus **12.**Rask tilgang til sos-funksjonen **13.**Språkinnstilling (visningsspråk og skrivespråk) **14.**Rask tilgang til kameramodus **15.**Innkommende anropsadministrasjon (svar på anrop og legg på / avis anrop) **16.**FM radiomodus kontroller **17.**Gjenopprett fabrikk: hvis den ber om et passord, skriv inn 1234 **18.**Hurtignummer.

PL- 01.Co jest w pudełku? **02.**Widok ogólny *Instalacja karty Micro SD wymagane jest, aby doświadczyć wszystkich funkcji, które Telefon może zaoferować **03.**Instalacja baterii **04.**Zasilanie **05.**Wyłącz zasilanie **06.**Ładowanie baterii **07.**Tryb ciszy **08.**Tryb wibracji **09.**Tryb normalny **10.**Regulacja głośności **11.**Szybki dostęp do trybu radia FM **12.**Szybki dostęp do funkcji SOS **13.**Ustawianie języka (język wyświetlania i język pisania) **14.**Szybki dostęp do trybu kamery **15.**Zarządzanie połączeniami przychodzącymi (Odbierz połączenie i rozłącz się / Odrzuć połączenie) **16.**FM sterowanie trybem radiowym **17.**Przywróć fabrykę: jeśli poprosi o hasło, wprowadź 1234 **18.**Szybkie wybieranie.

PT- 01.O que está na caixa? **02.**Visão geral *instalação de um cartão Micro SD é necessário, a fim de experimentar todas as funções que o telefone pode oferecer **03.**Instalação da bateria **04.**Energia em **05.**Energia desligada **06.**Carga da bateria **07.**Modo de silêncio **08.**Modo de vibração **09.**Modo normal **10.**Ajuste de Volume **11.**Acesso rápido ao modo de rádio FM **12.**Acesso rápido à função SOS **13.**Definir a língua (mostrar a língua e escrever) **14.**Acesso rápido ao modo da Câmara **15.**Gestão de chamadas recebidas (chamada de resposta & desligar / rejeitar a chamada) **16.**FM comandos de modo de rádio **17.**Restaurar fábrica: se solicitar uma palavra-passe, introduza 1234 **18.**Marcacao.

RO- 01.Ce e în cutie? **02.**Vedere de ansamblu *instalarea unui card Micro SD este necesar pentru a experimenta toate functiile pe care telefonul le poate oferi **03.**Instalarea bateriei **04.**Pornește **05.**Opriti **06.**Încărcarea bateriei **07.**Modul tăcere **08.**Modul de vibrație **09.**Mod

Normal **10.**Reglarea volumului **11.**Acces rapid la modul radio FM **12.**Acces rapid la funcția SOS **13.**Setarea limbii (Limba de afișare și limba de scriere) **14.**Acces rapid la modul Cameră foto **15.**Gestionarea apelurilor primite (răspundeți la apel și închideți / respingeți apelul) **16.**FM controale modul radio **17.**Restaurare fabrică: dacă solicită o parolă, introduceți 1234 **18.**Apelare rapidă.

RU- 01.Что в коробке? **02.**Общий вид *Установка карты Micro SD требуется для того, чтобы использовать все функции, которые может предложить телефон **03.**Установка аккумулятора **04.**Включение питания **05.**Выключение питания **06.**Заряд батареи **07.**Режим тишины **08.**Режим вибрации **09.**Нормальный режим **10.**Регулировка громкости **11.**Быстрый доступ к режиму FM-радио **12.**Быстрый доступ к функции SOS **13.**Настройка языка (язык отображения и язык записи) **14.**Быстрый доступ к режиму камеры **15.**Управление входящими вызовами (ответить на вызов и повесить трубку/отклонить вызов) **16.**FM управление режимом радио **17.**Восстановите заводские настройки: если он запрашивает пароль, введите 1234 **18.**Быстрый набор.

SK- 01.Čo je v krabici? **02.**Celkový pohľad *inštalácia karty Micro SD je potrebná na to, aby ste mohli využívať všetky funkcie, ktoré môže Telefón ponúknuť **03.**Inštalácia batérie **04.**Napájanie na ticho **05.**Vypnutie **06.**Nabitie batérie **07.**Režim ticha **08.**Vibračný režim **09.**Normálny režim **10.**Nastavenie hlasitosti **11.**Rýchly prístup do režimu FM rádia **12.**Rýchly prístup do režimu fotoaparátu **15.**Správa prichádzajúcich hovorov (prijímate hovor a zaveste / odmietnite hovor) **16.**FM ovládanie režimu rádia **17.**Obnoviť tovareň: ak požiadate o heslo, zadajte 1234 **18.**Rýchlejš.

SL- 01.Kaj je v škatli? **02.**Pregled *namestitev mikro SD kartice je potrebna, da izkusite vse funkcije, ki jih telefon lahko ponudi **03.**Namestitev baterije **04.**Vžig **05.**Izklop **06.**Polnjenje baterije **07.**Tih način **08.**Način vibracij **09.**Običajni način **10.**Nastavitev glasnosti **11.**Hiter dostop do FM radijskega načina **12.**Hiter dostop do funkcije SOS **13.**Nastavitev jezika (jezik prikaza in jezik pisanja) **14.**Hiter dostop do načina kamere **15.**Upravljanje dohodnih klicev (sprejem klica in prekinitev/zavrnitev klica) **16.**FM nadzor radijskega načina **17.**Obnovi tovarno: če zahteva geslo, vnesite 1234 **18.**Hitro klicanje.

SR- 01.Шта је у кутији? **02.**Општи изглед *инсталација Мицро СД картице је потребна како би се искористиле све функције које Телефон **03.**Инсталација батерије **04.**Напајање **05.**Искључивање **06.**Пуњење батерије **07.**Режим тишине **08.**Режим вибрације **09.**Нормалан режим **10.**Контрола јачине звука **11.**Брзи приступ ФМ радио режиму **12.**Брзи приступ сос функцији **13.**Подешавање језика (Језик приказа и језик снимања) **14.**Брзи приступ режиму камере **15.**Управљање долазним позивима (одговорите на позив и прекините / одбијте позив) **16.**ФМ контрола радио режима **17.**Вратите на фабричка подешавања: ако тражи лозинку, унесите 1234 **18.**Брзо бирање.

SV- 01.Vad finns i lådan? **02.**Övergripande vy *Installation av ett Micro SD-kort Det krävs för att uppleva alla funktioner som telefonen kan erbjuda **03.**Batteri installation **04.**Ström på **05.**Stäng av **06.**Batteriladdning **07.**Tystnadsläge **08.**Vibrationsläge

09.Normalläge **10.**Volymjustering **11.**Snabb åtkomst till FM-radioläge **12.**Snabb åtkomst till SOS-funktionen **13.**Ställa in språk (visningsspråk och skrivspråk) **14.**Snabb åtkomst till kameraläge **15.**Hantering av inkommande samtal (svara på samtal och lägg på/avvisa samtal) **16.**FM radioläge **17.**Återställ fabrik: om det ber om ett lösenord anger du 1234 **18.**Snabbuppringing.

TR- 01.Kutunun içinde ne var? **02.**Genel görünüm *Bir Micro SD kartın takılması Telefonun sunabileceği tüm işlevleri deneyimlemek için gereklidir **03.**Pil kurulumu **04.**Güç açık /avvisa samtalet) **06.**Pil şarjı **07.**Sessizlik modu **08.**Titreşim modu **09.**Normal mod **10.**Ses ayarı **11.**FM radyo moduna hızlı erişim **12.**SOS işlevine hızlı erişim **13.**Dili ayarlama (ekran dili ve yazma dili) **14.**Kamera moduna hızlı erişim **15.**Gelen aramaları yönetme (aramayı cevaplama ve kapatma / reddetme) **16.**FM radyo modu kontrolleri **17.**Fabrikayı geri yükley: parola isterse 1234 girin **18.**Hızlı arama.

CA- 01.Què hi ha a la caixa? **02.**Vista general *La instal·lació d'una targeta Micro SD és necessària per experimentar totes les funcions que el telèfon pot oferir **03.**Instal·lació de la bateria **04.**Encès **05.**Apagat **06.**Càrrega de la bateria **07.**Mode silenci **08.**Mode de vibració **09.**Mode normal **10.**Ajust de volum **11.**Accés ràpid al mode de ràdio FM **12.**Accés ràpid a la funció SOS **13.** Configuració de l'idioma (idioma de visualització i idioma d'escriptura) **14.** Accés ràpid al mode de càmera **15.** Gestió de trucades entrants (responde trucada i penjar / rebutjar la trucada) **16.**FM controls del mode de ràdio **17.**Restaurar fàbrica: si sol·licita una contrasenya, introduïu 1234 **18.**Marcació ràpida.

EU- 01.Zer dago kaxan? **02.**Ikuspegi orokorra *Mikro SD txartela instalatzea beharrezkoa da zure telefonoak eskaintzen dituen funtzio guztiak ezagutzeko **03.**Bateria instalatzea **04.**Piztu **05.**Itzali **06.**Bateria kargatzea **07.**Modua isiltasuna **08.**Bibrazio modua **09.**Modu normala **10.**Bolumenaren doikuntza **11.**Sarbide azkarra FM irrati modura **12.** Sarbide azkarra SOS funtziorako **13.** Hizkuntza-ezarpenak (bistaratzeko hizkuntza eta idatzeko hizkuntza) **14.** Kamera modura sarbide azkarra **15.** Jasotako deien kudeaketa (deia erantzun eta deia eseki/baztertu) **16.** FM irrati moduaren kontrolak **17.**Factory Restore: pasahitza eskatzen badu, idatzi 1234 **18.**Speed Dial.

GL- 01.Que hai na caixa? **02.**Descrição xeral *Requírese instalar unha tarxeta Micro SD para gozar de todas as funcións que ofrece o teu teléfono **03.**Instalación da batería **04.**Acender **05.**Apagar **06.**Cargar a batería **07.**Modo silencioso **08.**Modo de vibración **09.**Modo normal **10.**Axuste de volume **11.**Acceso rápido ao modo de radio FM **12.**Acceso rápido á función SOS **13.** Configuración de idioma (idioma de visualización e idioma de escritura) **14.** Acceso rápido ao modo de cámara **15.** Xestión de chamadas entrantes (responder chamadas e colgar/rexeitar chamadas) **16.** Controis do modo de radio FM **17.**Restauración de fábrica: se lle pide un contrasinal, introduza 1234 **18.**Marcación rápida.