

Jet Bot Combo

Посібник користувача

VR7MD97**** / VR7MD96****

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання в приміщенні.

МОДЕЛЬ ІЗ ПІД'ЄДНАННЯМ ДО Wi-Fi

Під'єднання SmartThings

1. Запустіть застосунок для зчитування QR-кодів і відскануйте QR-код на виробі.
2. Коли застосунок SmartThings запущено, натисніть **Add (Додати)**, щоб під'єднати застосунок SmartThings до виробу.

Реєстрація виробу / Ознайомлення з посібником / Підтримка клієнтів

1. Запустіть застосунок для зчитування QR-кодів і відскануйте QR-код на виробі.
2. Коли застосунок SmartThings запущено, натисніть **Product support (Підтримка виробу)**.
3. Виберіть **Product registration (Реєстрація виробу)**, **Manual (Посібник)** або **Customer support (Підтримка клієнтів)**.

ПРИМІТКА

Реєстрація виробу може бути доступна не в усіх країнах.

МОДЕЛЬ БЕЗ ПІД'ЄДНАННЯ ДО Wi-Fi

Реєстрація виробу / Ознайомлення з посібником / Підтримка клієнтів

1. Запустіть застосунок для зчитування QR-кодів і відскануйте QR-код на виробі.
2. Виберіть **Product registration (Реєстрація виробу)**, **Manual (Посібник)** або **Customer support (Підтримка клієнтів)**.

ПРИМІТКА

Реєстрація виробу може бути доступна не в усіх країнах.

Інформація з техніки безпеки	3	Застосунок SmartThings	23
Використовувані символи уваги / попередження	3	Перед використанням SmartThings	23
Інші використовувані символи	3	Використання застосунка SmartThings	26
Загальні відомості	4	Повідомлення щодо ПЗ із відкритим вихідним кодом	30
Установлення	5		
Живлення	5	Обслуговування	31
Перед використанням	5	Чищення та обслуговування станції очищення	31
Чищення й обслуговування	8	Очищення резервуара для використаної води	31
Використання акумулятора	9	Заміна мішка для пилу	32
		Очищення фільтра наддрібного пилу	33
Підготовка	11	Очищення промивного піддона	33
Приладдя	11	Чищення нижньої кришки	34
Огляд деталей	11	Видалення накипу з відпарювача	35
		Видалення накипу	35
Установлення	14	Полоскання	35
Установлення станції очищення	14	Обслуговування та чищення Jet Bot Combo	36
		Спорожнення та чищення пилозбірника	36
Експлуатація	16	Чищення щітки	38
Зняття захисних кришок із Jet Bot Combo	16	Чищення валика	39
Підготовка резервуара для чистої води	17	Чищення обертової щітки	40
Заряджання пилососа Jet Bot Combo	18	Чищення провідного колеса	40
Автоматичне заряджання	19	Чищення швабр	41
Стикування зі станцією (заряджання)	19	Чищення та обслуговування сенсора	42
Заряджання вручну (Jet Bot Combo розрядився)	19	Jet Bot Combo	42
Що робити, якщо Jet Bot Combo не повертається на підзарядку	19	Станція очищення	43
Використання пилососа Jet Bot Combo	20		
Використання панелі керування	20	Усунення несправностей	44
Відображення режиму роботи за допомогою індикатора стану	21	Контрольний список голосових сповіщень	44
Режим Energy-Saving (Заощадження енергії)	22	Контрольний список перед повідомленням про проблему	49
Скидання налаштувань пилососа Jet Bot Combo	22	Додаток	54
		Технічні характеристики виробу	54

Інформація з техніки безпеки

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого пілососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

Використовувані символи уваги / попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на небезпеку для життя або ризик отримання важкої травми.

УВАГА

Указує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

Інші використовувані символи

ПРИМІТКА

Указує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження внутрішніх деталей пілососа та втрати права на гарантію.

Загальні відомості

1. Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду особи, відповідальної за їхню безпеку, або не навчені безпечно користуватися виробом.
2. Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися виробом.
3. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
4. Не використовуйте пилосос на вологих килимках чи підлозі.
5. Не тягніть і не переміщуйте виріб, тримаючи його за кабель, не використовуйте кабель як ручку, не притискайте кабель дверима й не прокладайте його вздовж гострих країв або кутів. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
6. Не тягніть за кабель, коли виймаєте штепсель із розетки. Тримайтеся за штепсель, а не за кабель.
7. Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не закріплену належним чином розетку.

Установлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Установлюючи станцію очищення, переконайтеся, що шнур не має пошкоджень.

- Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.

УВАГА

Установивши станцію очищення, не залишайте кабель на підлозі, оскільки він може перешкоджати переміщенню пилососа Jet Bot Combo.

Не розташовуйте станцію очищення на підлозі з темною поверхнею.

- Якщо підлога довкола станції очищення темна, можуть виникнути проблеми із заряджанням.

Не встановлюйте станцію очищення на килимок або килим, де може статися забруднення.

- Якщо Jet Bot Combo повертається для заряджання зі ще мокрими швабрами, то може забруднити килимок або килим.

ПРИМІТКА

Установлюйте станцію очищення в місці з рівними підлогою та стінами.

Якщо прибирання виконується на дерев'яній підлозі, станцію очищення найкраще встановлювати вздовж текстури підлоги.

Кабель живлення станції очищення завжди має бути під'єднаним до розетки.

- Якщо струм не подаватиметься до станції очищення, пилосос Jet Bot Combo не зможе знайти її та автоматично зарядитися.
- Якщо пилосос Jet Bot Combo залишити від'єднаним від станції очищення, батарея поступово розрядиться.

Не розміщуйте станцію очищення в місцях, де люди часто проходять повз неї, наприклад біля входу або у вузькому проході.

- Люди можуть спіткнутися та травмуватися або пошкодити виріб.

Живлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Намагайтесь уникати ризику ураження електричним струмом або займання.

- Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
- Не тягніть кабель живлення надто сильно й не торкайтесь штепселя мокрими руками.
- Не використовуйте інше джерело живлення, яке не відповідає номінальній напрузі заряджального пристрою, і не використовуйте розетку з розгалужувачем для одночасного постачання живлення до кількох пристроїв (не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби).
- Не використовуйте пошкоджені штепселі чи кабелі живлення або не прикріплена належним чином розетку.

Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.

- Існує ризик займання чи ураження електричним струмом.

Для безпеки використовуйте розетку з належним заземленням. Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластикової водопровідної труби або телефонної лінії.

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем із виробом.
- Не під'єднуйте кабель живлення до розетки, незаземленої як належить. Переконайтеся, що вона відповідає місцевим і національним нормам.

Перед використанням

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте пилосос Jet Bot Combo поблизу горючих матеріалів.

- Не використовуйте пилосос Jet Bot Combo поблизу вогню або полум'я, наприклад, рухомих обігрівачів, свічок, настільних ламп, камінів тощо, або в місцях, де є горючі матеріали, як-от бензин, спирт, розчинник тощо.

Інформація з техніки безпеки

Переконайтеся, що в зоні прибирання Jet Bot Combo немає небезпечних предметів, щоб запобігти зіткненню та від'єднанню електронагрівачів або вентиляторів.

Пилосос Jet Bot Combo призначено для використання в житлових приміщеннях, тому не використовуйте його на горищі, у підвалі, складських приміщеннях, промислових будівлях, надворі чи в місцях із високою вологістю (як-от у ванній кімнаті чи пральні), а також на столах і полицях.

- Це може призвести до пошкодження пилососа Jet Bot Combo чи появи несправностей.

Переконайтеся, що Jet Bot Combo не всмоктує рідини (воду, напої, бруд тощо) і не контактує з ними.

- Це може призвести до забруднення приміщення внаслідок контакту коліс із рідиною, а також до серйозного пошкодження пилососа Jet Bot Combo.

Задля безпеки стежте, щоб сенсор перепаду висоти був чистим.

Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться в центр обслуговування, щоб його замінив кваліфікований спеціаліст.

- Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.

УВАГА

Перед використанням обов'язково вставте пилосос у Jet Bot Combo.

Щоб прибрати весь дім, відкрийте двері до всіх кімнат і дотримуйтеся цих рекомендацій для належного автоматичного підзарядження.

- Кабель живлення станції очищення завжди має бути під'єднаним до розетки.
- Установлюйте станцію очищення там, де Jet Bot Combo зможе легко її знайти.
- Не розміщуйте навпроти станції очищення будь-які предмети.

Не використовуйте Jet Bot Combo на чорній підлозі.

- На такому покритті пилосос Jet Bot Combo може працювати неправильно.

Не розташовуйте будь-які предмети на відстані 0,5 м з обох боків та 1 м перед станцією очищення.

Переконайтеся, що зарядні контакти станції очищення не пошкоджено й на них немає сторонніх часточок.

Перед прибиранням відсуньте предмети, які можуть перешкоджати руху пилососа Jet Bot Combo (наприклад, дитячі гойдалки чи гірки).

Не використовуйте пилосос Jet Bot Combo у місцях, вужчих за його поворотний радіус (0,5 м або менше).

Перш ніж використовувати Jet Bot Combo, усуньте предмети, як можуть зламатися, як-от скло, рамки, дзеркала й порцелянові вироби, щоб забезпечити безперешкодну роботу пилососа.

Переміщуйте пилосос, тримаючи його двома руками.

Не штовхайте станцію очищення.

Використання Jet Bot Combo на товстому килимі може пошкодити пилосос і килим.

- Пилосос Jet Bot Combo не може пересуватися килимом із волокнами довжиною більше 2 см.
- Пилосос Jet Bot Combo не може пересуватися по килиму з довжиною ворсу більше 1,5 см, тому перед початком прибирання приборіть килим.
- Перш ніж продовжити, видаліть сміття, яке забилося у ведуче колесо або обертову щітку.

Якщо килим не закріплений на підлозі, Jet Bot Combo може не проїхати по ньому.

Не використовуйте пилосос Jet Bot Combo на столах чи інших високих поверхнях.

- Якщо він впаде, то може зазнати пошкоджень.

Пилосос Jet Bot Combo може зіштовхуватися зі стільцями чи ніжками столів, тож такі предмети треба посунути, щоб прибирання було швидшим та ефективнішим.

Коли Jet Bot Combo працює, не підіймайте його й не переносьте в інше місце.

Не тримайте Jet Bot Combo за ведучі колеса, переносючи його в інше приміщення.

Не дозволяйте дітям сідати на Jet Bot Combo і не кладіть на нього будь-які предмети.

- Це може спричинити несправність сенсора LiDAR і самого пилососа Jet Bot Combo.

Коли працює пилосос Jet Bot Combo, негайно заберіть із підлоги великі аркуші паперу чи пластикові пакети, оскільки вони можуть заблокувати отвори.

Не лягайте в місцях, де працює Jet Bot Combo.

- Він може захопити ваше волосся щіткою для прибирання, що призведе до травмування.

Не дозволяйте дітям гратися Jet Bot Combo.

Стежте за тим, щоб волосся, пальці, рушники не потрапили на обертову щітку, щітку або колеса пилососа Jet Bot Combo.

Залиште не менше 3 см простору біля внутрішнього порога на вході до приміщення. Jet Bot Combo може переїхати через нього.

Не очищуйте пилосос Jet Bot Combo, розбризкуючи воду безпосередньо на нього й не використовуйте для чищення займисті речовини на кшталт бензину, розчинника чи спирту.

Не розбирайте й не ремонтуйте Jet Bot Combo. Це має робити кваліфікований спеціаліст із ремонту.

Не зберігайте пилосос Jet Bot Combo в автомобілі.

Стежте, щоб на сенсор LiDAR не потрапляло пряме світло, як-от сонячне, інфрачервоне тощо.

- Пряме світло може впливати на роботу сенсора LiDAR.

Переносячи Jet Bot Combo, будьте обережні, щоб не впустити його.

- Падіння може вплинути на роботу або ефективність сенсора LiDAR.

Перед чищенням заберіть легкі предмети заввишки не більше ніж 1 см, оскільки вони можуть зачепитися та намотатися або потрапити в щітку або ведучі колеса пилососа Jet Bot Combo під час роботи (стосується лише моделі VR7MD97****).

Перед чищенням заберіть легкі предмети заввишки не більше ніж 9 см, оскільки вони можуть зачепитися та намотатися або потрапити в щітку або ведучі колеса пилососа Jet Bot Combo під час роботи (стаціонарні предмети виявляються, коли пилосос упирається в них бампером, після чого він їх об'їжджає) (стосується лише моделі VR7MD96****).

- Пилосос виявляє спереду по центру такі перешкоди, висота яких перевищує 5 см, а ширина — менше ніж 4 см.

Прізд під меблями заввишки менше ніж 14 см може бути заблокований, оскільки може вважатися перешкодою.

Якщо на підлозі буде розлито жир, наприклад олію, Jet Bot Combo може зупинитися, оскільки підлога буде слизькою. Перед прибиранням за допомогою Jet Bot Combo жир потрібно видалити.

Коли розміщуєте резервуари для використаної води та резервуар для чистої води, стежте за своїми руками, оскільки вони можуть застрягти в станції очищення.

Не пийте воду з резервуарів для використаної та для чистої води.

Будьте обережні під час очищення швабри, тому що з неї виходить пара й витікає гаряча вода. Також стережіться потоку повітря, який виникає під час сушіння швабри.

- Не торкайтеся швабри. Інакше це може спричинити низькотемпературний опік.

ПРИМІТКА

Під час прибирання Jet Bot Combo може застрягти на порогах вхідних дверей чи веранди тощо.

- Перемістіть пилосос Jet Bot Combo у місце, де він може легко рухатися, а потім запустіть прибирання заново.

У темних ділянках Jet Bot Combo може не розпізнавати предмети.

- Перед використанням пилососа приборіть із підлоги всі перешкоди.

Інформація з техніки безпеки

Jet Bot Combo не може повністю прибрати в складнодоступних місцях, наприклад на невеликих ділянках між кутами, диванами або стінами тощо.

- Скористайтесь іншими інструментами для чищення.

Пилосос Jet Bot Combo не може всмоктувати грудки пилу, тож після прибирання деякі часточки можуть залишитися на підлозі.

- Скористайтесь іншими інструментами для чищення.

У періоди, коли температура й вологість високі, рекомендується замінювати мішок для пилу кожні 1–2 місяці. Якщо станція очищення має запах, негайно замініть мішок для пилу, незалежно від того, наскільки він заповнений.

Якщо пил, усмоктаний пилососом, містив личинки комах, вони можуть розмножуватися в мішку для пилу. Протріть станцію очищення вологою серветкою й замініть мішок для пилу.

Під час зняття резервуара для використаної води та резервуара для чистої води може вилитися невелика кількість залишку води. Якщо крапала вода, витріть її перед подальшим використанням.

Не заливайте в резервуар для чистої води інші речовини, крім води (наприклад, мийний засіб).

- Можливі пошкодження пристрою чи поява несправностей.

Якщо ви бажаєте придбати додаткову швабру, перевірте назву моделі швабри (VCA-RPW97), а потім зверніться до найближчого дилера Samsung Electronics.

- Швабри є витратним матеріалом, тому їх потрібно міняти кожні 1–3 місяці.

Якщо швабри забруднилися на підлозі сторонніми речовинами, може виникнути запах.

- Якщо запах не зникає, зніміть швабру з кріплення швабри, замочіть її у воді з нейтральним мийним засобом приблизно на 30 хвилин, помийте й ретельно висухіть.

Чищення й обслуговування

Якщо ви промивали пилосбірник і фільтр водою:

- Ретельно витріть воду на пилосбірнику.
- Повністю висухіть його в затінку, перш ніж використовувати знову.

⚠ УВАГА

Будьте обережні під час установлення чи зняття фільтра й тримайте пальці подалі від нього.

Щоб уникнути блокувань сторонніми предметами, стежте, щоб на шляху Jet Bot Combo не було зубочисток, ватних паличок тощо.

Якщо у вас виникнуть труднощі з вийманням сторонніх часточок зі щітки, зверніться в авторизований центр обслуговування.

Під час прибирання щітка видаляє бруд із підлоги, тож до неї також можуть потрапити сторонні предмети й часточки: тонкі й довгі нитки, довге волосся тощо.

Вимикайте Jet Bot Combo перед очищенням або технічним обслуговуванням.

Якщо після обслуговування щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може працювати неправильно. Установлюйте їх правильно відповідно до вказівок.

Ніщо не має закривати сенсор перешкод, сенсор перепаду висоти й сенсор виявлення килима.

- Якщо на них накопичаться сторонні часточки, сенсори можуть працювати неналежним чином.

Якщо ви бажаєте придбати додатковий мішок для пилу, перевірте назву моделі мішка для пилу (VCA-RDB95), а потім зверніться до найближчого дилера Samsung Electronics або служби обслуговування клієнтів.

Якщо ви бажаєте додатково очистити швабри, скористайтесь функцією дезінфекції виробу, щоб очистити або висухити швабри.

Не сушіть швабри в сушарці.

- Використання високотемпературної сушарки може призвести до сідання швабр.

Щітка може зупинитися або тимчасово видавати звук через усмоктування великої кількості волосся або через його накопичення на щітці.

- Регулярно перевіряйте й чистьте щітку.

Сторонні предмети, наприклад тонка й довга нитка, волосся тощо, можуть потрапити в обертову щітку, тому її потрібно регулярно перевіряти й чистити.

Використання акумулятора

Якщо під час заряджання батарея перегріється, процес заряджання може тривати довше. Якщо функція автоматичного заряджання не працює, виконайте описані нижче дії.

- Від'єднайте штепсель живлення станції очищення від розетки, а потім знову під'єднайте його.
- Перевірте, чи на зарядних контактах немає сторонніх часточок, протріть зарядні контакти пилососа Jet Bot Combo і станції очищення сухою ганчіркою.
- Перевірте, чи біля станції очищення немає перешкод, як-от дзеркальних поверхонь, стільців тощо.

Якщо пилосос Jet Bot Combo залишити від'єднаним від станції очищення, батарея поступово розрядиться.

- Пилосос Jet Bot Combo рекомендовано залишати на станції очищення для заряджання (вимикайте перемикач живлення та витягуйте штепсель кабелю живлення станції очищення з розетки, якщо плануєте поїхати з дому надовго — у відпустку, відрядження тощо).

ПРИМІТКА

Будь ласка, зверніться в службу обслуговування клієнтів, коли замінюєте батареї.

- Використання батарей інших виробів може призвести до несправностей.

Цю батарею призначено виключно для пилососів Jet Bot Combo компанії Samsung Electronics, тож не використовуйте її з іншими пристроями.

Не розбирайте й не видозмінюйте батарею.

Не кидайте батарею у вогонь і не нагрівайте її.

Не під'єднуйте металеві предмети до контактів батареї (+, -).

Зберігайте батарею в приміщенні (за температури від 0 до 40 °C).

Якщо батарея несправна, не розбирайте її самотужки. Зверніться в службу обслуговування клієнтів.

Оскільки батарея використовується впродовж тривалого часу, час її заряджання та час використання зменшуються. У такому разі зверніться в службу обслуговування клієнтів.

Не розбирайте батарею самостійно й упевніться, що контакти + та - не замикаються.

У разі витікання електроліту з батареї переконайтеся, що він не потрапить на шкіру та в очі.

Коли батарея зберігається за температури нижче ніж 0 °C, у ній умикається режим захисту, який не дає їй змоги заряджатися.

- Зберігайте її за кімнатної температури протягом певного часу, а потім зарядіть.

Інформація з техніки безпеки

Правильна утилізація батарей цього виробу



Це маркування на батареї, посібнику чи пакуванні вказує на те, що після закінчення терміну служби елемент живлення цього виробу не слід утилізувати з іншими побутовими відходами. Символи хімічних елементів Hg, Cd або Pb означають, що батарея містить ртуть, кадмій чи свинець понад допустимий рівень, як визначено в Директиві ЄК 2006/66.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щодо виймання батареї звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Інструкції щодо виймання батареї можна подивитися на сайті samsung.com/global/ecodesign_energy

Не виймайте (і не намагайтеся вийняти) батарею, вбудовану у виріб, самотужки.


ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВИЙНЯТИ БАТАРЕЮ САМОТУЖКИ І НЕ КИДАЙТЕ ЇЇ У ВОГОНЬ. НЕ РОЗБИРАЙТЕ, НЕ ЛАМАЙТЕ І НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ БАТАРЕЮ.

Після використання не слід викидати батареї зі звичайним сміттям.


Щоб уникнути ризику для здоров'я та навколишнього середовища, утилізуйте батареї в екологічний спосіб у авторизованому сервісному центрі Samsung.

Підготовка

Приладдя

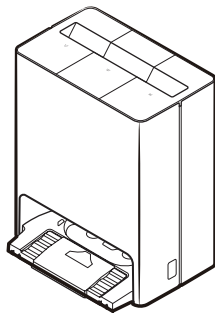

Станція очищення




Рампа



Промивний піддон



Кабель живлення



Інструмент для чищення


ПРИМІТКА

Приладдя може відрізнятися залежно від моделі виробу.

Огляд деталей

Jet Bot Combo

Вигляд згори (спереду)

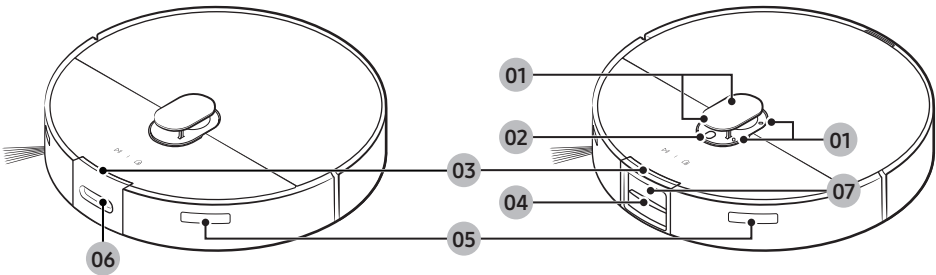

(модель VR7MD96****)


(модель VR7MD97****)

- 01 Мікрофон
- 02 Індикатор мікрофона
- 03 Індикатор стану
- 04 3D-сенсор

- 05 Передавач сигналу
- 06 ToF-сенсор виявлення перешкод
- 07 Камера


Підготовка

Вигляд згори (ззаду)

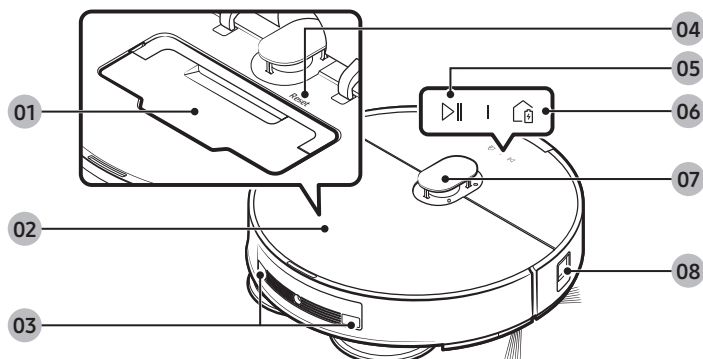

- | | |
|----------------------------|---|
| 01 Пилозбірник | 05 Кнопка Пуск/зупинка |
| 02 Верхня кришка | 06 Кнопка Стикування зі станцією (заряджання) |
| 03 Зарядний контакт | 07 Сенсор LiDAR |
| 04 Кнопка Reset (Скидання) | 08 Сенсор перешкод |


Вигляд знизу

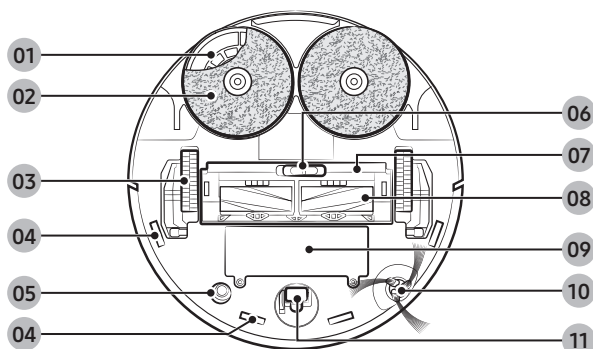

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 01 Кріплення швабри | 06 Фіксатор кришки щітки |
| 02 Швабра | 07 Кришка щітки |
| 03 Ведуче колесо | 08 Щітка |
| 04 Сенсор перепаду висоти | 09 Кришка відсіку для батарей |
| 05 Сенсор виявлення килима | 10 Обертюва щітка |
| | 11 Валик |


Станція очищення

Передня панель

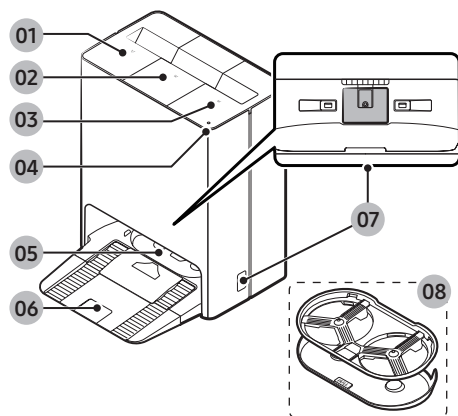

- 01 Резервуар для використаної води
- 02 Резервуар для чистої води
- 03 Пилозбірник
- 04 Індикатор стану
- 05 Промивна зона
- 06 Рампа
- 07 Передавач сигналу заряджання
- 08 Промивний піддон

Назад

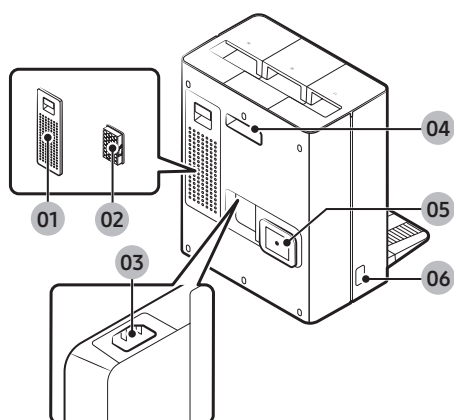

- 01 Кришка фільтра
- 02 Фільтр наддрібної пилу
- 03 Порт кабелю живлення
- 04 Підймальна ручка
- 05 Органайзер кабелю живлення
- 06 Передавач сигналу заряджання


Установлення



Відскануйте QR-код, щоб переглянути відео про використання виробу.


Установлення станції очищення

Див. рисунок, щоб звільнити достатньо місця навколо станції очищення.

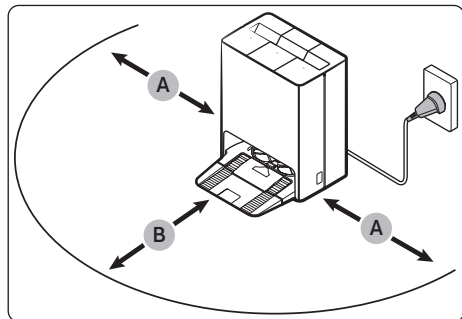


А: приблизно 0,5 м


В: приблизно 1,0 м

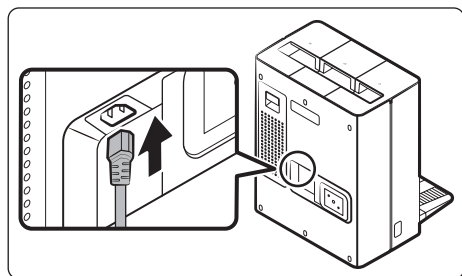


1. Під'єднайте кабель живлення, що йде в комплекті, до відповідного порту кабелю живлення на станції очищення.

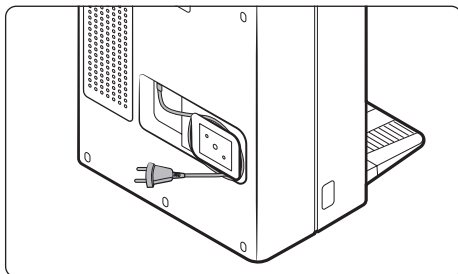


2. Оберніть зайвий кабель живлення навколо органайзера кабелю живлення, розміщеного на задньому боці станції очищення.

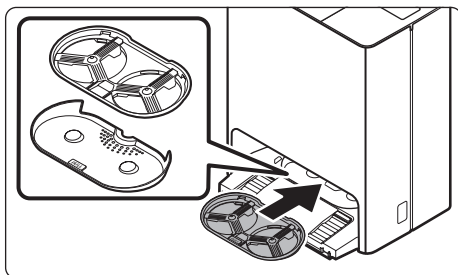

3. Установіть промивний піддон усередині станції очищення.

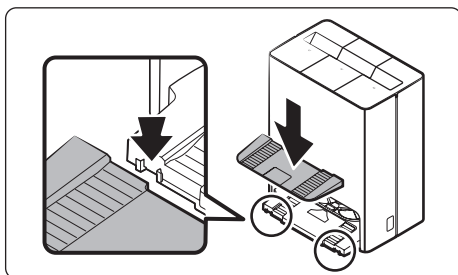

4. Прикріпіть рампу до станції очищення.

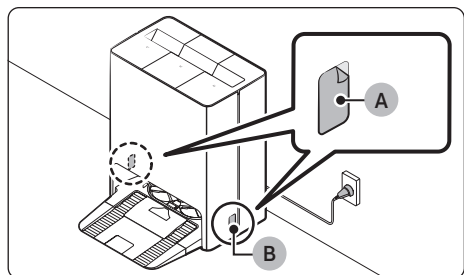

5. Установіть станцію очищення на рівній підлозі біля розетки й під'єднайте її до електромережі.


- Зніміть **захисні плівки (A)** з **передавачів сигналу заряджання (B)**.

ПРИМІТКА


- Установлюйте станцію очищення в місці з рівними підлогою та стінами.
- Можете обернути зайвий кабель живлення навколо організера кабелів живлення, розміщеного на задньому боці станції очищення.
- Якщо після встановлення станції очищення повернути її більше ніж на 45 градусів або перемістити більше ніж на 1 метр від початкового положення, потрібно буде заново створити карту за допомогою застосунка SmartThings (деякі ділянки може бути не прибрано, якщо ви використовуєте наявну карту замість нової).

Зняття захисних кришок із Jet Bot Combo


Зніміть усі захисні кришки перед першим використанням Jet Bot Combo.

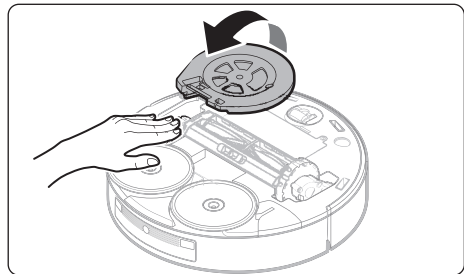

1. Підніміть захисну кришку обертової щітки у напрямку стрілки, як показано на рисунку.

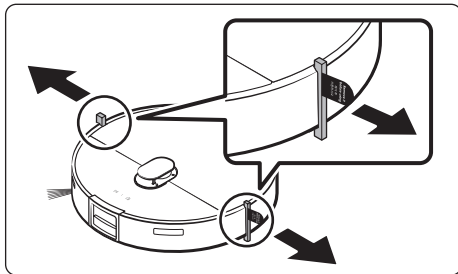

3. Зніміть захисні прокладки бампера, прикріплені з лівого та правого боків.

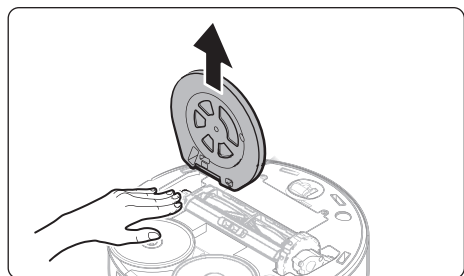


2. Зніміть захисну кришку обертової щітки.


ПРИМІТКА

- Натисніть на ведучі колеса та зніміть захисну кришку обертової щітки.
- Зніміть захисну кришку обертової щітки та викиньте її.


Підготовка резервуара для чистої води

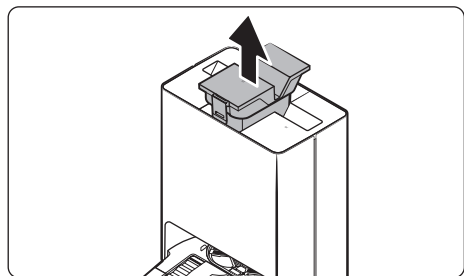

1. Вийміть резервуар для чистої води зі станції очищення, потягнувши за ручку вгори.

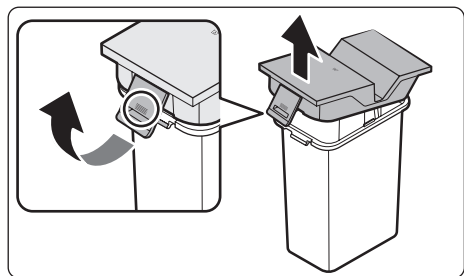

2. Потягніть за зачіпку на кришці, щоб розблокувати її та відкрити кришку.

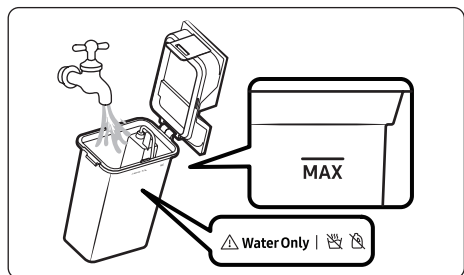


3. Заповніть резервуар для чистої води до лінії **MAX** (МАКС.).

ПРИМІТКА


Не застосовуйте мийний засіб.

- Можливі пошкодження пристрою чи поява несправностей.

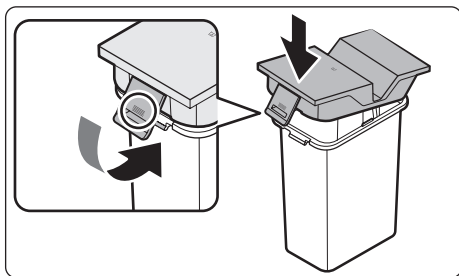

4. Закрийте кришку.


- Тисніть на зачіпку на кришці, доки не почуєте клацання, яке свідчитиме про повне закриття кришки.
- Якщо кришку закрито не повністю, у роботі виробу може виникнути несправність.

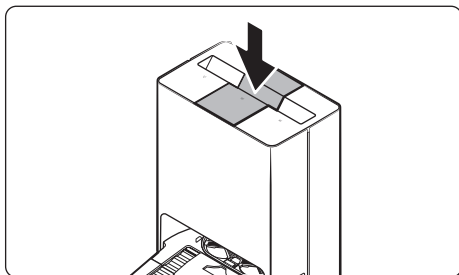


5. Уставте резервуар для чистої води в станцію очищення.

Заряджання пилососа Jet Bot Combo

Перш ніж уперше використовувати Jet Bot Combo, повністю зарядіть його (час заряджання й використання див. у розділі **Технічні характеристики виробу**).

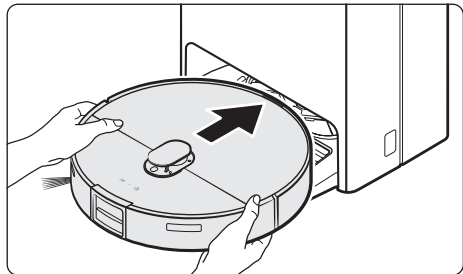


1. Щоб розпочати заряджання, установіть Jet Bot Combo на станцію очищення вручну.
 - Перевірте, чи з'єдналися зарядні контакти пилососа Jet Bot Combo та станції очищення.

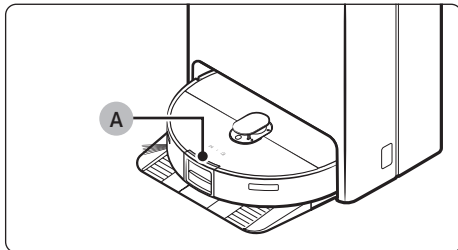

2. Перевірте стан заряджання.
 - Коли починається заряджання, вмикається **індикатор стану (А)** пилососа Jet Bot Combo (червоний, оранжевий або жовтий, залежно від стану заряджання), після чого він поступово заповнюється та стає зеленим, коли заряджання завершено.

Стан заряджання	Колір	Рівень заряду
Заряджання завершено	Зелений	98–100 %
Заряджається	Жовтий	30–97 %
	Помаранчевий	11–29 %
	Червоний	0–10 %

Автоматичне заряджання

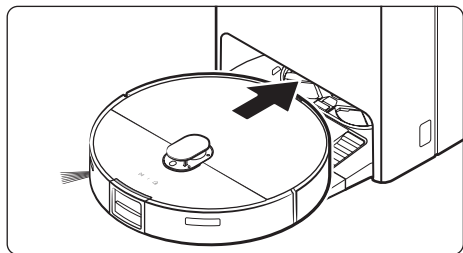

Jet Bot Combo автоматично повертається до станції очищення для заряджання, коли завершує прибирання або коли розряджається батарея.


Стикування зі станцією (заряджання)



Під час прибирання Jet Bot Combo можна відправити на станцію очищення для заряджання.

- Натисніть кнопку  на Jet Bot Combo або скористайтесь додатком SmartThings, щоб вибрати функцію Dock (Стикування зі станцією).
- Якщо Jet Bot Combo не зможе повернутися до станції очищення для заряджання, він перейде в режим Energy-Saving (Заощадження енергії). Щоб скасувати режим Energy-Saving (Заощадження енергії), натисніть кнопку .

Заряджання вручну (Jet Bot Combo розрядився)

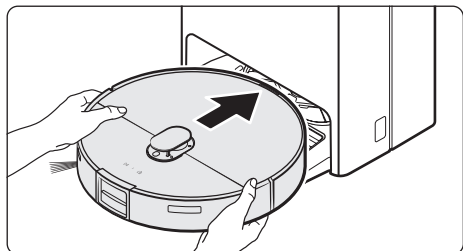

Для заряджання встановіть Jet Bot Combo на станцію очищення вручну.

Що робити, якщо Jet Bot Combo не повертається на підзарядку

Випадки, в яких потрібно перевірити станцію очищення

- Перевірте, чи не встановлено станцію очищення в місці, де вона не може надсилати сигнали пилососу Jet Bot Combo.
- Перевірте, чи відстань між станцією очищення та пилососом Jet Bot Combo не перевищує 5 м.
 - Інакше повернення Jet Bot Combo до станції очищення може тривати довше.

Випадки, в яких потрібно заряджати Jet Bot Combo вручну

- Станція очищення встановлена в куті.
- Батарея повністю розряджена.
- Jet Bot Combo застряг на перешкоді (наприклад, через меблі).
- Jet Bot Combo не може подолати поріг біля станції очищення (висота порога має бути менше ніж 1,5 см).
- Індикатор стану пилососа горить червоним навіть тоді, коли Jet Bot Combo не працює.

ПРИМІТКА

- Завжди тримайте станцію очищення ввімкненою.
- Якщо на станцію очищення не подається живлення, пилосос Jet Bot Combo не заряджається, оскільки не може знайти станцію очищення.
- Якщо пилосос Jet Bot Combo залишити від'єднаним від станції очищення, батарея поступово розрядиться.


Експлуатація

Використання пирососа Jet Bot Combo

Потрібно під'єднати Jet Bot Combo до застосунка SmartThings, щоб скористатися всіма його функціями.

- Інформацію щодо завантаження та встановлення застосунка SmartThings див. у розділі **Застосунок SmartThings**.

Використання панелі керування

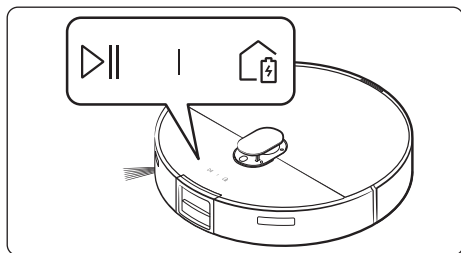

Початок прибирання

Натисніть кнопку ▷|| на Jet Bot Combo, щоб почати прибирання в автоматичному режимі.

Зупинка прибирання

Натисніть кнопку ▷|| на Jet Bot Combo, щоб зупинити роботу під час прибирання.

- У разі натискання кнопки 🏠 пиросос Jet Bot Combo повертається до станції очищення та починає заряджатися.
- Якщо Jet Bot Combo не відновить роботу протягом 20 хвилин після зупинки, він автоматично повернеться на станцію очищення для заряджання.

Відображення режиму роботи за допомогою індикатора стану

Jet Bot Combo

Класифікація	Колір		Значення
Під час роботи	Червоний	Блимає (прилад не рухається)	Сталася помилка
		Миготить (прилад рухається)	Автоматичне повернення до станції очищення через низький рівень заряду батареї
		Увімкн.	Роботу зупинено через низький рівень заряду батареї
	Синій		Перевірка
Під час заряджання	Червоний, оранжевий або жовтий (залежно від стану заряджання)		Заряджання
	Зелений		Заряджання завершено
	Фіолетовий		Оновлюється програмне забезпечення

ПРИМІТКА

- Протягом перших 20 хвилин заряджання індикатор стану горить червоним.
- Якщо Jet Bot Combo починає заряджатися, коли його батарея повністю розряджена, індикатор стану горить червоним і повільно миготить приблизно 20 хвилин.
- Режим Night (Ніч) (18:00–06:00) пилососа Jet Bot Combo працює лише під час його заряджання. У режимі Night (Ніч) яскравість світлодіода пилососа опускається до рівня 20 % протягом заданого часу, коли синхронізація часу налаштовується через смартфон.

Станція очищення


Колір		Значення
Білий	Увімкн. (5 секунд)	Живлення станції очищення ввімкнено.
	Увімкн.	• Працює функція Empty Dust (Спожорнення пилосбірника) • Заряджання (вимкнення через хвилину) • Очищення та сушіння швабр
Червоний	Миготить	• Кришка пилосбірника відкрита • Потрібно очистити фільтр наддрібною пилю
	Увімкн.	• Мішок для пилю станції очищування повний. • Резервуар для використаної води повний • Резервуар для чистої води порожній • Резервуар для чистої води не на місці • Резервуар для використаної води не на місці • Промивний піддон не на місці

Режим Energy-Saving (Заощадження енергії)

Після завершення заряджання Jet Bot Combo автоматично переходить у режим Energy-Saving (Заощадження енергії). Коли Jet Bot Combo під'єднано до станції очищення, натисніть та утримуйте кнопку ▷|| 7 секунд, щоб перевести його в режим Energy-Saving (Заощадження енергії). А щоб скасувати режим Energy-Saving (Заощадження енергії), почніть очищення або натисніть та утримуйте кнопку ▷|| протягом 7 секунд.

- Але якщо Jet Bot Combo перебуває в режимі Energy-Saving (Заощадження енергії), після завершення завантаження натисканням кнопки ▷|| установіть / скасуйте режим Energy-Saving (Заощадження енергії).
- Коли Jet Bot Combo перебуває в режимі Energy-Saving (Заощадження енергії), після завершення заряджання живлення вимикається. Це означає, що очікування прийому Wi-Fi не ввімкнено, тому неможливо керувати Jet Bot Combo за допомогою застосунка SmartThings.

Скидання налаштувань пилососа Jet Bot Combo

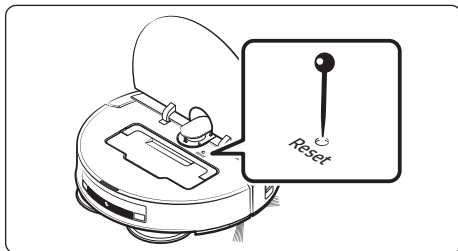

Щоб скинути налаштування Jet Bot Combo, натисніть скріпкою або голкою кнопку **Reset (Скидання)**, до якої можна дістатися, відкривши верхню кришку.

- Якщо кнопку натиснуто правильно, ви почуєте клацання.

Як скинути виріб до заводських налаштувань

1. Відкрийте верхню кришку пилососа Jet Bot Combo та натисніть кнопку **Reset (Скидання)**.
2. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки ▷|| та ⏠ протягом 7 секунд.
 - Кнопки почнуть блимати білим, після чого розпочнеться процес відновлення заводських налаштувань.
 - Після скидання до заводських налаштувань Jet Bot Combo автоматично перезапуститься.
3. Зареєструйте повторно Jet Bot Combo в застосунку SmartThings.
 - Після скидання до заводських налаштувань стан Jet Bot Combo у застосунку SmartThings змінюється на «Не в мережі», тому потрібно зареєструвати його знову.
 - Можна видалити наявний пристрій із застосунка SmartThings. Натисніть та утримуйте картку пристрою, а потім видаліть пристрій за допомогою дії редагування.

Застосунок SmartThings

Перед використанням SmartThings

- Застосунок SmartThings сумісний тільки з моделями, які підтримують функцію Wi-Fi.
- Якщо у вас немає маршрутизатора Wi-Fi, ви не зможете використовувати застосунок SmartThings.

Налаштування бездротового маршрутизатора

- Інформацію про налаштування маршрутизатора дивіться в посібнику користувача до нього.
- Samsung Jet Bot Combo підтримує Wi-Fi із частотою 2,4 і 5 ГГц.
- Samsung Jet Bot Combo підтримує IEEE 802.11b/g/n і Soft-AP.
 - Рекомендовано IEEE 802.11n.
- Samsung Jet Bot Combo підтримує лише DHCP (протокол динамічного налаштування хостів) Перевірте, чи на бездротовому маршрутизаторі активовано опцію DHCP-сервера.
- Jet Bot Combo підтримує такі стандарти протоколів автентифікації та шифрування: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP і WPA2-PSK/AES.
 - Рекомендовано WPA2-PSK/AES.
 - Перевірте, чи на вашому маршрутизаторі налаштовано SSID і пароль.
- На якість зв'язку в бездротовій мережі може впливати навколишнє бездротове середовище.
- Якщо ваш постачальник інтернет-послуг зареєстрував постійну MAC-адресу (унікальний ідентифікаційний номер) для комп'ютера або модема, Jet Bot Combo, можливо, не вдасться під'єднати до Інтернету. Зверніться до свого постачальника інтернет-послуг щодо процедури під'єднання до Інтернету інших пристроїв (не комп'ютера).
- Якщо постачальник інтернет-послуг вимагає ввести логін і пароль для під'єднання до Інтернету, Jet Bot Combo може не налагодити Інтернет-з'єднання. У такому випадку під час під'єднання до Інтернету потрібно ввести логін і пароль.
- Jet Bot Combo може не під'єднатися до Інтернету через проблеми з брандмауером. Зверніться до свого постачальника інтернет-послуг, щоб вирішити цю проблему.
- Деякі бездротові маршрутизатори можуть передавати неправильну DNS-адресу, навіть якщо Інтернет не під'єднано. У такому разі зверніться до виробника бездротового маршрутизатора й постачальника інтернет-послуг.
- Якщо ви все ще не можете під'єднати виріб до Інтернету, навіть виконавши зазначені постачальником інтернет-послуг дії, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
- Якщо ваш маршрутизатор не має позначки Wi-Fi Certified, Jet Bot Combo може не під'єднатися до Інтернету.

ПРИМІТКА

- Щоб отримати інформацію про стан мережі за допомогою голосового сповіщення, натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд.
- Щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi, коли Jet Bot Combo перебуває в режимі очікування або заряджається, натисніть та утримуйте кнопку  3 секунди, а потім натисніть та утримуйте кнопку  3 секунди.

Застосунок SmartThings

Завантаження застосунка SmartThings

Завантажте й установіть застосунок SmartThings з онлайн-магазинів (Google Play, Apple App Store або Samsung Galaxy Store).

ПРИМІТКА

- Додаток SmartThings не сумісний із деякими планшетами та мобільними пристроями.
- Відвідайте сторінку Play Store або App Store, щоб дізнатися, чи ваш мобільний пристрій сумісний із SmartThings.
- Підтримувана версія програмного забезпечення застосунка SmartThings може бути змінена відповідно до політики виробника щодо підтримки ОС. Крім того, відповідно до нової політики оновлення застосунка, в поточній версії ОС оновлення застосунка SmartThings або підтримуваних ним функцій може бути призупинено з причин, пов'язаних зі зручністю використання або безпекою.
- У застосунок SmartThings може бути внесено зміни без попередження, щоб поліпшити його продуктивність або зручність використання. Оскільки версія ОС мобільного телефона оновлюється щороку, додаток SmartThings також постійно оновлюється відповідно до останньої ОС.
- Якщо у вас виникли запитання щодо наведеної вище інформації, надішліть їх на нашу електронну пошту st.service@samsung.com.

Налаштування облікового запису Samsung

- Перш ніж користуватися застосунком SmartThings, треба увійти до облікового запису Samsung.
- Щоб налаштувати обліковий запис Samsung, дотримуйтеся вказівок, наданих застосунком SmartThings.
- Якщо у вас є смартфон Samsung, ви можете додати свій обліковий запис Samsung у налаштування смартфона. Він автоматично увійде до вашого облікового запису Samsung, і ви зможете використовувати застосунок SmartThings.

Реєстрація пристрою в застосунку SmartThings

1. Підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.
 - Якщо смартфон не під'єднано, увімкніть Wi-Fi у меню налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор, до якого потрібно під'єднатися.
 - Налаштуйте смартфон використовувати лише Wi-Fi та підключіть пристрій.
2. Відкрийте застосунок SmartThings на смартфоні.
3. Якщо з'явиться спливне вікно з повідомленням про те, що знайдено новий пристрій, торкніться **ADD NOW (ДОДАТИ ЗАРАЗ)**.
 - Якщо спливне вікно не з'являється, додайте пристрій, вибравши категорію Home appliances (Побутова техніка) → Robot cleaner (Робот-пилосос) і Jet Bot Combo для під'єднання.
 - Ви можете додати пристрій, вибравши Nearby search (Пошук поблизу) (Bespoke Jet Bot).
 - Якщо відсканувати QR-код SmartThings на Jet Bot Combo, під'єднався до пилососа можна набагато легше.
4. Виконайте перевірку, коли з'являться відповідні вказівки.
5. [Android] Пристрій підключиться до бездротового маршрутизатора автоматично.
 - [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор у списку Wi-Fi.

6. Коли реєстрацію продукту буде завершено, додається картка пристрою Jet Bot Combo.

ПРИМІТКА

- Що робити, коли Jet Bot Combo не реєструється в застосунку SmartThings:
 - Ознайомтеся з посібником застосунка SmartThings або спливними повідомленнями.
 - Перевірте, чи активне налаштування UPnP бездротового маршрутизатора, після чого спробуйте зареєструватися знову.
 - Переконайтеся, що ваш бездротовий маршрутизатор працює в бездротовому режимі. Якщо ні, переведіть його в бездротовий режим і повторіть спробу.
 - Якщо у вас два або більше пристроїв Jet Bot Combo, вимкніть інші пилососи та спробуйте знову зареєструвати свій Jet Bot Combo.
 - Змініть назву бездротового маршрутизатора, який має однаковий ідентифікатор SSID, щоб відрізнити їх один від одного.
- Якщо Jet Bot Combo і смартфон не під'єднано до одного бездротового маршрутизатора, можлива затримка відповіді залежно від мережевого середовища.
 - У разі зміни бездротового маршрутизатора з'єднання між Jet Bot Combo і застосунком SmartThings розривається.
 - Після заміни бездротового маршрутизатора потрібно знову зареєструвати Jet Bot Combo в застосунку SmartThings.

Оновлення програмного забезпечення

- Коли на Jet Bot Combo вимкнено режим Energy-Saving (Заощадження енергії), а сам пилосос перебуває на станції очищення, він під'єднується до сервера й перевіряє наявність оновлень програмного забезпечення. Якщо оновлення є, Jet Bot Combo автоматично завантажить та оновить програмне забезпечення.
- Якщо індикатор стану пилососа Jet Bot Combo горить фіолетовим під час заряджання, це означає, що в Jet Bot Combo оновлюється програмне забезпечення. Зачекайте, доки пилосос не перезавантажиться.

Застосунок SmartThings

Використання застосунка SmartThings

Функції	Пояснення
Cleaning mode (Режим прибирання)	• Ви можете вибрати режим Vacuum + Mop (Сухе прибирання + миття підлоги), Vacuum (Сухе прибирання) або Mop (Миття підлоги). - У разі використання режиму Vacuum + Mop (Сухе прибирання + миття підлоги) або Mop (Миття підлоги) обов'язково встановіть швабри. Якщо ви не встановите швабри, вода розіллється на підлогу.
Suction power (Потужність всмоктування)	• Можна вибрати режим Max (Максимальний), Smart (Розумний), Normal (Нормальний) або Quiet (Тихий).
Driving mode (Режим переміщення)	• Можна вибрати режим Area then walls (Спершу прибирання відкритої ділянки, а потім біля стін), Walls first (Спершу прибирання біля стін) або Quick cleaning in a zigzag pattern (Швидке прибирання по зигзагоподібній траєкторії).
Water level (Рівень води)	• Можна змінити Water level (Рівень води) відповідно до середовища прибирання.
Schedule (Графік)	• Дає змогу розпочати цільове прибирання в запланований час. - Якщо Jet Bot Combo не заряджається на станції очищення або на станцію очищення не подається живлення, заплановане прибирання не починається.
Downtime (Час простою)	• У визначений час Jet Bot Combo припиняє прибирання та повертається на станцію очищення. - Прибирання може починатися в будь-який час протягом періоду, заданого як Downtime (Час простою).
Cleaning report (Звіт про прибирання)	• Можна перевірити історію недавнього прибирання та його результати (не більше ніж 50 записів).
Clean station (Станція очищення)	• Можна перевірити стан резервуара для чистої води, резервуара для використаної води й мішка для пилу. • Можна здійснювати промивання швабри (від промивання до сушіння) або лише додаткове сушіння. • Можна задати Mop washing interval (Інтервал промивання швабри) та Drying time (Час сушіння). • Можна налаштувати Jet Bot Combo на автоматичне спорожнення пилозбірника.

Функції	Пояснення																																																																						
Mop washing interval (Інтервал промивання швабри)	- Можна задати Mop washing interval (Інтервал промивання швабри). - Задайте, коли й де починати чистити швабри.																																																																						
	Доступні налаштування для Mop washing interval (Інтервал промивання швабри)																																																																						
	<table><tr><th rowspan="2">Water level (Рівень води)</th><th colspan="10">Washing interval time (Інтервал промивання) (хвилини)</th></tr><tr><th>10</th><th>15</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th></tr><tr><td>High (Високий)</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium high (Вище за середній)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium (Середній)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Medium low (Нижче за середній)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Low (Низький)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Water level (Рівень води)	Washing interval time (Інтервал промивання) (хвилини)										10	15	20	25	30	35	40	45	50	High (Високий)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Medium high (Вище за середній)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Medium (Середній)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Medium low (Нижче за середній)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Low (Низький)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Water level (Рівень води)		Washing interval time (Інтервал промивання) (хвилини)																																																																				
		10	15	20	25	30	35	40	45	50																																																													
	High (Високий)	0	0	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium high (Вище за середній)	0	0	0	-	-	-	-	-	-																																																													
	Medium (Середній)	0	0	0	0	0	-	-	-	-																																																													
Medium low (Нижче за середній)	0	0	0	0	0	0	0	0	-																																																														
Low (Низький)	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
Manage maps (Керування картами)	- Можна керувати щонайбільше чотирма картами, налаштованими відповідно до плану будинку. - Можна налаштувати таке: No-go zone (Заборонена зона), Edit room (Редагувати приміщення), Edit furniture and appliances (Редагувати меблі та прилади), Delete map (Видалити карту), Rename (Перейменувати) тощо (Edit furniture and appliances (Редагувати меблі та прилади): лише для моделі VR7MD97****)																																																																						

Застосунок SmartThings

Функції	Пояснення						
Driving settings (Налаштування переміщення)	- Можна задати докладні параметри переміщення - Repeat (Повтор): прибирання здійснюється кілька разів, доки не розрядиться батарея. - Continue cleaning after charging (Продовжити прибирання після заряджання): якщо батарея розряджається під час прибирання, Jet Bot Combo заряджається, а потім продовжує прибирати неприбрані ділянки. - Smart charging (Розумне заряджання): якщо залишається прибрати невелику ділянку, здійснюється часткове заряджання, після чого прибирання продовжується. - Можна налаштувати Mopping options (Параметри миття шваброю). - Carpet cleaning (Чищення килима): Можна налаштувати, як реагуватиме Jet Bot Combo в разі виявлення килима.						
	<table><tr><td>Vacuum, but no mopping (Сухе прибирання без миття шваброю)</td><td>Під час руху килимом швабри підіймаються.</td></tr><tr><td>Clean while avoiding carpet (Прибирання з об'їздом килима)</td><td>Об'їзд килимів.</td></tr><tr><td>Auto clean by pile length (Автоматичне прибирання з урахуванням довжини ворсу)</td><td>Коли Jet Bot Combo виявляє килим із коротким ворсом, він підіймає швабру й очищує килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання). Коли пилосос виявляє килим із довгим ворсом, він його об'їжджає та спочатку прибирає навколо нього, а потім забирає швабру й чистить килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання).</td></tr></table>	Vacuum, but no mopping (Сухе прибирання без миття шваброю)	Під час руху килимом швабри підіймаються.	Clean while avoiding carpet (Прибирання з об'їздом килима)	Об'їзд килимів.	Auto clean by pile length (Автоматичне прибирання з урахуванням довжини ворсу)	Коли Jet Bot Combo виявляє килим із коротким ворсом, він підіймає швабру й очищує килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання). Коли пилосос виявляє килим із довгим ворсом, він його об'їжджає та спочатку прибирає навколо нього, а потім забирає швабру й чистить килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання).
	Vacuum, but no mopping (Сухе прибирання без миття шваброю)	Під час руху килимом швабри підіймаються.					
	Clean while avoiding carpet (Прибирання з об'їздом килима)	Об'їзд килимів.					
Auto clean by pile length (Автоматичне прибирання з урахуванням довжини ворсу)	Коли Jet Bot Combo виявляє килим із коротким ворсом, він підіймає швабру й очищує килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання). Коли пилосос виявляє килим із довгим ворсом, він його об'їжджає та спочатку прибирає навколо нього, а потім забирає швабру й чистить килим у режимі Vacuum (Сухе прибирання).						
- Можна налаштувати Obstacle options (Параметри перешкод) (стосується лише моделі VR7MD97****). - Можна налаштувати Size of the obstacles to avoid (Розмір перешкод, які варто об'їжджати), Pet waste detection (Виявлення продуктів життєдіяльності домашніх тварин) тощо. - Можна відкалібрувати 3D-сенсор, щоб підвищити точність виявлення перешкод.							
Room customization (Налаштування приміщення)	Для кожного приміщення можна задати відповідний спосіб прибирання.						

Функції	Пояснення
Home monitoring (Спостереження за домівкою) (стосується лише моделі VR7MD97****).	- Функція Home monitoring (Спостереження за домівкою) ввімкнена за замовчуванням. Якщо ви хочете заборонити доступ або знову ввімкнути цю функцію, одночасно натисніть та утримуйте кнопки  та  протягом 3 секунд. - Ця функція передбачена спеціально для догляду за домашніми тваринами. Тому використання цієї функції для інших цілей заборонено. - Компанія Samsung не несе відповідальності за використання цієї функції не за призначенням. - Під час прибирання камеру можна вмикати в застосунку SmartThings, щоб мати змогу спостерігати за роботою пилососа. - За вибраною ділянкою можна спостерігати через передню камеру Jet Bot Combo.
Find robot vacuum (Знайти робот-пилосос)	Jet Bot Combo відтворює звук, щоб допомогти вам визначити його розташування.
Lights (Підсвічування)	На станції можна ввімкнути або вимкнути підсвічування для заряджання робота-пилососа.
Sound mode (Режим звуку)	Можна налаштувати звук сповіщення Jet Bot Combo в розділах Voice (Голос), Sound effects (Звукові ефекти) або Mute (Без звуку). Також можна відрегулювати гучність і вибрати Voice style (Особливості голосу) залежно від вибраного пункту.
Language (Мова)	Підтримка 14 мов.

- Коли в Jet Bot Combo немає збереженої карти, він досліджує ділянку для прибирання за допомогою функції автоматичного прибирання, яка запускається зі станції очищення. Після завершення навчання карта зберігається.
- Режими прибирання в кімнаті та прибирання на окремій ділянці працюють незалежно від послідовності вибору ділянок.
- Якщо Jet Bot Combo не розпізнає своє поточне розташування, він запускає функцію автоматичного прибирання.
- Jet Bot Combo автоматично виконує перевірку системи й перезапускається раз на тиждень.
- Якщо вибрати режим Vacuum + Mop (Сухе прибирання + миття підлоги) або Mop (Миття підлоги) з параметрів Auto clean by pile length (Автоматичне прибирання з врахуванням довжини ворсу), які належать до Carpet cleaning options (Параметри чищення килима), Jet Bot Combo не зможе прибрати за межами килима. Змініть Carpet cleaning options (Параметри чищення килима) або перейдіть до режиму Mopping after vacuuming (Миття шваброю після сухого прибирання).
- Якщо ви використовуєте режим Around furniture (Навколо меблів), Spots (Зони) або Clean missed areas (Прибрати в пропущених зонах), тоді Mop washing interval (Інтервал промивання швабри) буде задано By time (За часом) (20 хвилин), навіть якщо параметр налаштовано як By room (За приміщенням) (режим Around furniture (Навколо меблів): лише для моделей VR7MD97****).

Застосунок SmartThings

Повідомлення щодо ПЗ із відкритим вихідним кодом

Програмне забезпечення, що використовується в цьому пристрої, працює із ПЗ з відкритим вихідним кодом. Щоб отримати вихідний код відповідно до ліцензій, згідно яких він має бути опублікований (наприклад, GPL, LGPL тощо), відвідайте веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> і виконайте пошук за назвою моделі.

Також ви можете отримати весь відповідний вихідний код на будь-якому фізичному носії даних, приміром на диску CD-ROM; оплата цієї послуги мінімальна.

Перейшовши на сторінку <http://10.250.141.155/solve/getTotalProjectList.do>, ви можете отримати інформацію щодо ліцензійного використання вихідного коду для цього пристрою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів цього повідомлення.




Обслуговування


Чищення та обслуговування станції очищення

- Перш ніж працювати зі станцією очищення, переконайтеся, що кабель живлення від'єднано від розетки.
- Протирайте зовнішню поверхню лише водою.
 - Не застосовуйте мийний засіб.


Очищення резервуара для використаної води

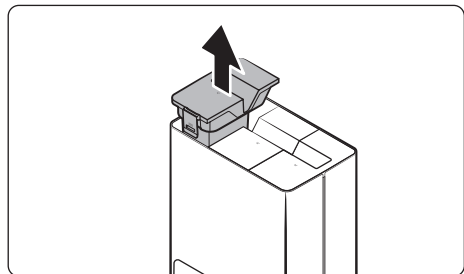


1. Вийміть резервуар для використаної води зі станції очищення, потягнувши за ручку вгору.

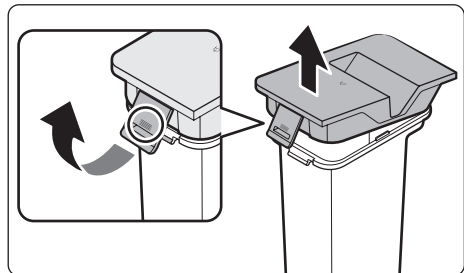


2. Потягніть за зачіпку на кришці, щоб розблокувати її та відкрити кришку.

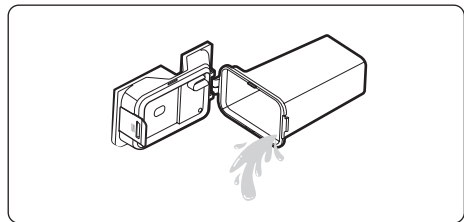

3. Спорожніть резервуар для використаної води та ретельно його очистьте.

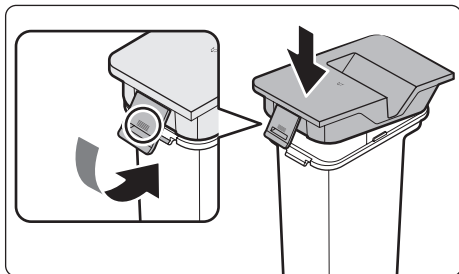


4. Закрийте кришку.
- Тисніть на зачіпку на кришці, доки не почуєте клацання, яке свідчитиме про повне закриття кришки.
 - Якщо кришку закрито не повністю, у роботі виробу може виникнути несправність.

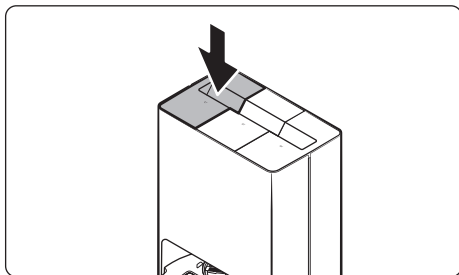


5. Уставте резервуар для використаної води в станцію очищення.

Обслуговування


Заміна мішка для пилу

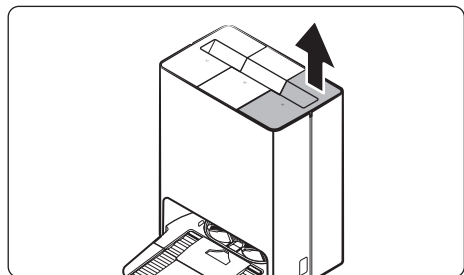

1. Зніміть кришку, потягнувши за ручку вгору.

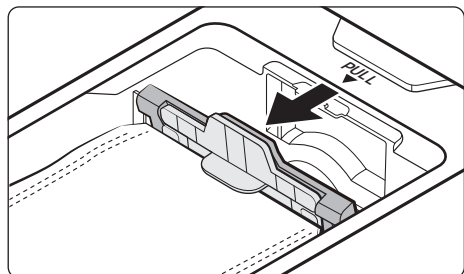


2. Візьміться за ручку-напрямну мішка для пилу й потягніть її, як показано на рисунку.

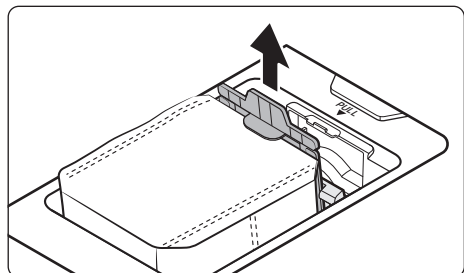


3. Вийміть мішок для пилу з виробу, потягнувши його вгору.

- Викиньте використаний мішок для пилу у смітник.

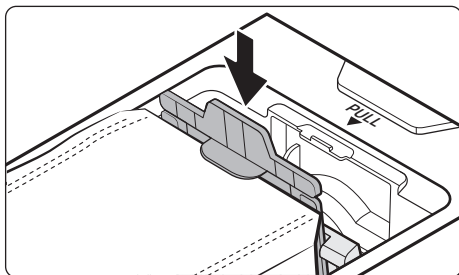


4. Уставте новий мішок для пилу.

- Вирівняйте новий мішок для пилу з пазами напрямної мішка для пилу й натисніть на нього, щоб установити на місце.

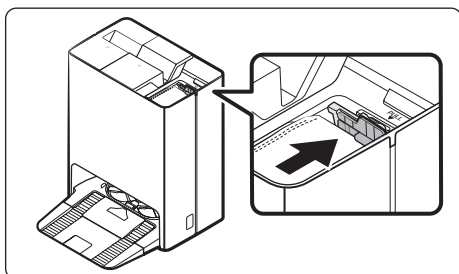


5. Тисніть на ручку-напрямну мішка для пилу, як показано на зображенні, доки не почуєте клацання.

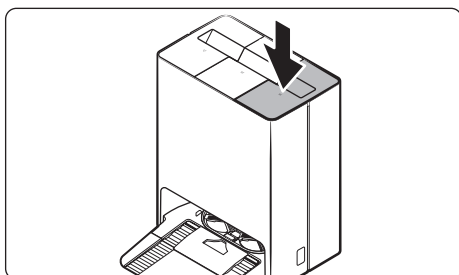


6. Закрийте кришку.


Очищення фільтра наддрібного пилю

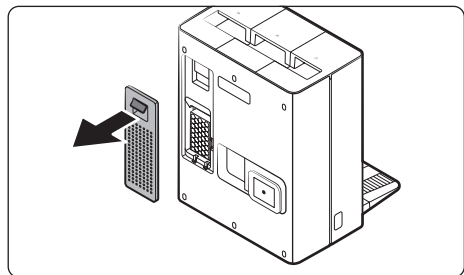

1. Потягніть за ручку на кришці фільтра, розташований на задній частині станції очищення, щоб зняти її.

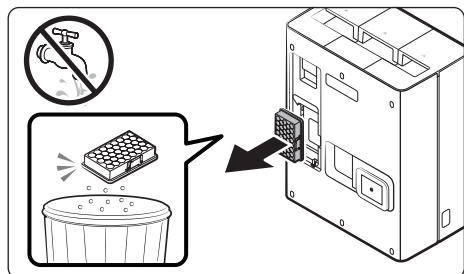


2. Зніміть фільтр наддрібного пилю й витрусіть із нього пил.

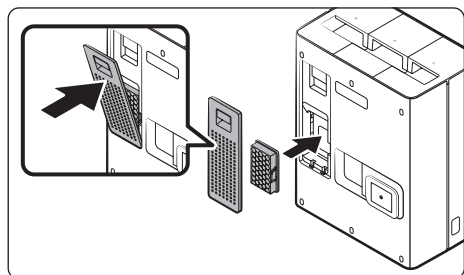


3. Установіть фільтр наддрібного пилю та кришку фільтра, яка має клацнути в разі фіксації.


Очищення промивного піддона

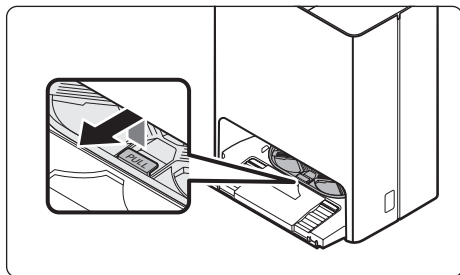

1. Вийміть промивний піддон, піднявши його за ручку з написом **PULL (ТЯГНУТИ)**.

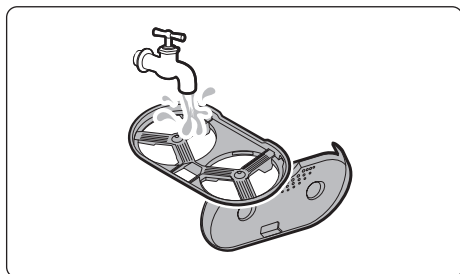

2. Помийте промивний піддон водою та повністю висушіть його в затінку.

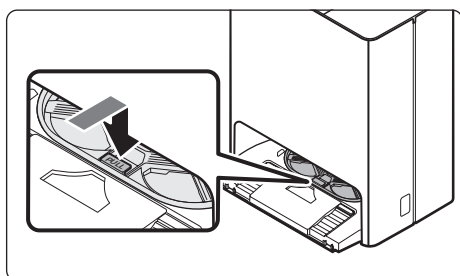

3. Установіть промивний піддон на місце всередині станції очищення.

ПРИМІТКА

Промивайте промивний піддон лише чистою водою.


- Не застосовуйте мийний засіб.

Обслуговування


Чищення нижньої кришки

⚠ УВАГА


- Потрібно зняти резервуар для чистої води й резервуар для використаної води, перш ніж покласти станцію очищення на бік.
- Потрібно вийняти рампу й промивний піддон.
 - Існує ризик травмування користувача або пошкодження майна.
- Вийнявши промивний піддон, витріть воду, яка пролилася на підлогу.

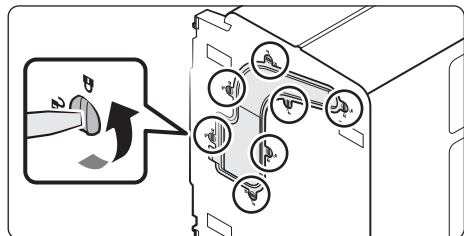


1. Покладіть станцію очищення на бік і поверніть 7 стопорних гвинтів у бік значка (🔒).

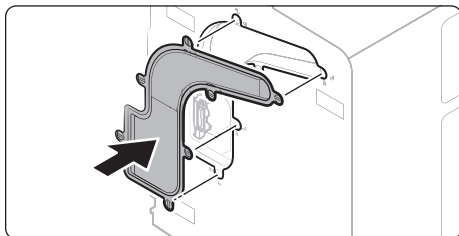


4. Установіть нижню кришку на станції очищення.

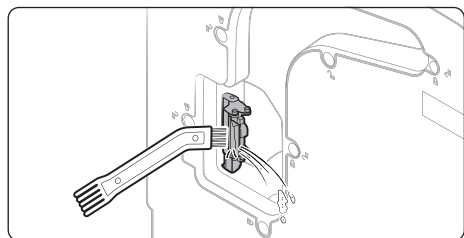


2. Зніміть нижню кришку й видаліть сторонні предмети.

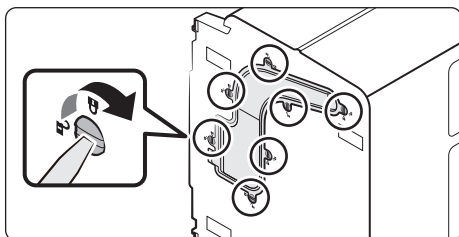

5. Поверніть 7 стопорних гвинтів у бік значка (🔒).

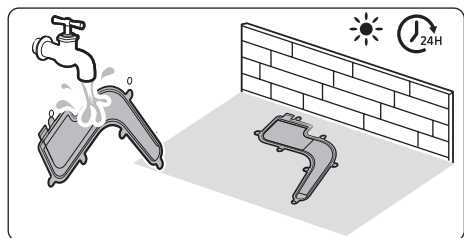

3. Помийте кришку водою та повністю висушіть її в затінку.

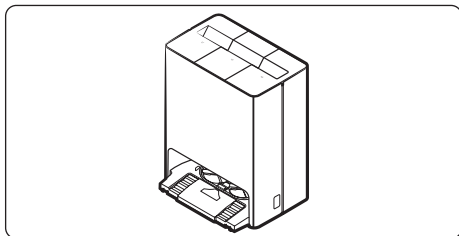

6. Установіть станцію очищення у вертикальне положення.

Видалення накипу з відпарювача

Видалення накипу

1. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки  й  наJet Bot Combo протягом 7 секунд.
2. Розведіть 100 г лимонної кислоти у воді (1 л) у резервуарі для чистої води і вставте його в станцію очищення. Потім, спорожніть резервуар використаної води.
3. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки  й  наJet Bot Combo протягом 7 секунд.
4. Процес видалення накипу займає приблизно 2 години. Після його завершення ви отримаєте голосове сповіщення.

Полоскання

1. Промийте резервуар для чистої води, а потім налейте в нього воду.
2. Одночасно натисніть та утримуйте кнопки  й  наJet Bot Combo протягом 7 секунд.
3. Процес полоскання займає приблизно 15 хвилин. Після його завершення ви отримаєте голосове сповіщення.

ПРИМІТКА

- Щоб скасувати процес видалення накипу або промивання, під час виконання будь-якого із них одночасно натисніть кнопку  й  на пилососі Jet Bot Combo і втримуйте їх протягом 7 секунд.
 - Скасування під час виконання будь-якого із цих процесів призведе до неповного видалення накипу або промивання.
- Через особливості виробу рекомендується видаляти накип раз на рік.
- Якщо спрацює звуковий сигнал про необхідність видалення накипу, обов'язково видаліть накип, щоб зберегти якість виробу.
- Функцію парового очищення не можна використовувати через певний проміжок часу після спрацювання сигналу про необхідність видалення накипу.

УВАГА


- Для видалення накипу не додавайте нічого, крім лимонної кислоти й води.
- Використовуйте лимонну кислоту лише для видалення накипу.

Обслуговування


Обслуговування та чищення Jet Bot Combo

Перед обслуговуванням і чищенням переведіть Jet Bot Combo у режим Energy-Saving (Заощадження енергії).


Спожожнення та чищення пилозбірника

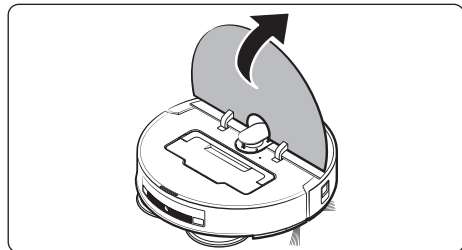


1. Відкрийте верхню кришку.

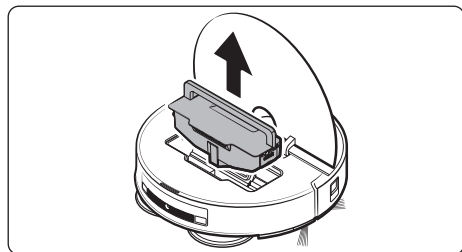


2. Візьміть пилозбірник за ручку й підніміть його, щоб вийняти.

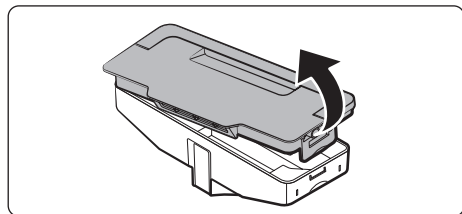

3. Потягнувши зачіпку з правого боку пилозбірника, підніміть кришку, щоб відкрити її.

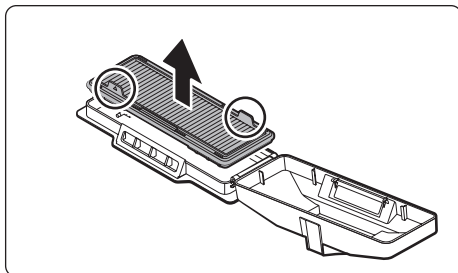

4. Вийміть Передмоторний фільтр із кришки пилозбірника.

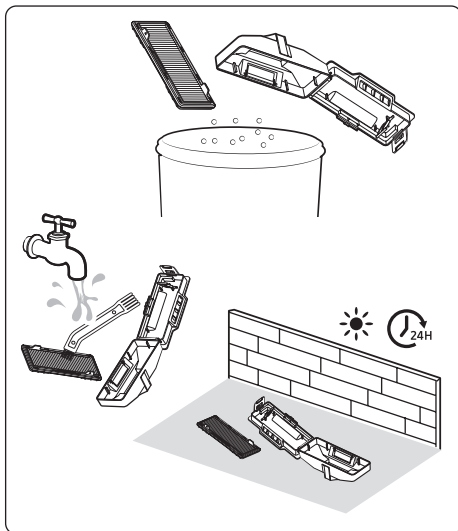


5. Видаліть пил із передмоторного фільтра й пилозбірника. Помийте їх водою та повністю висушіть у затінку.




ПРИМІТКА


Деталі можна очистити більш ретельно, замочивши їх у теплій воді з м'яким миючим засобом приблизно на 30 хвилин. Потім промийте їх під проточною водою, використовуючи інструмент для чищення.

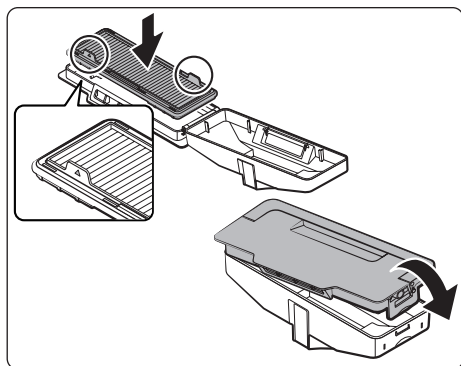

6. Установіть передмоторний фільтр у кришці пилозбірника, а потім закрийте кришку.
- Уставте передмоторний фільтр ручками догори.
 - Тисніть на кришку пилозбірника, доки не почуєте клацання, яке свідчитиме про її повне закриття.

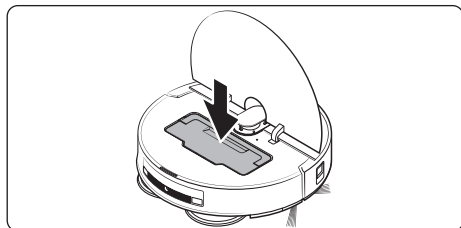


7. Уставте пилозбірник у пилосос Jet Bot Combo.
- Візьміться за ручку пилозбірника й уставте його в Jet Bot Combo, а потім опустіть ручку.

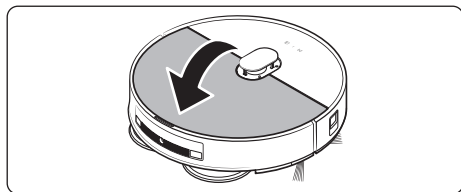


8. Закрийте верхню кришку.


Чищення щітки

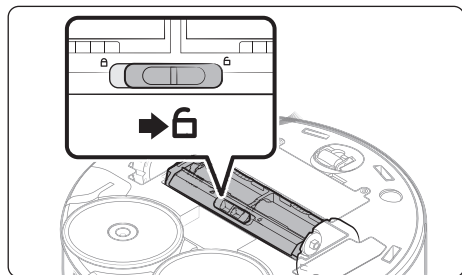


1. Штовхніть фіксатор кришки щітки праворуч, щоб розблокувати її.

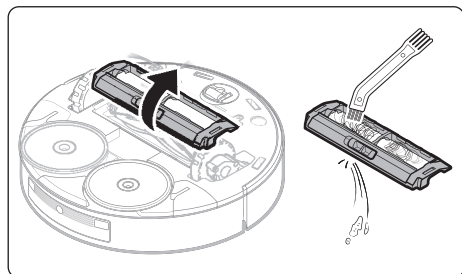


2. Зніміть кришку щітки й очистьте її інструментом для чищення.

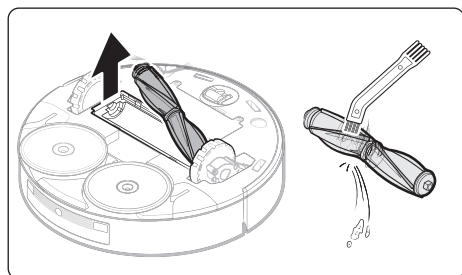


3. Вийміть щітку та скористайтесь інструментом для чищення, щоб її почистити.
 - Спочатку підніміть лівий бік щітки, а потім витягніть щітку з паза праворуч.

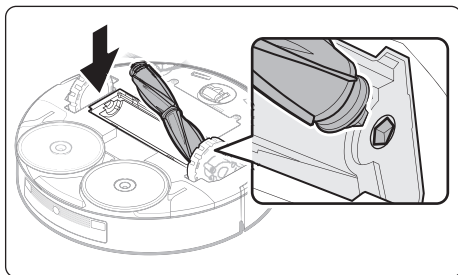

4. Установіть щітку на місце.
 - Спершу вставте правий бік щітки в паз, а потім установіть лівий бік, притиснувши його вниз.

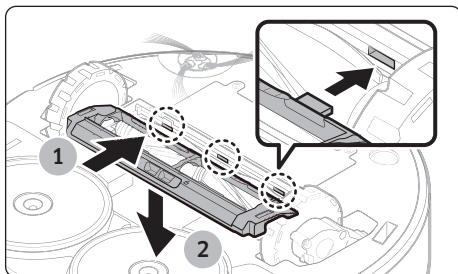


5. Уставте 3 гачки на задній частині кришки щітки в пази й натисніть на кришку щітки, щоб установити її на місце.
 - Переконайтеся, що гачки збігаються з пазами.

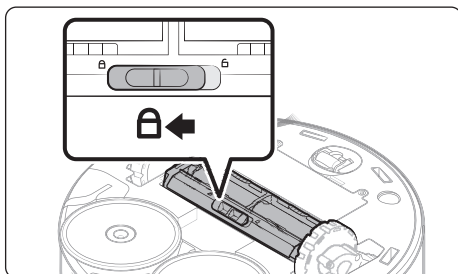


6. Штовхніть фіксатор кришки щітки ліворуч, щоб заблокувати її.


Чищення валика

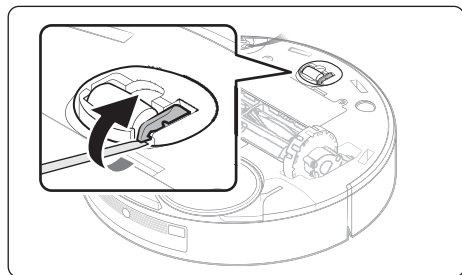


1. Використовуйте плоску викрутку, щоб підняти важіль розблокування валика, як показано на рисунку.

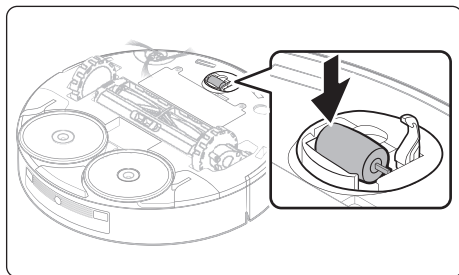


4. Установіть валик.

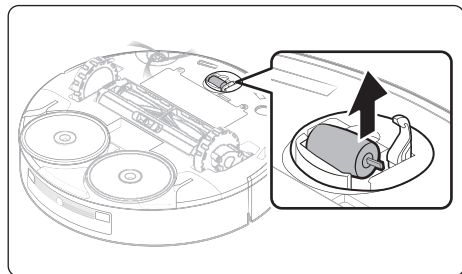

2. Зніміть валик, піднявши його.

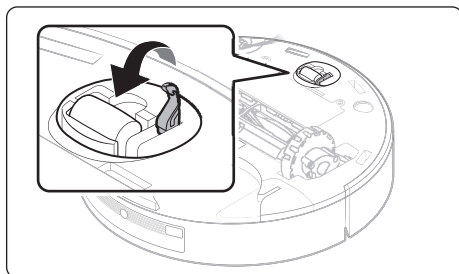


5. Щоб зафіксувати валик, тисніть на важіль розблокування, доки не почуєте клацання.

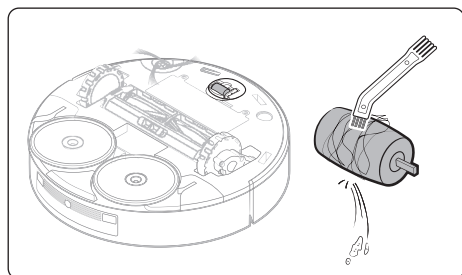


3. Скористайтесь інструментом для чищення, щоб почистити валик.

Обслуговування

Чищення обертової щітки

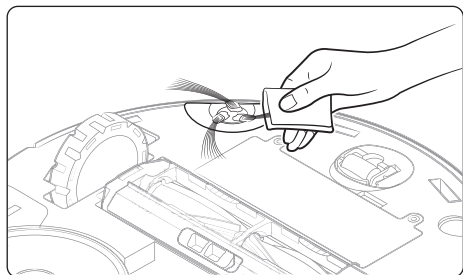


Накрийте обертову щітку теплою вологою тканиною на 10 секунд, а потім протріть її.

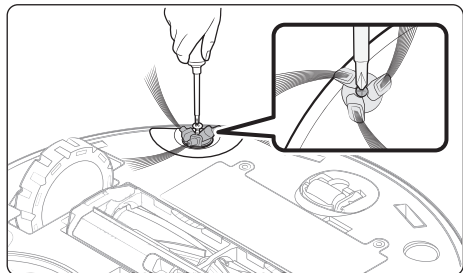


Якщо волосся, нитки чи інше сміття заплуталося в обертовій щітці, скористайтесь викруткою, щоб зняти обертову щітку й видалити сміття.

Чищення провідного колеса

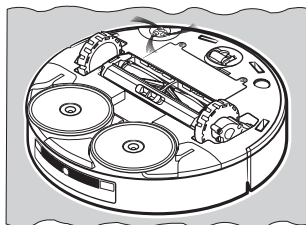


1. Покладіть на підлозі м'яку тканину й обережно поставте на неї пилосос Jet Bot Combo нижньою панеллю догори.

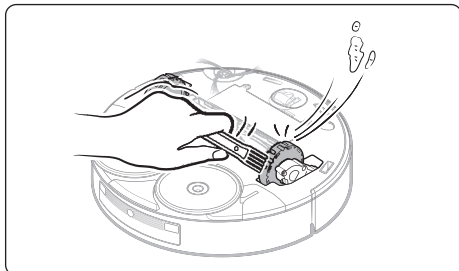


2. Очистьте ведучі колеса за допомогою інструмента для чищення.


Чищення швабр

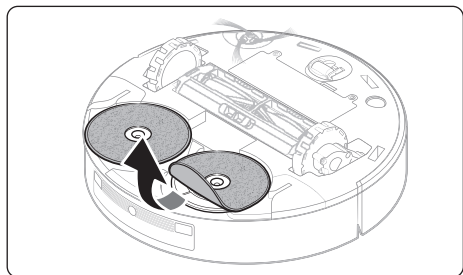


1. Зніміть швабри, прикріплені до нижньої частини Jet Bot Combo.

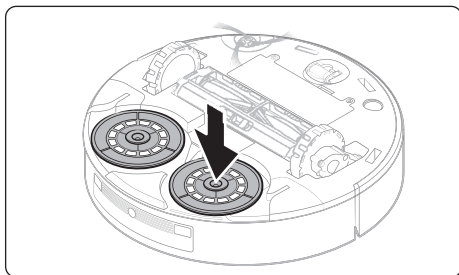

4. Установіть кріплення швабр.

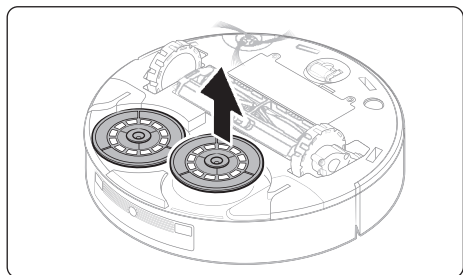


2. Зніміть кріплення швабр.

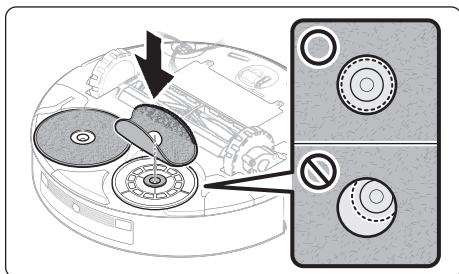

5. Прикріпіть швабри до кріплення швабр.

- Переконайтеся, що кожна швабра розташована по центру й не накладається одна на одну.
- Склавши кінці швабри, її легше захопити й точно розмістити по центру кріплення швабри.

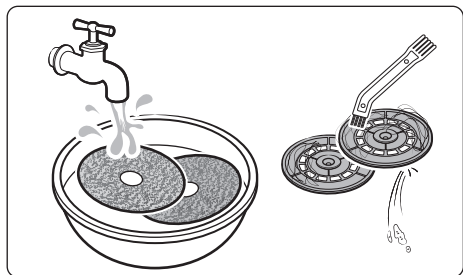

3. Почистьте швабри та кріплення швабр.


Обслуговування

Чищення та обслуговування сенсора


Щоб забезпечити оптимальні характеристики, потрібно регулярно чистити сенсори, обережно протираючи їх м'якою тканиною. Якщо сенсор забрудниться, це може вплинути на його характеристики. Розташування сенсорів див. на рисунках.

ПРИМІТКА

Не використовуйте мийні засоби для чищення сенсорів.

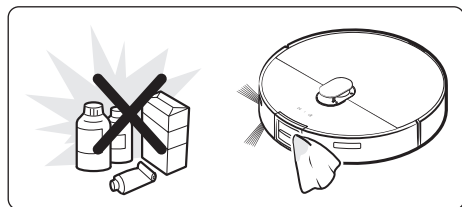

Jet Bot Combo

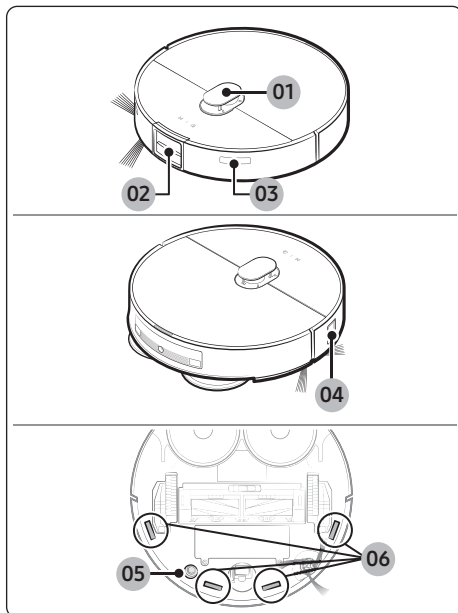


- 01 Сенсор LiDAR
- 02 3D-сенсор (VR7MD97****) / ToF-сенсор виявлення перешкод (VR7MD96****)
- 03 Передавач сигналу
- 04 Сенсор перешкод
- 05 Сенсор виявлення килима
- 06 Сенсор перепаду висоти

ПРИМІТКА

Фактичний вигляд виробу може відрізнятися від того, який він має на рисунку в цьому посібнику.

Станція очищення

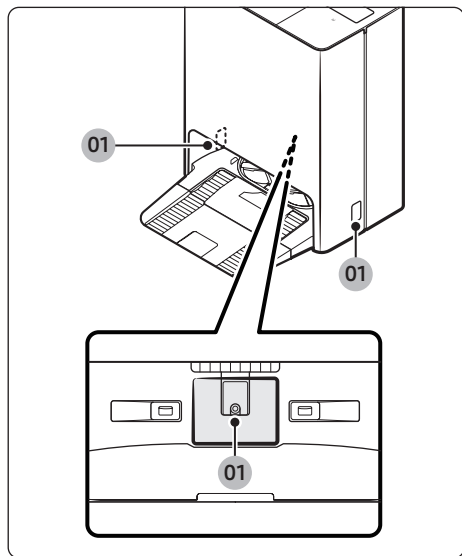

01 Передавач сигналу заряджання

Усунення несправностей

Контрольний список голосових сповіщень

1. Індикатор стану миготить червоним, і лунає голосове сповіщення.
2. Натисніть кнопку **Reset (Скидання)**, звертеся з нижченаведеними інструкціями й виконайте потрібні дії.
3. Після натискання кнопки **Reset (Скидання)** на Jet Bot Combo індикатор стану стає білим.

Голосове сповіщення	Контрольний список
Складно рухатися. Перенесіть мене в інше місце.	Jet Bot Combo застряг або натрапив на перешкоду. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і перенесіть його в інше місце.
Зніміть щітку й вийміть усе, що там застрягло.	У щітці застрягли сторонні предмети. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети зі щітки.
Щось застрягло в обертовій щітці. Видаліть цей предмет.	В обертовій щітці застрягли сторонні предмети або часточки. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети з обертової щітки.
Перевірте, чи не застрягло щось на лівому колесі.	У лівому провідному колесі застрягли сторонні часточки. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети з лівого провідного колеса.
Перевірте, чи не застрягло щось на правому колесі.	У правому провідному колесі застрягли сторонні часточки. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети з правого провідного колеса.
Щось застрягло в лівій швабрі.	У лівій швабрі застрягли сторонні предмети. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети, знявши кріплення швабри.
Щось застрягло в правій швабрі.	У правій швабрі застрягли сторонні предмети. • Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть сторонні предмети, знявши кріплення швабри.
Виникла проблема із сенсорами переднього бампера. Перевірте, чи не затиснутий передній бампер і чи не застрягло щось у ньому.	Сенсор бампера потребує перевірки. • Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його ввімкнути. • Якщо індикатор стану миготить червоним, перевірте, чи між бампером і корпусом немає сторонніх часточок. Якщо це так, усуньте їх.

Голосове сповіщення	Контрольний список
Виникла проблема із сенсором LiDAR у бампері. Можливо, кришку сенсора LiDAR заклинило або там щось застрягло.	Сенсор бампера потребує перевірки. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо індикатор стану горить червоним, перевірте, чи немає сторонніх предметів між сенсором LiDAR і корпусом. Якщо це так, усуньте їх.
Виникла проблема із сенсором перепаду висоти. Протріть м'якою тканиною 4 невеликі чорні віконця знизу пілососа.	На сенсорі перепаду висоти накопичилися сторонні часточки. Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і протріть м'якою тканиною 4 невеликі чорні віконця знизу пілососа.
Уставте контейнер, щоб можна було розпочати прибирання.	Пилосбірник не вставлено. Від'єднайте пилосбірник і вставте його знову.
Потрібно скинути налаштування сенсора LiDAR. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема із сенсором LiDAR. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Виникла проблема з основною системою. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема з основною системою. Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Робот-пилосос перебуває в No-go zone (Заборонена зона) і не може рухатися. Заберіть його з цієї зони.	Результат розпізнавання розташування свідчить про те, що Jet Bot Combo перебуває в No-go zones (Заборонені зони). За допомогою мобільного застосунка перевірте No-go zones (Заборонені зони).
Потрібно скинути налаштування 3D-сенсора. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема з 3D-сенсором. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Потрібно скинути налаштування сенсора розпізнавання об'єктів. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема із сенсором розпізнавання об'єктів. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.

Усунення несправностей

Голосове сповіщення	Контрольний список
Потрібно скинути налаштування камери спостереження. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема із сенсором камери спостереження. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Процесор ШІ працює неправильно. Натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо це не допомогло, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	- Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Скиньте налаштування під'єднання батареї, натиснувши кнопку Reset (Скидання) , щоб знову його увімкнути. Якщо після цього ви знову почуєте це повідомлення, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема з під'єднанням батареї. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Виникла проблема з під'єднанням батареї. Уставте заново батарею або натисніть кнопку Reset (Скидання) , щоб знову увімкнути пилосос. Якщо після цього ви знову почуєте це повідомлення, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Виникла проблема з під'єднанням батареї. - Натисніть кнопку Reset (Скидання), щоб знову його увімкнути. - Якщо сповіщення не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Установіть резервуар для використаної води.	Уставте резервуар для використаної води.
Вставте промивний піддон.	Вставте промивний піддон.
Промивна зона заповнена.	Спорожніть бак.
Промивна зона станції очищення заповнена, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Спорожніть промивну зону.	Спорожніть бак.
У станції очищення немає резервуара для чистої води, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Уставте резервуар для чистої води й запустіть знову.	Уставте заповнений резервуар для чистої води й запустіть прибирання заново.
У станції очищення немає резервуара для використаної води, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Уставте резервуар для використаної води й запустіть знову.	Уставте резервуар для використаної води й запустіть прибирання заново.

Голосове сповіщення	Контрольний список
У станції очищення немає промивного піддона, тому вона не може помити швабру робота-пилососа. Перевірте, чи правильно його встановлено, і запустіть знову.	Уставте промивний піддон і запустіть прибирання заново.
Резервуар для чистої води станції очищення порожній, тому вона не може помити швабру робота-пилососа. Заповніть його водою та запустіть знову.	Залийте воду й запустіть прибирання заново.
Резервуар для використаної води станції очищення заповнений, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Спорожніть його й запустіть знову.	Злийте воду й запустіть прибирання заново.
Промивна зона станції очищення заповнена, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Спорожніть його й запустіть знову.	Злийте воду й запустіть прибирання заново.
У станції очищення виявлено протікання, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Якщо помилка не зникає, зверніться в службу обслуговування клієнтів.	Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
У станції очищення немає резервуара для чистої води, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Уставте резервуар для чистої води.	Уставте заповнений резервуар для чистої води.
У станції очищення немає резервуара для використаної води, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Уставте резервуар для використаної води.	Уставте резервуар для використаної води.
У станції очищення відсутній промивний піддон, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Установіть піддон як слід.	Уставте промивний піддон.
Резервуар для чистої води станції очищення порожній, тому вона не може помити швабру робота-пилососа. Заповніть його водою.	Залийте воду.

Усунення несправностей

Голосове сповіщення	Контрольний список
Резервуар для використаної води станції очищення заповнений, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Спорожніть його.	Злийте воду.
Промивна зона станції очищення заповнена, тому станція не може помити швабру робота-пилососа. Спорожніть його.	Злийте воду.

 ПРИМІТКА

Докладну інформацію щодо контрольного списку див. у застосунку SmartThings.

Контрольний список перед повідомленням про проблему

Якщо виріб несправний, за обслуговування з вас може стягуватися плата, тому уважно прочитайте посібник.

Проблема	Контрольний список
Пилосос Jet Bot Combo взагалі не працює.	• Перевірте, чи горить індикатор стану. • Перевірте, чи не розрядилася батарея пилососа Jet Bot Combo. • Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot Combo на станцію очищення вручну, щоб він зарядився. • Коли Jet Bot Combo заряджається вручну через те, що його батарея повністю розряджена, кнопки на пилососі не працюють. Коли батарея буде частково заряджена (приблизно через 10–20 хвилин), увімкнеться індикатор стану й знову запрацюють кнопки.
Пилосос Jet Bot Combo зупинився під час прибирання.	• Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot Combo на станцію очищення вручну, щоб він зарядився. • Якщо руху пилососа Jet Bot Combo заважають перешкоди, як-от дріоти, пороги, підняті ділянки тощо, підійміть його й посуňte далі від перешкоди. - Якщо в провідному колесі застрягла тканина або мотузка, переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і видаліть предмет, який застряг у провідному колесі. • Перевірте, чи задано No-go zones (Заборонені зони).
Низька потужність всмоктування.	• Якщо в пилосбірнику забагато пилу, потужність усмоктування може знизитися. Переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) і спорожніть пилосбірник. • Якщо щітка в нижній частині Jet Bot Combo заблокована сторонніми предметами, переведіть пилосос у режим Energy-Saving (Заощадження енергії) та видаліть сторонні предмети зі щітки. • Якщо раптово посилився шум, переведіть Jet Bot Combo в режим Energy-Saving (Заощадження енергії) та спорожніть пилосбірник.
Пилосос Jet Bot Combo не може знайти станцію очищення.	• Перевірте, чи живлення працює без проблем і чи штепсель не висмикнувся з розетки. • Приберіть будь-які перешкоди біля станції очищення, які можуть завадити пилососу Jet Bot Combo повернутися на станцію. • Якщо на зарядних контактах є сторонні предмети, витріть їх м'якою тканиною, оскільки це може негативно вплинути на заряджання. • Очистьте зарядні контакти.
Виникла проблема із швабрами.	• Зніміть кріплення швабри й перевірте, чи не застрягло на ній сміття. Видаліть сміття та відновіть прибирання.

Усунення несправностей

Проблема	Контрольний список
Швабри не працюють належним чином.	- Зніміть кріплення швабри й перевірте, чи не застрягло на ній сміття. Видаліть сміття та відновіть прибирання. - Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Jet Bot Combo прибирає в режимі Vacuum (Сухе прибирання), хоча було задано режим Мор (Миття підлоги) або Vacuum + Мор (Сухе прибирання + миття підлоги).	- Якщо Кріплення швабри не встановлено, режим Мор (Миття підлоги) або Vacuum + Мор (Сухе прибирання + миття підлоги) автоматично змінюється на режим сухого прибирання. - Перевірте, чи встановлено кріплення швабри з обох боків. - Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Пилосос Jet Bot Combo раптом починає виконувати прибирання за діагоналлю.	- Перевірте, чи станція очищення розташована вздовж текстури дерев'яної підлоги чи кахлю. - Jet Bot Combo може прибирати за діагоналлю, якщо це найкоротший шлях до наступної ділянки. Він також може рухатися діагонально, якщо він контактував із перешкодою не під прямим кутом, якщо він заряджався під неправильним кутом на станції очищення або якщо підлога зроблена з дерева чи встелена кахлями.
Jet Bot Combo не прибирає деякі ділянки.	- Перевірте, чи не встановлена станція очищення у вузькому проході або біля дверей кімнати, і встановіть її в іншому місці. - Якщо станція очищення встановлена поблизу вузького проходу або дверей, пилосос Jet Bot Combo не зможе пройти крізь такий прохід чи двері. - Перевірте, чи не визначені ділянки, які не прибирає Jet Bot Combo, як No-go zones (Заборонені зони).
Пилосос Jet Bot Combo не може знайти кімнату.	- Jet Bot Combo почне створювати нову карту, прибираючи на всіх ділянках замість того, щоб використовувати наявну карту, в таких випадках: - Якщо Jet Bot Combo не почав прибирання від станції очищення. - Якщо станцію очищення було повернуто більше ніж на 45 градусів або переміщено більш ніж на 1 метр від початкового положення. - Почніть прибирання від станції очищення. - Коли Jet Bot Combo створює карту й починає прибирання, переконайтеся, що він починає працювати паралельно до стіни. - Приберіть перешкоди на відстані 0,5 м з обох боків та 1 м спереду станції очищення.
Карта, яку створив Jet Bot Combo, відрізняється від збереженої карти, і намальована криво.	
Jet Bot Combo ігнорує No-go zones (Заборонені зони) й заїжджає до них.	Якщо Jet Bot Combo не почав прибирання від станції очищення, він ігноруватиме налаштування No-go zones (Заборонені зони). Щоб скористатися нею, прибирання треба починати від станції очищення.


Проблема	Контрольний список
Функція розумного керування живленням працює на звичайній підлозі.	- Перевірте підлогу, оскільки на нерівній підлозі Jet Bot Combo може рухатися з трохи піднятим корпусом. - Можливо, забруднився сенсор перепаду висоти, розташований у нижній частині пілососа Jet Bot Combo. - Можливо, це через те, що підлога темного кольору.
Функція розумного керування живленням не працює.	Коли Jet Bot Combo чистить яскравий килим із коротким ворсом, він може розпізнати килим як жорстку підлогу, через що функція розумного керування живленням не працюватиме.
Jet Bot Combo скрипить під час прибирання.	- Перевірте, чи правильно встановлено кришку щітки в нижній частині. - Гума, яка змітає пил, може видавати звук внаслідок тертя об підлогу, проте через деякий час він зникає. - Якщо проблему не вдається усунути, зверніться в службу обслуговування клієнтів.
Застосунок SmartThings не встановлюється.	- Щоб перевірити сумісність застосунка SmartThings із вашим смартфоном, відвідайте Play Store або App Store. - Підтримувану версію ОС для застосунка SmartThings може бути змінено в майбутньому. - Для рутованих розумних пристроїв стандартне встановлення та використання не гарантоване.
У мене встановлено застосунок SmartThings, проте пілосос Jet Bot Combo не під'єднується до нього.	Під'єднайте Jet Bot Combo до бездротового маршрутизатора, скориставшись інструкціями розділу Застосунок SmartThings у посібнику користувача.
Мені не вдається увійти в обліковий запис Samsung.	Перевірте логін і пароль на екрані облікового запису Samsung.
Не вдається виконати пошук потрібного бездротового маршрутизатора під час реєстрації виробу.	Скауйте реєстрацію виробу, запустіть застосунок SmartThings ще раз і спробуйте виконати реєстрацію знову.
Під час реєстрації виробу пароль бездротового маршрутизатора, який слід підключити, введено неправильно.	- Скауйте реєстрацію виробу, запустіть застосунок SmartThings ще раз і спробуйте виконати реєстрацію знову. - У списку мереж натисніть і утримуйте бездротовий маршрутизатор, який слід підключити, і видаліть мережу, щоб ініціалізувати пароль.
Я натиснув і тримав кнопку  , як зазначено в застосунку, але він не переходить до наступного етапу.	- Натисніть та утримуйте кнопку , поки не почуєте звуковий сигнал. - Якщо впродовж кількох секунд наступний етап не почнеться, натисніть кнопку  ще раз. - Якщо ви використовуєте пристрій з iOS, натисніть та утримуйте кнопку  на Jet Bot Combo принаймні 3 секунди, а потім натисніть Next (Далі) у застосунку SmartThings.

Усунення несправностей

Проблема	Контрольний список
З'являється повідомлення про помилку реєстрації виробу.	• Спробуйте знову повторити процедуру реєстрації, дотримуючись вказівок спливаючих меню. • Див. розділ «Налаштування бездротового маршрутизатора». • Див. розділ «Реєстрація пристрою в застосунку SmartThings — Що робити, коли Jet Bot Combo не реєструється в застосунку SmartThings». • Якщо зареєструвати виріб не вдається, перезапустіть застосунок SmartThings і спробуйте ще раз. • Обліковий запис Samsung для входу в застосунок і реєстрації виробу має бути одним і тим самим. • Усі користувачі мають використовувати обліковий запис Samsung, створений у країні, де продається виріб.
Пилосос Jet Bot Combo не під'єднується до мережі Wi-Fi.	• Перевірте налаштування бездротового маршрутизатора.
Пилосос Jet Bot Combo успішно під'єднався до смартфона, але ним неможливо керувати зі смартфона.	• Спробуйте перезапустити застосунок SmartThings. • Від'єднайте та знову під'єднайте смартфон до бездротового маршрутизатора. • Увімкніть, а потім вимкніть режим Energy-Saving (Заощадження енергії), зачекайте кілька хвилин і знову відкрийте застосунок SmartThings.
Jet Bot Combo не запускається в застосунку SmartThings.	• Перевірте, чи не перебуває Jet Bot Combo у режимі офлайн у застосунку SmartThings. • Під'єднайте Jet Bot Combo до бездротового маршрутизатора знову, скориставшись інструкціями розділу «Застосунок SmartThings».
Пилосос Jet Bot Combo успішно зареєструвався в застосунку SmartThings, але для нього відображається Offline (Не в мережі) .	• Перезапустіть застосунок SmartThings. • Перевірте під'єднання до Інтернету бездротового маршрутизатора. Неможливо гарантувати належну роботу в середовищах із брандмауером.
Пилосос Jet Bot Combo успішно під'єднався до застосунка SmartThings і працює нормально, але для нього відображається Offline (Не у мережі) .	• Якщо Jet Bot Combo перебуває далеко від бездротового маршрутизатора, зв'язок може перериватися. • Перезапустіть застосунок SmartThings. • Якщо проблему з перериванням зв'язку не усунуто, спробуйте знову зареєструвати виріб. • Якщо SSID / пароль бездротового маршрутизатора було змінено, спробуйте зареєструвати виріб іще раз. • Перевірте, чи не перебуває Jet Bot Combo в режимі Energy-Saving (Заощадження енергії). Натисніть кнопку , щоб скасувати режим Energy-Saving (Заощадження енергії).

Проблема	Контрольний список
Карта не зберігається.	- Щоб створити карту, потрібно спочатку зареєструвати пристрій, після чого почати створювати карту за допомогою застосунка SmartThings. - Карту буде збережено, коли Jet Bot Combo почне прибирання від станції очищення та завершить його в автоматичному режимі прибирання.
При керуванні за допомогою смартфона час відповіді збільшується.	Якщо Jet Bot Combo і смартфон не під'єднано до одного бездротового маршрутизатора, можлива затримка відповіді залежно від мережевого середовища.
Пилосос Jet Bot Combo не розпізнає продукти життєдіяльності домашніх тварин і випадково всмоктає їх.	- Jet Bot Combo може не розпізнати продукти життєдіяльності домашніх тварин, якщо перебуває в мертвій зоні сенсора розпізнавання об'єктів. - Jet Bot Combo може не розпізнати продукти життєдіяльності домашніх тварин, прийнявши їх за сміття, яке потрібно прибрати, якщо його розміри менші ніж 2 x 3 см. - Jet Bot Combo може не розпізнати продукти життєдіяльності домашніх тварин, якщо їхні колір, текстура або форма зливаються з підлогою. Крім того, пряме або відбите світло може перешкоджати його здатності розпізнавати продукти життєдіяльності домашніх тварин. ※ Програмне забезпечення регулярно оновлюється для поліпшення продуктивності розпізнавання об'єктів.

Технічні характеристики виробу

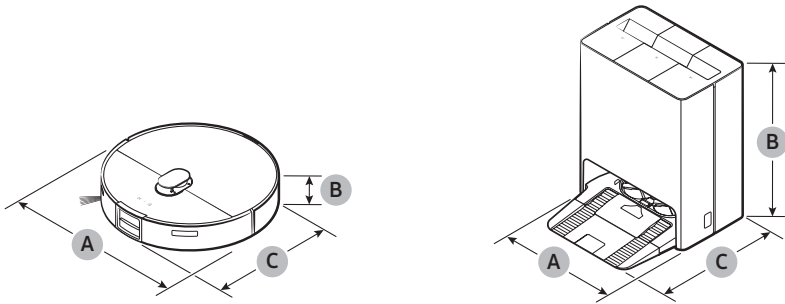

Класифікація	Одиниці	VR7MD97****	VR7MD96****
Технічні характеристики: конструкція	Маса	Jet Bot Combo : 4,8 кг	
		Станція очищення: 14,0 кг	
	Розмір Ширина (A) X Висота (B) X Глибина (C)	Jet Bot Combo : 359 мм X 100 мм X 364 мм	
		Станція очищення: 444 мм X 547 мм X 510 мм	
	Способи прибирання	Визначення розташування за допомогою LiDAR	
	Спосіб натискання клавiш	Сенсорний тип	
Технічні характеристики: електричні компоненти	Споживання енергії	Jet Bot Combo : 70 Вт (прибирання на окремій ділянці) Станція очищення: 1200 Вт	
	Технічні характеристики батареї	Літій-іонна 14,4 В / 63,36 Вт-год	

Класифікація	Одиниці	VR7MD97****	VR7MD96****
Прибирання	Функції прибирання	Автоматичне прибирання, прибирання кімнати, прибирання на окремій ділянці, робот прибирає ділянками	Автоматичне прибирання, прибирання кімнати, прибирання на окремій ділянці
	Додаткові функції	Режим енергоощадження, режим простоювання, режим запланованого прибирання, заборонені зони, спостереження за домівкою, служба догляду за домашніми тваринами, розпізнавання голосу Vixby	Режим енергоощадження, режим простоювання, режим запланованого прибирання, заборонені зони
	Час заряджання	Вакуум + Мор (Сухе прибирання + миття підлоги) / Мор (Миття підлоги): Близько 300 хв Вакуум (Сухе прибирання): Близько 240 хв	
	Тип заряджання	Автоматичне заряджання / заряджання вручну	
Wi-Fi	Діапазон частот	2412–2472 МГц	
	Потужність передавача (макс.)	20 дБм	
Bluetooth (BLE)	Діапазон частот	2402–2480 МГц	
	Потужність передавача (макс.)	20 дБм	

Додаток

Споживання електроенергії в режимі очікування	У вимкненому стані		Споживання електроенергії (Вт)	0,50
			Керування електроенергією (хв)	10
	Режим очікування з під'єднанням до мережі	Wi-Fi / Bluetooth (BLE)	Споживання електроенергії (Вт)	2,00
			Керування електроенергією (хв)	10
			Порядок увімкнення і вимкнення порту	Щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi, коли робот-пилосос перебуває в режимі очікування або заряджається, натисніть та втримуйте кнопку  3 секунди, а потім натисніть та втримуйте кнопку  3 секунди.

Час використання

Режим прибирання	Потужність всмоктування	Час використання
Vacuum + Mop (Сухе прибирання + миття підлоги)	Max (Максимальний)	Близько 70 хв
	Smart (Розумний)	Близько 80 хв
	Normal (Нормальний)	Близько 80 хв
	Quiet (Тихий)	Близько 150 хв
Vacuum (Сухе прибирання)	Max (Максимальний)	Близько 110 хв
	Smart (Розумний)	Близько 110 хв
	Normal (Нормальний)	Близько 120 хв
	Quiet (Тихий)	Близько 180 хв
Мор (Швабра)	-	Близько 130 хв

ПРИМІТКА

Тривалість заряджання та використання можуть відрізнятися залежно від умов використання виробу.

Нотатки

Нотатки

Нотатки

Виробник:

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг)129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

Адреса потужностей виробництва:

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ» Лот І-11, Д2 Роад, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Ворд, Хошимін Сіті, В'єтнам (70000)

Країна виробництва: В'єтнам

Імпортер в Україні:

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

