



PERIBOARD-329


Wired Full-sized Scissor-switch Backlit Keyboard



▶User Manual ▶Bedienungsanleitung ▶Manual de instrucciones
▶Mode D'Emploi ▶Manuale Utente ▶マニュアル ▶产品说明书 ▶使用手冊


VALUE
CREATOR

Product Illustration

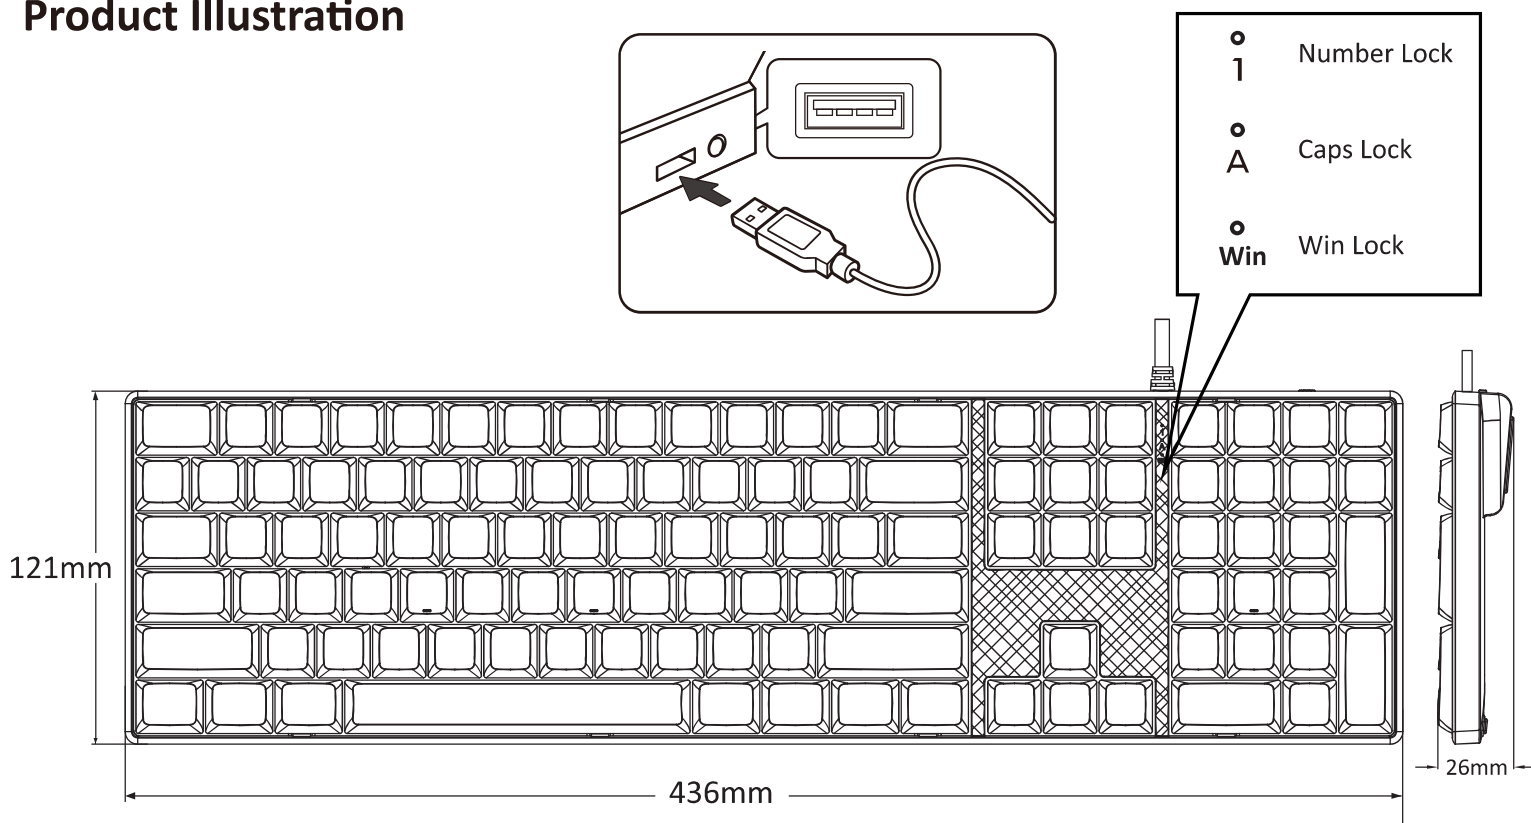

How do you switch between Windows and macOS?

Windows : Press and hold for three seconds until the Number Lock and Caps Lock indicators flash.

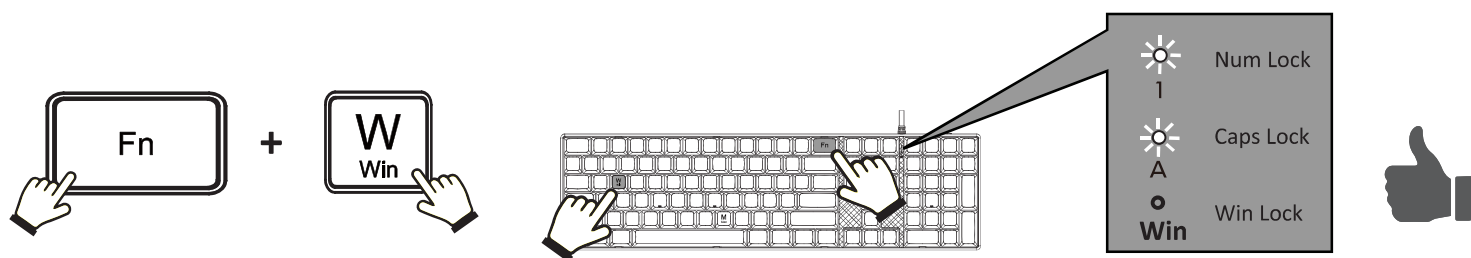

macOS : Press and hold for three seconds until the Win Lock indicator lights up.



English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid Dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English(US/UK)


Specification

Interface	USB 2.0	Number of keys	109 keys (US layout)/110 keys (EU layout)
Size	436*121*26mm	Type of keyboard	Scissor-switch
Weight	475g	Actuation distance	2.6±0.1mm
Cable Length	1500mm	Total travel distance	4.0±0.3mm
Material	ABS	Durability	5 million keypresses
Operating System	Win 7 or later	Operating Temperature	-5°C ~ 45°C
Requirements	macOS Big Sur 11.2.1 or later	Storage Temperature	-20°C ~ 60°C

English(US/UK)

Multimedia keys


Please press “Fn + Fn Lock” before using multimedia keys.



	Fn Lock		Play/Pause		Copy
	Mute		Next Track		Paste
	Volume down		Decrease the brightness of the display		Cut
	Volume up		Increase the brightness of the display		Increase the brightness of the keyboard
	Previous Track		Select All		Decrease the brightness of the keyboard

Lighting Pattern

*** Please press FN + 8 to turn the keyboard backlight on.***

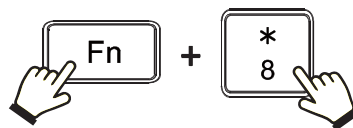

	+		Rainbow Flowing Light		+		Spectrum Cycle		+		Increase Frequency
	+		Rainbow Marquee		+		Kaleidoscope		+		Change Direction left
	+		Rainbow back and forth		+		Custom		+		Change Direction right
	+		Rainbow Steady		+		Ripple Effect		+		Switch Colors
	+		Rainbow Breathing		+		Decrease Frequency		+		Switch Colors

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.


Technische Daten

Schnittstelle	USB 2.0	Tastenzahl	109 Tasten (US Layout)/110 Tasten (EU Layout)
Abmessungen	436*121*26mm	Tastentyp	Scherenstruktur Tasten
Gewicht	475g	Tastendrucksignal	2.6±0.1mm
Kabellänge	1500mm	Gesamter Tastenhub	4.0±0.3mm
Material	ABS	Lebensdauer	5 Millionen Tastenanschläge
Betriebssystem	Win 7 oder höher macOS Big Sur 11.2.1 oder höher	Betriebstemperatur	-5°C ~ 45°C
		Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C

Deutsch (DE)

Multimedia Tasten


Zur Nutzung der Multimediatasten auf „Fn + Fn Lock“ drücken.



	Fn-Sperre		Abspielen/Pause		Kopieren
	Stumm		Nächstes Lied		Einfügen
	Lautstärke verringern		Verringern der Displayhelligkeit		Ausschneiden
	Lautstärke erhöhen		Erhöhen der Displayhelligkeit		Verringern der Tastaturbeleuchtung
	Vorheriges Lied		Alles auswählen		Erhöhen der Tastaturbeleuchtung

Beleuchtungsmuster

Zur Anpassung der Tastaturbeleuchtung „Fn + 8“ drücken.

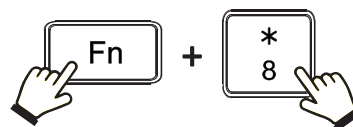

	+		Regenbogen Fließendes Licht		+		Spektrum Zyklus		+		Frequenz erhöhen
	+		Regenbogen Lauflicht		+		Kaleidoskop		+		Richtung ändern nach links
	+		Regenbogen hin und her		+		Benutzer-definiert		+		Richtung ändern nach rechts
	+		Stetiger Regenbogen		+		Klickwelle		+		Farbe wechseln
	+		Regenbogen-atmung		+		Frequenz verringern		+		Farbe wechseln

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - acontecimientos externos como caídas o golpes
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.


Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

Características

Interfaz	USB 2.0	Numero de teclas	109 teclas (Configuración US)
Tamaño	436*121*26mm		110 teclas (Configuración EU)
Peso	475g	Tipo de tecla	Tecla tipo tijera
Largo del cable	1500mm	Distancia de actuación	2.6±0.1mm
Material	ABS	Recorrido total	4.0±0.3mm
Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior macOS Big Sur 11.2.1 o posterior	Duración	5 millones de pulsaciones
		Temperatura de funcionamiento	-5°C ~ 45°C
		Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C

Español (ES)
Teclas Multimedia


Presionar "Fn + Fn Lock" antes de usar las teclas multimedia.



	Fn Lock		Reproducir / Pausa		Copiar
	Silencioso		Canción siguiente		Pegar
	Disminuir volumen		Disminuir el brillo de la pantalla		Cortar
	Aumentar volumen		Aumentar el brillo de la pantalla		Aumentar el brillo del teclado
	Canción anterior		Seleccionar todo		Disminuir el brillo del teclado

Patrón de iluminación

Presiona FN+8 para encender la luz del teclado.

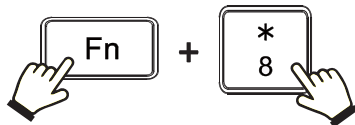

	+		Luz arcoíris en movimiento		+		Ciclo de espectro		+		Incrementar frecuencia
	+		Marquee arcoíris		+		Caleidoscopio		+		Cambiar dirección a la izquierda
	+		Arcoíris de ida y vuelta		+		Personalizado		+		Cambiar dirección a la derecha
	+		Arcoíris fijo		+		Efecto de ondulación		+		Intercambiar colores
	+		Arcoíris respirante		+		Disminuir frecuencia		+		Intercambiar colores

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d’une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d’un an avec une extension optionnelle d'un an.


Spécifications techniques

Interface	USB 2.0	Nombre de touches	109 touches (Disposition US)
Taille	436*121*26mm		110 touches (Disposition EU)
Poids	475g	Type de Touches	Touches à ciseaux
Longueur de câble	1500mm	Distance d’activation	2.6±0.1mm
Matériel	ABS	Distance de course totale	4.0±0.3mm
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure MacOs Big Sur 11.2.1 ou version ultérieure	Durabilité	5 millions de frappes
		La température de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
		La température de stockage	-20°C ~ 60°C

Français (FR)

Touches Multimédia


*** Appuyez sur "Fn + Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédias.***



	Fn Lock		Lecture / Pause		Copier
	Silencieux		Morceau suivant		Coller
	Diminuer le volume		Diminuer la luminosité de l'affichage		Couper
	Augmenter le volume		Augmenter la luminosité de l'affichage		Augmenter la luminosité du clavier
	Morceau précédent		Sélectionner Tout		Diminuer la luminosité du clavier

Motif d'éclairage

*** Veuillez appuyer sur FN+8 pour allumer le rétroéclairage du clavier.***

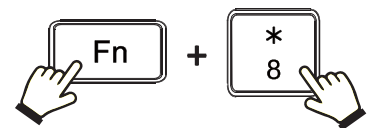

	+		Lumière arc-en-ciel en mouvement		+		Cycle de spectre		+		Augmenter la fréquence
	+		Marquee arc-en-ciel		+		Caleidoscope		+		Changer de direction à gauche
	+		Arc-en-ciel va-et-vient		+		Personnalisé		+		Changer de direction à droite
	+		Arc-en-ciel fixe		+		Effet de vague		+		Échanger les couleurs
	+		Arc-en-ciel respirant		+		Diminuer la fréquence		+		Interchanger les couleurs

ITALIANO (IT)

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.


Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Specifiche

Interfaccia	USB 2.0	Numero di tasti	109 tasti (Layout US)
Dimensioni	436*121*26mm		110 tasti (Layout EU)
Peso	475g	Tipo di tastiera	Tasti a forbice
Lunghezza del cavo	1500mm	Raggio di azione	2.6±0.1mm
Materiale	ABS	Corsa totale	4.0±0.3mm
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive macOS Big Sur 11.2.1 o versioni successive	Durata	5 milioni di pressioni sui tasti
		Temperatura di esercizio	-5°C ~ 45°C
		Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 60°C

Italiano (IT)
Tasti Multimediali


Si prega di premere “Fn + Fn Lock” prima di utilizzare i tasti multimediali.



	Bloc Fn		Play/Pausa		Copia
	Silenzioso		Traccia successiva		Incolla
	Abbassare il volume		Diminuire la luminosità del display		Taglia
	Alzare il volume		Aumentare la luminosità del display		Aumentare la luminosità della tastiera
	Traccia precedente		Seleziona tutto		Diminuire la luminosità della tastiera

Motivo di illuminazione

*** Si prega di premere FN + 8 per accendere il retroilluminazione della tastiera.***

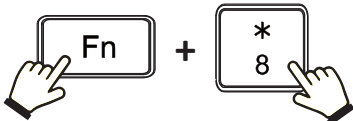

	+		Luce arcobaleno fluente		+		Ciclo dello spettro		+		Aumenta frequenza
	+		Marquee arcobaleno		+		Caleidoscopio		+		Cambia direzione a sinistra
	+		Arcobaleno avanti e indietro		+		Personalizzato		+		Cambia direzione a destra
	+		Arcobaleno fisso		+		Effetto ondulato		+		Cambia colori
	+		Arcobaleno respirante		+		Riduci frequenza		+		Cambia colori

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
 - 分解しないでください。
 - 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
 - 使用時の最高気温は40度です。
 - ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
 - 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。
- ペリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。


製品の仕様

インターフェイス	USB 2.0	キーの数	109 キー (英語配列)
サイズ	436*121*26mm		110 キー (EU配列)
重さ	475g	キースイッチ	パンタグラフ (剪刀脚)
ケーブルの長さ	1500mm	キーストローク (接点)	2.6±0.1mm
素材	ABS	キーストローク	4.0±0.3mm
対応システム	Win 7以降	打鍵耐久性	500万回の打鍵
	macOS Big Sur 11.2.1以降	作動温度	-5℃ ~ 45℃
		保管温度	-20℃ ~ 60℃

日本語 (JA)

マルチメディアキー


マルチメディアキーを使用する前に「Fn + Fn Lock」を押してください



	Fn Lock		再生/一時停止		コピー
	ミュート		次の曲		ペースト
	音量を下げる		ディスプレイを暗くする		切り取り
	音量を上げる		ディスプレイを明るくする		キーボードの明るさを上げる
	前の曲		全てを選択		キーボードを暗くする

照明パターン

*** キーボードのバックライトをオンにするには、FN + 8を押してください。***

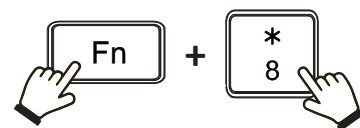

	+		虹の流れる光		+		スペクトルサイクル		+		周波数を増加
	+		虹のマルキー		+		カレイドスコープ		+		左に方向を変更
	+		虹の往復		+		カスタム		+		右に方向を変更
	+		虹の固定		+		リップルエフェクト		+		色を切り替える
	+		虹の呼吸		+		周波数を減少		+		色を切り替える

简体中文 (SC)

注意事项

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任：
 - 以任何方式试图拆除、更改或修改产品引起的故障或损坏；
 - 由于使用不当或更改、修理引起的故障或损坏；
 - 由于摔落等外因引起的故障或损坏；
 - 由于火灾、化学品、气体、地震、雷电、风灾、水灾等自然灾害或异常电压引起的故障或损坏；
 - 由于与本产品连接的其它设备引起的故障或损坏；
 - 由于高温、潮湿、油腻、多尘和危险环境引起的故障或损坏。
- 未经我公司明确批准的变更或修理可能使用户失去对设备的操作权限。
- 相关品牌名称、商标和标识均为我公司财产。

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 请勿拆卸。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 本产品使用期间的最高环境温度不得超过40摄氏度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。


佩锐为您提供一年保修服务。

规格

接口	USB 2.0	按键数	109 键 (美式按键布局)
尺寸	436*121*26mm		110 键 (欧洲按键布局)
重量	475g	键型	剪刀脚结构
线材长度	1500mm	触发键程	2.6±0.1mm
材料	ABS塑材	总行程距离	4.0±0.3mm
操作系统要求	Win 7或更高版本 macOS Big Sur 11.2.1或更高版本	按键寿命	500万次
		运行温度	-5°C ~ 45°C
		储存温度	-20°C ~ 60°C

简体中文 (SC)
多媒体功能键


在使用多媒体按键前请先按 “Fn + Fn Lock” 键



	FN锁		播放/暂停		复制
	静音		下一曲		黏贴
	降低音量		降低显示器亮度		剪切
	提高音量		提高显示器亮度		提高键盘亮度
	上一曲		全选各项		降低键盘亮度

背光模式

*** 请按 “FN + 8” 来打开键盘背光***

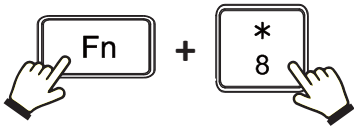

	+		七色流光		+		光谱循环		+		提高频率
	+		七色跑马		+		万花筒		+		切换方向向左
	+		七色伸缩		+		自定义		+		切换方向向右
	+		七色恒亮		+		点击涟漪		+		切换颜色
	+		七色呼吸		+		降低频率		+		切换颜色

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除、更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於鹽、氣體、地震、曝曬、風、水及其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫、潮濕、油膩、多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，未經我司明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱、商標和標誌均為我司財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議消費者避免過度使用任何鍵盤和滑鼠產品。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將火源(如蠟燭) 放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品


佩銳為您提供一年保固服務

規格

介面	USB 2.0	按鍵數	109 鍵 (美式鍵盤配置)
尺寸	436*121*26mm		110 鍵 (歐式鍵盤配置)
重量	475g	按鍵類型	剪刀腳結構
電線長度	1500mm	觸發鍵程	2.6±0.1mm
材質	ABS塑膠	總行程	4.0±0.3mm
作業系統	Win 7或更新版本	按鍵壽命	500萬次
	macOS Big Sur	操作溫度	-5°C ~ 45°C
	11.2.1或更新版本	儲藏溫度	-20°C ~ 60°C

繁體中文 (TC)
多媒體功能鍵


在使用多媒體按鍵前請先按 “Fn + Fn Lock” 鍵



	Fn Lock		播放/暫停		複製
	靜音		下一首		貼上
	調低音量		調低螢幕亮度		剪下
	調高音量		調高螢幕亮度		調高鍵盤亮度
	上一首		選取所有項目		調低鍵盤亮度

背光模式

*** 請先按 “FN + 8” 來打開鍵盤背光***

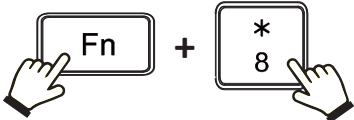

	+		七彩流動		+		七彩循環變換		+		調高頻率
	+		七彩跑馬		+		萬花筒		+		切換方向向左
	+		七彩伸縮		+		自定義		+		切換方向向右
	+		七彩恆亮		+		點擊漣漪		+		切換顏色
	+		七彩呼吸		+		調低頻率		+		切換顏色

限用物質含有情況標示表

設備名稱：有線全區剪刀腳發光鍵盤 Equipment name				型號(型式): PERIBOARD-329 Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

有線全區剪刀腳發光鍵盤

型 號 : PERIBOARD-329
 額定電壓 : DC 5V  450mA
 製造號碼 : 如本體
 製造年份 : 2024
 原 產 地 : 中國大陸



製造商：佩銳科技(深圳)有限公司
 地 址：深圳市南山區西麗街道新光路43號
 聚創金谷創意園A棟#509-510
 進口商：佩銳科技有限公司
 地 址：10052台北市中正區徐州路18巷32號1樓
 電 話：+886-2-2748-5232