

TCL 605

Примечание.

Это руководство пользователя содержит информацию о модели TCL T517D/T517F.

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Перейдите по ссылке: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Серийный номер или IMEI вашего устройства

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой под задней крышкой вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Либо выберите **Настройки > Мое устройство > Состояние > IMEI** на самом телефоне.

Сервисное и гарантийное обслуживание

Сначала ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве, или перейдите по ссылке <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Затем посмотрите актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров.

Для получения дополнительной информации об ограниченной гарантии перейдите на веб-сайт <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Правовая информация

В меню телефона перейдите в раздел **Настройки > Мое устройство > Правовая информация**.

Информация об энергетической маркировке

Для получения дополнительной информации об энергетической маркировке перейдите на веб-сайт

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Требования кибербезопасности

Для соблюдения требований кибербезопасности в соответствии с Директивой о радиооборудовании 2014/53/EU установите надежный пароль при первом использовании устройства.

Оглавление


1	Общая информация	4
1.1	Ваше устройство.....	4
1.2	Специальные возможности	7
1.3	Перед началом работы.....	8
1.4	Главный экран	11
1.5	Ввод текста	19
2	Мультимедийные приложения	21
2.1	Камера.....	21
3	Приложения и функции.....	25
3.1	Набор.....	25
3.2	Контакты	31
3.3	Сообщения.....	35
3.4	Календарь	38
3.5	Часы	40
3.6	Перенос данных.....	41
3.7	Приложения TCL.....	41
3.8	Другие приложения.....	41
3.9	Приложения Google	42
4	Настройки.....	44
4.1	Мое устройство.....	44
4.2	Wi-Fi	44
4.3	Bluetooth	45
4.4	Сеть и Интернет.....	46
4.5	Подключения	46

4.6	Главный экран и экран блокировки.....	49
4.7	Экран.....	50
4.8	Звук и вибросигнал.....	51
4.9	Уведомления	52
4.10	Управление ресурсами	52
4.11	Память	53
4.12	Приложения	53
4.13	Расширенные функции.....	53
4.14	Безопасность и конфиденциальность.....	54
4.15	Местоположение.....	56
4.16	Безопасность и экстренные ситуации.....	56
4.17	Аккаунты	56
4.18	Цифровое благополучие и родительский контроль.....	57
4.19	Google	57
4.20	Специальные возможности	57
4.21	Система.....	60
5	Эффективное использование устройства	62
6	Возможные неисправности и способы их устранения.....	63
7	Технические характеристики.....	71
8	Техническая информация об экологичной конструкции.....	73
9	Аксессуары	74
10	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	74
11	Заявление об освобождении от ответственности.....	74

1 Общая информация

1.1 Ваше устройство



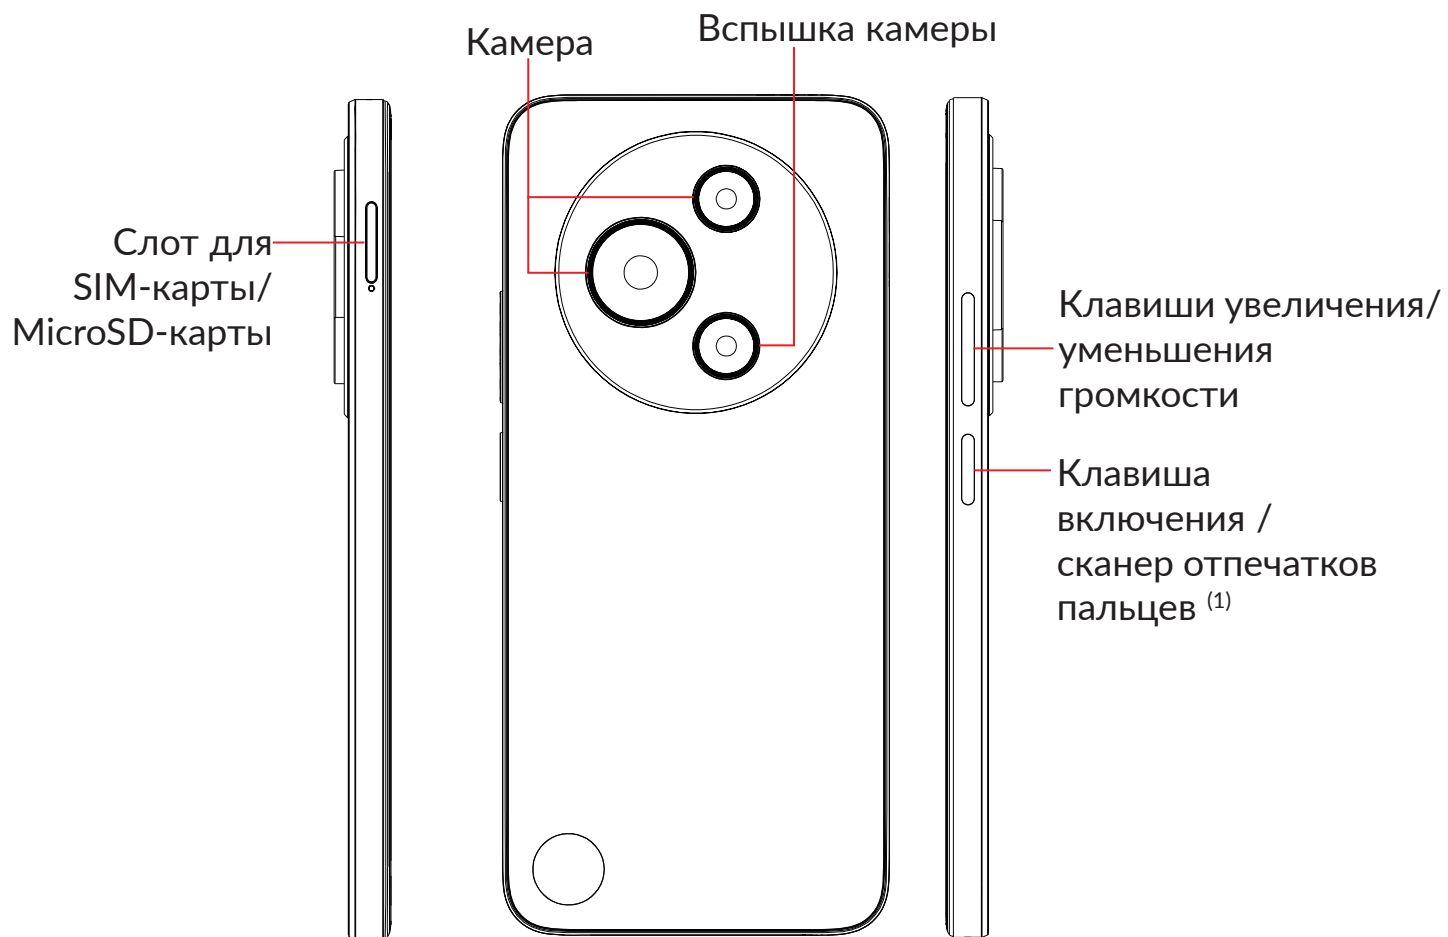

⁽¹⁾ Только T517F


Клавиша включения / сканер отпечатков пальцев ⁽¹⁾

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, открытие меню, в котором вы можно **выключить /перезагрузить/перевести устройство в режим экстренной связи.**
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения и клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
- Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости мультимедиа.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения или уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.

1.2 Специальные возможности⁽¹⁾

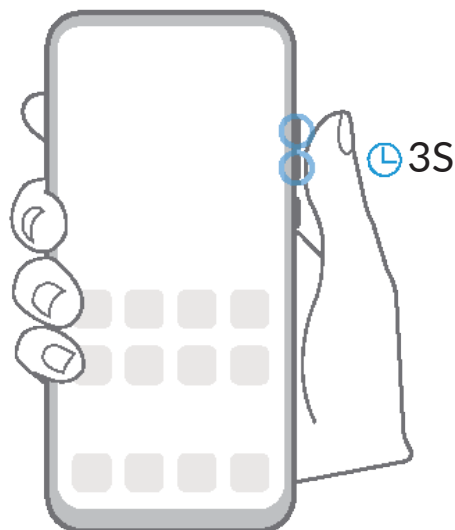

Нажимайте клавиши **Увеличение громкости** и **Уменьшение громкости** одновременно в течение 3 секунд для включения специальных возможностей или перейдите в меню **Настройки > Специальные возможности > TalkBack** для включения функции слухового помощника.

Функция слухового помощника базируется на технологии TalkBack — средстве чтения с экрана на основе жестов, которое позволяет использовать устройство, не глядя на экран. TalkBack озвучивает экранный контент: уровень заряда батареи, данные абонента, приложение, на котором находится палец пользователя, и т. д.





⁽¹⁾ Доступность приложений может зависеть от страны и оператора связи.

1.3 Перед началом работы

Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

- 1 Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- 2 Извлеките лоток для SIM-карты.
- 3 Установите или извлеките nano-SIM-карту и карту памяти microSD или две nano-SIM-карты.

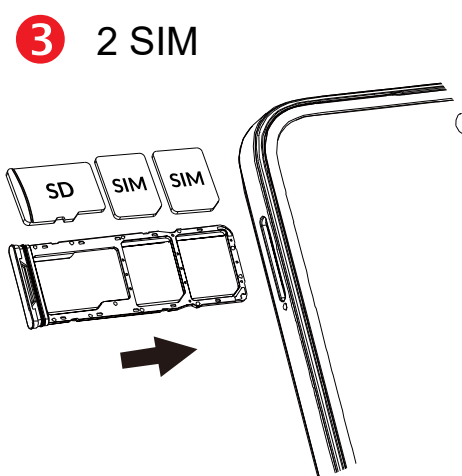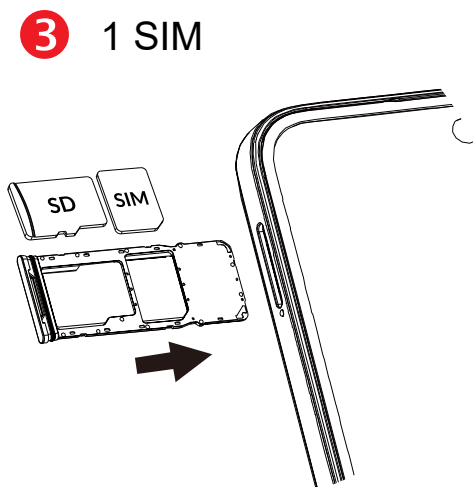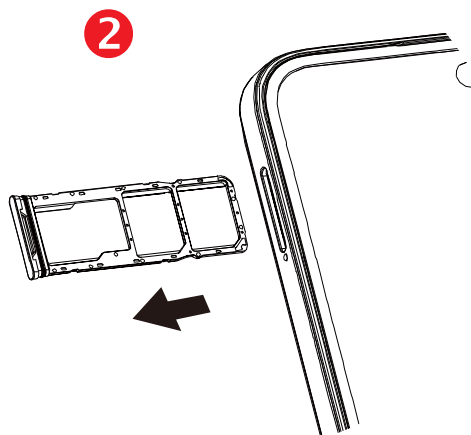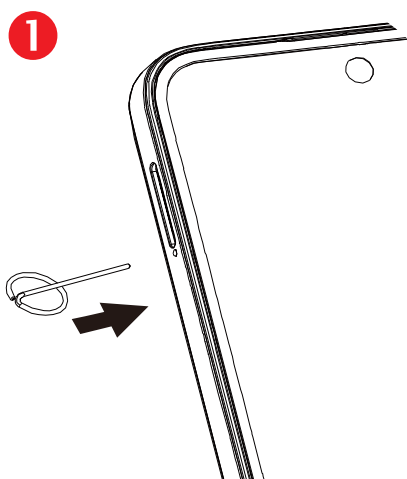


Для осуществления вызовов вам необходимо вставить nano-SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона.

Зарядка аккумуляторной батареи

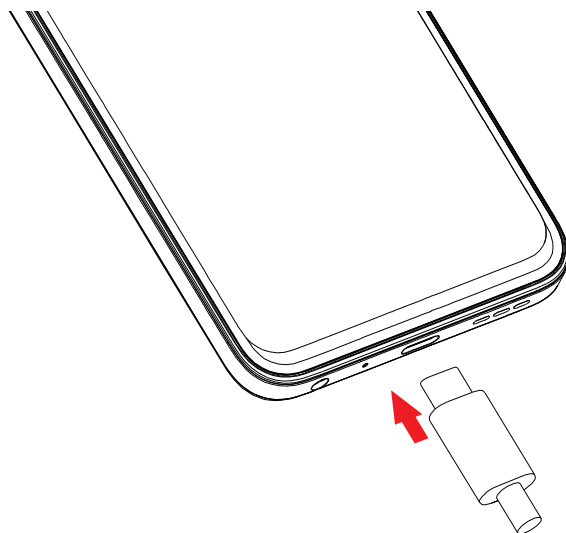

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (🔋). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.

Узнайте больше о сроке службы батареи и надлежащем использовании для максимизации производительности батареи.

- Не используйте и не храните устройство при экстремальных температурах. Слишком высокие или слишком низкие температуры могут ускорить деградацию батареи и сократить общий срок ее службы. Для оптимальной производительности рекомендуется эксплуатировать устройство при температуре от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
- Выключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, если вы их не используете.
- Выключайте автоматическую синхронизацию приложений, закрывайте ненужные приложения.
- Выключайте дисплей нажатием клавиши включения, когда устройство не используется.
- Установите время выключения подсветки экрана на небольшой интервал.

- Снизьте яркость экрана.
- После зарядки на 100% отсоедините зарядное устройство от вилки. Не держите устройство постоянно подключенным к сети, это сократит срок службы батареи.
- Рассмотрите возможность включения **Режима интеллектуальной зарядки** (**Настройки > Управление ресурсами > Батарея > Состояние батареи > Режим интеллектуальной зарядки**), чтобы останавливать зарядку батареи на уровне 80% для продления срока ее службы.
- Для минимизации последствий рекомендуется использовать быструю зарядку только при необходимости и избегать длительного поддержания высокого уровня заряда батареи.

Емкость и время использования батареи могут различаться в зависимости от настроек устройства и режима эксплуатации.

Включение телефона

Удерживайте клавишу **включения** до тех пор, пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте телефон (смахните, введите PIN-код, пароль, используйте графический ключ, отпечаток пальца⁽¹⁾ или разблокировку по лицу) и подтвердите. Отобразится главный экран.

Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

Выключение телефона

Нажимайте клавишу **включения** и клавишу **увеличения громкости** одновременно до тех пор, пока не появятся опции, а затем выберите пункт **Выключение**.

⁽¹⁾ Только T517F

1.4 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений и кнопка доступа к главному меню (списку всех приложений). Проведите вверх на любом экране для перехода на главный экран.



Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

- Нажмите ①, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите ②, чтобы воспользоваться голосовым поиском

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра.

Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например: выберите контакт в «Контактах», коснитесь и удерживайте его. доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение




Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Также вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. Чтобы открыть уведомление, просто нажмите на него.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

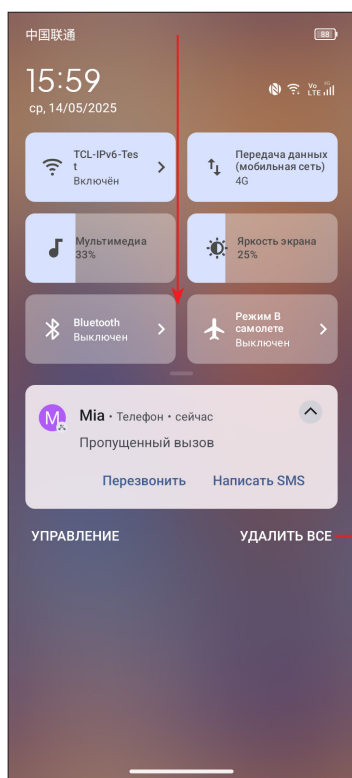


Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Нажмите и дважды потяните вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.

Нажмите на иконку **Изменить** , чтобы настроить панель быстрых настроек.

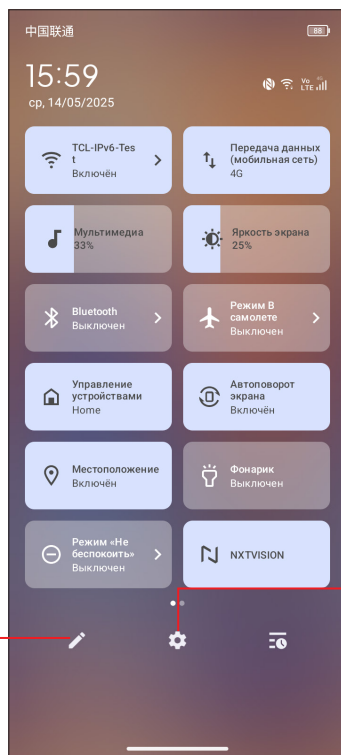

Нажмите, чтобы настроить панель быстрых настроек.

Нажмите для доступа к меню «Настройки».

Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля, отпечатка пальца, разблокировки по лицу.

Чтобы создать графический ключ для разблокировки экрана, перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Распознавание лица и отпечаток⁽¹⁾ пальца**.

Блокировка экрана


- Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню **Настройки > Экран > Тайм-аут экрана** и выберите период ожидания.

(1) Только T517F

- Для блокировки экрана вручную нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите клавишу **включения** один раз, чтобы загорелся экран, проведите вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили.

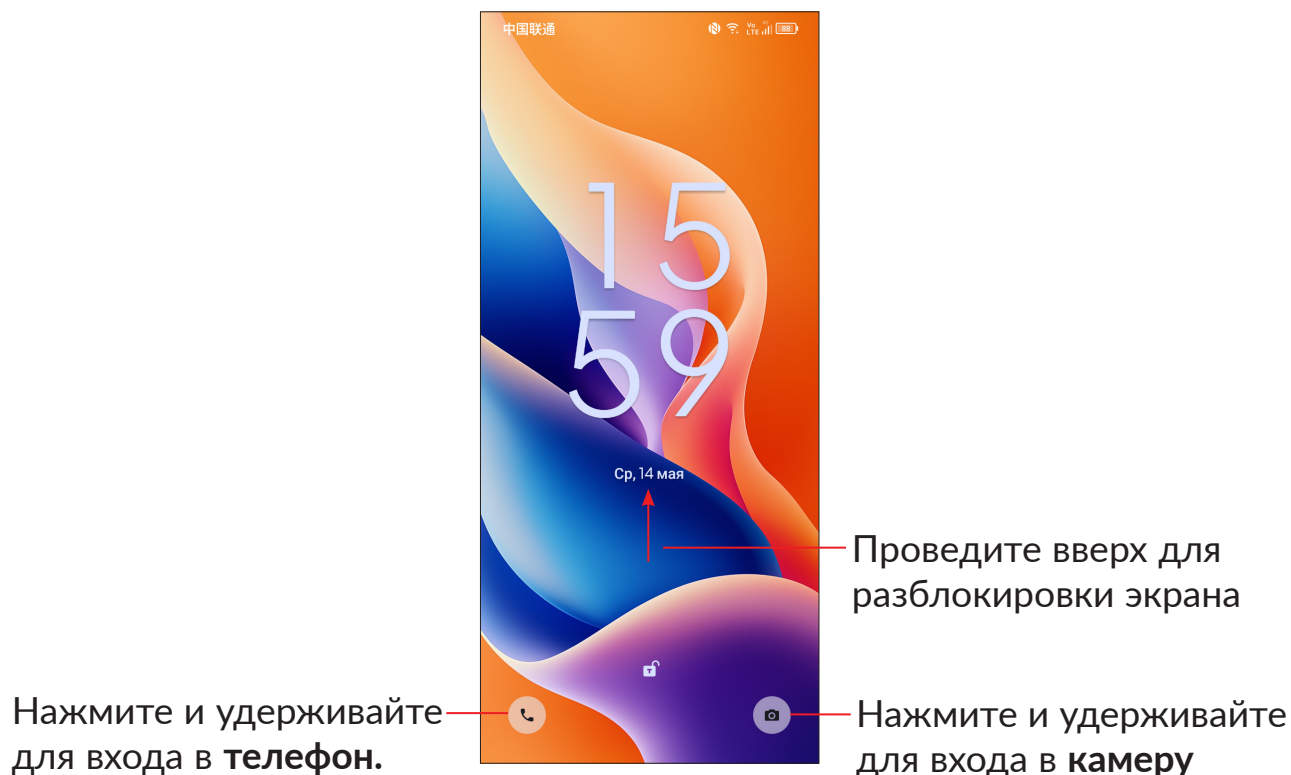

Введите пароль, чтобы разблокировать экран

После включения экрана проведите вверх из любой точки экрана, чтобы отобразить панель ввода пароля. Затем введите пароль для разблокировки экрана.

Использование графического ключа

Нарисуйте графический ключ, который вы установили для разблокировки экрана.

Использование функции распознавания лица

- В списке приложений выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Распознавание лица и отпечаток⁽¹⁾ пальца > Распознавание лица**. Перед использованием функции распознавания лица необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль.

⁽¹⁾ Только T517F

- Держите телефон на расстоянии 8-20 дюймов от лица. Расположите лицо в квадрате, отображаемом на экране. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем регистрировать лицо в помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
- Включите распознавание лица сразу при включении экрана или выберите вариант, где сначала следует провести пальцем по экрану.

Использование отпечатка пальца⁽¹⁾

- Коснитесь сканера отпечатков пальцев (**Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Распознавание лица и отпечаток пальца > Отпечаток пальца**) зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент, который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку  Удаление. После того, как элемент станет белым, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои и стиль**, чтобы установить обои.

⁽¹⁾ Только T517F

Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите на виджет и, удерживая, переместите его на требуемое место на главном экране и отпустите.

Просмотр недавно используемых приложений


Для просмотра недавно использованных приложений проведите вверх от нижней части устройства. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

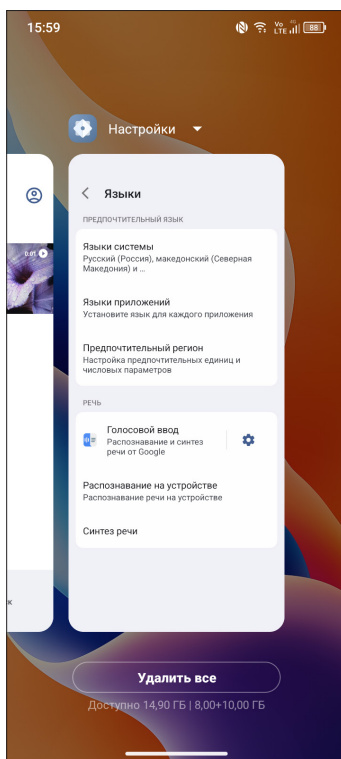

Нажмите на миниатюру, потяните ее вверх, чтобы закрыть приложение. Скользите вправо или влево для переключения между приложениями.

Нажмите **Удалить все** в нижней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

Регулировка громкости

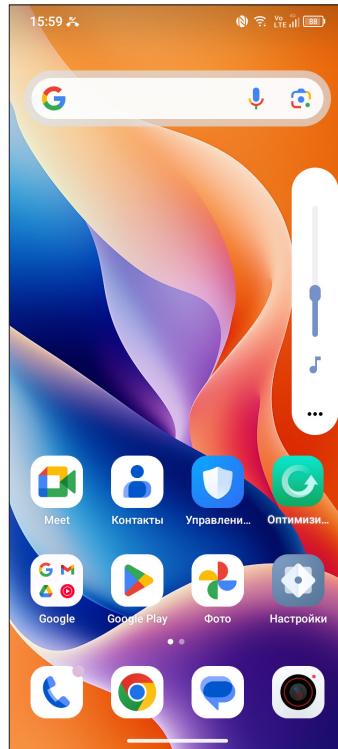

Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости.

Нажмите значок **...** для регулировки громкости будильника, уведомлений, звонка и медиа.

1.5 Ввод текста

Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню **Настройки > Система > Клавиатура**, коснитесь клавиатуры, которую вы хотите настроить, и появится ряд настроек.


Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.

- **Клавиатура Gboard**

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».

Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

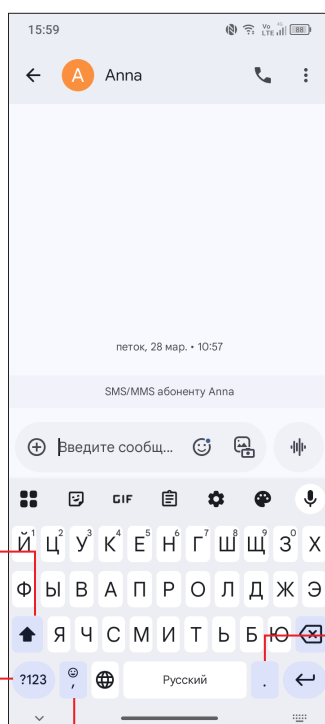

Нажмите и удерживайте для выбора символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать дополнительные параметры.

Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.

- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.

При желании также можно вставить новый текст

- Нажмите поле, в которое необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте свободное поле. Курсор начнет мигать. При необходимости переместите маркер.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь вкладки, чтобы отобразить значок «Вставить» и «Выбрать все», который позволяет немедленно завершить вставку.

2 Мультимедийные приложения

2.1 Камера.....



Перед использованием камеры удалите защитную плёнку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Запуск приложения Камера

Существует несколько способов запуска приложения Камера.

С главного экрана

На главном экране нажмите иконку приложения **Камера** .


С экрана блокировки

Когда экран заблокирован, нажмите клавишу включения один раз, чтобы активировать экран, а нажмите и удерживайте значок камеры в правом нижнем углу, чтобы открыть камеру.

Используя клавишу быстрого доступа

Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

Раскройте пустое поле, чтобы увидеть дополнительные параметры быстрого доступа

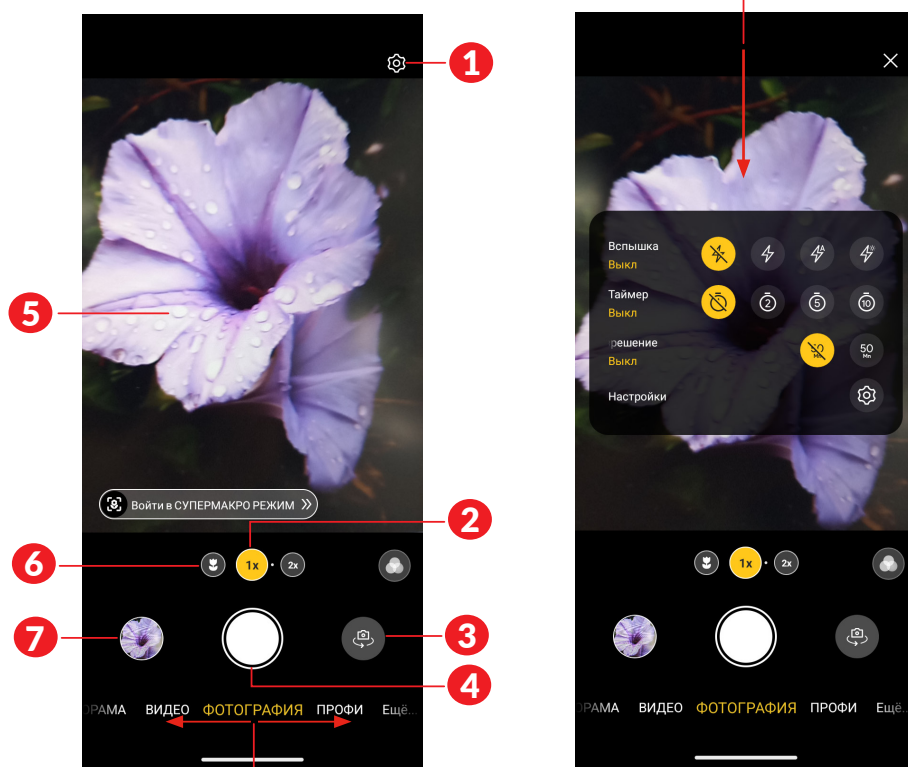

Проведите влево или вправо для переключения между режимами

- 1 Нажмите для доступа к настройкам.
- 2 Масштабирование
- 3 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой
- 4 Нажмите, чтобы снять фото
- 5 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать масштабирование.
- 6 **Супермакро:** Нажмите, чтобы перейти в режим супермакро. Наилучшее расстояние для макросъёмки - 4 см.
- 7 Нажмите для просмотра снятых фото или видео

Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранён. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора  для серийной съёмки.

Съёмка видео

Нажмите **ВИДЕО**, чтобы изменить режим камеры на видео. Нажмите  для начала записи видео. Нажмите левую часть иконки , чтобы сделать снимок во время записи видео. Нажмите правую часть иконки , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите . Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

Просмотр снятых фото/видео

- Нажмите на иконку просмотра отснятых фото и видео и проведите пальцем влево или вправо для просмотра фото или видео.
- Нажмите , вы можете выбрать **Bluetooth**, **Сообщения**, **Gmail** и т. д., чтобы отправить фото или видео.

Режимы и настройки

Режимы

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы изменить силу фильтра.

- **ПАНОРАМА:** Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимально плавно. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.
- **ВИДЕО:** Нажмите, чтобы перейти в режим видео.
 - СТАНДАРТ:** Создание стандартных видео.
 - ГИПЕРЛАПС:** Увеличьте скорость воспроизведения отснятого материала, чтобы создать ощущение течения времени. Подходит для съёмки медленно меняющихся сцен.
- **ПРОФИ:** Позволяет полностью контролировать настройки камеры, давая возможность регулировать диафрагму, выдержку, ISO и т. п.

Настройки

Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции:

- **Автоанализ окружения:** Нажмите переключатель для включения/выключения функции. Камера оснащена множеством различных параметров сцены и интеллектуально проанализирует ее, чтобы оптимизировать настройки для идеального кадра.

- **Интеллектуальные рекомендации по выбору режима:** Нажмите переключатель для включения/выключения функции рекомендации соответствующих режимов на основе сценариев.
- **Водяной знак:** Нажмите , чтобы включить/выключить водяной знак.
- **Размер фото:** Нажмите для выбора размера изображения.
- **Авто HDR:** Нажмите, чтобы включить/выключить HDR.
- **Быстрый снимок:** Настройте устройство на быструю съемку, дважды быстро нажав клавишу уменьшения громкости при выключенном экране.
- **Качество видео:** Нажмите, чтобы установить качество видео.
- **Микрофон:** Нажмите, чтобы включить/выключить микрофон.
- **Съемка в касание:** Нажмите на область предварительного просмотра, чтобы сделать снимок.
- **Зеркальный снимок:** Нажмите, чтобы включить/выключить зеркальный снимок.
- **Съемка жестом:** Включите эту функцию, чтобы делать фотографии или видео с помощью простого жеста руки вместо нажатия кнопки спуска затвора.
- **Сетка:** Нажмите, чтобы включить/выключить сетку.
- **Инструмент балансировки камеры:** Нажмите, чтобы включить/выключить инструмент балансировки.
- **Функция клавиши громкости:** Нажмите, чтобы активировать клавишу регулировки громкости для переключения между следующими параметрами: «Спуск затвора», «Масштабирование» и «Регулировка громкости».
- **Память:** Если установлена SD-карта, выберите между памятью телефона и SD-картой. По умолчанию используется внутреннее хранилище.
- **Геометки (Сохранять информацию о местоположении):** Нажмите переключатель , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включена служба определения местоположения GPS.
- **Звук затвора:** Нажмите, чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Заводские установки:** Сброс настроек камеры до заводских значений по умолчанию.
- **Отзывы:** Отправьте нам свой отзыв о приложении.


3 Приложения и функции

3.1 Набор.....



Осуществление вызова

Для совершения вызова на главном экране нажмите .

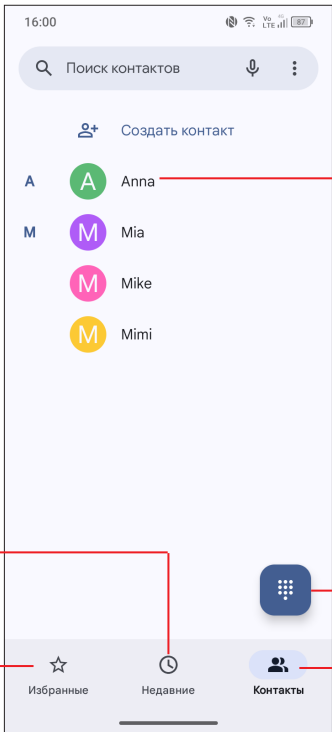

16:00

Поиск контактов

Создать контакт

Anna

Mia

Mike

Mimi

Журнал вызовов

Избранное

Недавние


Контакты

Нажмите, чтобы открыть экран информации о вызове

Нажмите, чтобы показать панель набора номера.

Контакты

Нажмите и удерживайте для
доступа к Голосовой почте

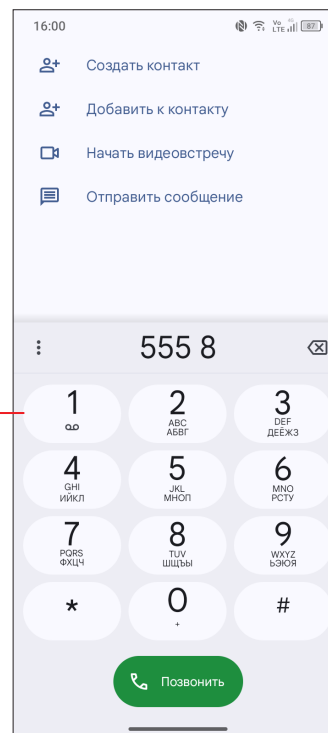

Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов**, нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: для этого нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить к контакту**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

Принятие или отклонение вызова

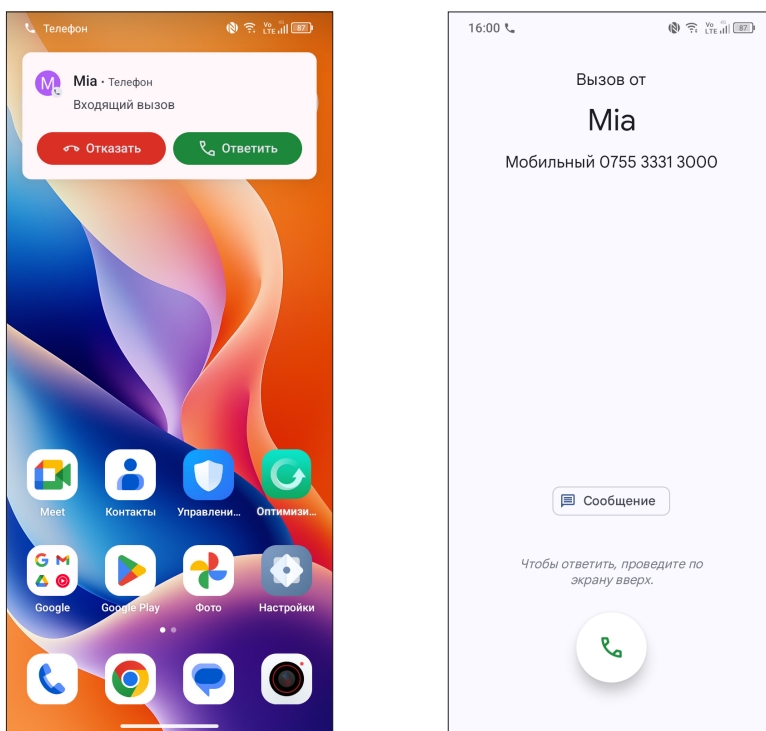

При поступлении входящего вызова:

- Нажмите **Ответить** или потяните вверх иконку , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите **Отклонить** или потяните вниз иконку , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на иконку , чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время. Убедитесь, что номер для Голосовой почты задан в настройках. Для этого перейдите в Телефон > Настройки > Настройки вызовов > SIM-карта 1(2) > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты. Чтобы узнать номер для Голосовой почты обратитесь к вашему оператору сотовой сети.

Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте **1**.


Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое сообщение голосовой почты**.

Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

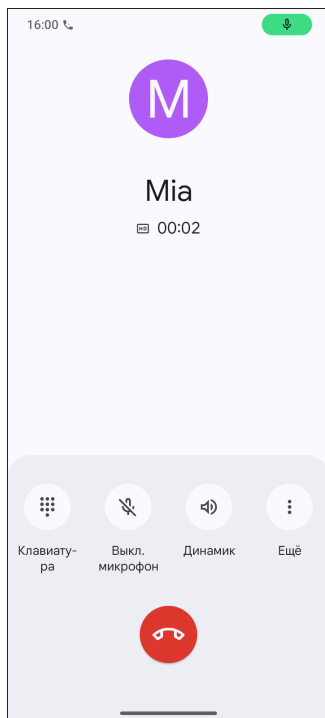

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите ещё раз для включения микрофона.



Нажмите для включения громкой связи во время вызова. Нажмите ещё раз для отключения громкой связи.




Нажмите, чтобы открыть дополнительные опции.



Во избежание случайных прикосновений к экрану во время вызова экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху, и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

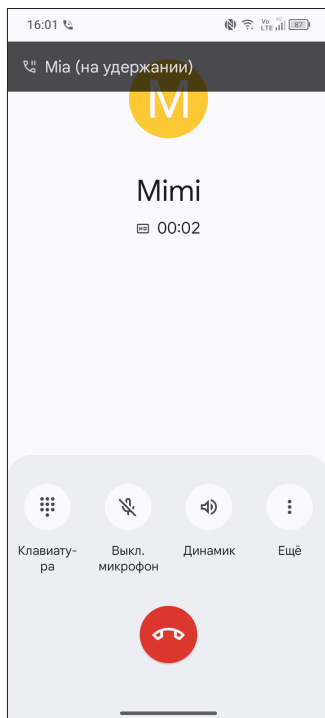

Смена вызовов

При приёме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона абонента, которого вы хотите добавить к конференц-звонку и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов «Журнал вызовов» или «Контакты».
- Нажмите , чтобы начать конференц-звонок.
- Нажмите  для завершения конференц-звонка и отключения всех собеседников.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**, чтобы установить настройки вызовов и контактов.

Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Нажмите на любую запись для просмотра информации или дальнейших действий, вы можете начать новый вызов, отправить сообщение контакту или номеру или просмотреть подробную информацию о вызове.

Чтобы удалить историю вызовов выбранного контакта или номера, нажмите и удерживайте контакт и выберите **Удалить**.

3.2 Контакты




Контакты позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать и создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на телефоне.

Просмотр контактов

Для просмотра контактов проведите вверх по главному экрану и нажмите

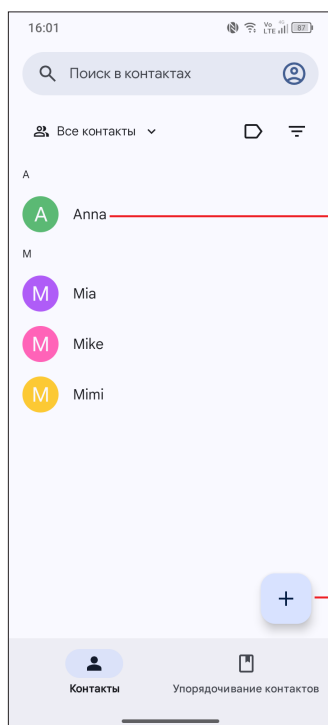

- Нажмите, чтобы открыть карточку контакта
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт для последующего удаления или отправки.

Нажмите, чтобы добавить новый контакт




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне и в Интернете во время следующей синхронизации вашего телефона.

Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

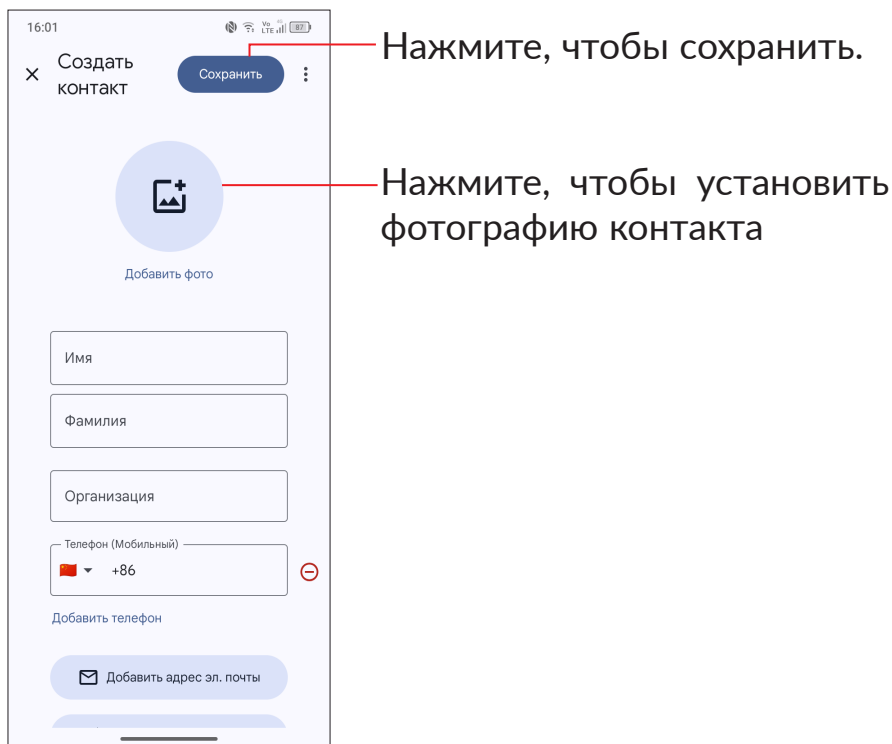

Добавление контактов в избранное/удаление контактов из избранного⁽¹⁾

Чтобы добавить контакт в «Избранное», нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, затем нажмите , чтобы добавить контакт в «Избранное».

Чтобы удалить контакт из «Избранного», нажмите  в карточке контакта.

Редактирование контактов


Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране карточки контакта.

Для завершения нажмите **Сохранить**.

⁽¹⁾ В «Избранное» можно добавить контакты, сохраненные на телефоне и в Gmail.

Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку.

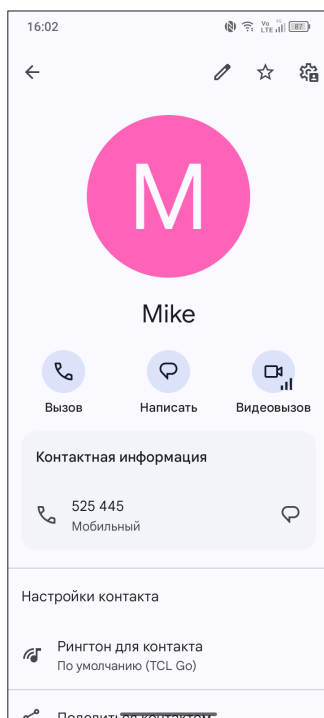

- На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту,
- или нажать , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите , чтобы сделать видеовызов

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

Обмен контактами

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

- На экране списка контактов нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите .
- После чего выберите приложение для выполнения этого действия.

Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, на главном экране нажмите **Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи, например, Google и т.д.

Для всех аккаунтов потребуются ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация

На экране **Аккаунты** включите переключатель **Автоматическая синхронизация данных приложения**. Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

3.3 Сообщения.....




Создание сообщения

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Для работы с сообщениями найдите приложение Сообщения  в списке приложений.

Находясь на экране списка сообщений, нажмите **Начать чат**, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

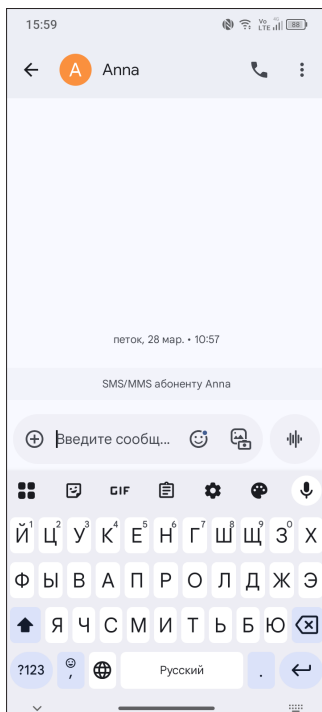

Отправка текстового сообщения

- Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя.
- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.



Специальные символы, например ударение, увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.


- Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**.
- Нажмите на строку **Введите текст**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите , чтобы раскрыть местоположение или прикрепить файлы.
- Нажмите , чтобы снять фото/видео или прикрепить ранее снятые фото/видео.
- Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение **Сообщения**.

Сообщения отображаются в виде цепочек.


Нажмите на сообщение, чтобы перейти к информации о сообщении, или, если сообщение содержит ссылку или номер, чтобы перейти по ссылке или набрать номер из сообщения:

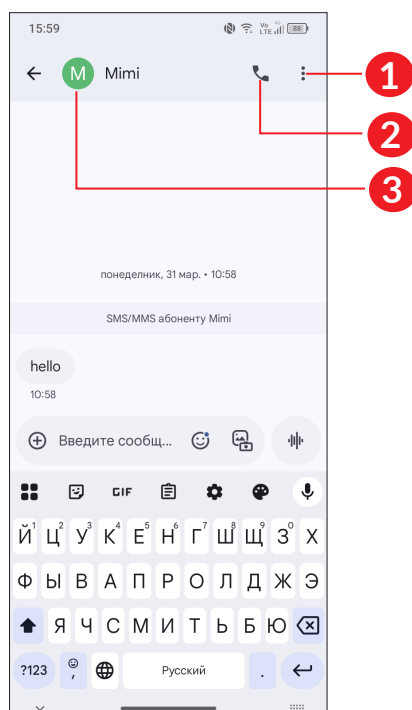

- 1 Нажмите, чтобы открыть дополнительные опции
- 2 Нажмите, чтобы вызвать номер
- 3 Нажмите, чтобы сохранить номер в списке контактов или просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён.

Чтобы изменить настройки сообщения, нажмите круглый значок  вверху справа и затем выберите **Настройки сообщения**.

3.4 Календарь

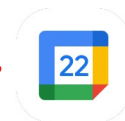

Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение **Календарь**.



Многорежимный просмотр

Нажмите , чтобы отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня (расписание).

Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день** .
- Для завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .


Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём. Проведите вверх по строке состояния, чтобы выйти.

3.5 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для просмотра текущего времени проведите вверх по главному экрану, а затем выберите **Часы**.

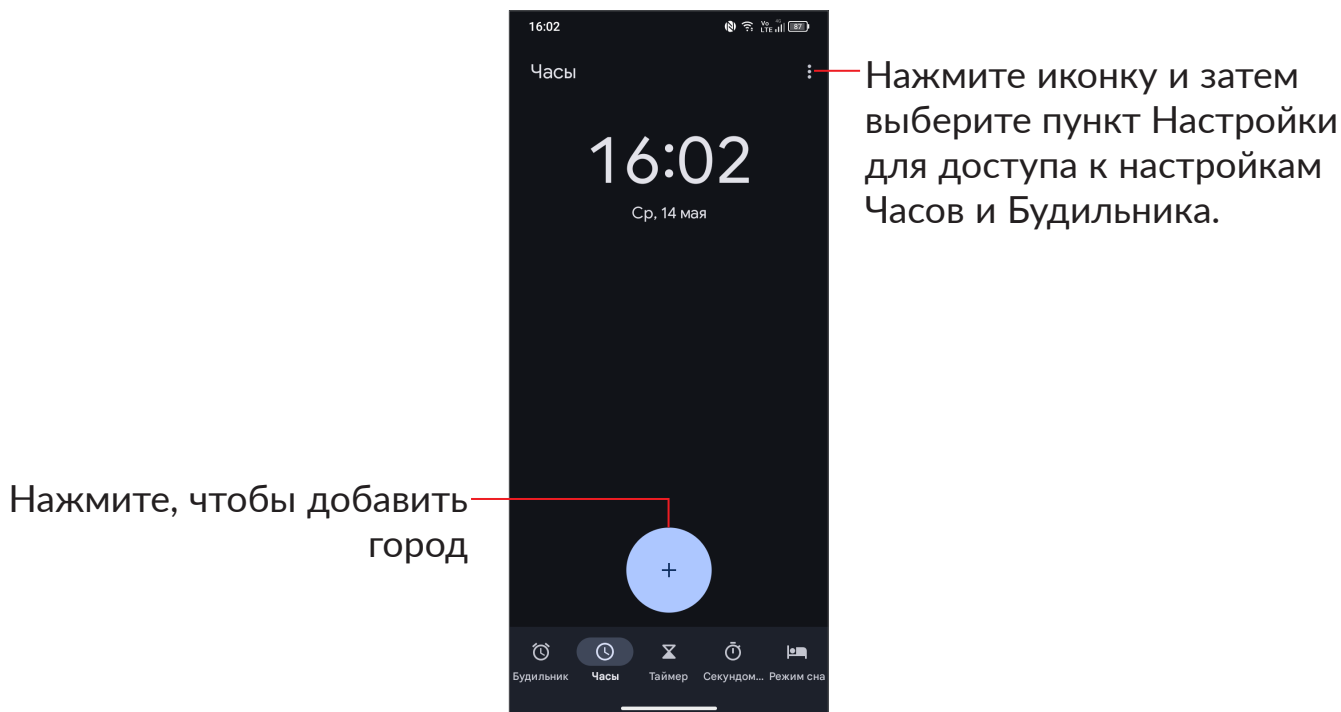

Будильник

На экране приложения Часы, нажмите **Будильник**.


- Нажмите на переключатель , чтобы включить выбранный будильник.
- Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить.
- Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.
- Нажмите **Удалить**, чтобы удалить выбранный будильник.

3.6 Перенос данных.....



Функция **Перенос данных** — эффективный и удобный способ переноса данных со старого устройства на новое.

Для входа в меню проведите вверх на главном экране или откройте папку **Инструмент** и найдите **Перенос данных** , затем перенесите данные, следуя инструкциям на экране.

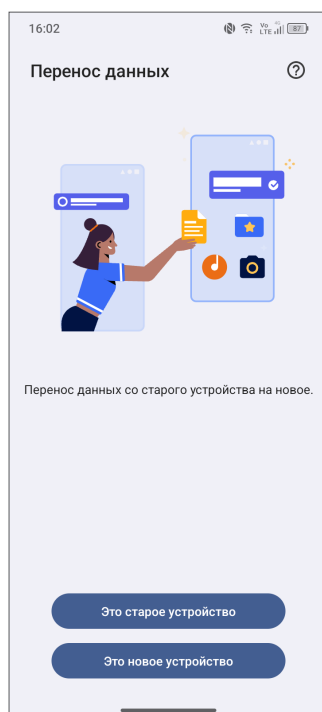

3.7 Приложения TCL

Центр поддержки

Центр поддержки поможет вам больше узнать о часто задаваемых вопросах (FAQ), инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

3.8 Другие приложения⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваше устройство. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

3.9 Приложения Google ⁽¹⁾

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве даётся краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут вашей поездки.

Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и сортирует их по альбомам, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

Google Meet

С меню Meet вы всегда будете на связи со своими друзьями и коллегами и сможете легко общаться с ними с помощью своего смартфона. Легко присоединяйтесь к видеособраниям и групповым звонкам или планируйте их.

YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или посмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

Google

Chrome – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

Файлы

Приложение Файлы отображает все данные, хранящиеся как в памяти устройства, так и на SD-карте, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркета, YouTube или других источников; видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

Найти устройство

Функция «Найти устройство» позволяет найти потерянное устройство, удаленно стереть с него данные и выполнить ряд других функций безопасности.

Заметки Google Keep

Приложение «Заметки Google Keep» позволяет легко создавать заметки, получать к ним доступ и управлять ими. Легко и удобно записывайте свои идеи, составляйте списки дел и храните важные напоминания.

4 Настройки



Для доступа к **Настройкам**, находясь на главном экране, нажмите на иконку



Вы также можете провести вниз на панели уведомлений и нажать .

4.1 Мое устройство

Просмотр основной информации о телефоне, такой как название модели, ЦП, камера, дисплей и т. д. Вы также можете узнать юридическую информацию, номер сборки, статус и другие характеристики.

4.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите  для включения/выключения Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi > Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые Вы больше не хотите использовать.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохранённой сети.
- В диалоговом окне нажмите **Забывать**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите  для включения Bluetooth.

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите на пункт **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth > Сопряжение нового устройства**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.

- Нажмите **Забыть** в диалоговом окне, а затем нажмите **ЗАБЫТЬ УСТРОЙСТВО** для подтверждения.

4.4 Сеть и Интернет

Перейдите в меню **Настройки > Сеть и интернет**, чтобы включить роуминг данных, установить предпочитаемый тип сети, проверить подключение к текущей сети, создать новую точку доступа и т. д.

4.5 Подключения

Режим «В самолёте»

Включите режим «В самолёте»  для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т. д.

Активная область NFC

Нажмите на переключатель , чтобы включить NFC.

Данная функция позволяет осуществлять обмен данными при совмещении этого устройства с другими.

Беспроводной экран

Вы можете использовать Беспроводной экран для отображения экрана вашего устройства на телевизоре и отображения контента, такого как телешоу, фильмы, фотографии, игры и веб-сайты из поддерживаемых приложений.

USB

С помощью USB-кабеля можно заряжать устройство, передавать файлы или фотографии (MTP/PTP) между телефоном и компьютером.

Подключение вашего телефона к компьютеру

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель уведомлений и выберите способ передачи файлов или нажмите **Настройки > Подключения > USB**. По умолчанию выбран пункт **Без передачи данных**.



Для использования режима **Медиаустройство (МТР)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Печать

Нажмите **Печать**, чтобы активировать **Службы печати**. Вы можете выбрать **Службу печати** по умолчанию.

Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно, или Bluetooth-модема. Чтобы включить эти функции, перейдите в приложение **Настройки > Подключения > Wi-Fi-роутер и модем**.

Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > Wi-Fi-роутер и модем > Wi-Fi-роутер**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите «ОК».



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Использование данных

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: 2G, 3G или 4G.

Вы можете включить передачу данных в мобильной сети в меню **Настройки > Подключения > Использование данных**.

Экономия трафика

Включив функцию Экономия трафика, можно сократить использование данных, запретив некоторым приложениям отправлять или получать данные в фоновом режиме.

Передача данных (мобильная сеть)

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает пакет данных.



Обратите внимание, что трафик, рассчитанный устройством, может отличаться от расчётов вашего мобильного оператора.

VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве блокировку экрана.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- Внесите изменения и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите  рядом с выбранной VPN, в открывшемся диалоговом окне нажмите **УДАЛИТЬ**.

Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим Персональный DNS-сервер.

Chromebook

Вы можете подключить свой телефон к Chromebook, чтобы мгновенно получить доступ к данным вашего телефона на компьютере.

Quick Share

Обмен файлами с устройствами поблизости.

Android Auto

Android Auto позволяет управлять многими функциями вашего телефона через центральный дисплей автомобиля.

4.6 Главный экран и экран блокировки

С помощью этого меню настройте приложения главного экрана, выберите любимые обои, темы и т.д.

4.7 Экран

Яркость

Отрегулируйте яркость экрана вручную.

Режим

Выберите «Светлый режим» или «Темный режим» в зависимости от предпочтений и условий окружающей среды.

Автоматический график

Включите эту функцию, чтобы автоматически регулировать режимы дисплея по заданным графикам.

Защита зрения

Режим **Защиты зрения** может эффективно уменьшить излучение синего света и отрегулировать цветовую температуру для снятия усталости глаз. Вы также можете создать собственное расписание для его включения.

Режим чтения

В режиме чтения экран станет монохромным для имитации страниц бумажных книг.

NXTVISION

Улучшение изображения

Автоматическая настройка контрастности, резкости и насыщенности изображения.

Улучшение видео

В этом режиме улучшается цветопередача, контрастность и глубина деталей видео для создания изображения кинематографического качества.

Улучшение игровых возможностей

В этом режиме улучшаются детали изображения в тенях и повышается общее качество игровой графики.

Цветовой режим и температура

Измените гамму отображения на яркую, естественную или расширенную в зависимости от контента.

Тайм-аут экрана

Установите время выключения подсветки экрана.

Частота обновления

Выберите частоту обновления экрана. Когда установлена высокая частота обновления, экран будет прокручиваться более плавно. При выборе стандартной частоты обновления вы можете дольше использовать аккумулятор.

Размер изображения и текст

Ручная регулировка размера шрифта, размера изображения и текста.

Автоповорот экрана

Установите, будет ли экран поворачиваться автоматически или нет.

Строка состояния и надэкранный модуль

С помощью этого меню вы можете установить стиль строки состояния, выбрать, будут ли группироваться иконки уведомлений и будет отображаться процент заряда батареи.

Включите надэкранный модуль для полноэкранных приложений для максимального удобства работы на телефоне.

Заставка

Выберите заставку и используйте ее в процессе зарядки.

4.8 Звук и вибросигнал

В данном меню собраны настройки звука, мелодий и уведомлений.

Мелодия звонка

Нажмите, чтобы установить мелодию входящего вызова.

Мелодия уведомлений

Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.

Мелодия будильника

Установите мелодию будильника по умолчанию.

Субтитры в реальном времени

Чтобы обнаруживать речь на вашем устройстве и автоматически создавать субтитры, включите эту функцию, следуя инструкциям на вашем устройстве.

Режим «Не беспокоить»

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоил телефон или мелодии уведомлений во время работы или отдыха, вы можете настроить режим «Не беспокоить».

Вибрация и гаптика

Настройте вибрацию для звонков, уведомлений и т. д.

Другие звуки и сигналы

В этом меню вы можете настроить звуки клавиш номеронабирателя, звук блокировки экрана, звуки нажатия на экран и т. д.

4.9 Уведомления

Нажмите на приложение и выберите пункт Уведомления, чтобы настроить уведомления для этого приложения.

4.10 Управление ресурсами

Функция **Управление ресурсами** гарантирует, что ваш телефон отлично работает, автоматически сканируя и оптимизируя использование данных для сохранения уровня заряда батареи, управления памятью и защиты безопасности.

Включите **Управление ресурсами**, чтобы ограничить возможности автоматического запуска приложений, для увеличения скорости работы системы и увеличения времени работы от батареи.

Вы также можете сделать некоторые ручные настройки для оптимизации.

4.11 Память

Перейдите в меню **Настройки > Память**. Здесь можете просмотреть состояние доступной памяти устройства и очистить её при необходимости.

4.12 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

4.13 Расширенные функции

Расширение NXTURBO и RAM

Увеличьте производительность телефона с помощью NXTURBO — оптимизируйте скорость и эффективность для большей плавности и многозадачности. Расширение RAM позволяет выделить виртуальную RAM, повышая общую производительность системы для ресурсоемких приложений и игр. Настройте параметры в соответствии с вашими потребностями.

Быстрые жесты

В этом меню вы можете настроить жесты управления устройством, например жест тремя пальцами для получения скриншота и т. д.

Клавиша включения

Быстрое открытие камеры

Чтобы быстро открыть камеру, дважды нажмите клавишу включения. Функция доступна при нахождении на любом экране.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите клавишу включения, чтобы завершить вызов.

Нажмите и удерживайте клавишу включения

Для доступа к меню включения нажмите и удерживайте клавишу включения.

Видеозахват экрана

Установите разрешение видео, звук и т. д. Чтобы воспользоваться функцией видеозахвата экрана, дважды проведите вниз по строке состояния и откройте панель быстрых настроек. Нажмите , затем перетащите  вверх на панель быстрых настроек, выйдите из экрана редактирования и нажмите на только что добавленный заголовок.

Боковая панель

Боковая панель позволяет осуществить мгновенный доступ к любимым приложениям, инструментам и ярлыкам. Эта удобная функция позволяет эффективно работать в режиме многозадачности, сохраняя основные функции под рукой. Настройте боковую панель в соответствии со своими предпочтениями и упростите работу с мобильным устройством.

4.14 Безопасность и конфиденциальность

Безопасность приложений

Google Play Защита регулярно проверяет ваши приложения и устройство на предмет вредоносного поведения. Вы будете уведомлены о любых обнаруженных угрозах безопасности.

Разблокировка устройства

Блокировка экрана

Выберите один из доступных методов блокировки экрана: **скольжение**, **пароль**, **PIN-код** или **графический ключ**.

Распознавание лица и использование отпечатка пальца

- **Распознавание лица**

Вы можете использовать функцию распознавания лица для разблокировки устройства. Настройте её в соответствии с инструкцией на экране.

Убедитесь, что вы находитесь перед экраном телефона при использовании функции распознавания лица.

- **Отпечаток пальца⁽¹⁾**

Используйте свой отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран.

Настройте её в соответствии с инструкцией на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить графический ключ, PIN-код или пароль перед использованием функции распознавания лица и отпечатка пальца.

Защита от кражи

Используйте продвинутые функции защиты устройства от кражи. Удаленно блокируйте, отслеживайте или удаляйте данные с телефона в случае его потери или кражи, чтобы обеспечить безопасность персональных данных.

Безопасность аккаунта

Нажмите для проверки безопасности аккаунта Google.

Инструменты поиска устройства

Функция Найти устройство поможет вам найти это устройство удаленно. Если вы потеряете его, она также поможет вам сохранить ваши данные в безопасности.

Система и обновления

Нажмите для проверки обновлений системы безопасности и обновления системы Google Play.

Управление конфиденциальностью

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению, SMS, телефону и т. д. Также вы можете настроить, следует ли отображать пароли, и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

⁽¹⁾ Только T517F

Панель управления конфиденциальностью

Получите полный обзор разрешений приложений и доступ к данным с помощью панели управления конфиденциальностью. С легкостью отслеживайте и управляйте тем, какие приложения получают доступ к вашему местоположению, камере, микрофону и т. д. Контролируйте конфиденциальность с помощью четкой аналитики и быстрых действий для защиты персональных данных.

Расширенная безопасность и конфиденциальность

В этом меню доступны дополнительные настройки безопасности и конфиденциальности.

4.15 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

4.16 Безопасность и экстренные ситуации

Чтобы обезопасить себя в экстренных случаях, вы можете заранее установить экстренную информацию, такую как медицинская информация и контакты для экстренных случаев. Вы также можете использовать SOS или включить оповещения о местоположении и беспроводные экстренные оповещения.

4.17 Аккаунты

В данном меню вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи почтовых служб и других приложений. Также в данном меню вы можете включить или выключить автоматическую синхронизацию сразу для всех приложений, либо настроить параметры синхронизации для каждого из них.

Выберите пункт **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учётную запись для выбранного приложения.

4.18 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на телефон и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования телефона, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни.

Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

4.19 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

4.20 Специальные возможности⁽¹⁾

Меню специальных возможностей

Меню специальных возможностей обеспечивает быстрый доступ к часто используемым специальным возможностям, таким как быстрая настройка яркости или громкости, создание скриншотов и т. д.

Озвучивание при выборе

После включения функции при выборе экранного элемента устройство предоставляет голосовую обратную связь, озвучивая то, что появляется на экране.

Специальные элементы управления

Специальные элементы позволяют управлять устройством, если прямое взаимодействие с сенсорным экраном представляется сложным. К устройству можно подключить внешний переключатель, например клавиатуру или большую кнопку.

⁽¹⁾ Доступность приложений может зависеть от страны и оператора связи.

TalkBack

TalkBack — средство чтения, которое предоставляет голосовую обратную связь для навигации по устройству. Функция TalkBack позволяет взаимодействовать с телефоном исключительно посредством прикосновений, поскольку она описывает каждый нажимаемый пользователем элемент и направляет его соответствующим образом, так что пользователь может использовать устройство, не глядя на экран.

Размер изображения и текст

Размер изображения и параметры текста можно отрегулировать, чтобы настроить размер экранных элементов в соответствии с визуальными предпочтениями и потребностями.

Цвет и движение

Настройки «Цвет и движение» позволяют менять отображение цветов на экране и управлять визуальной анимацией. Вы можете выбирать различные цветовые фильтры, чтобы улучшить цветовосприятие, снизить нагрузку на глаза или адаптировать изображение к дальтонизму. Кроме того, вы можете отключить ненужную анимацию для более плавного визуального восприятия.

Дополнительное затемнение

Дополнительное затемнение снижает яркость экрана ниже стандартного минимального уровня для более комфортного отображения в условиях низкой освещенности или для чувствительных к ярким экранам пользователей. Эта функция помогает снизить усталость глаз и повышает удобство при использовании телефона в темноте.

Жесты для масштабирования

Масштабирование позволяет увеличить определенные области экрана. Вы можете активировать масштабирование с помощью жестов или меню специальных возможностей. После включения вы сможете увеличивать текст, изображения и другой контент, чтобы более четко видеть детали, что особенно полезно для пользователей с плохим зрением.

Управление временем

Функция управления временем позволяет регулировать время отклика системы, например время нажатия кнопок или реагирования клавиатуры, чтобы лучше соответствовать потребностям пользователей, особенно если им требуется больше времени для взаимодействия с экранными элементами.

Управление системой

Функция управления системой предоставляет альтернативные способы управления настройками системы, такими как режим навигации, завершение вызова клавишей включения и автоматический поворот экрана.

Вибрация и гаптика

Можно настроить вибрацию для уведомлений, звонков, нажатий и т. д. или полностью отключить вибрацию при желании.

Субтитры в реальном времени

Функция субтитров в реальном времени автоматически создает субтитры для аудиоконтента, такого как звонки, видео или подкасты. Эта функция делает аудиоконтент доступным для пользователей с нарушениями слуха или для тех, кто предпочитает читать и слушать одновременно.

Настройки субтитров

Настройки субтитров позволяют отрегулировать размер и стиль субтитров, чтобы сделать их более читаемыми и визуально привлекательными в соответствии с пользовательскими предпочтениями.

Аудиоописание

Аудиоописание обеспечивает голосовое описание визуального контента в видеороликах, фильмах и других типах медиа, что делает визуальные медиа более доступными и приятными для пользователей с нарушениями зрения.

Уведомление вспышкой

Использование вспышки камеры телефона или вспышки экрана для уведомления о входящих звонках, сообщениях и других событиях. При включении функции вспышка будет мигать при каждом новом уведомлении, подавая визуальный сигнал, который может быть особенно полезен для пользователей с нарушениями слуха или в шумной обстановке.

Слуховые аппараты

Раздел «Слуховые аппараты» позволяет подключить к телефону совместимые слуховые аппараты или другие вспомогательные средства и управлять ими. Улучшает качество и доступность аудио для пользователей со слуховыми аппаратами.

Регулировка аудио

Включите/выключите монофоническое аудио и отрегулируйте баланс между левым и правым аудиоканалами, чтобы повысить качество звучания и сделать аудиоконтент более удобным для прослушивания.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Функция быстрого доступа к специальным возможностям позволяет быстро включить или выключить те или иные специальные возможности.

Настройки синтеза речи

Настройки синтеза речи преобразуют текст в речь, позволяя настроить скорость речи, высоту тона и язык. Эта функция подойдет пользователям, которые лучше воспринимают информацию на слух или испытывают трудности с чтением.

4.21 Система

Обновление ПО

Если вы хотите обновить систему, нажмите **ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ** (см. 5 Эффективное использование телефона > Обновление FOTA).

Обновление приложений

Здесь вы можете проверить информацию о наличии обновлений приложений.

Режим навигации

Выберите удобный для вас порядок клавиш навигации.

Языки

Нажмите для настройки языка, голосового ввода и т. д.

Клавиатура

Нажмите для настройки экранной клавиатуры, скорости указателя и т. д.

Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

Резервное копирование

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google.

Заводские установки

В данном меню вы можете выполнить сброс сетевых настроек, сброс предпочтений приложений,

а также удалить все данные с устройства (вернуть заводские установки).

Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о продукте, например **модель**, **адрес производителя**, **IMEI**, **артикул**, **номер декларации Bluetooth** и т. д.

Программа улучшения пользовательского опыта

Присоединяйтесь к Программе улучшения пользовательского опыта, чтобы мы могли продолжать улучшать дизайн нашего продукта и общее удобство его использования.

5 Эффективное использование устройства

Обновление FOTA

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве.

Для доступа к программе «**Обновление ПО**», откройте список приложений и выберите **Настройки > Система > Обновление ПО**. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi.

При включенном Wi-Fi система может определить, доступна ли новая версия ПО, и, при её доступности, начать её автоматическую загрузку. После завершения загрузки всплывающее диалоговое окно оповестит вас о возможности обновления вашего устройства в настоящий момент или позже.

Если в **Настройки > Система > Обновление ПО > ⋮ > Настройки обновления > функция Автоматическое обновление** отключена, то при обнаружении устройством новой версии ПО появится сообщение предлагающее загрузить её или отложить.

Если включена только передача данных в мобильной сети, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится только соответствующее уведомление.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «**Память по умолчанию**») в процессе загрузки и установки обновления.

6 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу **Обновление ПО**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки > Система > Обновление ПО (FOTA)**. Нажмите кнопку **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели

уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

- Для сброса настроек телефона перейдите в меню **Настройки > Система > Сбросить параметры > Удалить все данные (сброс к заводским настройкам)**. Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.

- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте клавишу **включения** для перезагрузки. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.

Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновление ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.
- Если проблема возникает при использовании определенного стороннего приложения, убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством и версией Android. Попробуйте удалить стороннее приложение.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер TCL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных 0°C до +45°C.
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Моё мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.

- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).
- Попробуйте включить на несколько секунд режим «В самолете», затем выключите его.

Моё мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.
- Попробуйте включить на несколько секунд режим «В самолете», затем выключите его.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров TCL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.

- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.

- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

Невозможно загрузить новые файлы из сети Интернет

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 120 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Устройство не реагирует на прикосновения к экрану

- Проверьте, нет ли повреждений экрана. Если экран повреждён, создайте резервную копию данных и отнесите своё устройство в Авторизованный Сервисный Центр вашего региона для его непосредственной диагностики специалистами.
- Если проблема возникает при использовании определенного стороннего приложения, убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством и версией Android. Попробуйте удалить стороннее приложение.
- Проверьте, не возникает ли проблема во время зарядки. Если да, рекомендуем попробовать оригинальный сетевой адаптер и кабель для передачи данных.

(Примечание: нестабильность напряжения неоригинальных сетевых адаптеров и кабелей передачи данных может привести к тому, что экран перестанет отвечать на запросы).

- Убедитесь, что температура воздуха, где используется устройство, не слишком высокая и не слишком низкая. Стандартная рабочая температура ёмкостного экрана составляет от -10 °С до 60 °С. Слишком высокая или низкая температура приведет к тому, что экран перестанет отвечать.
- Если на экране есть защитная плёнка, проверьте, работает ли экран после её удаления.
- Убедитесь, что на экране нет пятен, таких как вода или пот. Если есть, протрите экран и попробуйте ещё раз.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновление ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Не удается включить режим вспышки камеры

- Зарядите устройство до тех пор, пока уровень заряда батареи не достигнет 30%. Вспышку камеры нельзя использовать, когда батарея разряжена.
- Очистите кэш приложения «Камера».

Чтобы очистить кэш приложения: перейдите в главное меню > выберите **Настройки** > **Приложения** > **Просмотреть все приложения** > **Камера** > **Память и кэш**, выберите **Очистить память** и **Очистить кэш**.

- Потяните вниз панель быстрых настроек в любом интерфейсе, коснитесь иконки фонарика, чтобы проверить, работает ли вспышка на вашем устройстве.
- Убедитесь, что в камере не установлен специальный режим съёмки. Для достижения определенного эффекта программа запрещает использование вспышки. Пожалуйста, вернитесь в обычный режим съёмки камеры.

Как сделать резервную копию данных моего устройства

- Перейдите в **Настройки** > **Система** > **Резервное копирование** (см. «4.21 Система > Резервное копирование»)

7 Технические характеристики

ОС:

- MTK G81

ОС:

- Android 15

Память:

- T517D: 128 ГБ ROM+12 ГБ* (расширение 4 ГБ RAM + 8 ГБ RAM)
- T517F: 256 ГБ ROM+18 ГБ* (расширение 8 ГБ RAM + 10 ГБ RAM)

Размеры:

- 165,62 x 76,2 x 8,34 мм

Вес:

- 190 г

Экран:

- HD+ 720*1600 20:9

Сеть:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

LTE: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 МГц)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496-2690 МГц)/66

Подключения:

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц
- 3,5 мм аудиоразъём
- Разъём USB-C

Камера:

- Основная камера: 50 МП (основная и макро) +0,08 Dual
- Фронтальная камера: 5 МП

Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾:

- Ёмкость: 5200 мА·ч

Слоты расширения:

- Слот для карт памяти microSD™

(Наличие в комплекте microSD карты до 2 ТБ зависит от рынка сбыта)

Дополнительные возможности:

- GPS с поддержкой A-GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo

Примечание. технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

8 Техническая информация об экологичной конструкции

Кобальт в батарее:

- $x > 10$ г

Тантал в конденсаторах:

- $x < 0,01$ г

Неодим в динамиках, вибродвигателях и других магнитах:

- $x < 0,05$ г

Золото во всех компонентах:

- $x < 0,02$ г

Коэффициент использования вторичных ресурсов $R_{сус}$:

- 81,70 %

Ориентировочный процент вторичных ресурсов в продукте или его части:

- неизвестно

Уровень пылевлагозащищенности:

- IP54

Минимальный срок службы батареи, количество циклов:

- 1000

9 Аксессуары

В комплект поставки входят:

- Кабель Type C 2.0
- Инструмент для извлечения лотка SIM-карты
- Руководство пользователя (буклет «Приступая к работе»)
- Наклейка расширения RAM
- Сетевое зарядное устройство⁽¹⁾



- Аксессуары могут различаться в зависимости от страны и оператора.
- Пользуйтесь только батареями и аксессуарами TCL, которые поставляются с вашим устройством.

10 ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Bluetooth SIG, Inc. лицензировала и сертифицировала T517D/T517F, номер декларации Bluetooth D064424



Сертификация Wi-Fi Alliance

11 Заявление об освобождении от ответственности

Настоящий документ предназначен исключительно для справочных целей. Фактический продукт (включая, помимо прочего, цвет, размер, конфигурацию экрана и т. д.) может отличаться от описания в зависимости от региона, поставщика услуг или версии программного обеспечения. Настоящий документ может быть изменен без предварительного уведомления. См. фактический продукт для получения точных сведений. Все заявления, сведения и рекомендации в настоящем документе не являются гарантией в какой-либо форме, явной или подразумеваемой.

⁽¹⁾ По экологическим причинам в зависимости от приобретенного вами устройства зарядное устройство может не входить в комплект поставки.

INSPIRE GREATNESS