


# はじめに

- 本書は、CN-LR710DFAを例に説明しています。
- パソコンの画面は、Windows®8.1の画面を例に説明しています。
- ナビゲーションの操作については、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- 地図SDHCメモリーカードのLockスイッチを、「Lock」状態にしないでください。  
(データの書き込みができないため)
- 地図SDHCメモリーカード内のファイルを追加・変更・削除しないでください。
- 動作中は、地図SDHCメモリーカードをパソコンから取り出したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。データが破損するおそれがあります。

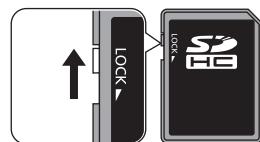

## 使用上のお願い

- お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトによっては、地図更新アプリの起動時に警告メッセージが表示される場合があります。そのときは、地図更新アプリをウイルス対策ソフトの監視対象から除外するか、実行を許可してください。詳しくは、お使いのウイルス対策ソフトの説明書をお読みください。
- 地図更新アプリはインターネット通信を行うため、起動時にOSやウイルス対策ソフトによって、インターネットへの接続が禁止されることがあります。インターネット通信を行うために、これを許可してください。

## 商標について

- SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## 更新のご利用手順

- 1 PC** 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回時のみ) ..... P.3
- 2 PC** 地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する ..... P.5
- 3 ナビ** 更新した地図データをナビゲーションで使用する ..... P.6


## 地図 SDHC メモリーカードの出し入れ

### 取り出しかた

#### 1 [OPEN]を押して、DISPLAY OPENを選ぶ

- モニターが開きます。


#### 2 パネルを左にスライドさせ、取り外す

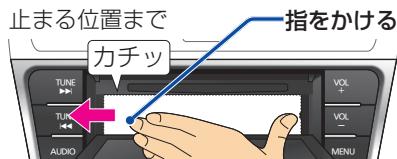

#### 3 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)

- モニターが開いたまま、電源が切れます。

#### 4 地図 SDHC メモリーカードを取り出す

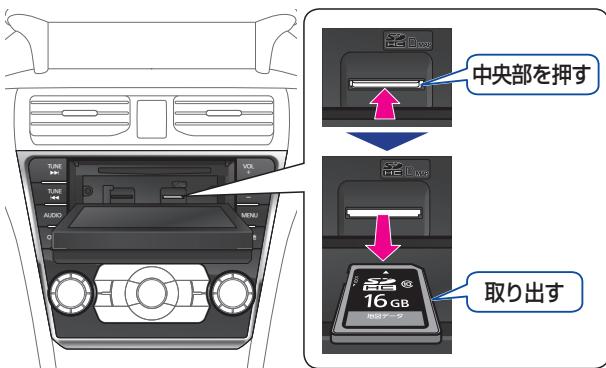


### 挿入口のフタの開閉が手動の場合(例: CN-LR820DFC)


車のエンジンを止めた状態(ACC OFF)で行ってください。

#### 1 挿入口のフタを開く

##### ①SDメモリーカード挿入口のフタを開ける

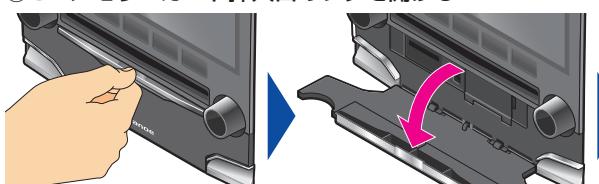


##### ②地図 SDHC メモリーカード挿入口のフタを開ける

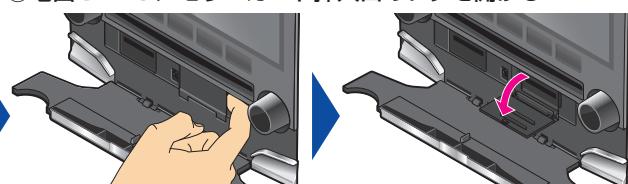

#### 2 地図 SDHC メモリーカードを出し入れする


##### 取り出しかた

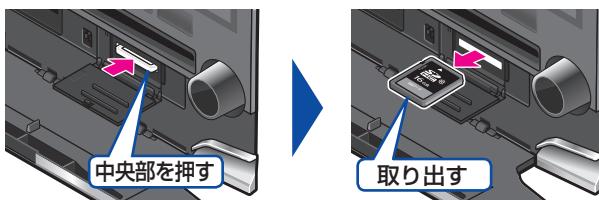

##### 挿入のしかた

##### 奥までまっすぐに挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。



#### 3 挿入口のフタを閉める

- ①地図 SDHC メモリーカード挿入口のフタを閉める
- ②SDメモリーカード挿入口のフタを閉める

##### お願い

- 必ず地図 SDHC メモリーカード挿入口のフタを閉めてから、SD メモリーカード挿入口のフタを閉めてください。地図 SDHC メモリーカード挿入口のフタが開いたまま SD メモリーカード挿入口のフタを閉めると、フタが破損する場合があります。

# 1 PC 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回時のみ)

## 1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.2

## 2 地図更新アプリのダウンロードページにアクセスし、上記の利用規約に同意してダウンロードをクリックする

- 利用規約を必ずお読みいただき、内容についてご同意いただいたうえでクリックしてください。

## 3 保存したいフォルダを選び、保存をクリックする

- 選んだフォルダにインストーラーがダウンロードされます。

### お知らせ

- ダウンロードの時間は、インターネットの回線やパソコンによって異なります。



## 4 実行をクリックする

- 右の画面が表示されない場合は、直接「setup\_MU7.exe」を実行してください。
- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、実行をクリックしてください。
- 「ユーザー アカウント制限」の画面が表示された場合は、はい(Y)をクリックしてください。




## 5 次へ(N)> ▶ 同意する(A) ▶ インストールをクリックする

- ライセンス契約書を必ずお読みいただき、内容についてご確認いただいたうえでインストールしてください。
- 地図更新アプリのインストールを開始し、インストールの状況が表示されます。

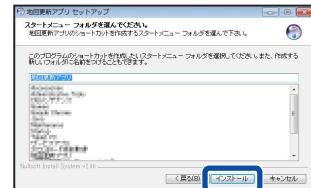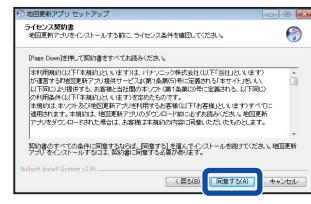

## 6 インストールが完了したら、次へ(N)> をクリックする

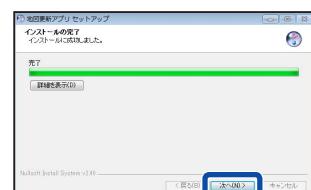

## 7 完了(F)をクリックする

- 地図更新アプリのインストールが完了します。



インストールが完了すると、自動的にアプリが起動し、データ保存フォルダ設定画面が表示されます。(P.4へつづく)


# 1 PC

## 地図更新アプリをパソコンにインストールする(初回時のみ)

(P.3よりつづき)

### 8 地図データを保存するフォルダを確認し、 登録をクリックする

- 保存先を変更する場合は、選択をクリックしてフォルダを変更してください。
- 「ユーザー アカウント制限」の画面が表示された場合は、[はい(Y)]をクリックしてください。
- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→下記
- 通信に失敗した場合には、インターネットの接続を確認してください。  
(プロキシ経由の場合にはプロキシ設定をしてください。)

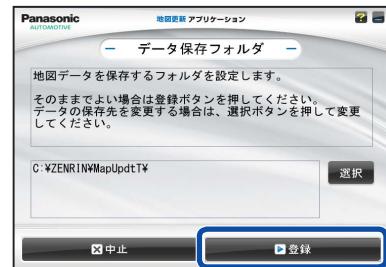

### 9 完了をクリックする


- ホーム画面が表示されます。



### ホーム画面



## 地図更新アプリをバージョンアップするには

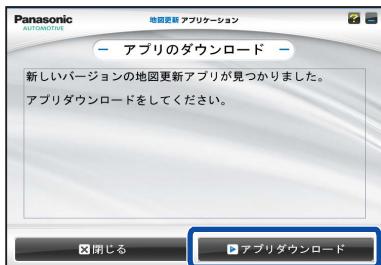

新しいバージョンの地図更新アプリがリリースされている場合は、アプリ起動時に  
お知らせが表示されます。

必ず最新のアプリを使用して地図更新してください。

- ① アプリダウンロードをクリックする
  - ダウンロードが開始されます。
  - ダウンロードが終了すると、地図更新アプリを終了して、インストーラーが起動します。
- ② インストールする(P.3 手順5)

## 2 PC

# 地図データをダウンロードして、地図SDHCメモリーカードに保存する

## 1 地図SDHCメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの取り出しかた→P.2
- 地図SDHCメモリーカードのLockスイッチを解除してご利用ください。→P.1

## 2 右のアイコンをダブルクリックして起動する

- 地図更新アプリのバージョンアップを促す画面が表示された場合は→P.4



## 3 地図ダウンロードをクリックする

- 通信が開始されますので、しばらくお待ちください。

### お知らせ


- [設定]をクリックすると、データ保存フォルダの変更や、プロキシの設定ができます。



## 4 ユーザーID、パスワードを入力し、次へをクリックする

- ナビcafeへのユーザー登録がお済みでない場合は空欄のまま、ナビcafeへのナビゲーションの登録がお済みでない場合はユーザーID、パスワードを入力し、[次へ]をクリックしてください。画面の指示にしたがって進むと、ナビcafe登録Webサイトが表示されます。

※この画面が表示されない機種もあります。

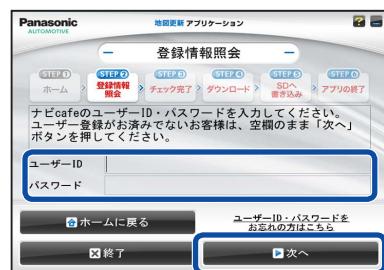

## 5 地図データをダウンロードする

### 全地図更新の場合

有効期間内に1回限りご利用可能です

- ①全更新(道路/索引/市街図データ更新)ダウンロードをクリックする
- ②全更新を行うをクリックする



### 部分地図更新の場合

道路データ更新ダウンロードをクリックする

### お知らせ

- ファイルの容量が大きいため、回線速度によってはダウンロード完了まで数時間かかる場合があります。
- ダウンロード中に地図SDHCメモリーカードを抜かないでください。


- ダウンロードが完了すると、自動的に地図SDHCメモリーカードへの書き込みを開始します。
- 「必ずお読みください」の画面が表示された場合は、注意文を最後までお読みいただき[次へ]をクリックしてください。その後、使用許諾契約を確認し、[更新の条件に同意する]をクリックしてください。

### ダウンロード中



## 6 地図SDHCメモリーカードへの書き込みが完了したら、閉じるをクリックする

- 地図更新アプリを終了します。
- パソコンから地図SDHCメモリーカードを取り出してください。

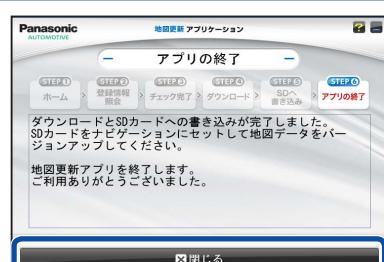

### 3 ナビ 更新した地図データをナビゲーションで使用する

必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。

#### 1 更新した地図SDHCメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- 地図SDHCメモリーカードの挿入のしかた→P.2

#### 2 車のエンジンをかける(ACCをONにする)

- ナビゲーションの電源が入り、バージョンアップ画面が表示されます。




#### 3 開始▶はいを選ぶ

- バージョンアップを開始します。

##### お知らせ

- ソフトウェアも更新される場合があります。画面の指示に従って操作してください。

バージョンアップ中は車のエンジンを切らないで(ACC OFFにしないで)ください。故障の原因となります。

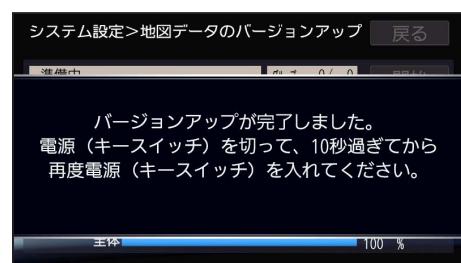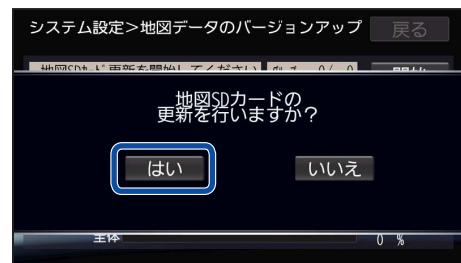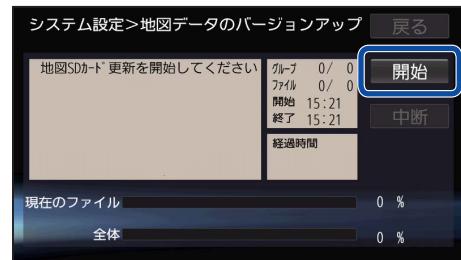


- 画面にバージョンアップ完了メッセージが表示されたら、バージョンアップ完了です。車のエンジンを切って(ACC OFF)、約10秒過ぎてから、再度エンジンをかけてください(ACC ON)。

### 地図データバージョンを確認する

#### 1 ナビゲーションのツートップメニューから、 情報・設定▶情報▶バージョン情報を選ぶ

#### 2 地図データバージョンを確認する

- 当社サイトに掲載されているプログラムバージョンと同じであるかを確認してください。

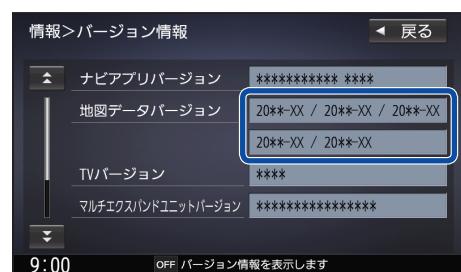

##### お知らせ

- 地図データバージョン(20\*\*-XX)の-XXに表示される数字は、地図の更新月ではありません。更新の時にカウントアップされる通し番号です。