

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

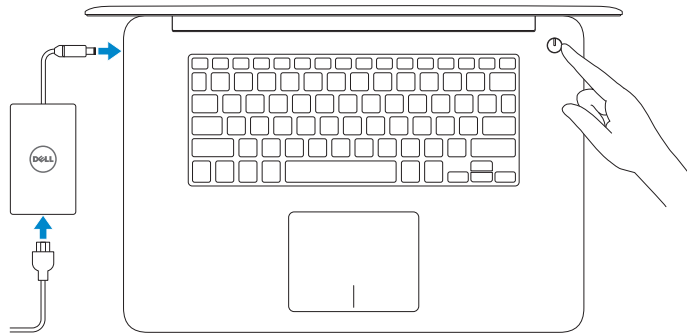

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows



Enable Dell updates

Schakel de updates van Dell in
Activer les mises à jour Dell
Dell Aktualisierungen aktivieren
Abilitare gli aggiornamenti Dell



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren
Créer des supports de récupération pour Windows
WiederherstellungsmEDIUM für Windows erstellen
Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstel** in het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.
Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.
Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **WiederherstellungsmEDIUM erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell aide et assistance
Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P41F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P41F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OYKGC9A00

Printed in China.


2015-05

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

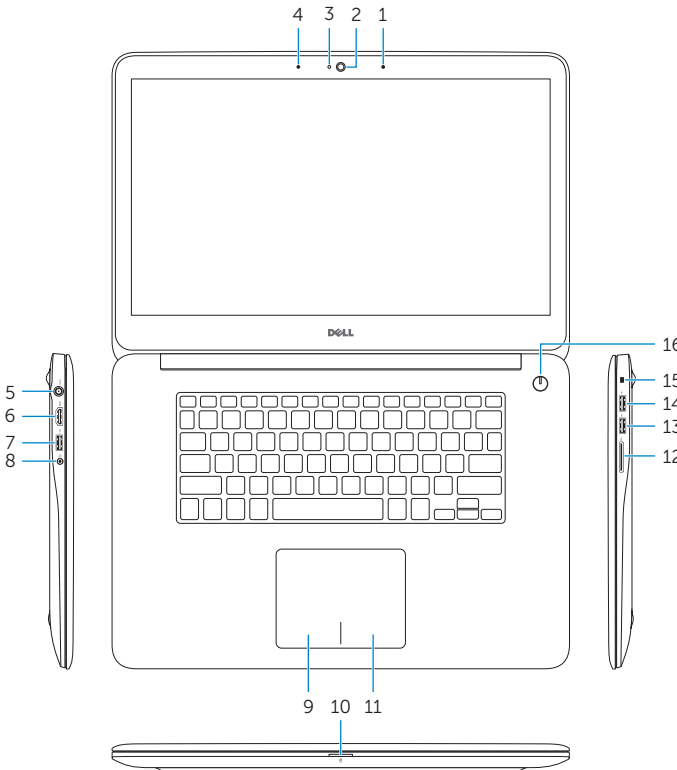

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Right microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera | 12. Media-card reader |
| 3. Camera-status light | 13. USB 3.0 port |
| 4. Left microphone | 14. USB 2.0 port |
| 5. Power-adapter port | 15. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 16. Power button |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Service Tag label |
| 8. Headset port | |
| 9. Left-click area | |
| 10. Power, battery and hard-drive status light | |

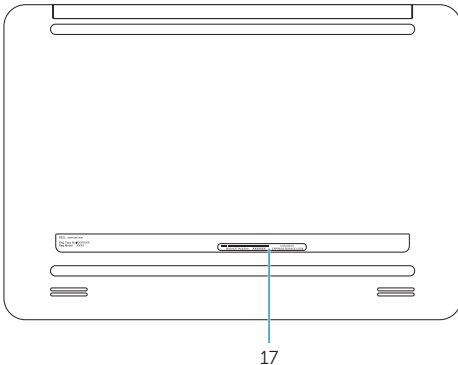

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Rechtermicrofoon | 11. Gebied voor rechtsklikken |
| 2. Camera | 12. Mediakaartlezer |
| 3. Statuslampje camera | 13. USB 3.0-poort |
| 4. Linkermicrofoon | 14. USB 2.0-poort |
| 5. Poort voor stroomadapter | 15. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 6. HDMI-poort | 16. Aan-/uitknop |
| 7. USB 3.0-poort met PowerShare | 17. Servicetag |
| 8. Headsetpoort | |
| 9. Gebied voor linksklikken | |
| 10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf | |

- | | |
|--|--|
| 1. Microphone droit | 11. Zone de clic droit |
| 2. Caméra | 12. Lecteur de carte mémoire |
| 3. Voyant d'état de la caméra | 13. Port USB 3.0 |
| 4. Microphone gauche | 14. Port USB 2.0 |
| 5. Port de l'adaptateur secteur | 15. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Port HDMI | 16. Bouton d'alimentation |
| 7. Port USB 3.0 avec PowerShare | 17. Étiquette de numéro de série |
| 8. Port pour casque | |
| 9. Zone de clic gauche | |
| 10. Voyant d'état de l'alimentation, de la batterie et de l'activité du disque dur | |

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon | 11. Rechter Mauseklikgebied |
| 2. Kamera | 12. Medienkartenleser |
| 3. Kamerastatusaanzeige | 13. USB 3.0-Anschluss |
| 4. Linkes Mikrofon | 14. USB 2.0-Anschluss |
| 5. Netzadapteranschluss | 15. Sicherheitskabeleinschub |
| 6. HDMI-Anschluss | 16. Betriebsschalter |
| 7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 17. Service-Tag-Etikett |
| 8. Kopfhöreranschluss | |
| 9. Linker Mauseklikgebied | |
| 10. Stromversorgungs-, Akku- und Festplattenstatusanzeige | |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microfono destro | 11. Area per clic con pulsante destro |
| 2. Fotocamera | 12. Lettore di schede multimediali |
| 3. Indicatore di stato della fotocamera | 13. Porta USB 3.0 |
| 4. Microfono sinistro | 14. Porta USB 2.0 |
| 5. Porta dell'adattatore di alimentazione | 15. Slot cavo di protezione |
| 6. Porta HDMI | 16. Accensione |
| 7. Porta USB 3.0 con PowerShare | 17. Etichetta Numero di servizio |
| 8. Porta auricolare | |
| 9. Area per clic con pulsante sinistro | |
| 10. Indicatore stato alimentazione, batteria e disco rigido | |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Audio stummschalten Disattiva audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren Diminuisci volume |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen Aumenta volume |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lecture/Pause
Wiedergabe/Pause Riproduci/Metti in pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten Passa al display esterno |
| F9 | Search
Zoeken Rechercher
Suchen Ricerca |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera |
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren Riduci luminosità |

- | | |
|---------------------------|---|
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten Attiva/Disattiva modalità senza fili |
| Fn + Ctrl | Launch Application menu
Applicatiemenu starten Lancer le menu Application
Anwendungsmenü starten Avvia menu Applicazione |
| Fn + B | Pause/Break
Pauze/Break Pause/Arrêter
Anhalten/Unterbrechen Metti in pausa/Interrompi |
| Fn + H | Toggle between hard-drive/battery status light
Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij
Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie
Zwischen Festplattenstatus- und Akkustatusanzeige umschalten
Alterna tra l'indicatore di attività del disco rigido e l'indicatore di stato della batteria |
| Fn + R | System Request
Systeemverzoek Requête système
Systemanforderung Richiesta di sistema |
| Fn + S | Scroll lock
Scrollen blokkeren Arrêt défilement
Rollen-Taste Blocco scorrimento |
| Fn + Insert | Sleep
Slaapstand Veille
Energiesparmodus Sospensione |

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
🔍 **N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
🔍 **REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
🔍 **ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
🔍 **N.B.:** per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).