

Maleta vinil

manual de instruções

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

Sumário

1. Características	03
2. Comandos e funções	02
3. Ligando e desligando a unidade	05
4. Tocando seus vinis	05
5. Função auto stop.....	06
6. Saída de áudio.....	07
7. Entrada de áudio auxiliar P2 3.5mm	07
8. Entrada USB.....	07
9. Modo gravação recording	08
10. Usando fones de ouvido	09
11. Termos de garantia	10

Olá,

Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom relacionamento com o seu produto.

1. Características

Velocidade vinil 33 / 45 / 78 RPM

Frequência de resposta 60-20K Hz

Sensibilidade 88 db

Impedância 4 Ω

Tempo tocando 3-4 horas

Tempo carregando 2-3 horas

Conteúdo da embalagem

1 Maleta vinil



1 Adaptador de energia

1 Manual de instruções

Nota:

- . Não exponha o produto a chuva, respingos de água, umidade excessiva. Mantenha o produto longe de fontes de calor.
- . Mantenha a tampa da sua maleta fechada quando não estiver em uso para evitar danos causados por poeira ou sujeira.
- . Não interrompa ou gire o seu disco vinil manualmente (onde a gravação fica). Opere o produto conforme as instruções abaixo.
- . Mantenha a tampa da sua maleta fechada quando o produto estiver em transporte.

2. Comandos e funções

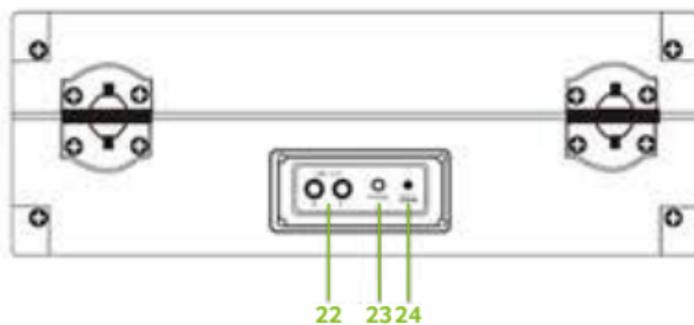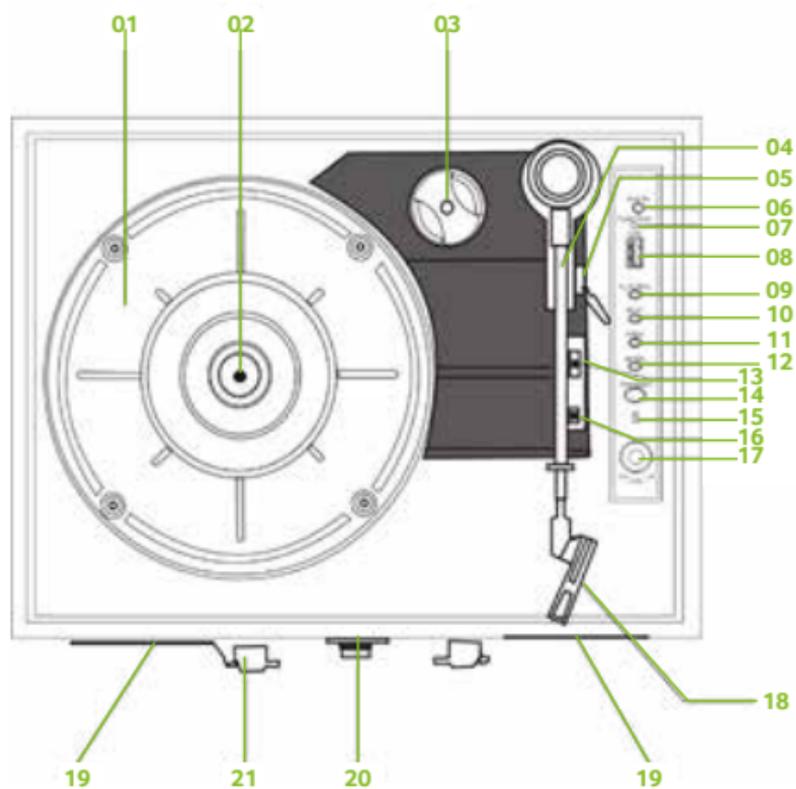

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 01. Prato giratório | 13. Botão de velocidade |
| 02. Eixo do prato giratório | 14. Botão parar |
| 03. Adaptador RPM | 15. Indicador de bateria |
| 04. Braço da agulha | 16. Botão auto parar |
| 05. alavanca de elevação | 17. ON/OFF e controle de volume |
| 06. Entrada auxiliar P2 3,5mm | 18. Agulha |
| 07. Luz indicadora | 19. Alto falante |
| 08. Entrada USB | 20. Trava de segurança |
| 09. Botão tocar / Gravar | 21. Alça de transporte |
| 10. Botão próximo | 22. Saída RCA |
| 11. Botão anterior | 23. Entrada fone de ouvido |
| 12. Botão de modo | 24. Entrada de energia |

3. Ligando e desligando a unidade

. Para ligar a unidade, gire o botão de controle de volume (17) no sentido horário.

. Para desligar a unidade, gire o botão de controle de volume (17) no sentido anti-horário.

. Conecte o seu adaptador de energia na unidade na entrada traseira de energia (24).

. Uma vez conectado à rede elétrica, a bateria interna será carregada automaticamente.

. Quando o indicador LED (16) está vermelho, a bateria está carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada o indicador LED ficará azul.

4. Tocar seus vinis

. Remova a tampa protetora da agulha cuidadosamente.

Certifique-se de que o braço da agulha está destravado do apoio de braço.

. Use o botão MODE para selecionar o modo de música.

. Coloque o seu vinil no prato giratório (1).

. Selecione a velocidade (RPM) para reproduzir o seu vinil. Em geral, os álbuns de 12 polegadas funcionam com velocidade de 33 RPM e 7 polegadas funcionam a uma velocidade de 45 RPM. Os álbuns de 10 polegadas não são comuns e funcionam com várias velocidades. Se o álbum não especificar a velocidade para usar, selecione a velocidade que você acha que será mais apropriada. Você pode mudar isso em qualquer momento.

. Use a alavanca de elevação (5) para elevar o braço da agulha. Mova o braço da agulha para a direção do vinil na posição desejada. Use a alavanca de elevação para baixar o braço da agulha na direção do vinil e reproduzir o conteúdo de áudio.

. Quando a reprodução terminar, o prato giratório deixará de girar e o braço da agulha não irá transmitir mais o áudio. Use a alavanca de elevação para elevar o braço da agulha do seu vinil e mova o braço de volta para o seu respectivo apoio.

5. Função auto-stop

. Alguns vinis têm uma área de parada automática pré-definida na gravação, de modo que o prato giratório pode parar de reproduzir o conteúdo antes da conclusão da última música.

. Para substituir esta configuração, ajuste a opção Auto-Stop (16) para a posição desligada. Isso garantirá a reprodução integral.

. A utilização do recurso Auto-Stop requer operação manual (caso contrário, quando a música terminar, ela continuará girando e o braço da agulha não interromperá a transmissão de áudio).

6. Saída de áudio RCA

. Você pode conectar a sua unidade a um sistema ou amplificador estéreo externo.

. Conecte um cabo de áudio RCA na parte de trás da maleta e a outra extremidade do cabo nas entradas auxiliares no estéreo ou no amplificador. Você precisará de cabos RCA (não incluídos).

. O controle de volume da sua maleta vinil será substituído pelo controle de volume do dispositivo externo.

7. Entrada de áudio auxiliar P2 3.5mm.

. Usando um cabo de áudio auxiliar P2 3.5mm conecte o dispositivo externo (como smartphone, celulares, notebooks, computadores, etc...) na entrada auxiliar P2 (6) na sua maleta vinil.

. Use o botão MODE para selecionar AUX. O indicador de led ficará vermelho.

. Se você tiver conectado fones de ouvido na entrada auxiliar talvez seja necessário ajustar o volume tanto no fone de ouvido como na sua maleta vinil pelo botão (17). Se estiver utilizando a função auxiliar, certifique-se que o seu dispositivo auxiliar e a sua maleta vinil estejam no volume máximo para reprodução do seu conteúdo de áudio.

8. Entrada USB

. Conecte o seu pendrive na entrada USB e ligue a unidade.

. Utilize o botão **MODE** para selecionar o USB e tocar as suas músicas. O indicador de led ficará roxo.

. Use os botões abaixo para reproduzir suas músicas:

a) **PLAY / REC** reproduz a música do dispositivo pendrive. O indicador LED pisca em vermelho.

b) **NEXT** irá avançar para a próxima faixa.

c) **PREV** retornará à faixa anterior.

d) **STOP** irá interromper a reprodução da faixa atual.

. Certifique-se de pressionar o botão **STOP** e desligar a sua maleta vinil antes de desconectar o dispositivo USB.

9. Modo gravação recording

. Conecte seu pendrive na entrada USB. Certifique-se de que tenha memória disponível suficiente para salvar a gravação.

. Ligue a unidade e reproduza seu vinil conforme descrito anteriormente.

. Quando estiver pronto para começar a gravar, pressione o botão **PLAY / REC** por dois segundos (ou até o indicador LED piscar em vermelho). Isso indica que a gravação começou.

. Para parar a gravação, pressione o botão **STOP**.

. Para ouvir sua gravação, pressione o botão **MODE** para selecionar USB. O indicador de LED ficará roxo. Em seguida, pressione **PLAY / REC** para ouvir a gravação. A qualidade de som da sua gravação será afetada pela qualidade de som do seu registro.

. Pressione o botão **STOP** para parar de ouvir a gravação.

. Certifique-se de pressionar o botão STOP e desligar a sua maleta vinil antes de desconectar o seu pendrive da entrada USB.

Nota: nem todas as unidades de pendrive serão compatíveis com esta plataforma. Se você tiver algum problema, experimente um modelo / marca diferente de pendrive.

10. Usando fones de ouvido

. Conecte seu fone de ouvido (não incluído) na entrada auxiliar traseira (23) e reproduza as suas músicas.

. Observação: Evite o volume excessivo, particularmente por períodos prolongados ou uso frequente. O volume excessivo pode resultar em deficiência auditiva permanente.

11. Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____ / ____ / ____



Confiamos tanto em nossos produtos que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. **#tamojunto :)**



Alô Alô
tem alguém aí?

11 3198.0004

Queremos muito ouvir você!

SAC (cobertura para todo o Brasil)