

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvuková čistička ACDS-300



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024




Technické údaje:

Napätie	220 - 240 V 50 Hz
Napájanie	60 W
Frekvencia vibrácií	42 kHz
Rozmery	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Rozmery nádoby	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Objem nádrže	800 ml
Minimálna hladina kvapaliny	200 ml
Maximálna hladina kvapaliny	650 ml
Hmotnosť	1,27 kg
Časovač	900 - 600 s

- Pred plnením odpojte prístroj zo zásuvky. Neprekračujte riadok "MAX", aby nedošlo k preplneniu.
- Nádrž nenapĺňajte abrazívnymi alebo korozívnymi chemikáliami. Môže to spôsobiť jej netesnosť, čo môže mať za následok poškodenie.
- Podložku nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak je poškodený, obráťte sa na servisné stredisko, ktoré ho skontroluje a opraví.
- Umývačku skladujte na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Práčka by nikdy nemala zostať bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Nepoužívajte ju počas kúpania.
- Po použití odpojte práčku od zdroja napájania.
- Neponárajte práčku do vody, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Vodu by ste mali vylievajú cez priestor na umývačke označený šípkou.

Konštrukcia a príslušenstvo práčky:

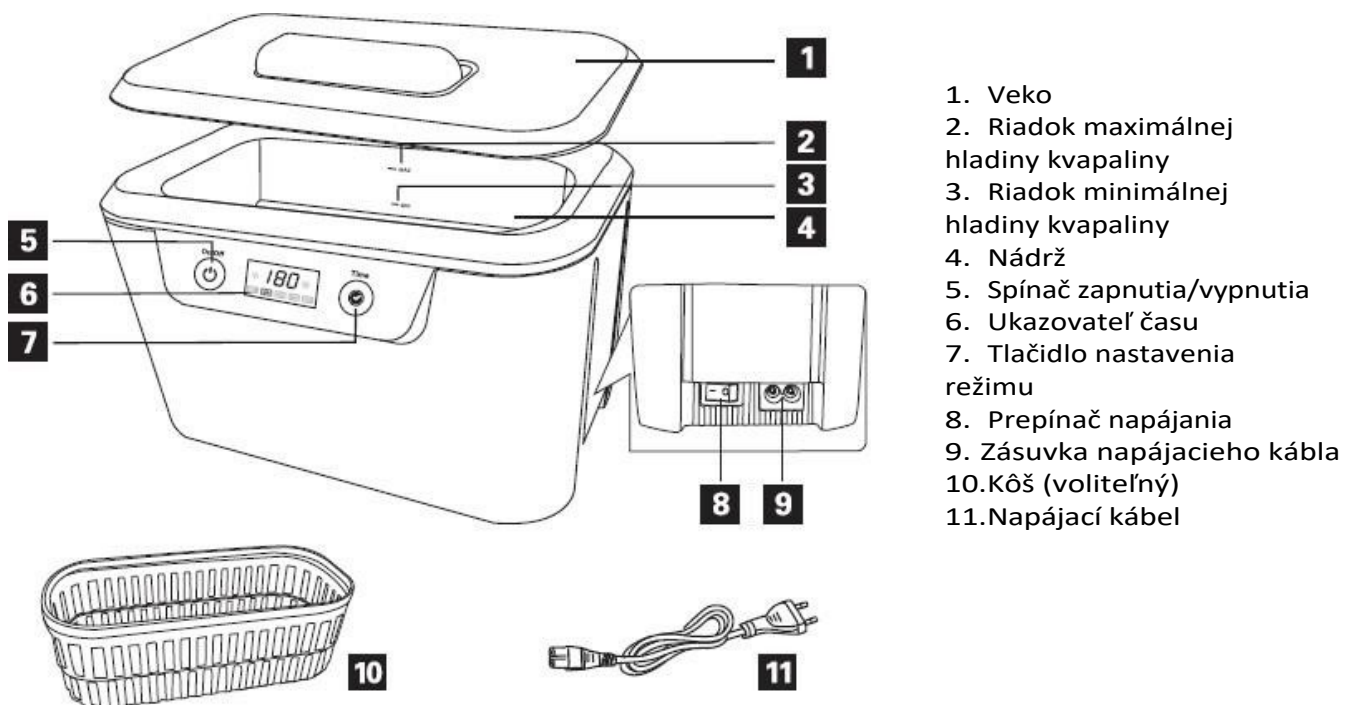

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA



1. Umývačku nezapínajte bez vody vo vnútri. Zapnutie umývačky bez vody môže umývačku poškodiť.
2. Nepreťažujte umývačku nepretržitou prevádzkou. Po 30 minútach nepretržitej prevádzky nechajte práčku ďalších 10 minút v nečinnosti.
3. Nenechávajte vodu v práčke natrvalo. Po použití vodu alebo roztok z umývačky vylejte. Ponechanie vody alebo roztoku v umývačke na dlhší čas ju môže poškodiť.
4. Starajte sa o vonkajšiu časť umývačky. Zvyšky vody alebo roztoku ihneď utrite. Na čistenie umývačky použite vlhkú utierku. Po umytí utrite do sucha.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Odstráňte veko. Vložte výrobky do koša a potom do nádrže umývačky.

Na ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť umývačku, nezabudnite použiť kôš. Nezabudnite tiež, že kôš absorbuje 30 - 40 % energie ultrazvukovej čističky.

2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývať predmety, ktoré sa majú čistiť, ale nesmie prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.

3. Nasadte veko a potom pripojte umývačku k napájaniu. Na displeji sa zobrazí 180. Toto je predvolený čas prania pre práčku (udávaný v sekundách).

4. Nastavte zvolený čas pomocou tlačidla nastavenia času. Možné voľby 180 s, 300 s, 480 s, 90 s, 600 s.





5. Zapnite práčku pomocou vypínača. Spustí sa proces umývania. Čas sa bude odpočítavať do 0.

6. Keď sa na displeji zobrazí nula, umývačka sa automaticky zastaví.

7. Ak chcete dokončiť čistenie v predstihu, stlačte spínač. Ak potrebujete cyklus zopakovať alebo predĺžiť čas umývania, stlačte tlačidlo nastavenia času, vyberte príslušný čas a stlačením spínača zariadenie znovu spustíte.

8. Po skončení čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a utrite ho do sucha.

9. Skladujte na suchom a chladnom mieste.

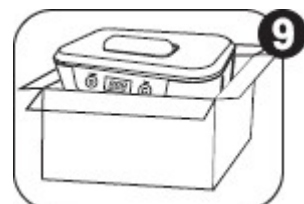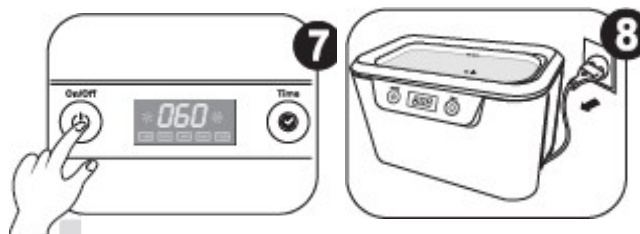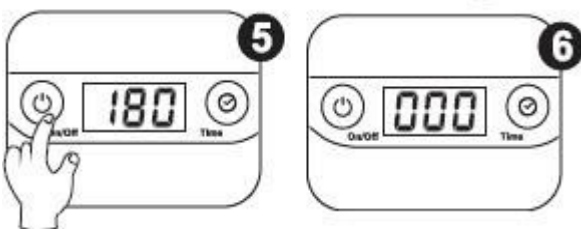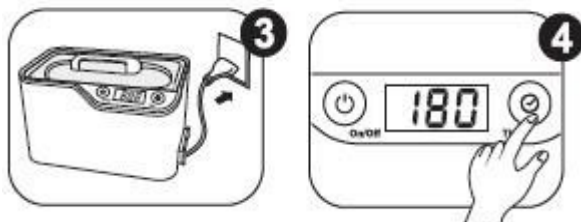

Vylejte zvyšnú vodu a

METÓDY ČISTENIA




1. Bežné umývanie.

Vodu používajte v súlade s návodom na použitie. Po ukončení práce vodu vylejte.



2. Umývanie v roztoku

Čistiaci roztok pripravte podľa odporúčaní výrobcu. Dávajte pozor, aby ste neprekročili koncentráciu roztoku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnení v umývačke s následným rizikom zaplavenia elektronických komponentov. Po skončení naplňte umývačku vodou, zapnite ju na 90 sekúnd a potom vylejte zvyšky z umývačky. Zabráňte tak poškodeniu umývačky v dôsledku dlhodobého kontaktu s chemikáliami.

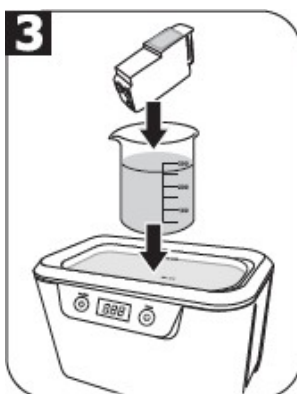

3. Medzioperačné čistenie

Pri umývaní predmetov, ktoré si vyžadujú špeciálne roztoky, sa odporúča vložiť ich najprv do nádoby a potom do nádrže umývačky. Potom nalejte vodu a čistiaci roztok, pričom nesmiete prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny. Zapojte prístroj do zásuvky, vyberte čas prevádzky (odporúča sa 10 minút) a stlačte spínač na spustenie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA



Kôš sa najlepšie hodí na čistenie malých predmetov. Umiestnite predmety do koša a potom ho vložte do nádrže umývačky. S n a ž t e sa zabezpečiť, aby sa predmety navzájom nedotýkali.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Manipulácia so zariadením len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Activeshop Sp. z o.o.:
 - a) (a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvlášťne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať

oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Mali by sa preto odovzdať

príslušným zberným miestam, pričom ich možno odovzdať aj spoločnosti Activeshop Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.