

ACTIVESHOP[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

Sakura massagestoel Classic 802A



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/11/2024



Sakura massagestoelen worden gekenmerkt door meesterlijk vakmanschap, de meest geavanceerde technologie en totaal comfort voor de gebruiker. Ze zijn een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar massage van de hoogste kwaliteit, gemakkelijk toegankelijk in hun huis, kantoor of werkplaats. De constructie van de stoel is stevig, terwijl de bekleding gemaakt is van hoogwaardig organisch leer.

Belangrijk:

Lees de onderstaande instructies zorgvuldig door voordat je de stoel gebruikt om fysieke schade en schade aan eigendommen tijdens het gebruik te voorkomen.

Waarschuwing

Houd kinderen uit de buurt van bewegende delen van het apparaat.

Deze massagestoel mag alleen worden gebruikt met een goed geaarde stroombron. Gebruik alleen de voeding die bij deze massagestoel wordt geleverd.

Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik of voor reiniging om schade aan de apparatuur of levensgevaar te voorkomen. Gebruik alleen zoals aanbevolen in deze handleiding.

Gebruik geen accessoires of onderdelen die niet zijn meegeleverd of niet worden aanbevolen voor gebruik met de massagestoel. Gebruik deze massagestoel niet buitenshuis.

Niet gebruiken als de stof beschadigd is. Gebruik de massagestoel niet als een intern of extern onderdeel beschadigd is.

Dek de ventilator van het apparaat niet af met iets.

Laat niets in het apparaat vallen. Slaap niet tijdens het gebruik van dit apparaat.

Gebruik dit apparaat niet binnen een uur na het eten.

Stel het apparaat niet in op de maximale intensiteit. Niet gebruiken als u letsel heeft. Gebruik geen 'taille verwarmende' massage voor langere periodes.

Ga niet op de stoel zitten als je kleren nat zijn.

Als u schade constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de stoel en trek de stekker uit het stopcontact.

Zet na elk gebruik de hoofdschakelaar op "0" en haal de stekker uit het stopcontact.

Demonteer of repareer dit product niet zelf.

Alleen gebruiken voor korte intervallen. Gebruik deze massagestoel niet gedurende langere perioden.

Niet toegestaan

Gebruik dit apparaat niet in een zeer vochtige omgeving zoals een badkamer.

Gebruik dit apparaat niet onmiddellijk na een verandering van de omgevingstemperatuur.

Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met veel stof of bijtende gassen. Gebruik dit apparaat niet in nauwe ruimtes of ruimtes met slechte ventilatie.

Deze stoel mag niet worden gebruikt door: mensen met osteoporose, met hartaandoeningen of mensen die elektronische medische apparaten dragen zoals pacemakers, mensen met hoge koorts, zwangere vrouwen en tijdens de menstruatie, mensen na een fysiek of psychologisch trauma. Kinderen jonger dan 14 jaar zonder toezicht van een volwassene. Mensen die gevoelig zijn voor warmte, zoals ouderen en kinderen, mogen het alleen onder direct toezicht gebruiken.

Voor gebruik:

Controleer of de spanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat.

Gebruik geen natte hand om de stroombron aan te sluiten of los te koppelen. Zorg dat er geen water in het apparaat komt.

Voorkom elektrische schokken of schade aan de massagestoel.

Beschadig de bedrading niet.

Gebruik geen natte doek om de aan/uit-schakelaar, stekker of andere elektrische onderdelen van het apparaat schoon te maken.

Als je het gevoel hebt dat de stoel niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Deze massagestoel is niet bedoeld voor gebruik door mensen met een lichamelijke handicap, met

zintuiglijke of neurologische aandoeningen of kinderen. Tenzij ze toezicht en begeleiding hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de onderdelen van de stoel spelen. Ga niet op de massagestoel staan, spring er niet op en plaats er niets op zolang er lucht in de kussens zit. Steek je hand of voet niet in de spleten van de stoel.

Plaats uw hand, arm of hoofd niet in de opening in het kuit- en voetmassagegebied. Plaats uw hand, arm of hoofd niet tussen de rugleuning en de rugbekleding.

Plaats geen dieren op de massagezitting (rugbekleding, rugleuning, armleuning, enz.).

Houd u strikt aan het gebruik van stopcontacten en bedrading en gebruik 230 V, 50 Hz wisselstroom.

Zorg ervoor dat de stekker helemaal in het stopcontact zit, anders kan dit een elektrische schok of brand door oververhitting veroorzaken.

In geval van abnormaliteiten of storingen moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en de stekker uit het stopcontact halen.

Beschadig het netsnoer en de stekker niet (voorkom beschadiging, bewerking, buiging, verdraaiing, uitrekken van het netsnoer en de stekker, plaats het netsnoer en de stekker niet in de buurt van het verwarmingselement en bevestig geen zware voorwerpen aan het netsnoer en de stekker of bundel ze niet). Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker.) Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker; dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van hitte of vuur.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Gebruik geen thinner, benzeen of alcohol.

Duw of trek niet aan het toestel op een oneffen vloer.

Opgelet

Aanbevolen wordt om het apparaat niet langer dan 30 minuten te gebruiken.

Als de stroom uitvalt, verlaat u het apparaat en haalt u de stekker uit het stopcontact om letsel te voorkomen.

Als u ongemak voelt tijdens het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.

Trek niet aan het netsnoer. Pak de stekker vast en trek hem eruit, anders kunt u een ongeluk krijgen of letsel oplopen.

Voordat u dit apparaat verplaatst, moet u de hoek van het massagegedeelte van het onderbeen en de voet terugbrengen naar de oorspronkelijke positie, anders kan dit letsel veroorzaken.

Verwijder obstakels in de omgeving voordat u het apparaat verplaatst met de zwenkwielen - til de beenmassageonderdelen op tot een positie die iets lager is dan uw middel en verplaats langzaam. Als u de wielen gebruikt om het apparaat te verplaatsen, bedek de vloer dan met zachte matten, anders kunnen er krassen op de vloer achterblijven.

Plaats het apparaat voor gebruik op een vlakke ondergrond, anders kan het apparaat omvallen en een ongeluk veroorzaken.

Als het apparaat lange tijd niet gebruikt is, is het noodzakelijk om de productinstructies opnieuw te lezen en de normale werking van het apparaat te bevestigen en het vervolgens te gaan gebruiken.

Gebruik het apparaat niet samen met andere apparaten.

Druk uw hoofd, buik of huid niet tegen het massagewiel. Plaats ook je handen of voeten niet tussen de massagewielen.

Plaats uw knieën niet in het kuitmassagegebied.

Zet na gebruik de hoofdschakelaar op "0" en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik de heupverwarmingsmassage niet te lang.

Vergeet niet de hoofdschakelaar na gebruik uit te zetten.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het op een droge en stofvrije plaats worden bewaard.

Niet toegestaan

De taillemassage mag niet gebruikt worden voor de volgende personen:

1) Personen met acute rugpijn, hernia, lumbale verplaatsing.

- 2) Personen met artritis. De volgende mensen (zelfs als ze gezond zijn) moeten een arts raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken.
- 3) Mensen met spieratrofie als gevolg van leeftijd of vermagering.
- 4) Mensen die rugpijn hebben door bot- of viscerale problemen.
- 5) Personen die gevoelig zijn voor verstuiking of kneuzing. Personen met acute bewegingsziekte.
- 6) Personen die eerder een operatie hebben ondergaan. Als je last krijgt van uitslag, roodheid, jeuk of andere symptomen die veroorzaakt worden door het gebruik van dit apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg je arts.

Trek niet aan het netsnoer.

Gebruik het apparaat niet als u sieraden op uw hoofd en hand draagt (bijv. haarspelden, horloge) - deze moeten worden verwijderd.

Als u iets in uw broekzak heeft (bijv. mobiele telefoon, sleutels, enz.) moet u het eruit trekken.

Als je je handen of armen masseert, doe dan horloges, ringen en andere scherpe voorwerpen af die beschadigd kunnen raken of je stoel kunnen beschadigen.

Stop de massagestoel voordat u de stoel verlaat. Anders kunt u een ongeluk of letsel veroorzaken.

Trek niet aan de stekker en schakel de stroomtoevoer niet plotseling uit tijdens de massage.

Ga niet op de rugleuning en armleuning staan of zitten. Anders kan het apparaat omvallen en letsel veroorzaken.

Verplaats het apparaat niet terwijl er iemand op de massagestoel zit, want dit kan een ongeluk of letsel veroorzaken als het apparaat omvalt.

Gebruik dit apparaat niet op verwarmingsapparaten zoals een elektrische deken. Plaats de afstandsbediening niet op de stoel.

Het apparaat heeft een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een stopcontact dat de vorm van de stekker heeft.

Beschrijving aarding

Het apparaat moet geaard zijn. Bij een functionele storing van het apparaat kan aarding worden gebruikt om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Het apparaat is voorzien van een netsnoer met een aardingsgeleider en een geaarde stekker.

De stekker moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd en volledig is geaard in overeenstemming met de plaatselijke regels en voorschriften.

Waarschuwing

Als de aardgeleider van het apparaat niet correct is aangesloten, kan dit leiden tot een elektrische schok. Als u vragen hebt over de correcte aarding van dit apparaat, laat het dan nakijken door een professionele elektricien. Laat een professionele elektricien de juiste stopcontacten installeren. Het apparaat heeft een geaarde stekker.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een stopcontact met de juiste stekkervorm. Het apparaat mag geen verloopstekkerdoos gebruiken.

Als het netsnoer beschadigd is, vervang het dan door contact op te nemen met een door het bedrijf erkend servicecentrum.

Gebruik van

De stoel wordt gebruikt om het lichaam te masseren, vermoeidheid te verlichten, de bloedcirculatie te verbeteren, het herstel te versnellen en stress te verminderen.

TECHNISCHE GEGEVENS:


Ingangsspanning: 220-240V Frequentie: 50Hz

Vermogen: 80W

Maximale werktijd: 30 minuten Maximale


belasting: 150kg

Constructie van het apparaat

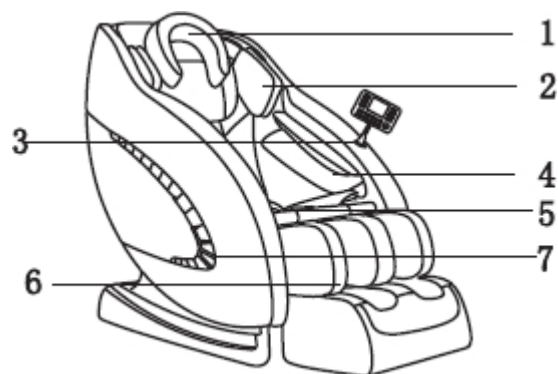

1. Kussen
2. Zijkussens
3. Bedieningspaneel met display
4. Armkussens
5. Zitkussen
6. Voetkussens
7. Zijkanten zitting

3D-massage van nek tot billen

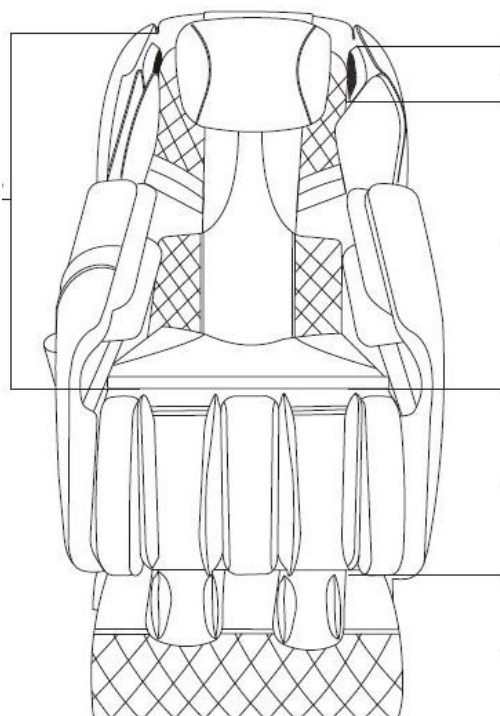

Luidsprekers aan beide zijden

Arm- en handmassage

Opwarming taille

Voetmassage


INSTALLATIE

Installatiepositie

Zorg dat er voldoende ruimte is om de stoel achterover te laten leunen. Zorg ervoor dat de plaats waar de stoel komt te staan schoon is.

Waarschuwing


Vergeet niet de hoofdschakelaar in de stand "0" te zetten voordat u de stekker uit het stopcontact haalt als u gaat verplaatsen.

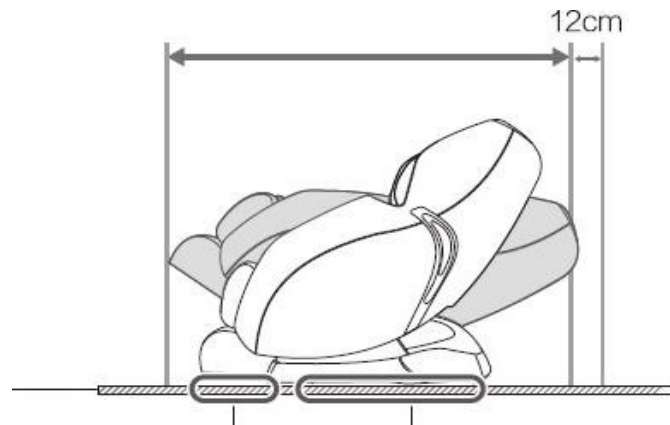

Kussen

Ruimte voor de voetensteun en voor het onderstel

Draaginstructies

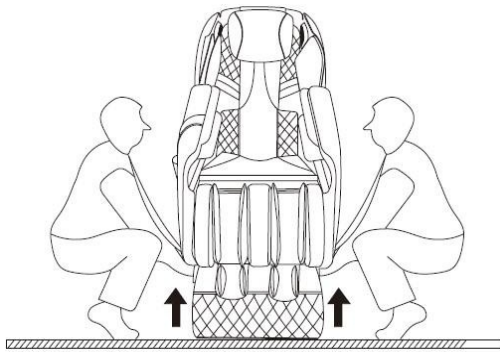

Draagmethode

- 1) Houd het onderste deel van het basisframe aan beide zijden vast, til het op en beweeg het (zie afbeelding 3).
- 2) Til de massagestoel op om over een gevoelig oppervlak zoals een houten vloer te bewegen.
- 3) Steek dan je hand in de onderkant van het stoelframe om het stalen frame vast te houden. Til het op zodat je de plastic onderdelen aan de buitenkant van het stoelframe kunt vastzetten.
- 4) Zet het toestel op de vloer neer.

Opmerking: Zet het toestel langzaam neer en zorg ervoor dat uw voeten niet bekneld raken. Als je je handen plotseling loslaat zal ervoor zorgen dat uw voeten terugkeren naar hun oorspronkelijke positie. De vloer kan beschadigd raken. Daarom is het aanbevolen om extra bescherming op de vloer te plaatsen.



ATTENTIE

Trek of duw niet aan het toestel wanneer het niet geïnstalleerd is. Houd het zijpaneel of plastic deel buiten het frame van de stoel niet vast om te kunnen bewegen. Als u dit niet doet, kan dit defect of letsel veroorzaken. Verplaats het toestel niet wanneer er mensen op zitten. Anders kan dit een ongeluk veroorzaken. Schakel de stroom uit voordat u het toestel verplaatst en zorg ervoor dat de rugleuning en poten volledig zijn neergelaten. Als u dit niet doet, kan het apparaat defect raken of letsel veroorzaken. Verplaatsingsmethode- gebruik het achterwiel om de massagestoel te verplaatsen. Druk op de knop "  " om alle functies uit te schakelen. Verplaats de rugleuning en de poten van het apparaat naar de oorspronkelijke positie.

Druk de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de achterkant van het apparaat in de stand "O" (uit) en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Kantel de stoel ongeveer 45 graden naar beneden om hem te verplaatsen (zie afbeelding 3).

Let op Duw niet te hard om schade aan het apparaat te voorkomen doordat de stoel volledig omvalt. Als u een zwenkwiel gebruikt om het apparaat te verplaatsen, plaats dan een veiligheidsvoorziening op de vloer om krassen op de vloer te voorkomen.

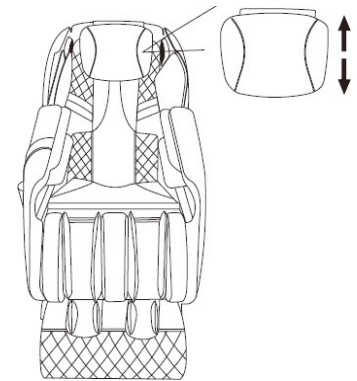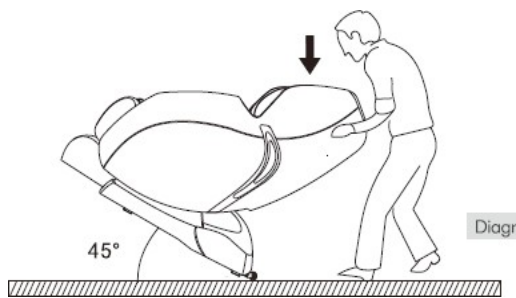


Instructies voor het verstellen van het nekkussen


Het nekkussen maakt gebruik van een klittenbandstructuur en de hoogte van het kussen kan omhoog en omlaag worden aangepast aan de lengte van de persoon (de verstelmethode is om het kussen met de hand te verwijderen en te verstellen).

lijm het ruwe oppervlak van het kussen op de juiste hoogte vast aan de massagestoel). Zie Fig. 4

Controleer de omgeving. Controleer of er geen mensen, dieren of andere voorwerpen in de buurt van het apparaat zijn.

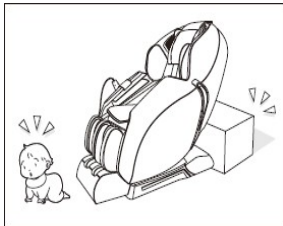

Controleer of er niets tussen de sleuven van de stoel zit. Controleer voor de massage of er geen vreemde voorwerpen in de benen, voeten of andere posities van de stoel zitten.

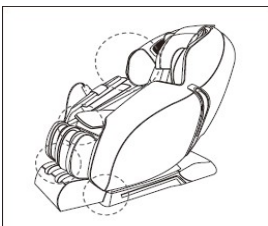

Steek je handen, vingers, voeten of hoofd niet in de ruimte tussen het onderbeen en de zitting of armsteun. Zorg dat er niets tussen alle delen van het apparaat zit voordat u met de massage begint. Plaats uw handen, armen of hoofd niet tussen de rugleuning en de rugbekleding. Plaats geen dieren op de stoel (zitting, rugleuning, armleuning, been, enz.).

Controleer de stof op beschadigingen en scheuren.

Let op



Het gebruik van apparatuur waarvan de stof beschadigd is, kan letsel of elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat er voor de massage niets op de stoel ligt.

DE STROOMVOORZIENING INSCHAKELEN

Steek het uiteinde van het netsnoer aan de achterkant van de elektrische doos van de massagestoel en het andere uiteinde in een 220-240V stopcontact. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de schakelkast van de massagestoel in stand '1'. Schakel de stroom in en de rugleuning en schacht keren automatisch terug naar de beginstand (rechttop).

uitgangspositie (rechttop).

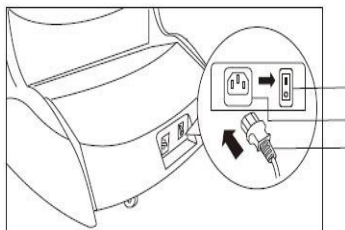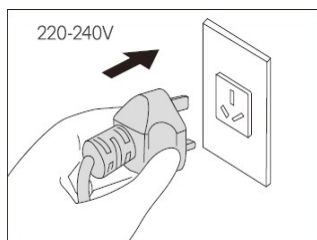

Massage:

Druk op de aan/uit-knop op het aanraakpaneel om te starten. Selecteer vervolgens de massagemodus volgens uw persoonlijke voorkeur.

Schakel de stroom uit als de massage klaar is.

Tijdens de massage kun je op de aan/uit-knop drukken, die onmiddellijk alle functies uitschakelt - rugleuning en benen gaan onmiddellijk in de zitstand.

Schakel de hoofdvoeding uit: zet de hoofdschakelaar die zich achter de voet van de massagestoel bevindt op de "0"-stand als de massage klaar is.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet is gebruikt.

Muziek afspelen: dit apparaat heeft een ingebouwde luidspreker voor een muzikspeler. Je kunt Bluetooth gebruiken om een muzikspeler met dit apparaat te verbinden en vervolgens de muzikspeler bedienen om muziek af te spelen.

Opmerking

Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn. Voor

Controleer bij het starten van de massage of er niets tussen alle onderdelen van het apparaat zit. Zorg ervoor dat de voeding goed is aangesloten. Anders kan het apparaat een elektrische schok veroorzaken of oververhit raken en brand veroorzaken. Gebruik 220-240V-, 50 Hz.

Verbind of ontkoppel de stekker niet met natte handen.

Bluetooth pairing- zet Bluetooth aan op je apparaat om te zoeken naar de modelnaam van het apparaat ("AW-808") en maak er verbinding mee. Muziek die wordt afgespeeld vanaf het apparaat zal worden afgespeeld via de ingebouwde luidspreker van de stoel.

BEDIENINGSPANEEL



De stoel heeft 5 automatische massagestanden. Klik op de stand van je keuze om naar de stand van je keuze te gaan.

- Comfort,
- Energie,
- Spa,
- Ontspannen,
- Slaapstand

Aan/uit-knop - De stoel kantelt automatisch in een hoek wanneer deze wordt ingeschakeld. De standaardmassagestand is ingeschakeld en de standaardtijd is 15 minuten. Bij het uitschakelen toont het scherm de uit-status en de massagestoel gaat automatisch terug naar de oorspronkelijke positie.

Druk Automatisch - Luchtmassagemodus. Druk nogmaals om uit te schakelen

Zoolmassage - Voetmassage. Indrukken om de voetmassagerollen te activeren.

Sole Speed - Intensiteit van voetmassage Shoulder

Arm Airbag - Schouder- en armmassage **Hips&Head**

Airbag - Heup- en hoofdmassage

Been Airbag - Beenmassage

Intensiteit luchtdruk - Intensiteit luchtmassage. - Schakel tussen 3 intensiteitsstanden voor luchtmassage (licht, gemiddeld, sterk). De standaardinstelling is gemiddelde massage-intensiteit.

Verwarming

Tijd - Stel de tijd in. Stel de duur van de massage in. De keuzemogelijkheden zijn: 10, 15, 20, 25 en 30 minuten.

Optillen - Stel de stoel in op een zittende positie.

Naar beneden tillen - De stoel in een liggende positie zetten.

Snelheid "+" Verhoogt de intensiteit van de massage

Snelheid "-" verminderen van massage-intensiteit

Handmatig - Handmatige modus. Druk één keer om over te schakelen naar rug- en taillemassage. Druk een tweede keer om naar de rugmassagemodus te gaan.

Druk een derde keer om naar de taillemassagemodus te gaan.

Druk een vierde keer om alle massages uit te schakelen.

Nulzwaartekracht - - Nulzwaartekrachtmodus. Hiermee kun je de helling van de stoel instellen van 110 tot 170 graden. Past de kanteling van de wieg aan.

GEBRUIK

Op het display kun je de behandeling, de duur en het geselecteerde programma volgen.

De stoel kan ook bediend worden via de ingebouwde afstandsbediening. Op deze manier kan de intensiteit van de massage, de positie van de stoel, de voetmassageactiviteit en de Zero Gravity-functie worden geregeld.






VOORZORGSMaatregelen

Druk na gebruik op "⏻" om de stoel uit te schakelen, hij keert dan terug naar zijn beginstand (rechttop). Let op: Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Laat kinderen niet op de massagestoel spelen of op de kuit, zitting, voetmassage, rugleuningen of armleuningen klimmen. Dit kan ongelukken of verwondingen veroorzaken.

Haal uw benen langzaam uit het beenmassagegedeelte. Schakel de stoel uit met de O/I-knop

Koppel de stoel los van de netvoeding

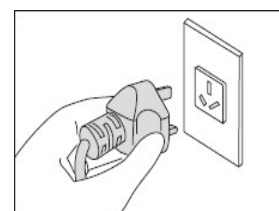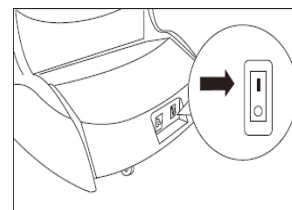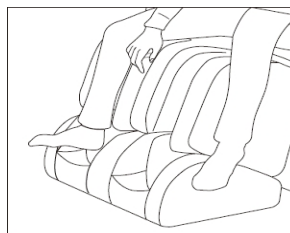

REINIGING EN ONDERHOUD

Leren oppervlakken reinigen:

Neem het leer af met een zachte, droge doek. Gebruik voor het reinigen geen chemicaliën zoals verdunners, benzine of preparaten op alcoholbasis. Volg de instructies bij het gebruik van in de handel verkrijgbare lederverzorgingsproducten (doeken). Dompel een zachte doek in water met een neutraal reinigingsmiddel en wring deze volledig uit. Veeg het leren oppervlak schoon met een zachte doek. Veeg de reinigingsvloeistof af met een schone doek die licht gedrenkt is in schoon water. Laat het leer op natuurlijke wijze drogen. Gebruik geen blazer om het oppervlak te drogen. Gebruik geen spijkerstof of gekleurde stoffen om het apparaat af te vegen, omdat de kleur van de stof vlekken zal maken op het oppervlak van het leer.
synthetisch.

Kunststof oppervlakken reinigen

Neem het leer af met een zachte, droge doek. Dompel een zachte doek in water met een neutraal schoonmaakmiddel, wring hem droog en veeg het plastic gedeelte van het apparaat schoon. Gebruik geen chemicaliën zoals verdunners, benzine, preparaten op alcoholbasis, enz. Reinig de afstandsbediening met een licht vochtige doek.

Vragen:

* Bedieningsgeluid van de massagestoel


Het geluid van de massagestoel wordt meestal veroorzaakt door de structuur van de beweging van de massagerollen.

* Kan de hoogte de kwaliteit van de massage beïnvloeden?

Wanneer gebruikers met een lengte van minder dan 145 cm of meer dan 180 cm tegelijkertijd de massage van het bovenlichaam en de kuit- en voetmassage uitvoeren, kunnen zij een zwakkere kuit- en voetmassage ervaren.

* Waar moeten we op letten tijdens het transport?

Houd rekening met het volgende: Kantel de rugleuning van de massagestoel in de laagste stand om het te verplaatsen te vergemakkelijken. Ga tijdens transport niet op de stoel zitten. Druk op de knop om de stroom in te schakelen. Druk op de knop "zero gravity mode" om de rugleuning volledig achterover te laten leunen. Zet de hoofdschakelaar op "0" en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg er bij originele dozen voor dat het netsnoer niet om het apparaat gewikkeld is en leg het op de zitting. Als de originele dozen niet beschikbaar zijn, zet de stoel dan zorgvuldig vast om krassen en trillingen tijdens transport te voorkomen.

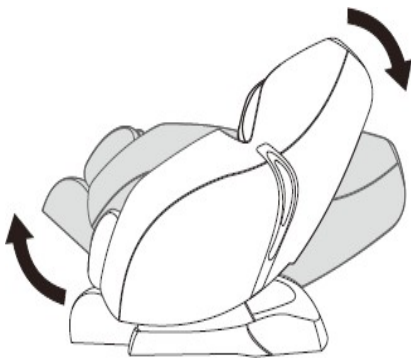

* Kunnen mensen met gezondheidsproblemen de massage gebruiken?

Mensen met gezondheidsproblemen moeten een arts raadplegen voordat ze dit product gebruiken. Massage is het 'stimuleren van de tastzin' door druk uit te oefenen op de spieren, de spierspanning te verlichten en de bloedcirculatie te verhogen. Afhankelijk van de verschillende ziekteverwekkers kan massage de aandoening verergeren. Raadpleeg je huisarts voordat je dit product gebruikt.

* Hoeveel energie verbruikt ik per maand als ik dit product gebruik?

Bij 30 minuten per dag is het energieverbruik van dit product ongeveer 1,5 kWh per maand.

* Maakt het uit dat ik voel, het verschil in massagekracht tussen het linker en rechter massagewiel. Door de structuur van de beweging tijdens de massage kun je het verschil in kracht voelen tussen het linker en rechter massagewiel

massagewiel. Om de meest natuurlijke massagetechniek te simuleren, heeft de stoel een bewegingsstructuur waarbij het linker en rechter massagewiel afwisselend de rug raken. Tijdens de massage kan de specifieke positie van het linker en rechter massagewiel in contact met de rug licht variëren, wat leidt tot een verschillend gevoel van massagekracht aan de linker- en rechterkant.

***Voor welke leeftijdsgroep is de massagestoel geschikt?**

Deze massagestoel is geschikt voor mensen tussen de 18 en 75 jaar. Minderjarigen en oudere mensen moeten worden begeleid door een voogd wanneer ze dit apparaat gebruiken.

Problemen tijdens gebruik

Probleem	Oplossing	
Product werkt niet	De stekker van het product is niet aangesloten en de hoofdschakelaar is niet ingeschakeld.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de hoofdschakelaar in stand "1".
Werkt niet meer tijdens de massage	De massagetijd is verstreken	Schakel het apparaat in als u de massage opnieuw wilt uitvoeren.
	Motor oververhit door te lang draaien	Schakel de stoel uit en wacht tot de motor is afgekoeld
Tijdens de massage stoppen de massagewielen De massagewielen stoppen tijdens de massage en de stoel genereert hoorbare alarmen bij hoge weerstand.	Stoel ondervindt te veel weerstand	Schakel de voeding uit en pas de zitpositie aan en schakel de stoel vervolgens weer in
Beenpositie kan niet worden aangepast	Mogelijke obstakels rond de stoel	Verwijder obstakels rond de stoel voordat u de stoel aanzet
Massagewiel bereikt schouder- of nekpositie niet	Schouderdetectie kan lager zijn dan de werkelijke positie	Controleer de schouderpositie opnieuw na het aanpassen van de zitpositie

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Ltd:
 - (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten ook volledig recyclebare onderdelen en moeten ze daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Ze moeten worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C in de originele verpakking. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met ventilatie en een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.