

Vielen Dank, dass Sie sich für den Prunus J-908 Radio/mp3 Player entschieden haben. Um das Beste aus dem Radiogerät herauszuholen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und beachten Sie besonders den Abschnitt über die Wartung.

Wartung

◆Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Radio für einige Zeit nicht benutzen. In elektrischen Geräten hinterlassene Batterien können korrodieren und es beschädigen;
◆Lassen Sie das Radio nicht nass werden und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung - halten Sie es vom Regen fern und verwenden Sie es vorsichtig in Badezimmern und Küchen;
◆Stellen Sie keine potenziell schädlichen Gegenstände wie mit Flüssigkeit gefüllte Behälter oder brennende Kerzen auf das Radiogerät. Halten Sie das Radio und den Akkupack von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmwasserleitungen oder Bränden fern. Lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht stehen;
◆Achten Sie darauf, dass Lösungsmittel wie Spiritus, Paraffin oder Benzin nicht auf das Radio gelangen; Halten Sie es von Magneten und Magnetfeldern fern;

Wie stelle Ich das Radio auf ?

Stecke den silbernen Ring (am Ende des Bandes) in die Fassung am unteren Rand des Radios. Jetzt kann das Radio stehen!



Funktionale Komponenten

1. Netzschalter Ein/Aus (ON/OFF)
5. USB Port
9. Letzter MP3/Kanal, zurückspulen
12. Wiederholen
15. Nummer 2/Nächste Ordner

2. Lautstärkeregler
6. LED Flashlight Knopf
10.Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen
13. Mode, um zwischen USB/TF/ AUX /FM/ AM(MW) auszuwählen
16. Nummer 1/Vorherige Ordner

3. DC 5V Lade Port/AUX in
7. Kopfhörer Ausgang
11. Nächster MP3/Kanal, vorspulen
14. 0-9 Ziffern Knöpfe
17. Teleskopantenne

4. Ladeanzeige /LED Flashlight
8. TF Karten Slot
11. Nächster MP3/Kanal, vorspulen
14. 0-9 Ziffern Knöpfe
17. Teleskopantenne

Netzteil

1.Ladeverfahren: Stecken Sie das große Ende in die USB-Buchse Ihres Computers oder USB-Netzteils und das kleine Ende in die DC5V-Ladebuchse des Gerätes.
2.Ladeanzeige: Laden Sie das Radio auf, wenn das Signal "■" blinkt. Die Ladezeit beträgt etwa 3-5 Stunden, die Funkanzeige leuchtet von ROT auf Grün, wenn es vollaufgeladen ist.
Hinweis:
1)Zum Aufladen verwenden Sie bitte das Standard-Ladegerät DC5V/500-1000mAh (oder andere Geräte, die eine entsprechende Leistung liefern können), da es sonst zu Schäden am Radio kommen kann. (Außerdem ist das Standard-Ladegerät DC5V/500-1000mAh im Prunus Store im Angebot erhältlich und bei Bedarf können Sie es bei Amazon unter dem Suchbegriff "prunus adapter" finden.
2)Hören Sie auf, das Radio zu laden, sobald der Akku vollständig geladen ist - vermeiden Sie eine Überladung.

Radioempfang

1. Stellen Sie den <1.Power Schalter EIN/AUS> in die Einschaltposition.
2. Drücken Sie <13.Mode, um zwischen USB/TF/AUX/ FM / AM auszuwählen> oder um damit in den Modus "FM" oder "AM" zu wechseln.
3. Wie man Sender sucht und speichert?
1) Automatische Suche: Drücken Sie 3 Sekunden lang<10.Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>, um die umliegenden Sender automatisch zu suchen, zu speichern und zu nummerieren. Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Sender nicht manuell geändert werden kann;
2) Manuelle Suche: Um Ihre Liebblingssender zu suchen und auszuwählen, drücken Sie auf die Zahlentasten <14-0-9 Ziffern Knöpfe>. Wenn Sie beispielsweise 8 + 9 + 8 drücken, gelangen Sie auf die Frequenz 89.8MHZ.
4. Wie werden die gespeicherten Sender ausgewählt?
1) Drücken Sie kurz <9.Letzter MP3/Kanal, zurückspulen> oder <11.Nächster MP3/Kanal, vorspulen>, um den Sender auszuwählen, den Sie hören möchten;
2) Die Zahlentasten 0-9 können verwendet werden, um einen bestimmten Sender auszuwählen (geben Sie z.B. die Tasten 1+5 zum Auswählen des 15. Radiosenders ein, wird in diesem Fall lediglich der aktuelle Radiosender wiedergegeben, da die Gesamtzahl der Radiosender nicht mehr als 15 beträgt).
5. Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie am Drehregler <2.Lautstärkeregler>.
6. Drücken Sie <10.Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>, um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen; um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut.
Hinweis:
◆Bei der Suche nach den Sendern FM/AM verlängern und drehen Sie bitte die Antenne <17.Telescopic> um den bestmöglichen Empfang zu erzielen.
◆Bei der Nutzung des Radios in Innenräumen ist es sinnvoll, es in der Nähe des Fensters aufzustellen und es nach Möglichkeit von elektronischen Geräten (wie Computern, Fernsehern, Kühlschränken, Mobiltelefonen usw.) fernzuhalten, um so einen besseren Empfang zu gewährleisten.

Musikwiedergabe

1.TF-Karte/USB-Stick Wiedergabe
1) Stellen Sie den <1.Power Schalter EIN/AUS> in die Einschaltposition.
2) Stecken Sie die mit MP3-Format geladene USB Stick/ TF-Karten in den 5.USB Port/8.TF-Kartenschlitz. Sobald mp3-Dateien erkannt werden, wird sie automatisch abgespielt, und auf der LCD-Anzeige wird der Wiedergabestatus angezeigt.
3.Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie am Drehregler <2.Lautstärkeregler>.
4) Drücken Sie kurz <9.Letzter MP3/Kanal, zurückspulen> oder <11.Nächster MP3/Kanal, vorspulen>, um den Song auszuwählen, den Sie spielen möchten. Um zurück- oder vorzuspulen, drücken Sie die Taste <9.Letzter MP3/Kanal, zurückspulen> oder <11.Nächster MP3/Kanal, zurückspulen> etwas länger.
5) Durch kurzes Drücken von <10.Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen> wird die Wiedergabe des aktuellen Titels angehalten; durch ein erneutes kurzes Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe dieses Titels wieder aufgenommen.
6) Drücken Sie die Zahlentasten 0-9: um einen bestimmten MP3 auszuwählen (Sie drücken beispielsweise die Tasten 1+6+8, um den 168. Mp3 auszuwählen, wenn die Gesamtzahl der MP3-Dateien jedoch nicht mehr als 168 beträgt, wird automatisch der aktuelle MP3 wiedergegeben;
7) Für die Wiedergabe <12.Wiederholen>, A. drücken Sie zunächst ONE, um das aktuelle MP3 zu wiederholen; dann FOLD, um das MP3 des aktuellen Verzeichnisses zu wiederholen; dann noch ein weiteres Mal ALL, um das gesamte MP3 zu wiederholen. B. Lange drücken <15.Nummer 2/ Nächster Ordner>oder<16.Nummer 1/Vorherige Ordner > um von der nächsten Seite zur vorherigen Seite zu wechseln;
8) Drücken Sie den Schalter <13.Mode für USB/TF/AUX /FM/AM>, um in einen anderen Modus zu wechseln.

Hinweis:

1.Das Radio kann nur MP3-Dateien lesen.
2.Wenn Ihr USB-Stick/TF-Karte nicht gelesen werden kann, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich im FAT32 -Format befinden, da das Radio keinen USB-Stick /TF-Karte im NTFS-Format lesen kann.
2. Wiedergabe über den AUX-Modus
1)Drücken Sie <13.Mode, um zwischen USB/TF/AUX/ FM / AM auszuwählen> oder um damit in den Modus "AUX" .
2) Stecken Sie ein Ende des AUX-Kabels in die Buchse "AUX" des Radios und das andere Ende in die Kopfhörerbuchse des Mobiltelefons oder Computers, und öffnen Sie dann die Musiksoftware/-app, um Musik abzuspielen;
Hinweis:
Im AUX-Modus sind nur die Funktionen <2.Lautstärker- egler>, <10.Wiedergabe Pause/Scan und Speichern von Radio Kanälen>sowie der <13.Mode, um zwischen USB/TF /AUX/FM/AM/SW auszuwählen> in Betrieb, andere Tasten können nicht bedient werden.

LED Flashlight

Für viele Benutzer die unser Radio auch für Notsituationen gekauft haben, wurde eine Ladeanzeige für die Batterie entwickelt <4.Ladeanzeige /LED Flashlight> Bitte drücken Sie den <6.LED Flashlight Knopf> um das Flashlight an- oder auszuschalten.

Service nach dem Verkauf

Wenn das Radio ausfällt, scannen Sie diesen QR-Code, klicken Sie auf "Frage stellen" und melden Sie sich bei Amazon an, um mit uns Kontakt aufzunehmen.
Wir bieten Ihnen den besten Service:
Sie können Ihre Nachrichten auch an unsere Kundendienst-E-Mail senden:
prunus-technik@hotmail.com



Thank you for purchasing the PRUNUS J-908 radio/mp3 player. In order to get the best from the radio please read this manual carefully before using it and take special notice of the section on maintenance.

Maintenance

◆Remove the batteries if you decide not to use the radio for some time. Batteries left in electrical equipment may corrode and damage it;
◆Don't let the radio get wet and don't use it in a moist environment - keep it out of the rain and use carefully in bathrooms and kitchens;
◆Do not place potentially damaging objects such as liquid-filled containers or lighted candle on top of the radio. Keep the radio, and the battery pack, away from sources of heat such as radiators, hot water pipes or fires. Do not leave it in full sunlight;
◆Make sure that solvents, such as white spirit, paraffin or petrol and not spilt onto the radio;

How To Make The Radio Stand?

Just place the silver key (on the end of the strap) inside the jack socket, now, the radio stands up easily!



Functional Components

1. Power switch ON/OFF
5. USB port
9. Previous MP3/channel, rewind
12. Repeat
15. Number 2/Next folder

2. Volume knob
6. LED flashlight switch
10.Play/Pause/Scan and memory radio channels
13. Mode switch among USB/TF/AUX/ FM/ AM(MW)
16. Number 1/Previous folder

3. DC 5V charging/AUX in jack
7. Earphone output
11. Next MP3/channel, fast-forward
14. 0-9 number buttons
17. Telescopic aerial

4. Charging indicator/LED flashlight
8. TF card slot
11. Next MP3/channel, fast-forward
14. 0-9 number buttons
17. Telescopic aerial

Power Supply

Charging method: Plug the big end into the USB jack of computer or USB power adapter, and plug the small end into the <③DC 5V charging jack/AUX in jack> of this unit.
Charging indicator: Charge the radio when the signal "■" is flashing.When charging, the <④Charging indicator/LED flashlight> will light on with RED light (the charging time is 3-5 hours); when it is fully charged, the charging indicator will turn from RED to Green.
Please Note:
1) Please use standard DC5V/500-1000mAh charger (or other devices can supply this type of power) to charge it, or it may damage the radio. (Also, our Prunus Store has the standard DC5V/500-1000mAh charger on sale, if you need it, you can search for it on Amazon by key words "prunus adapter".)

Radio reception

1.Push <①Power switch ON/OFF> to the power-on position.
2.Press <⑬Mode switch among USB/TF/AUX/FM/AM> to switch to "AM" or "FM" mode.
3. How to search and store channels?
1) Automatic Search: Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> for 3 seconds to automatically search, store and number the channels around you. Please note that the order of the channels can not be changed manually;
2) Manual Search: Press <⑭0-9 number buttons> to search and select your favorite channels. For example, pressing 8 + 9 + 8, will jump to 89.8MHZ channels.
4. How to select the stored channels?
1) Short press <⑨Previous MP3/channel, rewind> or <⑪Next MP3/channel, fast-forward> to select the channel you want to listen to;
2) Number buttons 0-9 can be used to select one specific channel (For example, continuously press buttons 1+5 to select the 15th radio channel, but if the total numbers of the radio channels are not more than 15, it will play the current radio channel).
5. Turn the <②Volume knob> to adjust the volume.
6.Press<⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels > to pause the current playing; press this button again will resume the playing;
Note:
◆When searching for the FM/AM channels, please extend and rotate the <⑰Telescopic aerial> for the best reception.
◆In order to get better reception, when using the radio indoors, please approach it to the window and do your best to keep it away from the electronic devices (such as computers, TVs, refrigerators, mobile phones, etc).

Music Playing

1.TF card/Flash drive playback:
1)Push the <①Power switch ON/OFF> to the power-on position.
2)Insert the TF card or USB flash drive loaded with MP3 format files into the <⑧TF card slot> or <⑤USB port>. Once mp3 files are detected, it will play automatically.
3)Turn the <②Volume knob> to adjust the volume;
4)Short press <⑨Previous MP3/channel, rewind> or <⑪Next MP3/channel, fast-forward> to select the song you want to play. Long press the <⑨Previous MP3/channel, rewind> or <⑪Next MP3/channel, fast-forward>to rewind or fast-forward;
5)Short Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> will pause playing the current track; Short press this button again will resume playing this track.
6) Press number buttons 0-9 to select one specific mp3 (For example, continuously press buttons 1+6+8 to select the 168th mp3, but if the total numbers of the MP3 files are not more than 168, it will play the current MP3;
7)For the <⑫Repeat>, A.the first press for ONE, repeating the current MP3; next press for FOLD, repeating the MP3 of the current folder; one more next press for ALL, repeating all the MP3; B. Long press <⑬Number 2 / Next folder>or<⑭Number 1/Previous folder> to switch to Next folder or Previous folder;
8) Press the <⑬Mode switch among USB/TF/AUX/FM/AM > will change to other mode.
Note:
◆The radio can only read MP3 files.
◆If your flash drive/TF card can't be read, please make sure they are in FAT32 Format, as the radio can't read flash drive/TF card in NTFS Format.
2.Play by AUX :
1) Press <⑬Mode switch among USB/TF/AUX/FM/AM> to switch to "AM" or "FM" mode.
2)Insert one end of the AUX cable into <③DC 5V charging/AUX in jack> of the radio, and insert the other end into the earphone jack of the mobile phone or computer, and then open the music software/app to play music;
3) Turn the <②Volume knob> to adjust the volume;
4) Press <⑩Play/Pause/Scan and memory radio channels> to pause the current playing; press this button again will resume the playing;
5) Press the <⑬Mode switch among USB/TF/AUX/FM/AM > will change to other mode.

Note:
When in AUX mode, only <②Volume knob>, <⑩Play /Pause, scan and memory radio channels>, <⑬Mode switch among USB/TF/AUX/FM/AM> works, other buttons can not be operated.

Flashlight

Considering to many users who purchase our radio also for emergency use, we designed a flashlight <④Charging indicator/LED flashlight> with it. Please press <⑥LED flashlight switch> to turn ON or OFF the flashlight.

Human Body Induction


When reception is weak, it will getting better when hold the radio in hand, but its reception will be weak again when the hand is away. This is a common phenomenon called " Human Body Induction " among almost all the radios.

After Sale Service

1. If the radio fails, please scan the QR code on the instruction of the relevant country language. Then click "Ask a question"and log into Amazon to contact us. We will provide you with the best service.
2. You can also send your messages to our customer service e-mail:
prunus-technik@hotmail.com

PRONUS

J-908 Radio User Manual

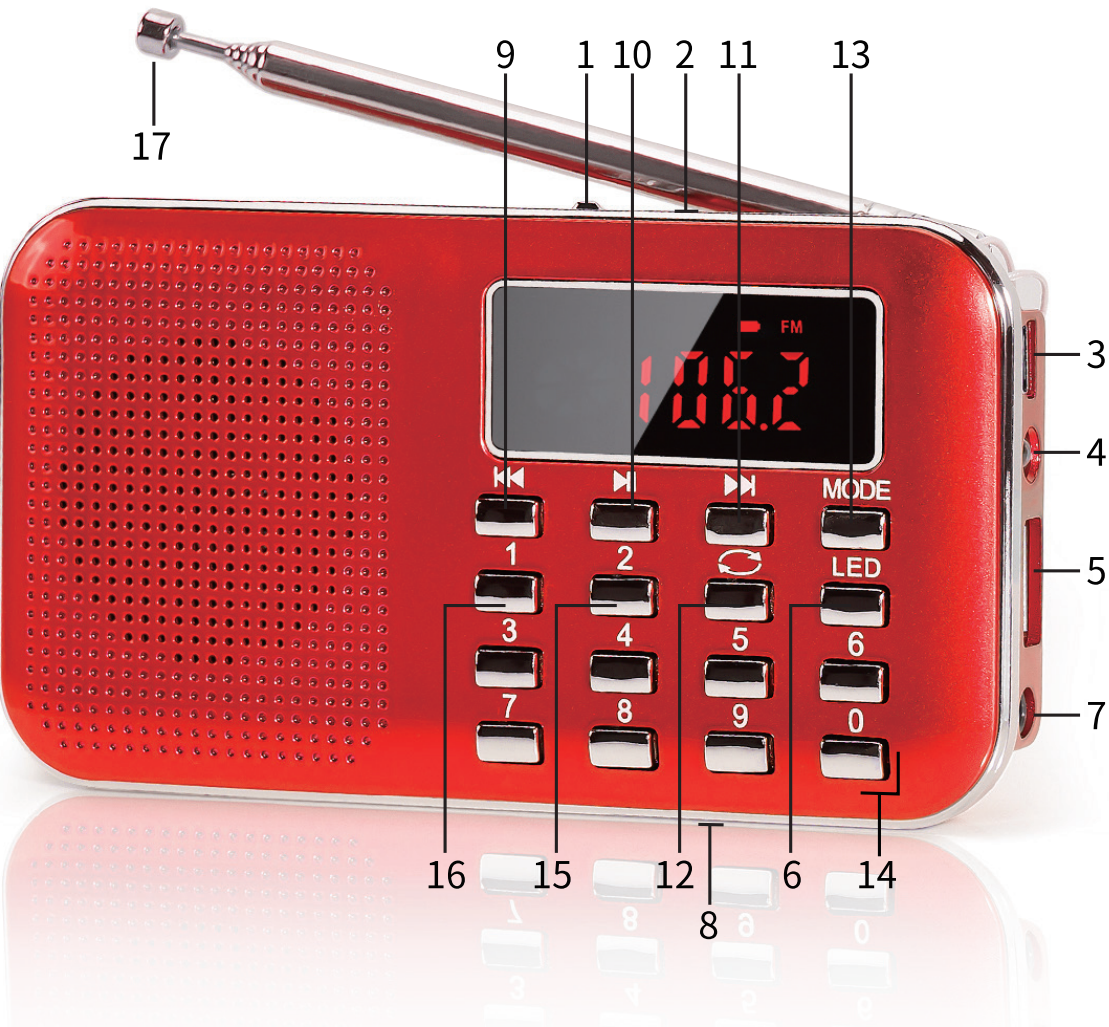

Grazie per aver acquistato la nostra radio/lettore mp3 Prunus J-908. Per ottenere il meglio da questa radio, si raccomanda di leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparecchio, con particolare attenzione sulla sezione “Manutenzione”.

Manutenzione
◆Qualora si decidesse di non usare la radio per un po' di tempo, è opportuno rimuovere le batterie in quanto, se lasciate in un apparecchio elettronico, lo espongono alla corrosione e danneggiamento.
◆Non bagnare la radio e non utilizzarla in un ambiente umido - evita di esporre l'apparecchio alla pioggia e fai attenzione mentre lo usi in bagno o in cucina;
◆Non appoggiare gli oggetti potenzialmente pericolosi come contenitori di liquidi o candele accese sulla radio. Conserva la radio e la batteria lontane dalle fonti di calore come radiatori, tubi dell'acqua calda o fuoco. Non lasciare l'apparecchio troppo esposto al sole;
◆Assicurati che i solventi, come lo spirito, paraffina o petrolio non vengano in contatto con la radio.Tienila lontana dai magneti e campi magnetici;

Come far stare la radio in piedi?
E' molto semplice: e necessario solamente inserire la chiave argentata (che si trova attaccata alla cinghia) all'interno della presa del jack e la radio potrà stare in piedi.



Componenti funzionali			
1.Pulsante di accensione ON/OFF	2.Manopola del volume	3.Ingresso ricarica DC 5V / AUX in	4.Indicatore di carica/ torcia LED
5.Slot per PenDrive	6.Interruttore della torcia LED	7.Output per cuffie	8.Slot per scheda TF(micro sd)
9.Precedente MP3/stazione, traccia	10.Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria		11.Successiva MP3/stazione, traccia
12.Ripetizione	13.Cambio modalità tra USB/TF/AUX/FM/AM(MW)		14.Pulsanti con i numeri 0-9
15.Numero 2/ Cartella successiva	16.Numero 1/ Cartella precedente		17.Antenna telescopica

Alimentazione
1. Metodo di ricarica: collegare l'estremità grande alla presa USB del tuo computer o all'alimentatore USB ed inserire l'estremità piccola nella presa di ricarica DC5V dell'unità.
2. Indicatore di carica: caricare la radio quando il segnale " ■ " lampeggia. Il tempo di carica è di 3-5 ore Il led di ricarica cambia colore da rosso a verde quando il dispositivo è completamente carico.
Nota bene:
1)Si consiglia di utilizzare esclusivamente il caricatore DC5V/500-1000mAh (oppure altri apparecchi in grado di fornire questo tipo di carica) per ricaricarlo; in caso contrario l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. (il nostro negozio Prunus Store ha il caricatore standard DC5V/500-1000mAh in saldo: se hai bisogno del caricatore puoi cercarlo su Amazon con la parola chiave "adapter Prunus".)
2)Interrompere la ricarica della radio non appena la batteria è raggiunge la carica completa per evitare di sovraccaricarla.

Ricezione radio
1.Impostare <1.Pulsante di accensione ON/OFF> sulla posizione ON.
2.Utilizzare il pulsante <13.Cambio modalità tra USB/TF/ AUX/FM/AM> per scegliere la modalità “FM” o “AM”.
3. Come cercare e salvare le stazioni?
1) Ricerca automatica: Premere <10.Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria> per 3 secondi per la ricerca automatica, salva e ordina le stazioni intorno a te. Nota bene: l'ordine delle stazioni non può essere modificato manualmente;
2) Ricerca manuale: Premere <14.Pulsanti con i numeri 0-9> per cercare e scegliere la stazione preferita. Per esempio, premendo 8 + 9 + 8, la stazione verrà sintonizzata sulla frequenza 89.8MHz.
4. Come selezionare le stazioni memorizzate?
1) Premere brevemente <9.Precedente MP3/stazione, indietro> o <11.Successivo MP3/stazione, avanti> per selezionare la stazione che si vuole ascoltare;
2) I pulsanti con i numeri 0-9 possono essere utilizzati per scegliere una stazione specifica (Per esempio, premendo in sequenza i pulsanti 1+5, verrà selezionata la 15ma stazione radio, però se il numero totale delle stazioni non arriva a 15, verrà riprodotta la stazione attuale).
5. Girare la <2.Manopola del volume> per aggiustare il volume.
6. Premere <10.Play/Pausa/Scan e stazioni radio in mem- -oria> per mettere in pausa la riproduzione attuale; premendo il pulsante nuovamente la riproduzione ripren- -derà;
Nota bene:
◆Cercando le stazioni FM/AM, è necessario estendere e ruotare la <17.Antenna telescopica> per una migliore ricezione.
◆Per avere una ricezione migliore,mentre la radio viene usata all'interno, è necessario avvicinarsi alla finestra e tenerla lontana da altri apparecchi elettronici (come computer, TV, frigo, cellulari, ecc.).

Riproduzione della musica
1.Riproduzione della scheda TF/PenDrive
1) Impostare <1.Pulsante di accensione ON/OFF> sulla posizione ON.
2) Inserire la PenDrive/scheda TF caricata con file in formato MP3 nello <5.Slot per PenDrive/8.Slot per scheda TF>. Una volta rilevati, i file mp3 verranno riprodotti automaticamente.
3) Girare la <2.Manopola del volume> per aggiustare il volume.
4) Premere brevemente <9.Precedente MP3/stazione, indietro> o <11.Successivo MP3/stazione, avanti> per scegliere la canzone da riprodurre. Premere a lungo <9.Precedente MP3/stazione, indietro> o <11.Successivo MP3/stazione> per mandare la riproduzione indietro o in avanti;
5) Premendo brevemente <10.Play/Pausa/Scan e stazioni radio in memoria> la riproduzione corrente verrà messa in pausa; premendo di nuovo brevemente il pulsante, la riproduzione della traccia verrà ripresa.
6) Premere i tasti con i numeri 0-9 per scegliere un mp3 in particolare (per esempio, è necessario spingere in sequenza i tasti 1+6+8 per selezionare la traccia numero 168, però se il numero totale di file MP3 è inferiore a 168, verrà riprodotto nuovamente il file già in riproduzione;
7)Per la <12.Ripetizione>: A. la prima selezione su “ONE” ripeterà il file MP3 attuale; la successiva selezione per “FOLD” ripeterà i file MP3 della cartella attuale; la selezione di “ALL” ripeterà invece tutti i file MP3; B. Premere a lungo<15.Numero 2/Cartella successiva> o <16. Numero 1/Cartella precedente> per scegliere tra Cartella successiva o cartella precedente;
8) Premendo <13.Cambio modalità tra USB/TF/AUX/FM/ AM> si passerà alla modalità selezionata.
Nota bene:
◆La radio è in grado di leggere solamente i file MP3.
◆Qualora la radio non leggesse la sua chiavetta/scheda TF, è necessario assicurarsi che queste siano in formato in FAT32, in quanto la radio non è in grado di supportare il formato NTFS.
2. Riproduzione in AUX
1)Utilizzare il pulsante <13.Cambio modalità tra USB/TF/ AUX/FM/AM> per scegliere la modalità “AUX” .
2)Inserire l'estremità del filo AUX nel jack “AUX” della radio, inserire l'altra estremità nel jack per le cuffie del cellulare o del computer, riprodurre quindi la musica attraverso l'app o software musicale;
Nota bene:
Quando viene selezionata la modalità AUX, soltanto i pulsanti <2.Manopola del volume>, <10.Play/Pausa/scan e stazioni radio in memoria>, <13.Cambio modalità tra USB/TF/AUX/FM/AM> funzionano; gli altri pulsanti non sono operativi.

Interruttore della torcia LED
Considerando il fatto che molti dei nostri clienti acquistano la radio anche per l'uso nel caso di emergenza, la radio è dotata di torcia <4.Indicatore di carica/ torcia LED> incorporata. Premere <6.Interruttore della torcia LED> per accendere o spegnere la torcia.

Servizio post vendita
Se la radio non funziona, per favore effettua la scansione del codice QR e fai clic su "Contatta il venditore" e accedi ad Amazon per contattarci. Ti forniremo il miglior servizio: Puoi anche inviare i tuoi messaggi al nostro servizio clienti via e-mail: prunus-technik@hotmail.com



Merci d'avoir acheté la Radio / Lecteur MP3 J-908 de chez PRUNUS. Afin de profiter au maximum des possibilités de la radio, veuillez lire attentivement ce manuel en prêtant une attention particulière à la partie traitant l'entretien.

Entretien
◆Si pour quelque raison, vous savez que vous n'allez pas utiliser la radio pendant plusieurs jours, il est sage de retirer la batterie afin d'éviter tout risque de corrosion des contacts;
◆Protéger la radio des éclaboussures et éviter les atmosphères humides, comme sous la pluie. Soyez vigilants lors d'un usage dans une salle de bain ou une cuisine;
◆Ne laissez pas d'objets potentiellement dangereux pour la radio au-dessus de celle-ci, tel qu'un contenant rempli de liquide ou une bougie allumée. Maintenez la radio et la batterie à l'écart de sources de chaleur comme un radiateur, un tuyau de chauffage ou encore un feu. Ne la laissez pas en plein soleil;
◆Gardez éloignés les solvants comme le white spirit, la paraffine et l'essence afin d'éviter toute projection; Ne pas exposer la radio aux champs électromagnétiques ou aimants.

Comment faire tenir la radio debout ?
Insérez l'embout argenté (présent sur la sangle) dans l'entrée jack, afin de servir de maintien.C'est tout !



Composants			
1. Interrupteur marche / arrêt	2. Bouton de volume	3. Prise pour charge DC 5V/AUX in	4. Voyant de charge/lampe Torche LED
5. Emplacement Clés USB	6. Interrupteur lampe torche LED	7. Sortie casque	8. Emplacement de carte TF (Micro SD)
9. Retour Mp3 / canal Radio, rembobinage	10. Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios	11. Avance pour MP3 ou Canal Radio, avance rapide	
12. Répéter en boucle	13. Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM(MW)	14. 0-9 boutons numériques	
15. Numéro 2/ prochain dossier	16. Numéro 1/ dossier précédent	17. Antenne télescopique	

Alimentation / Recharge
1. Recharge : connecter l'embout le plus imposant à l'USB d'un ordinateur ou un adaptateur secteur, et le petit embout dans l'emplacement de l'alimentation 5V de la radio.
2. Indicateur de charge : charge la radio en charge lorsque le voyant de charge " ■ "clignote. Le temps de charge est d'environ 3 à 5 heures, Le LED rouge s'allume pour indiquer que la batterie est en charge, le voyant passe du ROUGE au VERT quand il est complètement chargée.
Important :
1)Merci d'utiliser un chargeur standard DC5V/500-1000mAh (ou tout autre appareil délivrant ce type d'alimentation) pour charger la radio, afin de ne pas la détériorer. À noter qu'un chargeur Prunus est disponible sur Amazon ; vous le trouverez en cherchant les mots clés « Prunus adapter ».

Réception Radio
1.Appuyez sur <1.Interrupteur marche/arrêt > pour allumer (ou éteindre) la radio.
2.Appuyez sur <13.Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM > pour choisir la bande de fréquences voulue.
3.Comment rechercher et sauvegarder une station ?
a.Recherche automatique: Appuyez sur <10.Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios> pendant 3 secondes pour rechercher, sauvegarder et trier les stations d'où vous vous trouvez.
b.Recherche manuelle: Appuyez sur <14.0-9 boutons numériques> pour chercher votre station préférée. Par exemple, appuyez sur 8 + 9 + 8 pour aller directement à 89.8 MHz.
4.Comment diffuser une station enregistrée
a.Appuyez brièvement sur <9.Retour Mp3 / canal Radio, rembobinage> ou <11.Avance pour MP3 ou Canal Radio, avance rapide> pour sélectionner la station voulue.
b.Les boutons de 0 à 9 peuvent être utilisés pour sélectionner une station spécifique : en appuyant sur 1 puis 5, vous choisirez la station n°15 (sous réserve qu'au moins 15 stations soient enregistrées, sinon il ne se passera rien).
5.Tournez la molette <2.Bouton de volume> pour ajuster le volume.
6.Appuyez sur <10.Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios> pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Important :
◆Lors de la recherche de stations radio, pensez à déplier l'antenne<17.Antenne>pour optimiser la réception.
◆Afin d'améliorer la réception en intérieur, rapprocher la radio des fenêtres tout en la maintenant éloignée d'autres appareils électriques(ordinateurs, télévisions, réfrigérateurs, téléphones portables, etc…).

Lecture de votre musique
1. Carte SD ou clé USB
a.Appuyez sur <1.Interrupteur marche / arrêt > pour allumer (ou éteindre) la radio.
b.Insérer la Clés USB /carte micro SD dans l' <5.Emplacement Clés USB/8.Emplacement de carte TF> de la radio; celle-ci doit contenir de l'audio au format MP3. La lecture débute dès la détection effective;
c.Tournez la molette <2.Bouton de volume > pour ajuster le volume.
d.Appuyez rapidement sur <9.Retour Mp3 / canal Radio, rembobinage> ou <11.Avance pour MP3 ou Canal Radio, avance rapide> pour sélectionner la chanson voulue. Un appui long permet de revenir en arrière ou d'avancer la chanson en cours.
e.Appuyez rapidement sur <10.Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios> pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
f.Appuyez sur les chiffres de 0 à 9 pour sélectionner une chanson spécifique : en appuyant sur 1 + 6 + 8, vous sélectionnez la 168ème chanson, sous réserve que le support contienne au moins 168 chansons, sans quoi il ne se passera rien)
g.Lors de l'appui sur <12.Répéter en boucle >, A. le premier appui fera une boucle sur la chanson en cours (ONE) ; un second appui bouclera sur le dossier en cours (FOLD) ; le troisième appui bouclera entre toutes les chansons du support. B. Appuyez longuement sur <15.Numéro 2 prochain dossier>ou<16.Numéro1/ dossier precedent> pour passer au dossier suivant ou précédent ;
h.Appuyez sur <13.Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM > pour changer le mode de lecture.

Important :
◆La radio ne supporte que le format MP3.
◆Si votre carte SD ou clé USB ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle soit bien en FAT32 (le NTFS n'est pas supporté).

2. AUXiliaire
a. Appuyez sur <13.Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM > pour choisir la AUX.
Insérez une des connexions du câble AUX dans la prise jack « AUX » de la radio, et la deuxième connexion dans la prise écouteurs de votre appareil ; ouvrez le lecteur de votre appareil et choisissez la musique à jouer.
b.Tournez la molette <2.Bouton de volume> pour ajuster le volume.
c.Une pression rapide du bouton <10.Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios> coupera le son de la radio ; celui-ci reviendra en appuyant à nouveau.
d.Appuyez sur <13.Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM > pour changer le mode de lecture.

Important :
Quand le mode AUX est actif, seul les éléments <2.Bouton de volume>, <10.Play/Pause / scanner et mémoires des canaux des radios >, <13.Contacteur entre l'entrée USB / SD pour Mp3 / AUX / FM / AM > fonctionnent ; appuyer sur les autres n'aura aucun effet.

lampe Torche LED
Sachant que beaucoup de nos acheteurs achètent notre radio pour être équipés en cas d'urgence, nous avons intégré un <4.Voyant de charge/lampe Torche LED>. Appuyez sur l' <6.Interrupteur lampe torche LED> pour l'allumer ou l'éteindre.

Service après-vente
En cas de panne, scannez le QR code et cliquez sur «Poser une question» et enregistrer-vous dans Amazon afin de nous contacter. Nous vous prom- -ettons le meilleur des services: Vous pouvez également nous envoyer vos messages aux emails suivant, selon le pays : prunus-technik@hotmail.com



Gracias por comprar el reproductor radio/mp3 PRUNUS J-908. Para sacarle el máximo partido a la radio, por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo y preste especial atención a la sección de mantenimiento.

Mantenimientot
◆Quite las baterías si decide no usar la radio durante una temporada. Las baterías que se dejen en el dispositivo eléctrico pueden corroerlo y dañarlo;
◆No moje la radio y no la use en un ambiente húmedo – manténgala lejos de la lluvia y úsela con cuidado en baños y cocinas;
◆No coloque objetos que puedan ser dañinos, como contenedores llenos de líquido o velas encendidas, encima de la radio. Mantenga la radio y la batería lejos de fuentes de calor, como radiadores, cafeterías de agua caliente o fuegos. No la deje a plena luz del sol;
◆Asegúrese que los disolventes, como white spirit, parafina o petróleo, no salpiquen la radio.

¿Cómo puede mantenerse en pie la radio?
Simplemente coloque la lave plateada (al final del cordón) dentro de la clavija indicada y listo, ¡la radio se mantendrá erguida fácilmente!



Componentes Funcionales			
1. Interruptor ON/OFF	2. Control de volumen	3. Entrada de carga DC 5V /AUX in	4. Indicador de carga/linterna LED
5. Puerto USB	6. Interruptor linterna LED	7. Salida de auriculares	8. Ranura de tarjeta TF(micro sd)
9. Anterior MP3/canal, retrocedr	10. Reproducir/Pausa, scan y canales de radio memorizados		11. Siguiente MP3/canal, avance rápido
12. Repetir	13. Interruptor entre USB/TE/AUX/EM/AM(MW)		14. los botones del 0 al 9
15. Número 2/ Siguiente fichero	16. Número 1/ fichero anterior		17. Antena telescópica

Fuente de alimentación
1.Conecte el extremo grande a la entrada USB de un ordenador o a un adaptador de carga USB y conecte el extremo pequeño al jack de carga DC5V de esta unidad.
2. Cargue la batería cuando parpadee la señal " ■ ". El tiempo de carga es de 3 a 5 horas, y la luz indicadora de la radio cambia de color rojo a verde, cuando está completamente cargada.
A tener en cuenta:
(1) Utilice cargador estándar DC5V/500-1000mAh (usado por otros electrodomésticos del mismo estilo y tipo de corriente) para cargarlo, de lo contrario podría dañar la radio. (También podrá comprar cargadores estándar DC5V/500-1000 mAh en nuestra Tienda de Prunus, para encontrarlo en Amazon solo busque con las palabras "adaptador prunus".)
2)Detenga la carga de la radio tan pronto como la batería está cargada – evite sobrecargarla.

Recepción de la Radio
1.Presionar <1.interruptor ON/OFF> a posición ON, encendido.
2. Pulsar <13. interruptor entre USB/TF/AUX/FM/AM>, para pasar a modo “FM” o “AM” .
3. ¿Como buscar y guardar canales?
1)Búsqueda automática: pulsar <10.Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> durante 3 segundos para búsqueda automática, guardar y numerar los canales alrededor. Tenga en cuenta que el orden de los canales no se puede modificar manualmente;
2)Manual de búsqueda: Pulsar <14. los botones del 0 al 9> para buscar y seleccionar su canal preferido. Por ejemplo, presionar 8 + 9 + 8, saltará al dial 89,80MHZ.
4.¿Como seleccionar los canales guardados?
1)Pulsación corta del <9.Antes del MP3/canal, retroceder> o <11.Siguiente MP3/canal, avanzar> para escoger el canal que quiera escuchar;
2)Los número 0 al 9 pueden ser usados para escoger un canal concreto (Por ejemplo, pulsación larga del 1+5 para escoger el canal de rádio número 15, pero si supera el límite de 15 canales memorizados, entonces se mantendría en el canal actual).
5. Girar el <2.Control de volumen> para ajustar el volumen.
6. Pulsar <10.Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> para pausar la emisora actual; vuelva a pulsar y se reanudará.
A tener en cuenta:
◆Cuando busque canales FM/AM, por favor extienda la antena giratoria <17. Antena telescópica> para mejorar la recepción.
◆Par conseguir una mejor señal, cuando use la radio en interiores, por favor de acercarla a la ventana y intente alejarla de otros equipos electrónicos (tales como PCs, TVs, neveras, teléfonos móviles, etc.).

Reproducir Música
1.Lector de USB y de tarjetas SD
1)Presionar <1.interruptor ON/OFF> a posición ON, encendido.
2)Inserte la Memorias USB/tarjeta TF con contenido en formato MP3 en la 5.Puerto USB /8.ranura para tarjeta TF. Una vez se detecten los archivos mp3, se reproducirán automáticamente, y la pantalla LCD mostrará el estado de reproducción.
3)Girar el <2.Control de volumen> para ajustar el volumen.
4) Pulsación corta en<9.Antes del MP3/canal, retroceder> o <11.Siguiente MP3/canal, avanzar> para seleccionar la canción que quiera reproducir. Pulsación larga en<9.Antes del MP3/canal, retroceder> o <11.Siguiente MP3/canal, avanzar> para rebobinar o para avanzar rápido;
5) Pulsación corta en <10.Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memorizados> pausará la pista que esté actualmente reproduciéndose; una nueva pulsación corta en esta misma tecla reanudará la pista;
6)Pulsar las teclas del 0–9 para seleccionar un mp3 concreto (Por ejemplo, presionar de manera seguida 1+6+8 para seleccionar la pista 168 del mp3, pero si el número de ficheros totales en el MP3 no supera los 168 seguirá reproduciendo pista actual;
7)Para la función <12.Repetir>, A. la primera pulsación de ONE repetirá el MP3 actual, la siguiente pulsación FOLD, repetirá el MP3 del fichero actual; una nueva pulsación de esta tecla de ALL, repetirá toto el MP3; B. Presione de manera prolongada <15.Numero 2/ Siguiente fichero >o<16. Número 1/ fichero anterior>Para cambiar al pliego sigui- -ente o anterior;
8)Pulsar el <13.Interruptor entre los modos USB/TF/AUX/ FM/AM> cambiará a otro modo.

A tener en cuenta:
1)La radio solo puede reproducir ficheros MP3.
2)Si su memoria USB o tarjeta SD no se lee, asegúrese que tienen el formato FAT32, ya que la radio no puede leer USB ni tarjetas SD con formato NTFS.

2. Funcionamiento mediante AUX
1)Pulsar <13. interruptor entre USB/TF/AUX/FM/AM>, para pasar a modo “AUX” .
2)Inserte una terminación del cable AUX en la toma “AUX” de la radio, e inserte la otra terminación en la toma de auriculares del teléfono móvil u ordenador, entonces abra la aplicación/software de música para reproducirla.
A tener en cuenta:
Quando esté en modo AUX, solo <2.control de volumen>, <10.Reproducir/Pausa, scan y canales de de radio memo- -rizados>, <13.interruptor entre los modos USB/TF/AUX /FM/AM> está funcionando, otras teclas no funcionan.

Linterna LED
Considerando la multitud de usuarios que han adquirido nuestra radio incluso para usar en caso de emergencia, diseñamos una linterna <4.indicador de carga/linter- na LED> con ella. Por favor, presione<6.interruptor linterna LED> para encender o apagar la linterna.

Inducción del cuerpo humano
Cuando la señal es floja, esta mejorará al sujetar la radio con la mano, pero la señal menguará cuando deje de sujetarlo. Este fenómeno se conoce como "Inducción del cuerpo humano", algo común con todas las radios.

Servicio Postventa
Si la radio falla o no funciona, por favor escanee el código QR, y haga click en "Hacer una pregunta", e inicie sesión en Amazon para ponerse en contacto con nosotros. Le facilitaremos el mejor servicio: También puede enviarnos un mensaje a nuestra dirección de email para atención al cliente: prunus-technik@hotmail.com

