

かんたん設定ガイド

据え置き型 4G LTE ルーター

画像は実際の製品とは異なる場合があります。

©2023 TP-Link 7106510689 REV1.0.0

2. 接続を確認


ルーターの電源を入れてから5分後、ルーターのステータスLEDが下図のようになっていることを確認します。



注意: インターネットLED  が消灯している場合は、裏面のFAQのQ2を参照してください。


インターネット接続を安定させるため、ルーターの信号強度LED  が2本或いは3本点灯している状態をご利用ください。受信状況が悪い場合は窓際などより強い信号が受信できる位置にルーターを移動してください。

1. 設置と配線

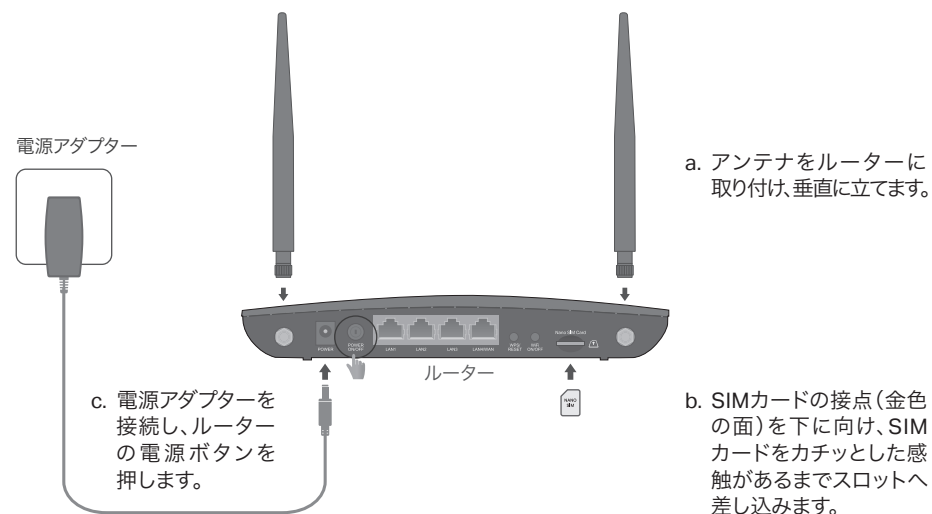

3. 設置の完了

- 有線LAN
LANケーブルでルーターのLANポートとPCなどを接続します。
- Wi-Fi
 - ルーター底面のラベルに印字されている初期 SSID (Wi-Fi名)とワイヤレスパスワード (Wi-Fiパスワード)を確認してください。



- スマートフォン或いはPCのWi-Fi設定を開き、確認したSSIDへ接続します。

安全上の注意

- ルーターと付属品を熱源・水・湿気から離してください
- 分解しないでください
- 破損した電源アダプター・ケーブルを接続しないでください
- 付属する電源アダプター・ケーブル以外は使用しないでください
- 無線通信が禁止されている場所では使用しないでください
- 電源アダプターは容易に手の届く位置に設置してください

ルーターをスマートフォンで設定・管理する

スマートフォンへTP-Link Tetherアプリをインストールすると、本ルーターを手軽に設定・管理できます。
例えば...



スマートフォンで管理するには

1. TP-Link Tetherアプリを下記ストアで検索するかQRコードをスキャンしてダウンロードします。



2. Tetherアプリを開き、TP-Link IDでログインします。
注意: IDをお持ちでない場合は、「TP-Link ID作成」をタップし作成してください。
3. Tetherアプリ右上の+をタップし、**3G/4G ルーターを選択**して設定を完了します。ルーターが設定済みの場合、直接ルーターのアイコンをタップすると設定の確認・変更ができます。

ブラウザから設定・管理する

1. PC或いはスマートフォンと本ルーターをWi-Fiか有線LANで接続します。
2. Webブラウザを開き、<http://tplinkmodem.net>又は<http://192.168.1.1>へアクセスします。
ルーター管理用パスワードを作成、メモしルーターへログインします。
注意: 下図のようなログイン画面が表示されない場合は、FAQのQ1を参照してください。



3. 画面表示に沿ってルーターの設定を行います。ルーターが設定済みの場合は、ルーターの設定の確認・変更ができます。
備考: ルーターがインターネット接続できない場合は、FAQのQ2を参照してください。また、本ルーターは固定回線への接続にも対応しています。
詳細は <https://www.tp-link.com/jp/support/download/> から製品モデル名を入力し、ユーザーガイド(英語)をダウンロード・参照してください。

FAQ (よくある質問)

Q1. 管理画面(<http://tplinkmodem.net>)にアクセスできない場合は？

- PCのIPアドレスが静的に設定されている場合は、自動で取得するよう設定を変更してください。
- <http://tplinkmodem.net> 或いは <http://192.168.1.1> と正しく入力しているかを確認してください。
- 別のWebブラウザでお試しください。
- PCを再起動してください。
- PC上でVPNなど通信を制御する設定・ソフトなどが動作している場合は無効化してください。

Q2. インターネット接続できない場合は？

- SIMカードのISPのサービス圏内であるかを確認してください。
- SIMカードが開通、サービス中であるかを確認してください。
- LANの接続を確認します: Webブラウザを開き、<http://tplinkmodem.net> 又は <http://192.168.1.1> と入力し、水色のログイン画面が表示されるかを確認します。表示されない場合はQ1を参照してください。
- Webブラウザを開き、管理ページ(<http://tplinkmodem.net>)へログインして下記操作を行います:
 - 1) **詳細設定 > ネットワーク > インターネット** を開き、プロファイルのAPNの設定(APN・ユーザー名・パスワード等)がSIMのISPが提供・指定している情報と完全に一致しているかを確認してください。空欄或いは正しくない場合は、「**プロファイルを作成**」をクリックし、SIMのISPから提供された**APN情報を入力・保存**(OK)します。続けてプロファイル名より作成した**プロファイル**を指定し、保存します。詳細はwww.tp-link.com/jp/support/faq/3750 にアクセスするか、右側のQRコードをスキャンしてください。
 - 2) **詳細設定 > ネットワーク > PIN管理**を開き、PINを要求されていないか確認します。PINを要求されている場合は、SIMのISPから提供されている正しいPINを入力して保存します。



- 3) **詳細設定 > ネットワーク > データ設定**を開き、現在の**データ使用量**が制限に達していないかを確認します。達している場合は、**使用量をリセット**するか、**データ制限を無効化**してください。
- 4) **詳細設定 > ネットワーク > インターネット**を開き、**モバイルデータ**が有効に設定されているかを確認してください。モバイルデータが有効の状態でのみインターネット接続できます。
- 5) SIMのISPのサービスエリアマップを確認し、ローミングエリアでないかを確認してください。ローミングエリアでご利用の場合は、**詳細設定 > ネットワーク > インターネット**を開き**ローミング**を有効にしてください。

Q3. ルーターを工場出荷設定へ初期化(RESET)するには？

- ルーターの電源を入れてから5分以上経過後にルーターの電源を入れたまま背面のWPS/RESETボタンを10秒ほど長押しします。ボタン操作から5分ほどでルーターは初期化されます。
- 管理画面(<http://tplinkmodem.net>)へログインし、**詳細設定 > システムツール > バックアップと復元**を開き、工場出荷状態へ復元をクリックします。操作から5分ほどでルーターは初期化されます。

Q4. 管理画面(<http://tplinkmodem.net>)のログインパスワードを忘れた場合は？

- TP-Link IDでルーターにログインしてる場合、「**パスワードを忘れた場合**」をクリックして指示に沿ってパスワードを再設定してください。
- Q3を参考にルーターを初期化してください。初期化するとパスワードを含めルーター設定が全て削除されます。

Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiパスワード)を忘れた場合は？

- 初期値から変更していない場合、ルーター底面のワイヤレスパスワードから確認できます。
- ルーターのLANとPCをLANケーブルで接続し、PCのWebブラウザから管理画面(<http://tplinkmodem.net>)にログインしてください。**基本 > ワイヤレス**から現在のパスワードを確認或いは変更できます。

- 🕒 テクニカルサポートや、その他サポート情報にアクセスするには、
<https://www.tp-link.com/jp/support/>へアクセスするか右側のQRコードをスキャンしてください。

