

尺寸：105*148MM

80克书纸

黑白印刷

PROSCAN

13,3 Po DVD Portable Multi-Média

MODEL NO.: PDVD1332



**IMPORTANT
READ THESE INSTRUCTIONS
BEFORE USE AND RETAIN
FOR FUTURE REFERENCE.**

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CURTIS INTERNATIONAL LTD.

PROSCAN, et le logo PROSCAN sont des marques utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – pour plus d'informations : www.proscan-brand.com.
Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, nom commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



**Energy Verified
Rendement
Énergétique Vérifié**

instructions de sécurité important

en utilisant le matériel électronique, les précautions de base en matière de sécurité devraient être suivies, notamment les suivantes:

avertissement: pour réduire le risque de choc électrique, fi re ou des blessures aux personnes:

1.lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

2.utiliser cette unité pour l'utilisation prévue telle que décrite dans le présent manuel.

3.ne pas exploiter cette unité si il a un cordon endommagés ou plug, ne fonctionne pas ou a été dam -personnes âgées ou abandonnées.si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service fi ou de même qualité de personne pour éviter un danger.

4.avertissement: ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'unité sans supervision.

5.avertissement: les liquides et les denrées alimentaires ne doivent pas être renversé ou tomber dans l'unité.

6.avertissement: il est dangereux pour une personne autre qu'une personne qualifiée pour effectuer un service ou de la réparation l'opération.

7.cette unité n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) avec r éduction de capacités physiques, sensorielles ou les capacités mentales, ou du manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont reçu de supervision ou d'ensei -concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

8.les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité.

9.ne laissez jamais le produit sans surveillance.couper le produit lorsqu'il n'est pas utilisé, même si c'est seulement pour un court moment.

10.l'unité doit être autonome.il ne doit pas être placées dans une armoire.

11.la température des surfaces accessibles peut augmenter lorsque l'unité fonctionne.

12.cette unité n'est pas destiné à être exploité au moyen d'une minuterie ou externe de contrôle à distance.

13.si la fumée est émise, couper et débrancher l'unité immédiatement.

14.nettoyage: débrancher ce produit de la prise murale avant le nettoyage.ne pas utiliser le liquide de nettoyage ou les nettoyeurs.utiliser un tissu légèrement freiné immédiatement pour nettoyer et essuyer.

15.pièces jointes: utiliser uniquement les pièces jointes recommandé par le fabricant.utilisation d'autres pièces jointes peut être dangereux.

16.l'eau et l'humidité: ne pas utiliser ce produit près de l'eau (p. ex., près de la baignoire, cuvette, évier de cuisine,la cuve de lavage dans des sous - sols humides, ou près d'une piscine et similaires).

17.ventilation: les créneaux horaires et les ouvertures en cabinet sont fournies pour la ventilation pour assurer un fonctionnement fiable du produit et de les protéger contre la surchauffe.ces ouvertures ne doivent jamais être bloqué par la mise produit sur un lit, canapé, tapis, ou toute autre surface.ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou un rack si une ventilation adéquate est fournie.

18.cette unité ne doit pas être exposés à des éclaboussures et des objets fi saindoux ou remplis avec des liquides, tels que des vases,ne doit pas être placé sur l'appareil.

19.les pièces de rechange: quand les pièces de rechange sont tenus, assurez - vous que votre technicien de service a utilisé des pièces de rechange speci fi ed par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que l'original la partie.substitutions non autorisée peut entraîner fi re, choc électrique, ou d'autres dangers.

20.contrôle de sécurité: à la fin de tout service ou la réfection de ce produit, demander au technicien de services à effectuer des contrôles de sécurité pour s'assurer que le produit est en bon état de fonctionnement.

21.la surcharge: ne surchargez pas prises murales, des rallonges électriques, récipients ou faisant partie intégrante de cette commodité peut causer un fi re ou un choc électrique.

22.quand l'ac / dc adaptateur est utilisé comme débrancher l'appareil de coupure dispositif doit rester facilement exploitable.pour débrancher le pouvoir, l'ac / dc adaptateur doit être complètement déconnecté par le secteur.

table des matières

Par l'intermédiaire de la table pour de la...1.

précautions et mises en garde..... 2

Sans chercher l' / REAR le panneau...4.

Commande à distance...5.

Le panneau clés...6

La clé FUNCTIONS....7

General set up...9.

Le système set up...12.

PLAYBACK...13

SPECIFICATIONS.....14

dépannage.....15

Carte de Garantie...16

veuillez lire ce guide avant de faire des liens et de l'exploitation de votre unité.

veuillez conserver ce manuel pour référence future.

cette unité est petit, léger et utilise le dernier état de la technique électronique.il est facile de installer, commodément portable et peut être utilisé à la maison, au bureau ou en vacances.

en vedette

*Tu as high - de nition del l'écran TFT

*pour jack

*carte usb / mmc / sd

*compatible avec dvd, vcd, mpeg4, cd, mp3, les cd - r, les cd - rw, jpeg, etc.

*contrôle de la lecture: jouer, appuie sur avance rapide retour rapide de lecture, lecture, etc.

*deux rapports d'aspect facultatif format 16: 9 et 4: 3

*Tension de fonctionnement: DC 12V

précautions et mises en garde

1.placement:

*pour prévenir fi re ou de choc risque, ne pas exposer cet appareil à la pluie et l'humidité.

*ne pas exposer ce dispositif à la lumière directe du soleil.

*gardez cet appareil loin des sources de chaleur et des aimants excessive de poussière.

*ne pas placer cet appareil sur une surface instable.

*si l'unité est introduit directement d'un endroit froid à chaud, l'humidité peut se condenser à l'intérieur l'unité et la cause d'un dysfonctionnement.si cela se produit, quitter l'unité allumé quelques heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

2.montage:

veiller à ce que le lecteur dvd portable est installé conformément aux instructions et illustrations fournies dans le présent manuel.

3.avertissement:

*ne lâchez pas les objets dans l'unité par les ouvertures.

*non liquides de toute nature ou de pulvérisation ou de l'unité (ce qui peut entraîner une fi re ou de choc électrique).

*ne placez pas rien de lourd sur l'unité.

*pour assurer une ventilation adéquate et de bon fonctionnement, jamais couvrir ou de bloquer les créneaux horaires et les ouvertures avec un tissu ou d'autres matières.

*maintenir l'unité d'ouvrir fl ames comme fi re, bougies, etc.

*installer les piles correctement comme erroné le remplacement est dangereux.

*disposer de batteries conformément aux réglementations locales.

*la température maximale de service est de 95 degrés fahrenheit ou 35 degrés celsius.

4.aucun démontage:

1) lors du nettoyage, assurez - vous que l'unité est déconnecté de la source d'énergie.

2) ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents lors du nettoyage.

3) utiliser un chiffon doux légèrement atténuée avec de l'eau pour nettoyer l'extérieur de l'unité, et immédiatement essuyer.

6. disque manipulation:

* ne laissez pas les disques à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou à une humidité élevée.

* magasin de disques dans leur cas, quand ils ne sont pas utilisés.

* les disques ou cumul à un angle sans les mettre dans le cas peut causer disque de distorsion.

* ne touchez pas à la surface du disque lors de la manipulation d'un disque; le tenir par les bords.

* les empreintes digitales, la poussière, à la saleté ou griffures sur le disque peut fausser l'image ou de réduire la qualité du son. toujours manipuler avec soin et que les disques sont propres avant d'être utilisés.

* mets pas de papier ou de ruban sur le disque.

* ne pas écrire sur le disque avec un marqueur etc. disques pur avec un chiffon doux, légèrement s'essuyer de le centre vers l'extérieur.

* ne pas utiliser des solvants tels que le benzène, disponibles sur le marché ne sont pas destinés à des cd ou des nettoyeurs vinyle destiné à pulvérisation antistatique lps, ce qui peut endommager votre disque.

NOTE:

ne pas utiliser ou laisser le dispositif à la lumière directe du soleil ou un environnement chaud comme un véhicule, etc. c'est chaud. la surchauffe peut l'endommager

* ne surcharge le dispositif – ne quittent pas le dispositif sur le chargeur pour très longtemps après la batterie a été entièrement imputés

* le dispositif doit être protégée de toute incidence physique ou de dommages et il faut prendre soin de ne pas abandonner le dispositif

* utilisez seulement l'usine fournissait chargeur. l'utilisation du chargeur ou du câble non homologués peuvent causer de la batterie à l'échec, exploser et / ou l'endommager.

* ne pas démonter, perforation, écraser ou exposer votre appareil à des températures supérieures à 40 ° c / 104 ° f.

* garder votre appareil loin du feu ou de l'eau.

* garder votre appareil de l'humidité et des températures extrêmes.

* si votre batterie chic ou élargir, veuillez immédiatement cesser d'utiliser votre appareil. une cause probable est - il avoir été chauffés à un point ou en trop. veuillez communiquer avec nous pour obtenir de l'aide.

Inclus dans boîte :

1. ac adaptateur contrôle de


2. remote

3. earphone

4. car adaptateur manuel de

5. instruction


avant / arrière panel

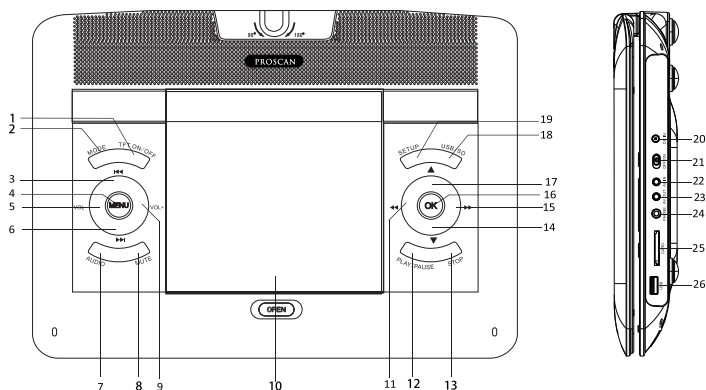


1. TFT ON/OFF
2. MODE
3. PREV
4. MENU
5. VOL-
6. NEXT
7. AUDIO
8. MUTE
9. VOL+

10. OPEN
11. REW
12. PLAY/PAUSE
13. STOP
14. DOWN
15. FWD
16. OK
17. UP
18. USB SD

19. SETUP
20. DC IN
21. OFF/ON
22. AV IN
23. AV OUT
24. PHONE
25. CARD
26. USB

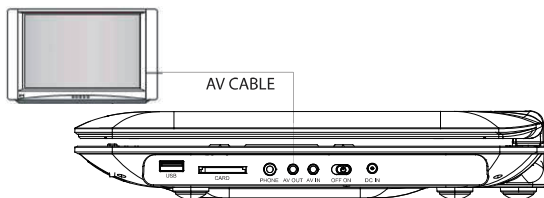

contrôle à distance:

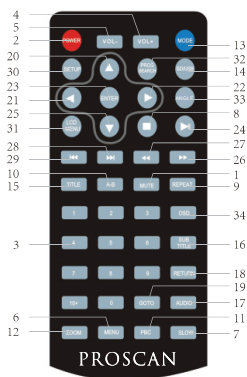

1. Muet
2. e pouvoir
3. 0 - 9, 10 + nombre
4. vol. +
5. vol -
6. menu
7. lent
8. arrête
9. je répète
10. a - b
11. pbc
12. zoom
13. mode
14. le dd / usb
15. titre
16. sous - titre
17. audio

18. retour
19. goto
20. debout
21. à gauche
22. droit
23. jouer à entrer
24. pause
25. down
26. fwd
27. rew
28. prochaine
29. précédent
30. info / setup
31. menu de lcd
32. prog recherche
33. angle
34. le bdd

groupe clés

groupe de fonctions clés sur la commune de:

Menu

presse retour au menu racine de dvd.

Arrête

presse à suspendre les diffuseurs.

jouer / pause

une fois à la presse pause, appuyez de nouveau de reprendre.

Piège

press à entrer dans le piège de menu, puis utiliser la direction clés et d'accord pour fixer les menus.

l'usb ou carte

source: entrée presse à plusieurs reprises pour passer en mode usb, disque / carte sd /

direction clés

use direction clés: précédente / suivante / fast forward / de retour rapide

OK

dans l'élément sélectionné ou de presse.

Ouvert

presse à ouvrir la porte.

l'installation et le remplacement de la batterie

*dévissiez couvercle et éliminer.

*disposer correctement de épuisé les piles.


*insérer deux nouvelles piles aaa.

*assurez - vous que le positif (+) et négatifs (-) des batteries sont dans la bonne direction.

*remplacer la batterie.

*ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles batteries

*ne pas mélanger alcaline standard (au carbone - zinc) ou de batteries rechargeables (nickel - cadmium).

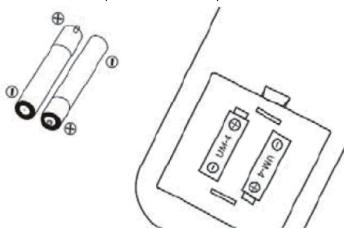

fonctions clés

note: certains des boutons suivants sont seulement sur la télécommande, certains sont uniquement sur l'unité et la certains sont sur l'unité et la télécommande.

POWER SWITCH



l'unité interrupteur on / off

USB/CARD



press à plusieurs reprises à changer de disque, carte sd, usb source de commentaires.

SETUP



entrée / sortie presse la configuration menu.



les chiffres chiffres clés peut être utilisée pour entrer ou à choisir une voie ou un numéro de chapitre.

ENTER



dans un point de presse le menu ou à fi rm et effectuer une sélection.



la direction de clés peut être utilisé pour déplacer le souligner dans le menu.

DVD/AV IN



appuyez sur le bouton pour passer de dvd ou av input.

REPEAT



presse bouton répète les modes.(note: cette fonction est nulle lorsque le pbc est activé.)

A-B



utilisation de répéter speci fi c sections d'un disque.appuyez sur ce bouton pour marquer le point de départ (a) et appuie de nouveau pour marquer la fin du point b) et de l'unité jouera les sélectionnés la section encore et encore.pour une troisième fois à annuler a - b répéter et reprendre lecture normale.(note: les points a et b doivent être dans le même titre /).



passer au chapitre précédent / piste.



passer au prochain chapitre / piste.



la presse pour commencer ou reprendre normalement une lecture de fast forward, vite inverser,



la presse presse pause temporairement un nouveau ou de presse;  pour reprendre la lecture.



une lecture de pause une presse, presse  pour continuer la lecture.deux fois à la presse arrêter un playback et le disque sera remis au point de départ.



avance rapide, playback. disponible vitesses: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x et la vitesse normale.
vite du playback. disponible vitesses: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x et la vitesse normale.



le temps presse pour entrer dans le menu. utiliser les chiffres clés pour choisir un titre, le chapitre, suivre, mesurer le temps ou le disque de temps à jouer. le temps presse sortie encore au menu.



appuyez sur ce bouton pour temporairement coupe le son. appuie de nouveau à l'allumer.



press volume + de monter le volume. press volume - de baisser le volume.



press à maintes reprises pour choisir les langues disponibles fournis par le disque audio (dvd). la presse à plusieurs reprises à changer canaux sonores fournis par disque (dcv)



presse pour revenir au menu principal en jouant sur dvd.



la presse à maintes reprises de commutateur / sous - titres ou éteindre le sous - titre de fonction. (note: fonctionner fonctionne seulement si le disque est encodé avec sous - titres).



press maintes fois pour changer ou cacher les informations du disque par jeu.



appuyez sur ce bouton pour agrandir la scène. les rapports disponibles zoom: 2x, 3x, 4x. zoomé au mode, la direction de clés peut être utilisé pour déplacer le zoom centre (note: s'applique aux dvd, vcd, mpeg4, etc.).



« rev » à la recherche en presse, « fwd » à la recherche.

le général.

la tarification à l'unité

ce joueur est alimenté par une batterie au lithium - polymère. elle présente un ratio élevé de l'énergie de poids. il a pas de mémoire et peut être rechargé en tout temps, peu importe si elle est entièrement ou partiellement libéré. il faut environ six heures à charger la batterie et une batterie complètement chargée peut être utilisé pendant deux heures.

relier le ac / dc adaptateur de la dc commentaires jack sur l'unité, puis de brancher l'adaptateur dans un 240 v ac exutoire.

note: veuillez à éteindre l'unité avant de charger. le témoin charging conduit changera de rouge au vert pour indiquer que la batterie a été complètement chargée.

de l'utilisation et de l'entretien de l'accumulateur.

1. la température de travail la rechargeable battery varie de 0 oc à 45 oc

2. toujours débrancher l'unité quand il n'est pas utilisé, sauf s'il est inculpé.
3. la chaleur est inévitablement produite durant l'écoute, c'est normal. toutefois, coupez et laissez refroidir.
4. éviter de frapper la batterie et la garder loin de la chaleur et de l'humidité.

connexion à la télé

cette unité peut être reliée à une télévision de haute qualité afin de profiter de la musique, des films, etc. avec une télé.

l'utilisation d'un câble reliant le trust av de jack sur l'unité de l'av à jack de la télé.

le lecteur dvd est entrée pour la connexion sonore et vidéo, audio et vidéo des vérids d'intrants.

menu opération

1. appuyez sur [coup] sur la télécommande ou sur l'unité de montrer la configuration menu.
2. appuyez sur [à gauche] / [droit] de choisir un article. le menu de l'élément sélectionné sera immédiatement montré.
3. press [haut] / [en] pour sélectionner un élément dans le menu, puis appuyez sur [d'accord] / [inscrivez] / [droit] d'entrer.
- utilisation [haut] / [en] de choisir une option, puis appuyez sur [d'accord] / [] à fin ou appuyez sur [à gauche] d'annuler.
4. press [haut] / [en] de continuer à fixer d'autres points dans le menu.
5. appuyez sur [à gauche] pour retourner au menu de la supériorité actuelle.
6. la presse presse [coup] et [dans] / [d'accord] à la sortie du piège menu.

1. plan page

il y a quatre points dans le plan. ils sont l'écran tv, text to speech, bdd de langue, et dernier souvenir.

1.1 l'écran tv

Réglez le format de l'écran sur Normal/PS, Normal/LB ou Large.

1.2 bdd (affichage à l'écran) langue

l'affichage à l'écran dans le libellé de cet article.

1.3 dernier souvenir

NO: chaque fois que vous éteignez l'unité ou arrêter le disque, il va apprendre le dernier jeu. la prochaine fois que vous tournez sur l'unité et jouer le même disque, le groupe jouera du mémorisé.

fonction: désactiver le dernier souvenir.

1.4 texte de discours.

2.montage audio.

2.1 le président.

2.1.1 downmix

2.3.1 double mono

musique: le joueur des extrants le canal gauche via le canal audio et audio fl et fr président respectivement.

l-mono: le joueur des extrants le canal gauche audio seulement via la fl et en intervenant.

les r-mono: le joueur le bon canal audio seulement via la fl et en intervenant.

les mix-mono: le signal du joueur en moyenne canal gauche et droit, via le canal audio. le président et le fr président.

3.montage vidéo.

ce menu est utilisé pour établir la qualité de l'image de l'unité.

3.1 qualité

adapter les postes selon vos préférences personnelles.

3.1.1 tranchant

il y a trois options (élevé, moyen et faible) pour vous permettre de choisir dans ce point.

3.1.2 la luminosité, contraste, gamma, hue, saturation, luma - retard

inscrire un point et utiliser la direction clés [à gauche] / [droit] d'ajuster la valeur, puis appuyez sur [inscrivez] pour fi rm.

configuration du système

4.la préférence.

s'il n'y a pas de disque dans le disque plateau, le disque plateau est ouvert ou le disque dans le disque plateau est arrêté, ce point de l'ordre du jour est disponible

4.1 pbc (jouer de contrôle)

NO: activer la pbc.lorsqu'un disque codé avec pbc fonction comme svcd vcd 2.0, etc., press [menu] pour revenir à la pbc menu.

off: neutraliser la pbc.

note: cette fonction travaille avec ces disques encodé avec pbc fonction comme vcd 2.0, svcd etc.

dvd, disque vcd, cd-da et mp3 sans pbc menu.

4.2 disque audio, sous - titre et menu

sélectionnez une langue et la langue privilégiée - disque audio, menu langue dans ces articles.

vous pouvez aussi changer l'audio langue par pressage [audio] et le sous - titre langue par pressage[5] sur la télécommande.

note: si les langues choisies dans ces articles ne sont pas disponibles pour la joue actuellement disque, la disque sera joué dans les réglages par défaut.

4.3 les parents

ce point permet à l'utilisateur de fixer une note maximale pour les films qui peuvent être perçus.films cotés plus élevé que le niveau fixé pour le contrôle parental ne peut être envisagée sans entrer le mot de passe.

réinitialiser le niveau, le bon mot de passe doivent être inscrits.le mot de passe par défaut est que 1234.

note: cette fonction ne fonctionne que la fonction de contrôle parental pour les disques.

4.4 défaut

presse pour rétablir les réglages par défaut, sauf les paramètres de la page et le mot de passe.le point.

5.mot de passe piège page

5.1 le mot de passe du mode

changer de mot de passe sur / hors fonction.

note: clé dans le bon mot de passe et la presse [inscrivez] avant de changer d'option sur ce point.le mot de passe par défaut est que 0000.

5.2 le mot de passe

reste le mot de passe.

note: le mot de passe par défaut (0000) est toujours active, même si le mot de passe a été remis.

Playback

après toutes les connexions sont correctement réalisés, bouton de l'unité.

le chargement et jouer un disque

A.après le branchement à l'unité, mettre l'interrupteur en position.

B.[ouvertes] pour pousser le disque plateau.un disque avec l'étiquette côté face.

C.fermer le disque plateau.l'unité se charge le disque et commencer à jouer.

lecture mp3 / mpeg4 disque

près les charges unitaires un disque mp3 / mpeg4, un menu montrant le contenu du disque s'affiche sur l'écran.

1.presse la direction principaux [haut] / [en] pour sélectionner un fi le ou un dossier.

2.1appuyez sur [d'accord] dans le dossier sélectionnés.le fi le ou le dossier en seront énumérées sur le coup.

2.2appuyez sur [d'accord] pour commencer à jouer la retenue fi le.

3.lorsque le disque est arrêté de presse [à gauche] pour retourner au menu supérieur.

u drive & sd / mmc lecture de carte

insérer un u drive ou d'un lecteur de carte dans le port usb.appuyez sur [source choisir] pour sélectionner mode usb à jouer le fi erp lisible.insérer un sd / mmc carte sd / mmc dans le port.[source] presse choisir sélectionner mode de jouer le bureau fi erp lisible.

différence entre mpeg 1, mpeg 2 et mpeg 4

les spécifications

Dépannage

symptôme	solution
pas de bruit ou déformé son	assurez - vous que votre dvd est connecté correctement et tous les câbles sont bien insérés dans
ne peut progresser grâce à un film	vous ne pouvez pas d'avance grâce à l'ouverture de crédits et information apparaît au début du cinéma parce que le disque est programmé pour interdire

l'icône apparaît à l'écran	la caractéristique ou l'action ne peut pas être achevée à ce moment parce que: 1.le disque software restreint 2.le disque des logiciels ne soutient pas la caractéristique 3.l'option n'est pas disponible en ce moment
photo est faussée	le disque peut être endommagé.essayez un autre disque il est normal que certaines distorsions apparaissent au balayage avant ou arrière.

avant de recourir au service d'entretien, veuillez consulter le tableau ci - dessous.

aucune analyse avant ou arrière	un disque ont une section qui interdit le balayage rapide ou titre et chapitre skip. le film est souvent programmé pour interdire par l'avertissement. les informations et les crédits au début du film.
le joueur se décompose quand un u drive ou la carte mémoire est inséré dans le joueur	les u drive ou la carte mémoire n'est probablement pas une version originale. le joueur ne peut pas jouer une carte mémoire d'un lecteur u ou non version originale. si le joueur s'effondre, éteins et débrancher l'alimentation. l'approvisionnement en électricité et de reconnecter l'allumer.le joueur reprendre le statut normal.

exclusions de garantie

la garantie ne sera pas valable si:

- 1.le produit n'a pas été installé, exploités ou maintenus conformément aux fabricants instructions d'utilisation fournies avec le produit.
- 2.le produit a été utilisé à d'autres fins que la fonction prévue.
3. le produit a été utilisé à des fins autres que la consommation des ménages.
- 4.le dommage ou de mauvais fonctionnement du produit est causé par une des conditions suivantes:

la tension • incorrect

accidents (y compris l' • liquide ou dommages)

- abus du produit
- défectueux ou une mauvaise installation

problèmes d'approvisionnement, y compris des conduites • pics d'énergie ou la foudre dommages

- l'infestation par les insectes

fi altération ou modification • cation du produit par des personnes autres que celles autorisées le personnel de service

l'exposition aux matières corrosives • anormalement

- insertion d'objets étrangers dans l'unité
- utilisés avec des accessoires non approuvés au préalable

veuillez consulter et écouter toutes les mises en garde et précautions dans le manuel de l'utilisateur.

fabriqué en chine

For service assistance and product information, please call: **1-800-968-9853.**

Pour obtenir assistance et information appelez: **1-800-968-9853.**

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15,

MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques.

Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.