


SR

gorenje

BM201AG1BG-738290

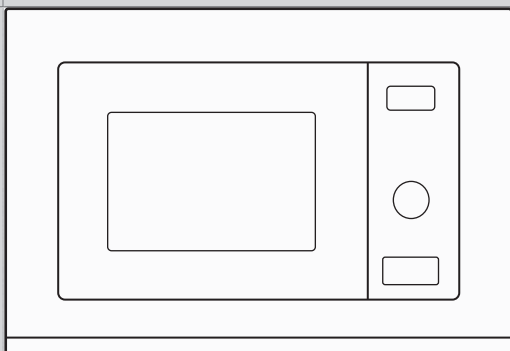

www.gorenje.com

Poštovani kupci,

Iskreno vam zahvaljujemo na kupovini našeg proizvoda. Nadamo se da ćete se uskoro uveriti u njegovu pouzdanost i shvatiti da se na naše proizvode možete uvek osloniti. Da bi maksimalno iskoristili karakteristike i funkcije aparata, priložili smo i opširan korisnički priručnik s uputstvima za upotrebu.

Ova uputstva omogućiću vam da se što detaljnije upoznate s vašim novim aparatom. Zato vam savetujemo da ih pre prve upotrebe detaljno proučite.

Najpre pažljivo proverite dali je aparat stigao do vas neoštećen. Ukoliko utvrdite bilo kakva transportna oštećenja, smesta pozovite vašeg prodavca, odnosno regionalni distribucionni centar odakle je aparat bio isporučen. Telefonske brojeve i druge kontaktne detalje naći ćete na računu ili na otpremnici.

Želimo vam mnogo zadovoljstva prilikom korišćenja vašeg novog kućanskog aparata.



Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu za zagrevanje hrane i pića korišćenjem elektromagnetske mikrotalasne energije. Koristite ga samo u zatvorenim prostorijama.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITTE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova uputstva za upotrebu namenjena su korisniku. Uputstva opisuju aparat za kuvanje i rukovanje njime. Uputstva su urađena za više tipova aparata, zato mogu sadržavati i određene opise ili funkcije koje vaš tip aparata nema.

UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

1. Nikada nemojte koristiti peć sa otvorenim vratima, pošto biste mogli da budete izloženi opasnom sevanju mikrotalasne energije. Nemojte nikada pokušavati blokirati ili uklanjati bezbednosne naprave odnosno zatvarače.
2. Nemojte stavljati nikakve predmete između prednje ploče kućišta i vrata peći, i nemojte dozvoliti da se na zaptivnim površinama sakupljaju ostaci sredstava za čišćenje ili prljavština.
3. **UPOZORENJE!** Ako su zaptivke na vratima oštećene peć ne smete koristiti sve dok je ne popravi stručno osoblje servisa.

DODATAK

Ako peć ne održavate u dobrom stanju i ne čistite je redovito, može doći do habanja pojedinih površina što može skratiti životni vek aparata, a povećava i rizik od opasnosti prilikom njegove upotrebe.

UPOZORENJE!

Kako biste smanjili rizik nastanka požara, električnog udara, povreda lica, ili izloženost visokoj mikrotalasnoj energiji tokom upotrebe aparata, pridržavajte se osnovnih bezbednosnih mera predostrožnosti i upozorenja, uključivši i sledeće:

- Molimo pročitajte i pridržavajte se UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI
- Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom. Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora odraslih.
- Aparat i priključni kabl ne smeju da budu na domašaju dece mlađe od 8 godina.
- Ako je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno lice da bi se izbegao rizik povreda.
- **UPOZORENJE!** Pre zamene sijalice proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, kako biste sprečili opasnost električnog udara.
- **UPOZORENJE!** Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni.

- **UPOZORENJE!** Nemojte zagrevati tečnost ili drugu hranu u zatvorenim posudama, jer bi mogli da eksplodiraju.
- Nikada nemojte peć ostavljati bez nadzora kada u njoj zagrevate hranu u ambalaži od hartije i plastike jer je takva ambalaža zapaljiva.
- Koristite isključivo pribor podesan za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
- Ako opazite da iz peći izlazi dim, isključite peć ili izvucite utikač iz utičnice, a vrata peći ostavite zatvorena, čime ćete da ugušite eventualni plamen.
- Ako u mikrotalasnoj peći zagrevate pića, može doći do zakašnjele reakcije, i tečnost može da prekipi, stoga budite naročito oprezni u rukovanju posudom u kojoj se nalaze ugrijana pića.
- Kada zagrevate dečiju hranu ili pića u flašicama, pre hranjenja promućkajte sadržaj flašice da se toplota ravnomerno rasporedi, i proverite njenu temperaturu da se dete ne opeče.
- U mikrotalasnoj peći nemojte zagrevati jaja u ljusci, jer bi mogla eksplodirati čak i nakon što je program zagrevanja mikrotalasima već završen.
- Peć redovito čistite i iz nje odstranite sve ostatke hrane.
- Ako ne održavate primerenu čistoću u peći, to može da uzrokuje propadanje njenih površina, što veoma negativno utiče na životni vek aparata, a može da privede i do potencijalno opasnih situacija.
- Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je izričito preporučena za upotrebu ovoj dotičnoj peći (za aparate koji omogućuju korišćenje temperaturne sonde).
- Ako vaša mikrotalasna peć ima dekorativna odnosno ukrasna vrata, ona treba da budu otvorena tokom rada aparata.

- Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim sredinama kao što su na primer:
 - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim sredinama;
 - boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
 - seoska gazdinstva,
 - objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom.
- Mikrotalasna peć je namenjena zagrevanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće, zagrevanje obloga, natikača, sunđera, vlažnih krpa i sličnih predmeta, može uzrokovati opasnost od povreda ili izazvati požar.
- U pripremi hrane mikrotalasima nemojte koristiti metalne posude za hranu i pića.
- Peć nikad nemojte čistiti parnim čistačem.
- Kako se aparat ne bi pregrevao, nemojte ga smeštati iza dekorativnih vrata. (Ovo ne vredi za aparate sa dekorativnim vratima.)
- Ova mikrotalasna peć namenjena je ugradnji u kuhinjski element.
- Kada vadite posudu iz mikrotalasne peći, pazite da ne izvadite ili pomerite rotirajući tanjir. (Važi za fiksne aparate i za ugradne aparate koje koristite na visini 900 mm ili više od tla, i koji imaju uklonjive rotirajuće tanjire. Ovo ne vredi za aparate sa vratima koji imaju šarke na donjoj strani i otvaraju se po horizontalnoj osi.)

UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD POVREDA LICA UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

OPASNOST:

Opasnost od električnog udara!

Dodirivanje određenih komponenti aparata može uzrokovati ozbiljne telesne povrede, pa čak i smrt. Nemojte rastavljati aparat.

UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara!

Neispravno urađeno uzemljenje može uzrokovati električni udar. Utikač nemojte spajati u utičnicu sve dok aparat nije odgovarajuće montiran i uzemljen.

Naprava treba da bude uzemljena. U slučaju kratkog spoja uzemljeni vodič smanjuje opasnost električnog udara, pošto omogućuje rasterećenje električnog naboja.

Aparat je opremljen priključnim kablom s vodom za uzemljenje i uzemljenim utikačem. Utikač mora da bude spojen na utičnicu koja je ispravno instalirana i takođe uzemljena.

Ako ne razumete uputstva za uzemljenje, ili ako se dvoumite oko toga da li je aparat ispravno uzemljen, posavetujte se s osposobljenim stručnjakom za električne instalacije, ili sa serviserom.

Ako morate koristiti produžni kabl, uzmite takav sa tri žice.

1. Priključni kabl aparata je kratak, kako bi se smanjio rizik povreda zbog zapletanja u predugačak kabl ili padanja preko njega.

1. Ako koristite duži kabl ili produžni kabl:
 - 1) Električne specifikacije kabla ili produžetka neka budu najmanje takve, kakve su električne specifikacije aparata.
 - 2) Produžni kabl mora da ima tri vodiča odnosno žice, uključivo s vodom za uzemljenje.
 - 3) Dugi kabl provedite tako da ne visi preko radne površine, gde bi mogla da ga vuku deca, ili biste mogli na njega nehotice da se spotaknete.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (izvadite utikač iz utičnice).

- Unutrašnjost peći očistite malo navlaženom krpom.
- Pribor operite ručno u sapunici.
- Kada se okvir vrata, zaptivka, i delovi oko njih zaprljaju, oprezno ih očistite brišući ih vlažnom krpom.
- Za čišćenje mikrotalasne peći nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugalice, jer njima možete oštetiti površinu, a zbog takvih oštećenja može pući staklo.
- Savet za čišćenje: za lakše čišćenje unutrašnjih stranica peći koje mogu da dođu u dodir s hranom, u činiju stavite polovinu limuna, sipajte 300 ml vode, i 10 minuta zagrevajte na 100-postotnoj snazi mikrotalasa. Obrišite peć suvom mekom krpom.

PRIBOR

PAŽNJA:

Opasnost telesne povrede!

Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni.

Pogledati delove uputstava koji opisuju materijale koji smeju da se koriste u mikrotalasnoj peći, odnosno koje nije preporučljivo koristiti. Određeni nemetalni komadi pribora takođe mogu da budu neprimereni za korišćenje u mikrotalasnoj peći. Ako se dvoumite, pribor možete ispitati na način opisan u nastavku.

Isprobavanje pribora:

- U posudu koja je pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj peći, sipajte 250 ml hladne vode i stavite je u peć zajedno s priborom kog želite da ispitajte.
- Uputite aparat u rad s mikrotalasima na maksimalnoj snazi na jedan minut.
- Oprezno opipajte pribor. Ako se je prazan pribor zagrejao, nemojte ga koristiti u mikrotalasnoj peći.
- Nemojte zagrevati duže od jednog minuta

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj peći

Pribor	Napomene
Sudovi za zapeći hranu	Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Dno posude za zapeći hranu neka bude najmanje 5 mm iznad rotirajućeg postolja. U slučaju nepravilne upotrebe rotirajuće postolje može da se polomi.
Tanjiri i drugi sudovi iz porculana	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.
Staklene tegle za kiseljenje	Uvek skinite poklopac. Koristite ih samo za podgrevanje hrane do temperature kada je ova topla, ali ne i vruća. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.
Stakleni sudovi	Samo stakleni sudovi koji su otporni na toplotu. Proverite da takvi sudovi nemaju metalna ovičenja. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.
Kesice za pečenje u peći	Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte ih zatvarati metalnim kopčama. Na vrećicama napravite zareze kroz koje može da izlazi para.
Papirnatih tanjiri i šolje	Koristite samo za brzo zagrevanje/kuvanje. Preporučujemo da celo vreme nadgledate pripremu hrane.
Salvete iz hartije.	Koristite ih za pokrivanje hrane koju podgrevate, te za upijanje viška masnoće. Tokom upotrebe celo vreme pratite podgrevanje i koristite ih samo za brzo kuvanje (kratko vreme).
Papir za pečenje	Koristite ga kao poklopac za sprečavanje prskanja, ili kao ovoj za kuvanje u pari.
Plastika	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Na posudi treba izričito da bude označeno kako je bezbedna za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima ugrije. U kesicama za kuvanje i pečenje, te u čvrsto zatvorenim plastičnim kesicama napravite rezove ili ih probušite, kao što je to navedeno u uputstvima na ambalaži.
Plastična folija	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Koristite za prekrivanje hrane, kako bi tokom kuvanja zadržala vlagu. Nemojte dozvoliti da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Koristite isključivo one koji su podesni za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Voštana hartija	Koristite je kao poklopac za sprečavanje prskanja, te za zadržavanje vlažnosti.

Materijali koje nije preporučljivo koristiti u mikrotalasnoj peći

Pribor	Napomene
Aluminijumski tanjir	Može uzrokovati iskrenje. Hranu premestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Karton za hranu sa metalnim drškama	Može uzrokovati iskrenje. Hranu premestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Metalni pribor ili pribor s metalnim ivicama	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalna ivica može da uzrokuje iskrenje.
Metalne (žičane) kopče	Mogu uzrokovati iskrenje i posledično požar u peći.
Papirnate kesice	Mogu uzrokovati požar u peći.
Plastična pena (stiropor)	Plastična pena može u toku zagrevanja da se istopi i kontaminira tečnost u njoj.
Drvo	Drvo će se isušiti upotrebom u mikrotalasnoj peći. Mogu da se pojave i pukotine.

Nazivi delova peči i pribora

Izvadite peč i sve materijale iz kartonske ambalaže te iz unutrašnjosti peči.

Vaša peč je opremljena narednim priborom i delovima:



Stakleni tanjir



Komplet prstenova
za rotirajuće postolje




UPUTSTVA ZA UPOTREBU



Nosač rotirajućeg tanjira



Rešetka za pečenje na grilu
(nemojte je koristiti kada
zagrevate hranu
mikrotalasima; stavite je na
stakleni tanjir)

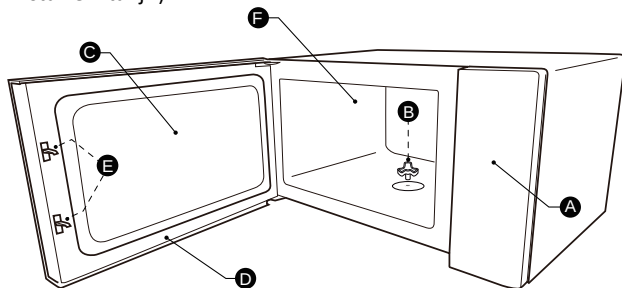


- A) Kontrolna ploča
- B) Osovina rotirajućeg
postolja
- C) Kontrolni prozorčić

- D) Komplet vrata
- E) Bezbednosni sistem za
zaključavanje
- F) Unutrašnjost peči /
prostor za pripremu jela


Nameštanje rotirajućeg tanjira


Očistite unutrašnjost peći i namestite rotirajući tanjir. Kod montaže novog aparata proverite jeste li uklonili svu ambalažu, foliju i lepljive trake sa aparata i osovine rotirajućeg tanjira. Pre nego što aparat po prvi puta koristite za pripremu hrane, ispravno montirajte rotirajući tanjir. Takođe treba i da se očisti unutrašnjost peći (prostor za kuvanje) i sav pribor.

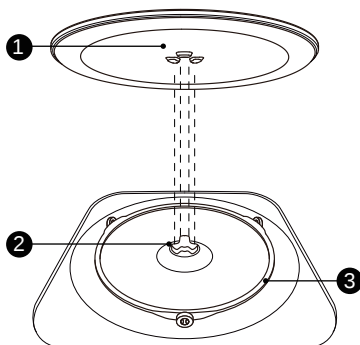

Nameštanje rotirajućeg tanjira:

1. Sklop obruča za rotirajući tanjir (3) umetnite u ulegnuti deo unutrašnjosti peći.
2. Stakleni tanjir (1) stavite na sklop prstena za rotirajući tanjir (3). Izbočine na sredini donje strane staklenog tanjira poravnajte, tako da budu između tri kraka izbočenog dela na osovinu. Proverite da li je stakleni tanjir (1) seo na osovinu (2) na sredini dna unutrašnjosti peći. Rotirajući ležajevi na osovinu moraju s unutrašnje strane da nalegnu u utor na donjoj strani rotirajućeg tanjira.

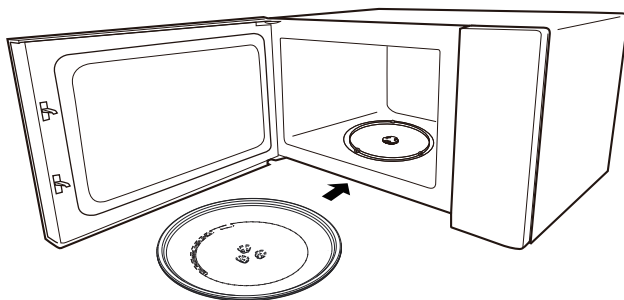

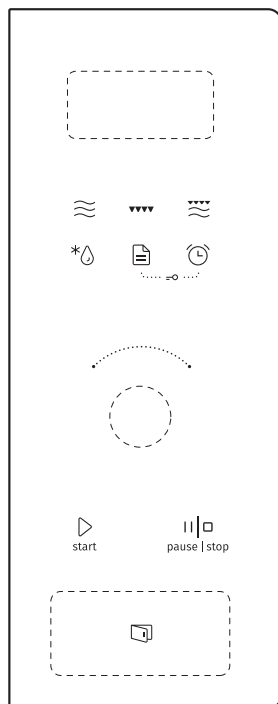

 Mikrotalasi

 Gril

 Kombinovano

 Odmrzavanje

 Automatski programi

 Alarm/sat

 Start/+30Sec./Potvrdi

 Premor/stop

1. PODEŠAVANJE SATA

Kada mikrotalasnu peću priključite na električnu mrežu, na displeju pojaviće se natpis "0:00" i peč ispušta jedan pisak.

1. Dvapat pritisnite taster "Alarm/sat", kako biste izabrali podešavanje sata. Brojka koja označuje sate počinje da trepće.
2. Obrtanjem dugmeta "🕒" odaberite sate, birajući između 0 i 23.
3. Pritisnite taster "Alarm/sat" i brojka koja označuje minute započne da trepće.
4. Obrtanjem dugmeta "🕒" podesite minute, birajući među 0 i 59.
5. Pritisnite taster "Alarm/sat", kako biste završili s podešavanjem sata. Pulsiranje prestaje.

Napomena:

- 1) Ako sat nije podešen, peč nakon upućivanja u rad neće raditi.
- 2) Ako u postupku podešavanja sata jedan minut ne pritisnete taster "Alarm/sat", peč će automatski da se prebaci nazad u prethodno stanje.

2. Kuvanje odnosno pečenje mikrotalasima

1. Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi". Na displeju biće ispisano "800 W".
2. Više puta uzastopno pritisnite taster "Mikrotalasi", ili okrećite dugme "🕒", kako biste izabrali traženu snagu rada, i to narednim redosledom: "800 W", "640 W", "400 W", "240 W", "80 W".
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
4. Obrtanjem dugmeta "🕒" podesite vreme rada birajući između 0.05 i 95.00.
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

Napomena: kada podešavate vreme na satu, ono se menja u sledećim koracima:

0–1 min	5 sekundi
1-5 min	10 sekundi
5-10 min	30 sekundi
10-30 min	1 minut
30-95 min	5 minuta

Uzastopno pritiskanje	Prikaz	Snaga mikrotalasa
1	800 W	100 %
2	640 W	80 %
3	400 W	50 %
4	240 W	30 %
5	80 W	10 %

3. Pečenje na grilu

1. Pritisnite taster "Gril" i na displeju biće ispisano slovo "G".
2. Obrtanjem dugmet  " " izaberite vreme kuvanja odnosno pečenja. Najduže moguće vreme kog možete da programirate na satu je 95: 00
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

Napomena:

Kada istekne polovina podešenog vremena, peč ispušta pisak i tako upozorava da je vreme za obrtanje jela. Ako ne uradite ništa, peč nastavlja normalno s radom.

4. Kombinovani rad

1. Pritisnite taster "Kombinovano" i na displeju biće ispisano slovo "C-1".
2. Obrtanjem dugmeta  ili uzastopnim pritiskanjem tastera "Kombinovano" podešavate stepen snage "C-1" ili "C-2", što će biti prikazano i na displeju.
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili odabir.
4. Obrtanjem dugmeta  odaberite vreme rada. Najduže moguće vreme kog možete da programirate na satu je 95: 00
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

5. Programski sat/alarm

1. Jednom pritisnite taster "Sat/alarm" ; na displeju pojaviće se natpis 0:00.
2. Obrtanjem dugmeta  odaberite vreme. (Najduže moguće vreme je 95 minuta.)
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
4. Kada istekne podešeno vreme, peč emituje pet pisaka.

Napomena:

Kada je podešen alarm, nije moguće podešavati nijedan program.

6. Odmrzavanje odabirom težine

1. Jednom pritisnite taster "Odmrzavanje" ; na displeju pojaviće se natpis "dEF1".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Više puta pritisnite taster "Odmrzavanje" ili obrnite dugme  kako biste izabrali meni za odmrzavanje. Na displeju ispisace se po redu "d01", "d02", "d03" i "d04".
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
5. Obrtanjem dugmeta  odaberite težinu hrane.
6. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

Meni	d01 Zamrznuti hleb	d02 Zamrznuto crveno meso	d03 Zamrznuto povrće	d04 Zamrznuta pica
Težina	100 g–600 g	100 g–2000 g	100 g–1000 g	100 g–600 g

7. Odmrzavanje izborom vremena

1. Dvaput pritisnite taster "Odmrzavanje"; na displeju pojaviće se natpis "dEF2".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem dugmeta " " odaberite vreme odmrzavanja. Najduže moguće vreme kog možete da programirate na satu je 95: 00
4. 4)Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

8. Kuvanje odnosno pečenje u više koraka

Možete podesiti 2 koraka kuvanja odnosno pečenja. Ako je pri tome jedan od koraka odmrzavanje, tada odmrzavanje mora da bude prvi korak. Kod pripreme hrane u više koraka nije moguće podešavati programski sat, niti koristiti automatski meni (jelovnik).

Svakim narednim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" (izuzev u slučaju odmrzavanja odabirom težine).

Primer: kada želite neko parče teško 500 grama najpre odmrznuti, a zatim ga 7 minuta peći na 80% snazi mikrotalasa, uradite sledeće:

1. Jednom pritisnite taster "Odmrzavanje"; na displeju pojaviće se natpis "dEF1".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem gumba " " ili pritiskom na taster "Odleđivanje" u meniju za odmrzavanje izaberite mogućnost "d01" koja će se ispisati na displeju.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
5. Obrtanjem dugmeta " " izaberite težinu odmrzavanja hrane na 500 g.
6. Dvaput pritisnite taster "Mikrotalasi"; na displeju pojaviće se natpis "640 W".
7. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
8. Obrtanjem dugmeta podesite vreme odleđivanja mikrotalasima na 7 minuta.
9. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

9. Brzo pokretanje u rad

1. Kada je peč v stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč započinje sa 30-sekundnim radom na 100-procentnoj snazi mikrotalasa. Svakim sledećim pritiskom na taj taster produžiće se vreme rada za 30 sekundi, do najviše 95 minuta.
2. Kada je pećnica u stanju pripremljenosti stendbaj, obrnite dugme "⏮" ulevo kako biste podesili vreme rada na 100-postotnoj snazi mikrotalasa na 95 minuta, ili obrnite dugme "⏭" udesno kako biste podesili vreme rada na 100-postotnoj snazi mikrotalasa na 5 sekundi. Obrtanjem dugmeta "⏮" izaberite vreme rada, a zatim pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

Napomena:

Kod zagrevanja mikrotalasima, odmrzavanjem s odabirom vremena, ili radom u više koraka, svakim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" produžićete vreme rada za 30 sekundi.

10. Funkcija bezbednosnog zaključavanja za decu

Zaključavanje:

Kada je peč u stendbaj stanju, pritisnite taster "Alarm/Sat" i držite ga pritisnutog, a istovremeno u naredne 3 sekunde pritisnite i taster "Automatski programi". Peč emituje jedan pisak, što označuje da je zaključavanje aktivirano. Znak  zasvetli, a na displeju biće ispisano trenutno vreme odnosno prikaz sata (ako je vreme bilo podešeno), ili "0:00".

Otključavanje:

Kada je peč zaključana, pritisnite taster "Alarm/Sat" i držite ga pritisnutog, a istovremeno u naredne 3 sekunde pritisnite i taster "Automatski programi". Peč emituje jedan pisak, što označuje da je zaključavanje isključeno.

10. Funkcija bezbednosnog zaključavanja za decu

1. Kada peč radi s mikrotalasima, grilom, ili u kombinovanom načinu, pritisnite taster "Mikrotalasi". Na displeju će na 3 sekunde biti prikazana trenutna snaga rada. Nakon 3 sekunde peč odnosno prikaz vraćaju se u prethodno stanje.
2. Dok je peč u radu pritisnite taster "Sat/alarm" i na 3 sekunde prikazaće se vreme rada.

11. Funkci ECO

Za početak štedljivog ECO načina rada:

Kada je peč u stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Stop/Poništi" kako biste aktivirali štedljivi i okolini prijazan ECO način rada. Osvetljenje displeja ugasiće se.

Za poništenje štedljivog ECO načina rada:

Kada je peč u štedljivom ECO načinu rada, pritisnite bilo koji taster ili obrnite dugme "⏮" za izlaz iz tog načina.

13. Tihi način rada

Ako želite aktivirati tihi način rada:

U stanju stendbaj pritisnite taster "Sat/alarm" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i peč se prebacuje u tihi način rada. U tom načinu rada pritisci tastera na peći neće biti praćeni piskom.

Ako želite da isključite tihi način rada:

Kada je peč u tihom načinu rada, pritisnite taster "Sat/alarm" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i peč isključuje tihi način rada.

14. Funkcija Aquaclean

Ako želite aktivirati funkciju za pomoć u čišćenju Aquaclean:

U stanju stendbaj pritisnite taster "Mikrotalasi" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i aktiviraće se funkcija Aquaclean.

U peč stavite lončić sa 200 ml vode, a zatim pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za početak rada. Peč će raditi 5 minuta snagom 800 W; tu podešenost nije moguće promeniti.

15. Automatski programi

- 1) Kada je pećnica u stendbaj stanju, jednom pritisnite taster "Automatski programi". Na displeju stajaće "A1".
- 2) Višekratnim uzastopnim pritiscima na taster "Automatski programi" ili obrtanjem dugmeta "👉" izaberite program. Na raspolaganju su programi od A1 do A15.
- 3) Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
- 4) Obrtanjem dugmeta "👉" izaberite težinu.
- 5) Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

**Tabela automatskih
programa**

Meni	Teža	Prikaz
A-1 Pica	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Zagrevanje tanjira	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Topljenje čokolade	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Topljenje putera	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 (govedina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 (svinjetina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 (živina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Povrće	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Testenine	50 g (s hladnom vodom, 450 g)	50 g
	100 g (s hladnom vodom, 800 g)	100 g
A-10 Krompir	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Riba	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-12 Podgrevanje supe	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A-13 Kokice	100 g	100
A-14 Pileći medaljoni	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-15 Mleveno meso	4	4

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

Instalacija i priključenje

- Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ova mikrotalasna peć namenjena je isključivo ugradnji u kuhinjski element. Peć nije namenjena za upotrebu na kuhinjskom pultu ili u ormariću.
- Molimo vas da se pridržavate posebnih uputstava za montažu.
- Aparat možete montirati u 60 cm širok kuhinjski element koji je pričvršćen na zid.
- Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu.
- Napon u vašoj kućnoj instalaciji mora odgovarati naponu navedenom na natpisnoj tablici aparata.
- Samo odgovarajuće osposobljen električar sme montirati utičnicu i njen priključni kabl. Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.
- Nemojte koristiti adaptere, razdeljivače ili produžne kablove. Preopterećenje može uzrokovati rizik od požara.

Dostupne površine aparata mogu u toku rada jače da se ugriju.



Molimo vas da pre početka upotrebe aparata pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik.

Molimo vas da vodite računa o sledećem:

Spajanje na električnu instalaciju

Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu. Utičnicu i njen priključni kabel sme montirati samo odgovarajuće osposobljen električar, u skladu s važećim propisima.

Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.

Minimalna visina za montažu: 85 cm

Kuhinjski elemenat u kog je ugrađena peć, ne sme imati stranicu na poledini iza peći.

Između zida i dna kuhinjskog elementa iznad peći mora da se ostavi odgovarajući razmak, u skladu sa skicom.

Nemojte prekrivati otvore za provetravanje i proreze za zahvatanje vazduha.

Napomena:

Pazite da ne presavijete ili prignječite priključni kabl.



ŠRAF A



ŠRAF B Montažna
pločica



Plastični poklopac
kompleta za



podešavanje položaja




Nožica



Držalo




Gumijasti podstavek

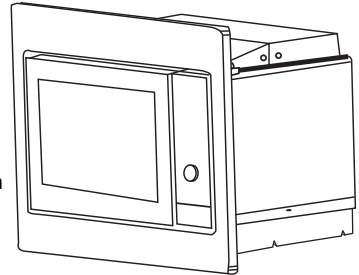

**A. Kuhinjski nameštaj
za ugradnju aparata**

**A. Kuhinjski nameštaj
za ugradnju aparata**

Za elemente, visine 370 mm

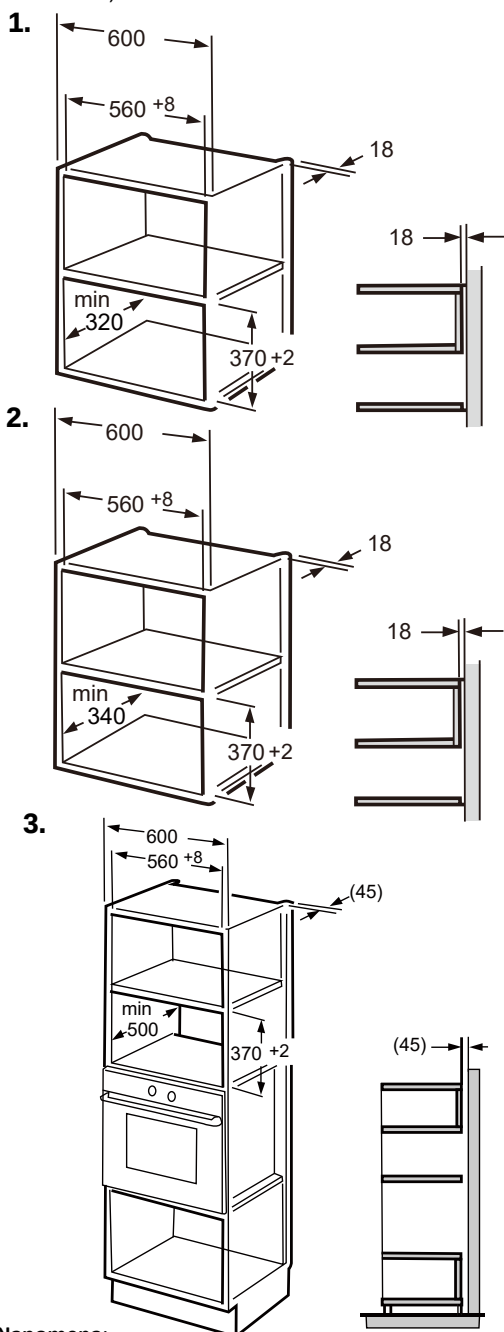


Napomena:

Za obe vrste montaže potrebni su montažna pločica i šablona za donji deo kuhinjskog elementa.


B. Pripremite kuhinjski element

! Ako dubina elementa iznosi 320–340 mm, preskočite ovaj korak


1. Pročitajte uputstva na ŠABLONI ZA DONJI DEO KUHINJSKOG ELEMENTA. Stavite šablonu na donju stranicu kuhinjskog elementa.

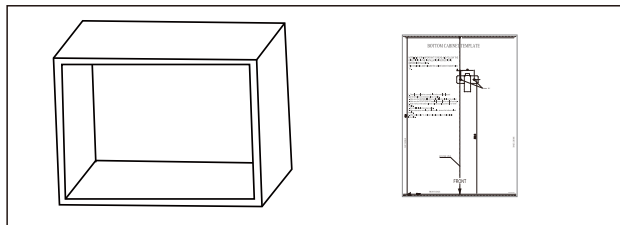

2. Na dnu elementa napravite oznake u skladu s oznakama "a" na šabloni.

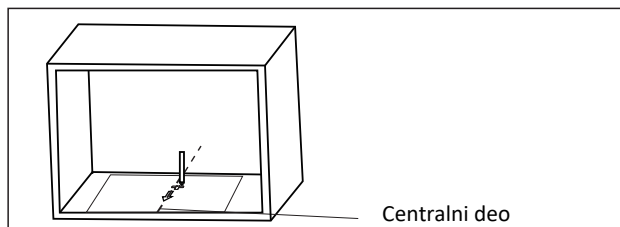


3. Uklonite šablonu za dno kuhinjskog elementa, i šrafof A pričvrstite montažnu pločicu.

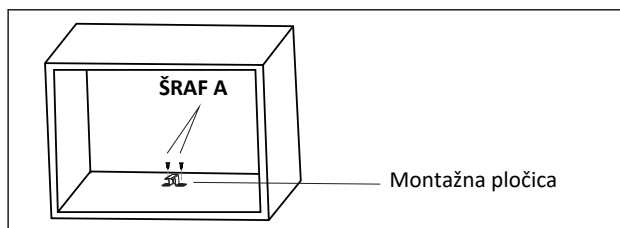


C. Montaža peći

4. Namestite peć u kuhinjski elemenat.

- Postarajte se da zadnja stranica peći bude fiksirana pomoću montažne pločice, ako je priložena.
- Pazite da ne presavijete ili prignječite priključni kabl.

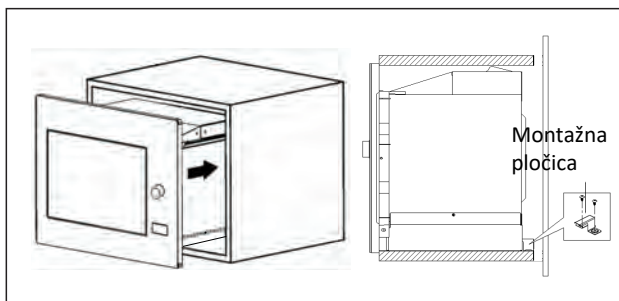


5. Otvorite vrata i šraфом B fiksirajte peć na kuhinjski elemenat kroz montažni otvor. Zatim na montažni otvor stavite plastični poklopac.

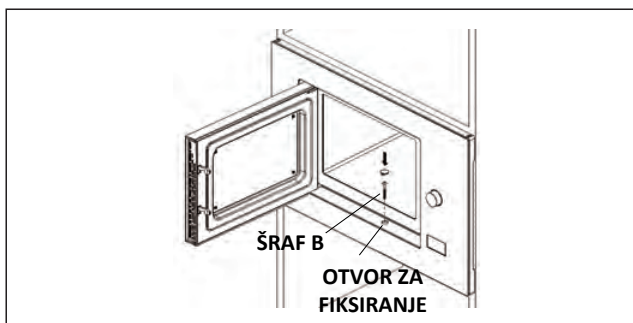

**A. Kuhinjski nameštaj
za ugradnju aparata**

Za elemente, visine 380 mm

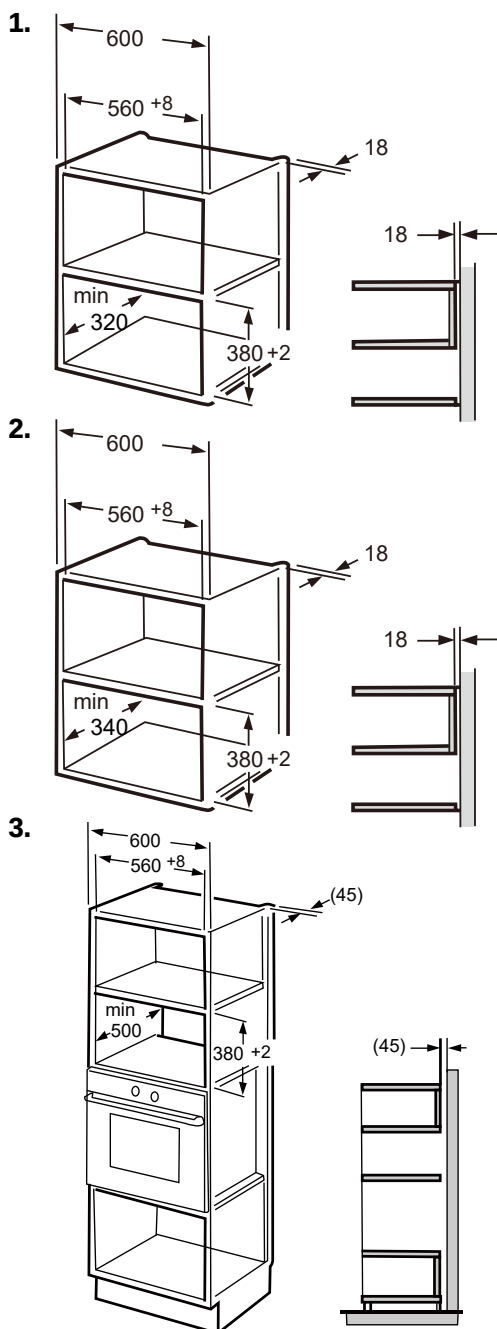


Napomena:

Za obe vrste montaže potrebni su montažna pločica i šablona za donji deo kuhinjskog elementa.


**B. Pripremite
kuhinjski element**

! Če globina elementa znaša 320–340 mm, preskočite ta korak.


1. Pročitajte uputstva na ŠABLONI ZA DONJI DEO KUHINJSKOG ELEMENTA. Stavite šablonu na donju stranicu kuhinjskog elementa.

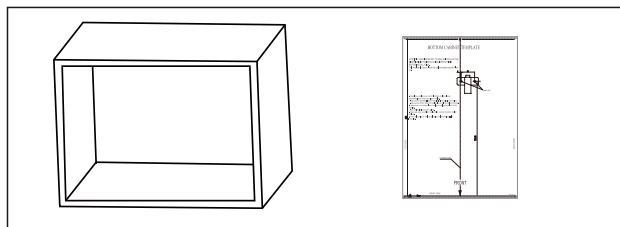

2. Na dnu elementa napravite oznake u skladu s oznakama "a" na šabloni.


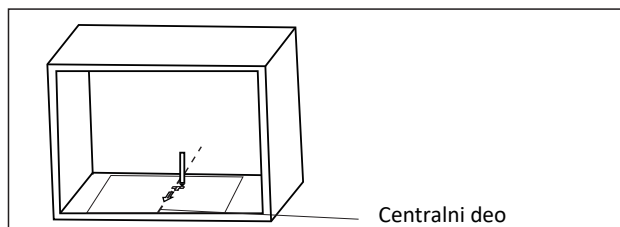


3. Uklonite šablonu za dno kuhinjskog elementa, i šrafof A pričvrstite montažnu pločicu.

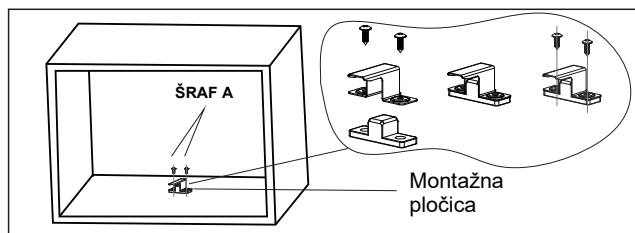


4. Namestite peć u kuhinjski elemenat.

- Postarajte se da zadnja stranica peći bude fiksirana pomoću montažne pločice, ako je priložena.
- Pazite da ne presavijete ili prignječite priključni kabl.

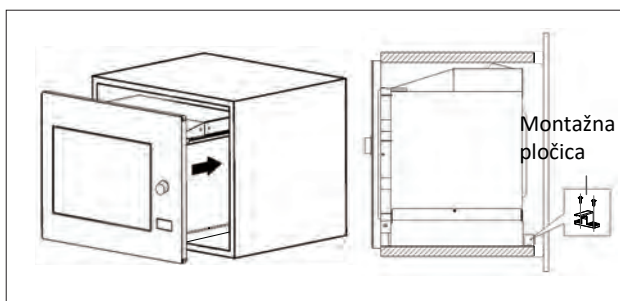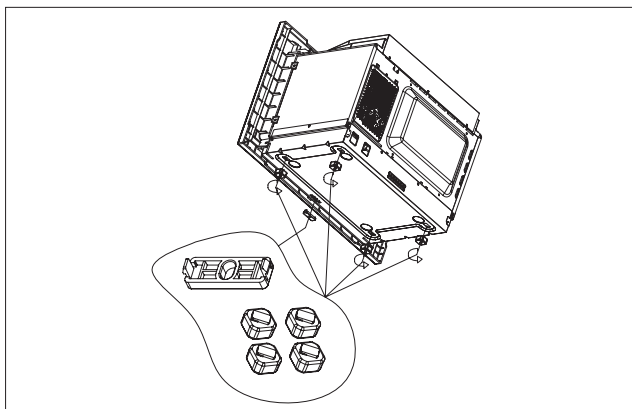

5. Otvorite vrata i šrafbom B fiksirajte peć na kuhinjski elemenat kroz montažni otvor. Zatim na montažni otvor stavite plastični poklopac.

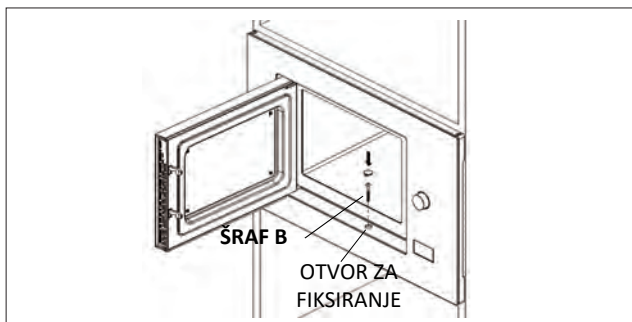

Specifikacije

Model: BM201AG1BG
Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi): 1250 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi): 800 W
Nazivna vhodna moč (Žar): 1000 W
Radna frekvencija 2450MHz
Vanjske dimenzije 595mm(W)x388mm(H)x343.5mm(D)
Kapacitet pećnice 20 litara
Težina Približno 15 kg
Razina buke Lc < 63 dB (A)
Promjer gramofona 245 mm

Potrošnja energije

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme za postizanje primjenjivog načina niske potrošnje.

Isključen način rada	0,5 W
----------------------	-------

Način pripravnosti	0,8 W
--------------------	-------

Maksimalno vrijeme potrebno da mikrovalna pećnica automatski dostigne primjenjivi način rada ili uvjete male snage.	20 minuta
---	-----------

Otklanjanje problema u radu

Uobičajeno	
Mikrotalasna peć ometa rad televizora.	Mikrotalasna peć može u toku rada ometati radio i televizijski prijem. Radi se o sličnim smetnjama koje mogu uzrokovati i mali kućanski aparati, na primer mikser, usisivač, ili električni ventilator.
Bleda svetlost u peći	Kod kuvanja mikrotalasima na nižim vrednostima snage svetlost u unutrašnjosti peći može da bude mlečna. To je normalno.
Para se skuplja na vratima, a iz otvora za provetravanje izlazi vruć vazduh.	U toku kuvanja iz hrane izlazi para. Većina pare izići će kroz otvore za provetravanje. Nešto pare skupljaće se na hladnijim delovima aparata, na primer na vratima peći. To je normalno.
Nehotično upućivanje peći u rad kada u njoj nema hrane.	Rad peći kada u njoj nema hrane, je zabranjen. Takav rad peći je veoma opasan.

Poteškoća	Moguć uzrok	Rešenje
Peć ne započinje s radom.	(1) Priključni kabl odnosno utikač nisu čvrsto fiksirani u utičnicu.	Izvučite utikač. Nakon desetak sekundi ponovo spojite utikač.
	(2) Pregoreo je osigurač, ili se je aktivirao automatski osigurač, odnosno naprava za prekid dovoda struje.	Zamenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač odnosno prekidač (eventualan popravak neka obavi stručno lice našeg preduzeća).
	(3) Problemi s utičnicom.	Isprobajte utičnicu s drugim električnim aparatom.
Peć se ne zagreva.	(4) Vrata nisu ispravno zatvorena.	Čvrsto i ispravno zatvorite vrata.



U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE), otpadne električne i elektronske aparate treba prikupljati i prerađivati odvojeno. Kada vam proizvod postane nepotreban, molimo vas da ga ne stavljate u obične otpatke iz domaćinstva. Umesto toga, molimo vas da ovaj proizvod dostavite na najbliže zbirno mesto za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme.

Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenje za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se servisnom odeljenju Gorenje za kućanske aparate.

Do eventualne neusklađenosti nijansi boja različitih aparata ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može da dođe iz različitih uzroka, kao što su npr. različiti uglovi pod kojima gledamo aparate, različite boje pozadine, materijali, kao i osvetljenje prostora.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

Dodatne preporuke za zagrevanje mikrotalasima i druge korisne savete naći ćete na sledećem sajtu:

<http://www.gorenje.com>

ŽELIMO VAM MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU SA
VAŠIM APARATOM!

gorenje

Pridržavamo pravo na eventualne izmene i greške u
uputstvima za upotrebu

www.gorenje.com