

EMAS*

Untuk pencarian bongkah emas di lokasi ladang emas yang term mineralisasi.

1 Permukaan Normal

2 Permukaan Sulit

PANTAI

Untuk semua kondisi asin — pasir kering, pasir basah, ombak, dan bawah air.

1 Pasir Basah dan Kering

2 Bawah Air dan Ombak

LAPANGAN

Mode ini ideal untuk mendeteksi lapangan tempat bersejarah dengan jangkauan terluas dari ukuran target.

1 Koin dan Artefak Bagus

2 Koin dan Artefak

TAMAN

Mode yang bagus untuk area rekreasi dengan sampah tinggi, termasuk untuk deteksi umum.

1 Umum dan Koin

2 Perhiasan Bagus

* khusus EQUINOX 900

MODE PENCARIAN

MULAI

MENDETEKSI

1

PEREDAM BISING

3

PILIH

MODE PENCARIAN

2

MENGAKTIFKAN

1

MULAI CEPAT

Panduan Memulai ini dan Panduan Pengguna EQUINOX® lengkap tersedia untuk diunduh secara online.



Dapatkan bahasa ini dan lainnya:

DE Jerman

FR français

KR 한국어

RU русский

ES Spanyol

JP 日本語

PT Portugis

ZH 中文

EQUINOX


700 | 900

PANDUAN MEMULAI



1-800-498-1490

PERAKITAN

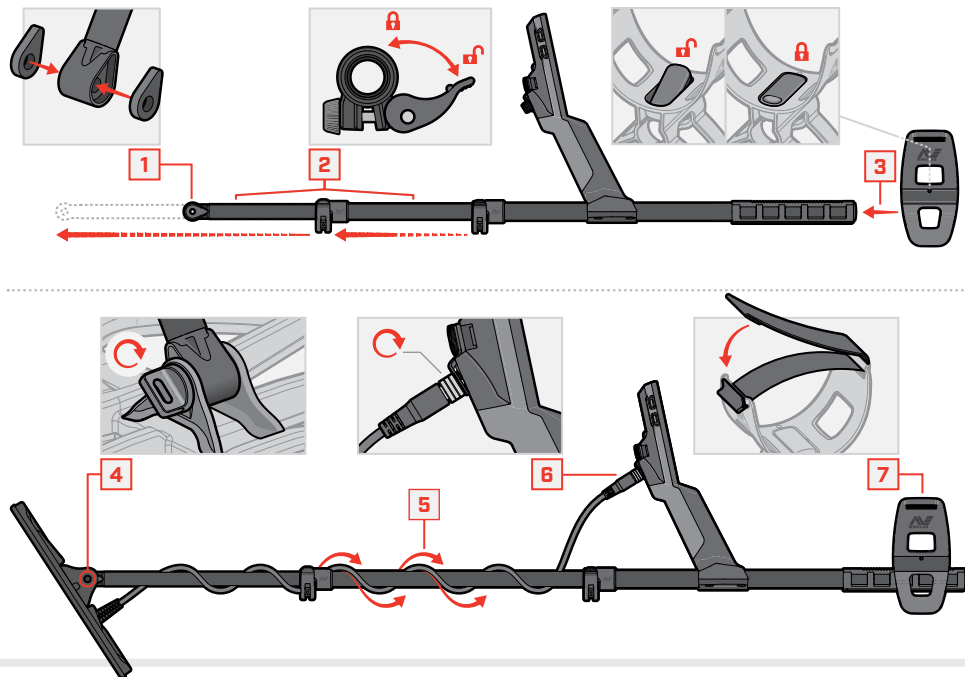

KENCANGKAN PENGAMAN SAMBUNGAN

Kencangkan Pengaman Sambungan jika lepas atau kendur.




Membuka



Kencangkan perlahan secara bertahap




Menutup



Periksa dan ulangi jika perlu

MENGISI DAYA

5-6 JAM

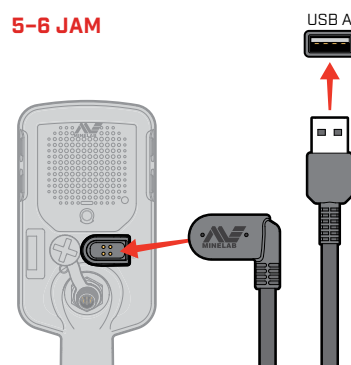

Isi daya detektor Anda dengan pengisi daya USB berkualitas baik yang memiliki kapasitas pengisian daya minimum > 2 A @ 5 V. Risiko kegagalan pengisian daya USB jika pengisi daya berkualitas rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengisi daya USB:



3 JAM



KONTROL & LAYAR



* Khusus EQUINOX 900