


amazon basics

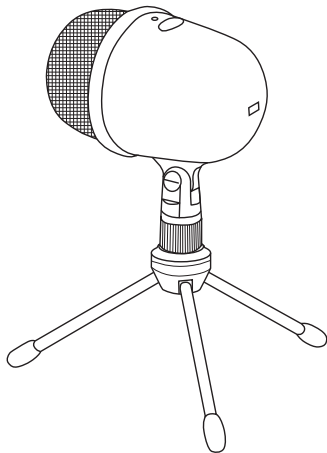


Desktop Mini Condenser Microphone
Mini Microphone Condensateur De Bureau
Mini-Kondensatormikrofon für den Schreibtisch
Microfono a Condensatore da Tavolo Mini
Micrófono De Sobremesa Con Condensador Mini
Mini-Condensatormicrofoon voor Desktop
デスクトップミニコンデンサーマイクロホン

B076ZSR6BB / B077115S2G / B076ZSRVFQ

English	3
Français	15
Deutsch	26
Italiano	39
Español	49
Nederlands	59
日本語	69



Product Description

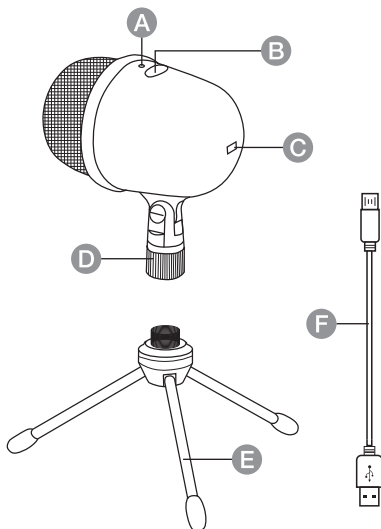

- A** LED Indicator
- B** Mute Key
- C** Mini-USB Port
- D** Stem
- E** Tripod
- F** USB Cable



Safety and Compliance



Please read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions manual must be included.

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- For indoor use only.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Lay out the cable in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
- The product is suitable for moderate climates only.
- Naked flame sources, such as candles, must not be placed near the product.
- Unplug the product while it is not in use.
- Make sure not to squeeze, bend or in any way damage the cable.
- The maximum ambient temperature during use of the product must not exceed 95°F (35°C).


⚠ WARNING During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Before First Use

- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Check for transport damages.


⚠ WARNING **Risk of suffocation!** Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Setup

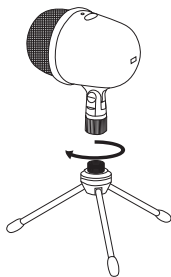

- Rotate the stem of the microphone clockwise onto the tripod.



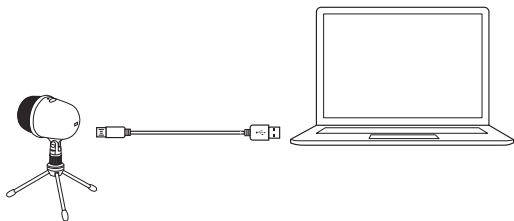

- Connect the Mini-USB plug of the cable to the microphone and the USB-A plug to your computer.

Configuration on Windows®

NOTICE

This product is a Plug-and-Play device and does not require any driver installation.

- A pop-up notification will appear to signal that your computer is installing the drivers for the microphone.



- Go to *Control Panel > Hardware and sound > Sound > Recording* and verify whether a green tick appears *AmazonBasics Desktop Mini Mic*.
- Should the green tick not appear, select *Microphone*, and then click *Apply*.




Configuration on Mac OS®

NOTICE

This product is a Plug-and-Play device and does not require any driver installation.

- Go to *System Preferences > Sound > Input* and select AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

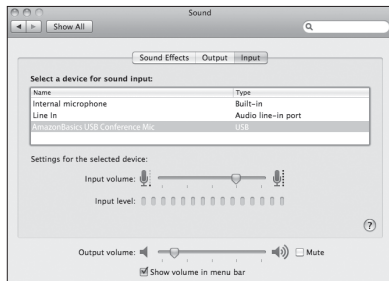

Angle Adjustment

- The head of the microphone can be tilted approximately 90° in both directions (forward/backward).



Operation

Mute Key and LED indicator

- Press the  key to stop audio recording.
- The Mute LED Indicator lights up red when the microphone is muted and blue when it is active.

Tips

- Place the microphone as close as practical to the desired sound source.
- Work close to the microphone for extra bass response.
- Place microphones as far as possible from reflective surfaces.
- Do not cover any part of the microphone grille with your hand, as this will adversely affect microphone performance.

Cleaning and Maintenance

- Disconnect the product from power source before cleaning.
- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Clean the product with a dry lint-free cloth. Do not allow any water or other liquids enter the product's interior.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.



Storage

- Store in a cool and dry conditions away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

Specifications



Type:	Condenser Capsule
Polar pattern:	Cardioid (Unidirectional)
Power supply:	5 V  / 200 mA
MIC sample rate:	48 kHz at 16 Bit
Frequency response:	50 Hz – 18 kHz
Microphone sensitivity:	-35 dB $\pm$ 3 dB
Weight:	0.45 lbs (216.8 g)
Dimensions (W x D x H):	3 x 4.5 x 7.5 in (74 x 115 x 190 mm)
Cable length:	4.9 ft (1.5 m)
Connection:	Mini-USB to USB-A
Compatibility:	Windows® 7, 8, 8.1, 10 and Mac OS® X



FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B076ZSR6BB / B077115S2G / B076ZSRVFQ Desktop Mini Condenser Microphone
Responsible Party	Amazon.com Services, Inc
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



**US: [amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**

**UK: [amazon.co.uk/review/
review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)**




**US: [amazon.com/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)**

**UK: [amazon.co.uk/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)**



Description du produit

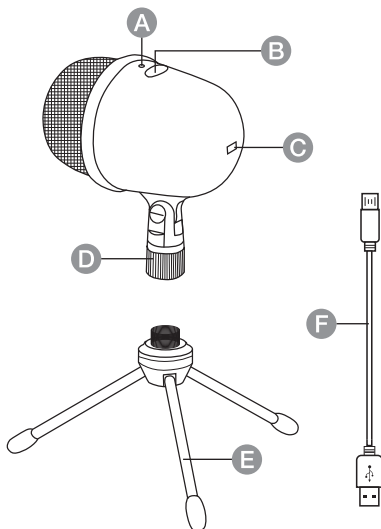

- A** Voyant LED
- B** Touche Mute (Muet)
- C** Port Mini-USB
- D** Tige
- E** Trépied
- F** Câble USB



Sécurité Et Conformité



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Exclusivement destiné à un usage intérieur.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- Acheminez le câble de façon à ce qu'il ne soit pas possible de le tirer ou de trébucher dessus accidentellement.
- L'appareil convient exclusivement à des climats tempérés.
- Les sources de flammes nues, telles que des bougies, ne doivent pas être placées à proximité du produit.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.

- Veillez à ne pas serrer, plier ou endommager le câble d'aucune manière.
- La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 95 °F (35 °C) pendant l'utilisation du produit.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide lors de son nettoyage ou de son utilisation. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Avant La Première Utilisation


- Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour toute utilisation ultérieure.
- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque d'étouffement !**
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel, par ex. étouffement.






Installation

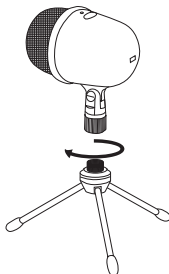

- Tournez la tige du microphone dans le sens des aiguilles d'une montre sur le trépied.

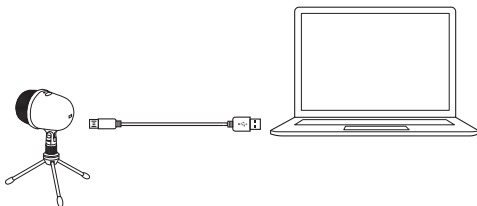

- Branchez la fiche Mini-USB du câble sur le microphone, et la fiche USB-A sur votre ordinateur.

Configuration sur Windows®

REMARQUE

Ce produit est un dispositif Plug-and-Play et ne nécessite l'installation d'aucun pilote.

- Une bulle de notification apparaît pour signaler que votre ordinateur est en train d'installer les pilotes du microphone.




- Allez dans *Panneau de configuration > Matériel et audio > Son > Enregistrement*, et vérifiez qu'une coche verte apparaît bien à côté de AmazonBasics Desktop Mini Mic.
- Si la coche verte n'apparaît pas, sélectionnez *Microphone*, puis cliquez sur *Appliquer*.



Configuration sur Mac OS®

REMARQUE Ce produit est un dispositif Plug-and-Play et ne nécessite l'installation d'aucun pilote.

- Allez dans *Préférences système* > *Son* > *Entrée*, puis sélectionnez AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

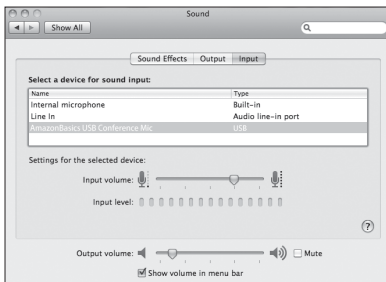

Réglage de l'Angle

- La tête du microphone peut s'incliner à environ 90 ° de chaque côté (vers l'avant/vers l'arrière).

Fonctionnement



Touche Mute (Muet) et Voyant LED

- Appuyez sur la touche  pour interrompre l'enregistrement audio.
- Le voyant LED Muet (Mute) s'allume en rouge lorsque le microphone est en mode Muet, et en bleu lorsqu'il est actif.

Conseils

- Placez le microphone à la distance la plus proche et la plus pratique possible de la source audio souhaitée.

- Travaillez à proximité du microphone pour une meilleure réponse des basses.
- Placez le microphone aussi loin que possible des surfaces réfléchissantes.
- Ne couvrez aucune partie de la grille du microphone avec votre main, car cela nuit à la performance du microphone.



Nettoyage et Entretien

- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. Ne pas laisser d'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur du produit.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de solutions de nettoyage agressives ou de brosses dures pour le nettoyage.

Rangement

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.



Caractéristiques

Type :	Condensateur à capsule
Directivité polaire :	Cardioïde (unidirectionnelle)
Câble d'alimentation :	5 V  / 200 mA
Taux d'échantillonnage du microphone :	48 kHz à 16 bits
Fréquence de réponse :	50 Hz – 18 kHz
Sensibilité du microphone :	-35 dB $\pm$ 3 dB
Poids :	0,45 livres (216,8 g)
Dimensions (L x P x H) :	3 x 4,5 x 7,5 livres (74 x 115 x 190 mm)
Longueur du câble :	4,9 pieds (1,5 m)
Branchements :	Mini-USB vers USB-A
Compatibilité :	Windows® 7, 8, 8.1, 10 et Mac OS® X

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



**FR : [amazon.fr/review/
review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)**

**CA : [amazon.com/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**




**FR : [amazon.fr/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**

**CA : [amazon.ca/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**





Produktbeschreibung

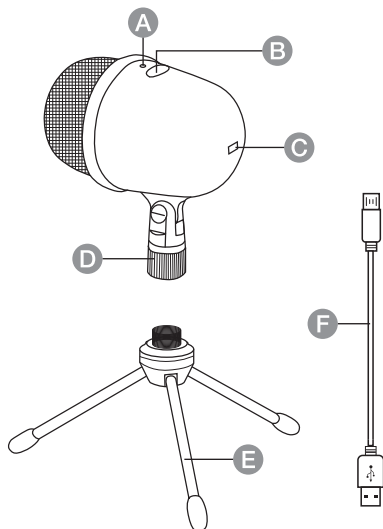

- A** LED-Anzeige
- B** Stummschaltungs-Taste
- C** Mini-USB-Port
- D** Schaft
- E** Stativ
- F** USB-Kabel



Sicherheit und Konformität



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nur für den Innengebrauch geeignet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Im Fall von Fehlfunktionen darf das Gerät nur von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass kein unbeabsichtigtes Ziehen oder Stolpern möglich ist.
- Das Produkt ist nur für gemäßigte Klimazonen geeignet.
- Offene Flammenquellen, wie z. B. Kerzen, dürfen nicht in der Nähe des Produktes platziert werden.
- Ziehen Sie den Stecker des Produktes ab, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zerquetscht, geknickt oder beschädigt wird.

- Die maximale Umgebungstemperatur während des Gebrauchs des Produktes darf 95 °F (35 °C) nicht überschreiten.

**WARNUNG**

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produktes bei der Reinigung oder während des Betriebes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.



Vor der ersten Verwendung


- Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für einen späteren Gebrauch auf.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

**WARNUNG**


Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u.a. durch Erstickung, dar.



Einrichten

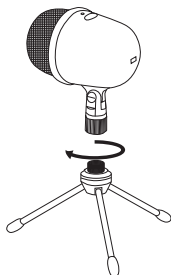

- Drehen Sie den Schaft des Mikrofons im Uhrzeigersinn auf das Stativ.

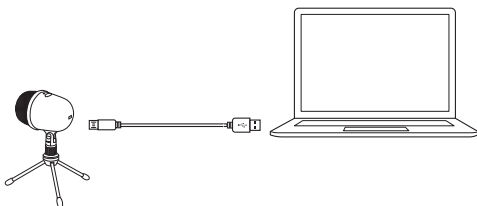

- Verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des Kabels mit dem Mikrophon und den USB-A-Stecker mit Ihrem Computer.

Konfiguration für Windows®

HINWEIS

Dieses Produkt ist ein Plug-and-Play-Gerät und erfordert keine Treiberinstallation.

- Eine Pop-Up-Benachrichtigung wird eingeblendet, die anzeigt, dass Ihr Computer die Treiber für das Mikrofon installiert.



- Gehen Sie zu *Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound > Aufnahme* und überprüfen Sie, ob ein grünes Häkchen bei AmazonBasics *Desktop Mini Mic* erscheint.
- Wenn das grüne Häkchen nicht erscheint, wählen Sie *Mikrofon*, und klicken Sie dann auf *Übernehmen*.




Konfiguration für Mac OS®

HINWEIS

Dieses Produkt ist ein Plug-and-Play-Gerät und erfordert keine Treiberinstallation.

- Gehen Sie zu *Systemeinstellungen* > *Sound* > *Eingabe* und wählen Sie AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

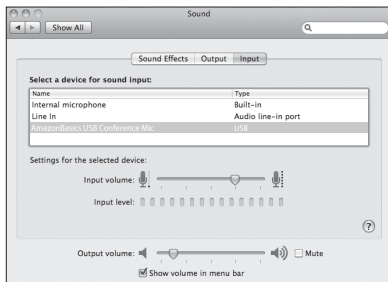

Winkeleinstellung

- Der Kopf des Mikrofons kann um ca. 90° in beide Richtungen (vorwärts/rückwärts) geneigt werden.



Betrieb

Stummschaltungs-Taste und LED-Anzeige

- Drücken Sie die Taste , um die Audioaufnahme zu beenden.
- Die Stummschaltungs-LED-Anzeige leuchtet rot, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist, und blau, wenn es aktiv ist.

Tipps

- Platzieren Sie das Mikrofon so nah wie möglich an der gewünschten Schallquelle.
- Arbeiten Sie in der Nähe des Mikrofons, um eine zusätzliche Basswiedergabe zu erzielen.
- Platzieren Sie Mikrofone so weit wie möglich von reflektierenden Oberflächen entfernt.
- Bedecken Sie keinen Teil des Mikrofongitters mit der Hand, da dies die Mikrofonleistung beeinträchtigt.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produktes gelangen.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten.



Aufbewahrung

- Kühl und trocken, fern von Kindern und Haustieren, am besten in der Originalverpackung aufbewahren.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.



Technische Daten

Typ:	Kondensatorkapsel
Richtcharakteristik:	Niere (unidirektional)
Stromversorgung:	5 V  / 200 mA
Mikrofon-Abtastrate:	48 kHz bei 16 Bit
Frequenzgang:	50 Hz – 18 kHz
Mikrofon-Empfindlichkeit:	-35 dB $\pm$ 3 dB
Gewicht:	0,45 Pfund (216,8 g)
Abmessungen (B x T x H):	3 x 4,5 x 7,5 Zoll (74 x 115 x 190 mm)
Kabellänge:	4,9 Fuß (1,5 m)
Verbindung:	Mini-USB auf USB-A
Kompatibilität:	Windows® 7, 8, 8.1, 10 und Mac OS® X

Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine

Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett
mit Landbell
Group erstellen**



**Verpackungs-
anweisungen**



**Liste der
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-
Entsorgung
über Amazon.de
bestellen**

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungs Menü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten

auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.



Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.




**[amazon.de/review/
review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.de/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**



Descrizione del prodotto

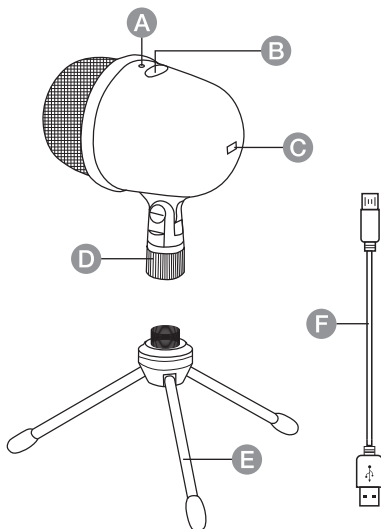

- A** Indicatore LED
- B** Tasto Mute (Muto)
- C** Porta mini-USB
- D** Gambo
- E** Treppiede
- F** Cavo USB



Sicurezza e Conformità



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Solo per uso interno.
- Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- Disporre il cavo in modo che non possa essere tirato accidentalmente o che non sia possibile inciampare su di esso.
- Il prodotto è adatto solo per climi moderati.
- Non posizionare fiamme libere, quali candele, nelle vicinanze del prodotto.
- Scollegare il prodotto quando non è utilizzato.
- Assicurarsi di non schiacciare, piegare o in alcun modo danneggiare il cavo.
- La temperatura ambiente massima durante l'uso del prodotto non deve superare i 95 °F (35 °C).


⚠ AVVERTENZA Durante la pulizia o quando in funzione, non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Prima Del Primo Impiego

- Rimuovere attentamente tutti i materiali di imballaggio e conservarli per futuro utilizzo.
- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.


⚠ AVVERTENZA **Rischio di soffocamento!** Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini – questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

Installazione

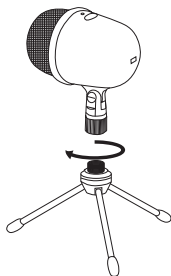

- Ruotare il gambo del microfono in senso orario sul treppiede.



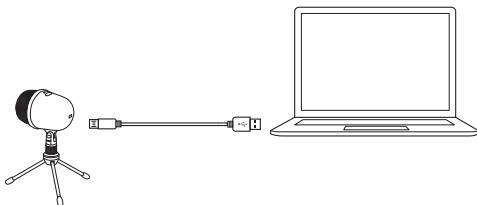



- Collegare la spina Mini-USB del cavo al microfono e la spina USB-A al computer.

Configurazione su Windows®

NOTA

Questo prodotto è un dispositivo plug-and-play e non richiede l'installazione di un driver.

- Si apre una notifica pop-up che segnala che il computer sta installando i driver del microfono.

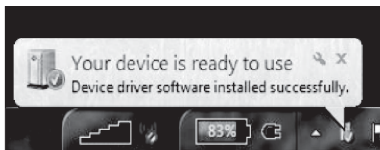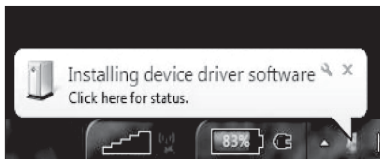


- Andare a *Pannello di controllo > Hardware e suoni > Suono > Registrazione* e verificare se appare un segno di spunta verde accanto a AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.
- Se il segno di spunta verde non appare, selezionare *Microfono*, quindi fare clic su *Applica*.



Configurazione su Mac OS®

NOTA Questo prodotto è un dispositivo plug-and-play e non richiede l'installazione di un driver.

- Andare a *Preferenze di sistema > Suoni > Input* e selezionare AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

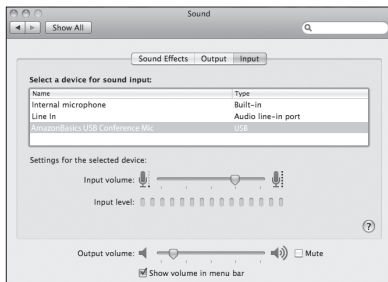

Regolazione Dell'angolo

- La testa del microfono può essere inclinata di circa 90° in entrambe le direzioni (avanti / indietro).



Funzionamento

Tasto Mute e Indicatore LED

- Premere il tasto  per interrompere la registrazione audio.
- L'indicatore LED Mute si illumina in rosso quando l'audio del microfono è disattivo e in blu quando è attivo.

Consigli

- Posizionare il microfono quanto più vicino possibile alla sorgente sonora desiderata.

- Per ottenere una maggiore risposta ai toni bassi, mantenere il microfono vicino.
- Collocare i microfoni il più lontano possibile da superfici riflettenti.
- Non coprire alcuna parte della griglia del microfono con la mano, al fine di non compromettere le prestazioni del prodotto.

Pulizia e Manutenzione



- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di pulire.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Non lasciare entrare acqua o altri liquidi all'interno del prodotto.
- Non usare soluzioni detergenti abrasive o aggressive o spazzole dure per la pulizia.

Conservazione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.



Specifiche

Tipo:	Capsula a condensatore
Diagramma polare:	Cardioide (unidirezionale)
Alimentazione:	5 V  / 200 mA
Frequenza di campionamento MIC:	48 kHz a 16 bit
Risposta in frequenza:	50 Hz – 18 kHz
Sensibilità microfono:	-35 dB $\pm$ 3 dB
Peso:	0,45 libbre (216,8 g)
Dimensioni (L x P x A):	3 x 4,5 x 7,5 pollici (74 x 115 x 190 mm)
Lunghezza cavo:	4,9 piedi (1,5 m)
Connessione:	Da mini-USB a USB-A
Compatibilità:	Windows® 7, 8, 8.1, 10 e Mac OS® X

Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.



Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.




**[amazon.it/review/
review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)**



amazon.it/gp/help/customer/contact-us



Descripción del producto

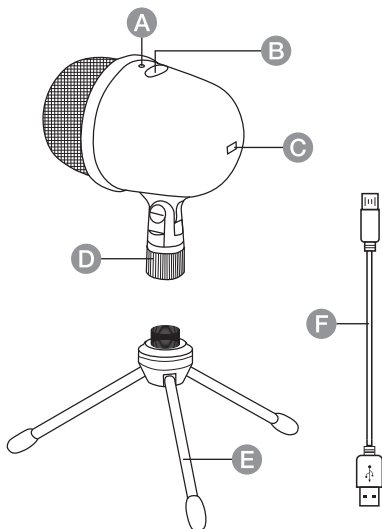

- A** Indicador LED
- B** Tecla Silencio
- C** Puerto Mini-USB
- D** Rosca
- E** Trípode
- F** Cable USB



Seguridad y Cumplimiento



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

- El producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
- Solo para uso bajo techo.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo. En caso de funcionamiento incorrecto, las reparaciones deben ser realizadas solo por personal cualificado.
- Coloque el cable de manera que nadie pueda tropezar o tirar de él sin querer.
- El producto solo es adecuado para climas moderados.
- No coloque fuentes de llama desnuda (p. ej. velas) cerca del producto.
- Desenchufe el producto si no lo utiliza.
- Asegúrese de no apretar, doblar o dañar el cable de ninguna manera.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 95 °F (35 °C).


⚠ ADVERTENCIA Durante la limpieza o funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Antes Del Primer Uso

- Retire todo el embalaje y guárdelo para un futuro uso.
- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.


⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

Instalación

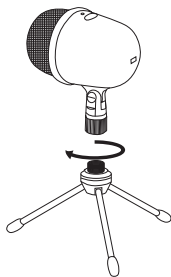

- Gire la rosca del micrófono hacia la derecha en el trípode.



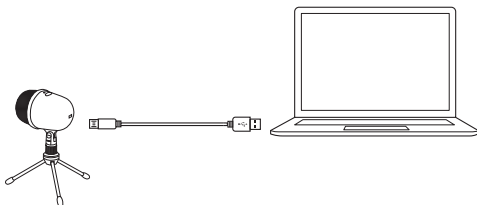

- Conecte el enchufe Mini-USB del cable al micrófono y el enchufe USB-A al ordenador.

Configuración en Windows®

NOTA

Este producto es un dispositivo Plug-and-Play y no necesita ninguna instalación de controladores.

- Aparecerá una notificación emergente para indicar que el ordenador está instalando los controladores para el micrófono.




- Vaya a *Panel de control > Hardware y sonido > Sonido > Grabación* y compruebe que aparece una marca verde junto a AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.
- Si la marca verde no aparece, seleccione *Microfono* y haga clic en *Aplicar*.



Configuración Mac OS®

NOTA Este producto es un dispositivo Plug-and-Play y no necesita ninguna instalación de controladores.

- Vaya a *Preferencias del sistema* > *Sonido* > *Entrada* y seleccione AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

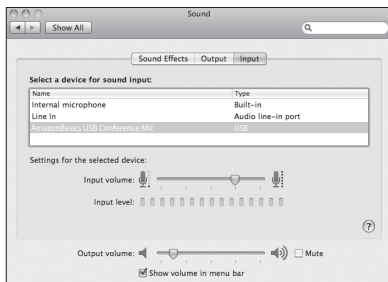

Ajuste Del Ángulo

- El cabezal del micrófono se puede inclinar unos 90 grados en ambas direcciones (hacia delante y hacia atrás).

Funcionamiento

Tecla Silencio e Indicador LED

- Presione la tecla  para detener la grabación de audio.
- El indicador LED de Silencio se ilumina en rojo cuando el micrófono está en silencio y en azul cuando está activo.



Consejos

- Coloque el micrófono lo más cerca posible de la fuente de sonido deseada.
- Trabaje cerca del micrófono para obtener una mayor respuesta de graves.
- Coloque los micrófonos lo más lejos posible de las superficies reflectantes.
- No cubra ninguna parte de la rejilla del micrófono con su mano, ya que afectará negativamente a su rendimiento.

Limpieza y Mantenimiento

- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de proceder a su limpieza.
- Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.
- Límpielo con un paño seco y sin pelusa. No permita que penetre agua o cualquier otro líquido en el interior del producto.
- No utilice agentes abrasivos, soluciones de limpieza agresivas o cepillos duros para la limpieza.





Almacenamiento

- Guárdelo en condiciones frescas y secas, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

Especificaciones

Tipo:	Cápsula con condensador
Patrón polar:	Cardioide (Unidireccional)
Alimentación:	5 V  / 200 mA
Frecuencia de muestreo del micrófono:	48 kHz a 16 Bits
Respuesta en frecuencia:	50 Hz – 18 kHz
Sensibilidad del micrófono:	-35 dB $\pm$ 3 dB
Peso:	0,45 libras (216,8 g)
Dimensiones (L x P x A):	3 x 4,5 x 7,5 pulgadas (74 x 115 x 190 mm)
Longitud del cable:	4,9 pies (1,5 m)
Conexión:	Mini-USB a USB-A
Compatibilidad:	Windows® 7, 8, 8.1, 10 y Mac OS® X

Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.



Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



**ES: [amazon.es/review/
review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)**

**MX: [amazon.com.mx/review/
review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)**




**ES: [amazon.es/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)**

**MX: [amazon.com.mx/gp/help/customer/
contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)**



Productomschrijving

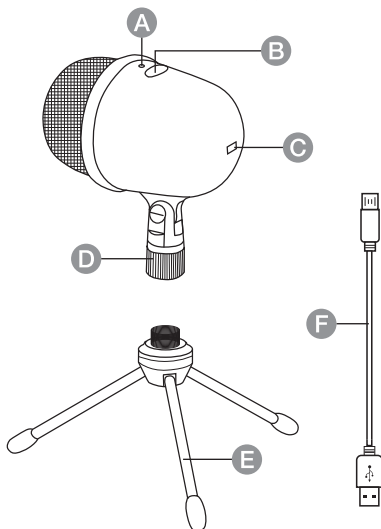

- A** Controlelampje
- B** Dempen-toets
- C** Mini-USB-poort
- D** Stang
- E** Statief
- F** USB-kabel



Veiligheid en naleving



Lees deze instructies grondig door en bewaar ze voor latere referentie. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze handleiding erbij.

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren. In geval van storing mogen reparaties uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd.
- Leg het snoer zodanig neer dat er niet onbedoeld aan kan worden getrokken of niemand over kan struikelen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik in gematigde klimaten.
- Plaats geen bronnen met open vlam, zoals kaarsen, in de buurt van het product.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact wanneer het apparaat wordt gebruikt.
- De kabel niet samenknijpen of buigen om beschadiging te voorkomen.
- De maximale omgevingstemperatuur tijdens het gebruik van het product mag niet hoger zijn dan 95 °F (35 °C).


⚠ WAARSCHUWING Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het schoonmaken of gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voorzichtig en bewaar het voor mogelijk later gebruik.
- Controleer op transportschade.


⚠ WAARSCHUWING **Verstikkingsgevaar!** Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

Installatie

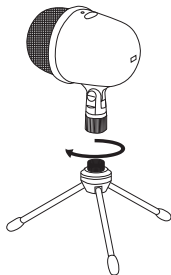

- Draai de microfoonsteel rechtsom op het statief.



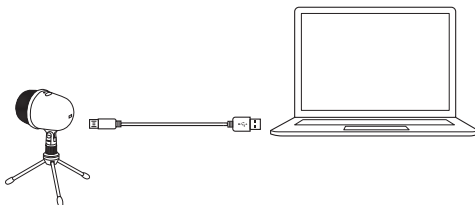

- Sluit de Mini-USB-stekker van de kabel aan op de microfoon en de USB-A-stekker op uw computer.

Configuratie met Windows®

OPMERKING

Dit product is een Plug-and-Play-apparaat en daarom hoeft er geen stuurprogramma te worden geïnstalleerd.

- Er wordt een pop-upmelding weergegeven om aan te geven dat uw computer de stuurprogramma's voor de microfoon installeert.



- Ga naar *Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid > Opnemen* en zorg ervoor dat een groen vinkje naast AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.
- Als er geen groen vinkje wordt weergegeven, selecteert u *Microfoon* en klikt u vervolgens op *Toepassen*.




Configuratie met Mac OS®

OPMERKING

Dit product is een Plug-and-Play-apparaat en daarom hoeft er geen stuurprogramma te worden geïnstalleerd.

- Ga naar *Systeemvoorkeuren > Geluid > Invoer* en selecteer AmazonBasics *Desktop Mini Mic*.

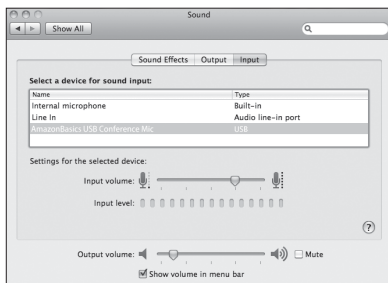

De hoek aanpassen

- De kop van de microfoon kan ongeveer 90° in beide richtingen worden gekanteld (vooruit/achteruit).



Werking

Dempen-toets en lampje

- Druk op toets  om te stoppen met het opnemen van audio.
- Het lampje Dempen brandt rood wanneer de microfoon is gedempt en blauw wanneer deze actief is.

Tips

- Plaats de microfoon zo dicht als praktisch mogelijk is bij de gewenste geluidsbron.
- Werk dicht bij de microfoon voor extra lage tonen.
- Plaats de microfoon zo ver mogelijk van weerkaatsende oppervlakken.
- Bedek geen enkel deel van het microfoonrooster met uw hand, omdat dit de prestaties van de microfoon nadelig kan beïnvloeden.

Reiniging en onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
- Dompel tijdens het reinigen het product niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.
- Maak het product schoon met een droge en pluisvrije doek. Zorg dat er geen water of andere vloeistof het product binnendringt.
- Maak het product niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel of een harde borstel.





Opslag

- Berg het product op in een koele, droge omstandigheden en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

Specificaties

Type:	Condensatorcapsule
Polair patroon:	Cardioïde (unidirectioneel)
Voedingsbron:	5 V  / 200 mA
Bemonsteringsfrequentie microfoon:	48 kHz aan 16 Bit
Frequentierespons:	50 Hz – 18 kHz
Microfoongevoeligheid:	-35 dB ± 3 dB
Gewicht:	0,45 pond (216,8 g)
Afmetingen (B x D x H):	3 x 4,5 x 7,5 inch (74 x 115 x 190 mm)
Kabellengte:	4,9 voet (1,5 m)
Aansluiting:	Mini-USB-naar-USB-A
Compatibiliteit:	Windows® 7, 8, 8.1, 10 en Mac OS® X

Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.



Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.




**[amazon.nl/review/
review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)**



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us



製品説明

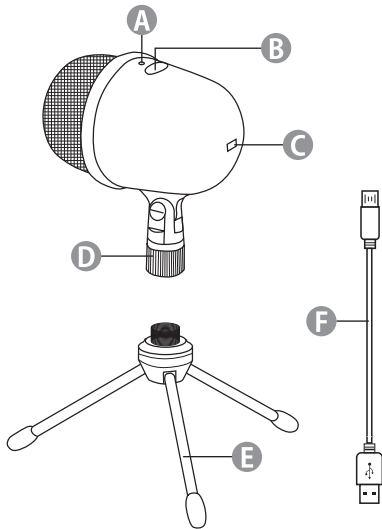

- A** LED インジケーター
- B** ミュートキー
- C** ミニ USB ポート
- D** ステム
- E** 三脚
- F** USB ケーブル



安全および守るべきこと

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のために常に注意深く保存してください。この製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

- この製品はおもちゃではありません。お子様やペットの手の届かないところに置いてください。
- 屋内でのみご使用ください。
- ご自分で修理する試みは絶対にしないでください。故障がある場合、修理は資格のある人のみが行うようにしてください。

- 意図せずに引っ張ったりつまづいたりしないようなケーブルレイアウトを心がけてください。
- 製品は温暖な気候にのみに適しています。
- ロウソクのような裸の火源を、絶対に製品に近づけないでください。
- 製品をご使用でないときはプラグからはずしてください。
- 圧迫する、曲げるまたはケーブルにダメージを与えるような行為はおやめください。
- 製品ご使用の際の周囲温度が 95°F (35°C) を超えることがないようにしてください。

⚠ 警告 掃除の際には製品の電子パーツを水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 警告:	指示に従わない場合、死亡や重傷となるおそれがあるものです。
⚠ 注意:	指示に従わない場合、軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあるものです。




最初にお使いになる前に

- ・ 梱包材料を全て注意深く取り除き、将来お使いになるためのために保存してください。
- ・ 運送中にダメージが生じていないことをチェックしてください。


⚠ 警告 窒息のリスクあり！ 梱包材料はお子様の手の届かない所においてください - これら梱包材料は窒息等、危険の源となり得ます。



セットアップ

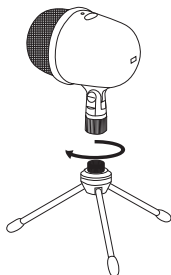

- マイクのステムを時計回りにまわして三脚上に接続します。

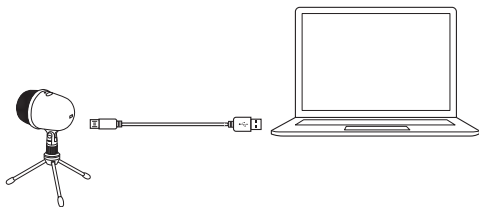

- ケーブルのミニ USB プラグをマイクrohンに、USB-A プラグをお手持ちのコンピューターに接続します。

Windows® コンフィギュレーション

注意 この製品はプラグ&プレーデバイスであり、ドライバーのインストールを必要としません。

- ポップアップで通知があらわれ、コンピューターがマイクロホンのドライバーをインストール中であることを知らせます。



- コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>サウンド>録音 へ行き、緑色のティックがAmazonBasics Desktop Mini Mic と共にあらわれることを確認します。


- 緑色のチェックがあらわれない場合は、マイクを選択し、次に適用をクリックします。



Mac OS® コンフィギュレーション

注意 この製品はプラグ&プレーデバイスであり、ドライバーのインストールを必要としません。

- システム環境設定＞サウンド＞インプットへ行き、Amazonベーシックデスクトップミニマイクを選択します。

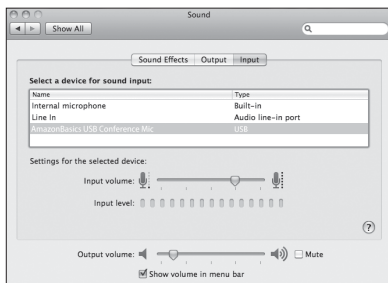

角度調整

- マイクのヘッドは前後それぞれにほぼ90度傾けることができます。



操作

ミュートキー ④ および LED インジケーター

- ④ キーを押してオーディオ録音をとめることができます。
- マイクがミュートになるとミュートLED インジケーターが赤く点灯し、操作中は青く点灯します。

ヒント

- マイクを、望む音源に現実的に可能な限り近づけます。
- 低音レスポンスをよくするにはマイクを近づけてください。
- 反射面からできる限りマイクを遠ざけてください。
- マイクロホングリルの一部を手で覆うことはおやめください、マイクのパフォーマンスに悪影響が出ます。

掃除およびメンテナンス

- 清掃の前に製品を電源から抜いてください。
- 掃除の際には製品の部品を水またはその他の液体に浸すことはおやめください。製品を流水にさらすことは絶対におやめください。



- 製品は乾いたリントフリークロスできれいにしてください。水や他の液体が製品の内部に入らないようにしてください。
- 研磨剤、強い洗剤や硬いブラシを使つての洗浄はおやめください。

保管

- 製品は涼しく乾燥した場所でお子様やペットの手の届かない所に保管してください。
- 振動や衝撃を避けてください。

製品の廃棄

- 本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。



規格

タイプ：	コンデンサーカップセル カーディオイド (一方向性)
ポーラパターン：	
電源：	5 V  / 200 mA
マイクサンプリング周波数：	16 Bit で 48 kHz
周波数応答：	50 Hz – 18 kHz
マイク感度：	-35 dB $\pm$ 3 dB
重量：	0.45 ポンド (216.8 g)
寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)：	3 x 4.5 x 7.5 インチ (74 x 115 x 190 mm)
ケーブル長さ：	4.9 フィート (1.5 m)
接続：	ミニ USB から USB-A
互換性：	Windows® 7、8、 8.1、10 および Mac OS® X



フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しましたか？

カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒
1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL： <https://www.amazon.co.jp/>



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA

中国製

V06-07/22