

ACTIVESHOP®

Οδηγίες χρήσης

Καλλυντική καρέκλα Azzurro Lux 3m



Εισαγωγέας:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025



Σάρωση
για
διάφορες
γλώσσες




Προσοχή!

1. Το υποπόδιο δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει το πλήρες βάρος ενός ενήλικα.
2. Μην κάθεστε απευθείας στο μπράτσο ή στο υποπόδιο.
3. Μην σηκώνετε περισσότερο βάρος από αυτό που μπορεί να υποστηρίξει το κάθισμα.
4. Για λόγους ασφαλείας, συνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.
5. Μην δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα. Η ανύψωση ή το τράβηγμα του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να το καταστρέψει. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6. Πριν μετακινήσετε την ηλεκτρική καρέκλα ομορφιάς, αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος, ώστε να μην κολλήσει ανάμεσα στα μέρη της καρέκλας.
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο ρεύματος.
8. Μην επιτρέπετε σε άτομο που δεν εκτελεί τη θεραπεία να ελέγχει το τηλεχειριστήριο ελέγχου.
9. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από την καρέκλα.
10. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση γύρω από το κάθισμα, ώστε να μπορεί να διπλωθεί και να ξεδιπλωθεί ελεύθερα.
11. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά ή επιβλαβή αντικείμενα γύρω από το κάθισμα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.
12. Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη μονάδα. Εάν η καρέκλα δεν λειτουργεί σωστά, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
13. Μην ρίχνετε βαριά αντικείμενα πάνω στο κάθισμα και μην πηδάτε πάνω του.

Τοποθέτηση

1. Τοποθετήστε το προσκέφαλο στην οπή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πλάτης (εικ. 1).
2. Τοποθετήστε και συνδέστε το αριστερό και το δεξί υποβραχιόνιο στον πείρο του καθίσματος και περιστρέψτε το κατά 90° αριστερόστροφα (εικ.2).

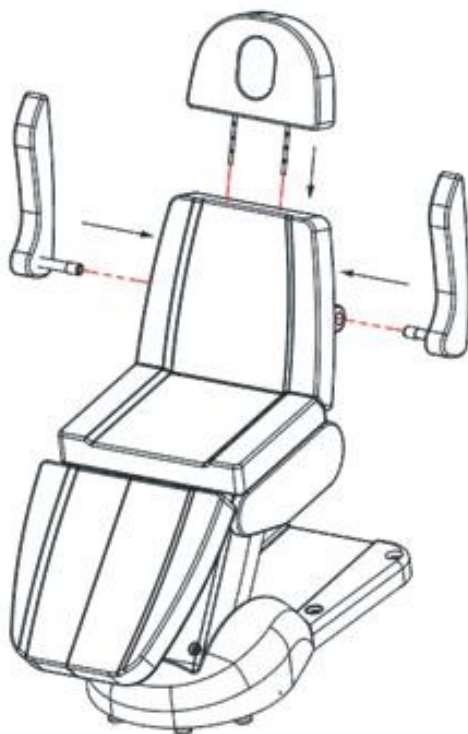

Εικ.1



Σχ.2


Τηλεχειριστήριο




1. Πατήστε το κουμπί  , για να ανασηκώσετε το κάθισμα.
2. Πατήστε το κουμπί  για να κατεβάσετε το κάθισμα.
3. Πατήστε το κουμπί  κουμπί για να αυξήσετε τη γωνία της πλάτης.
4. Πατήστε το κουμπί  κουμπί για να μειώσετε τη γωνία της πλάτης.
5. Πατήστε το κουμπί  για να αυξήσετε τη γωνία του υποπόδιου.
6. Πατήστε το κουμπί  για να μειώσετε τη γωνία του υποπόδιου.
7. Πατήστε το  ή το  για να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση του καθίσματος/της πλάτης.

Πρόσθετες λειτουργίες

- Τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω και κρατήστε την πατημένη για να ρυθμίσετε τη γωνία του υποπόδιου.

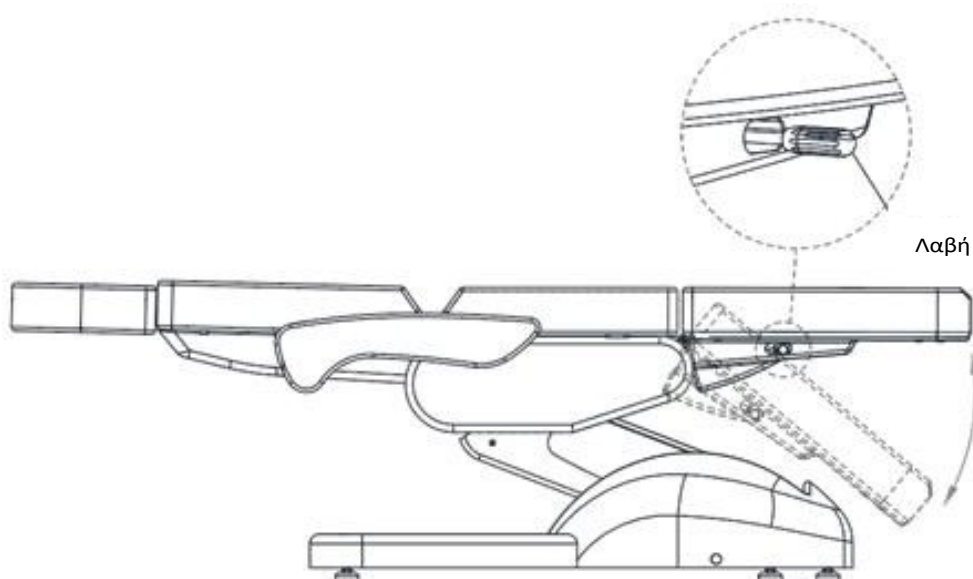

- Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί τραβώντας το προς τα πάνω ή πιέζοντας το προς τα κάτω.

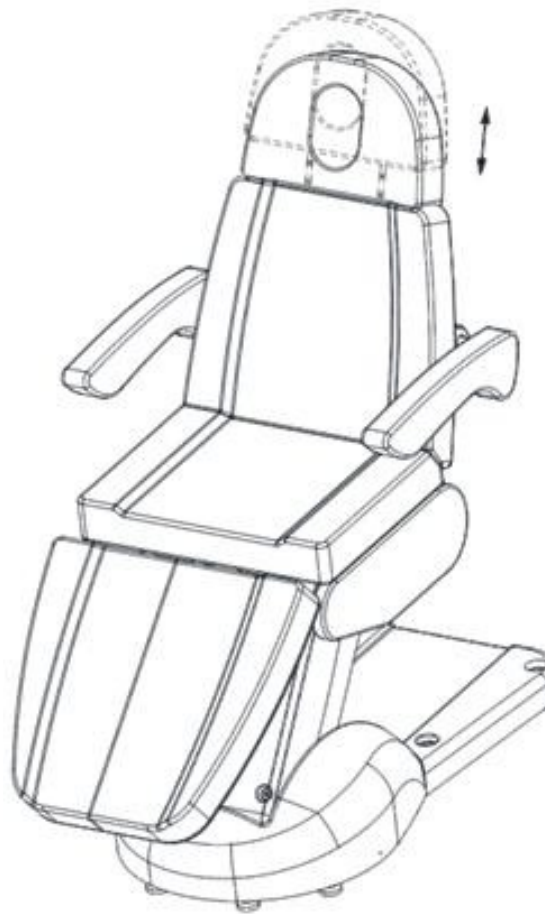

Μέτρα συντήρησης:

Καθαρισμός και απολύμανση της μονάδας:

- Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
- Για να διατηρηθεί η επιφάνεια της καρέκλας σε καλή κατάσταση, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Να θυμάστε να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε την καρέκλα μετά από κάθε χρήση. Συνιστούμε να εκτελείτε σχολαστική απολύμανση μία φορά το μήνα.

I Μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες

– Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες και τα χειριστήρια, σκουπίστε τις με ένα υγρό με ένα πανί. Μια μικρή βούρτσα θα λειτουργήσει καλά για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε πολύ υγρό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, απολυμάνετε τη συσκευή με ένα κατάλληλο υγρό.

II Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

– Ο καθαρισμός με ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού λειτουργεί καλύτερα. Η αμμωνία και οι περισσότεροι διαλύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων. Αποφύγετε τα διαλύματα με βάση το χλώριο.

III Βαμμένες ή επιχρωμιωμένες μεταλλικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού (ντους, κανόνια νερού υψηλής πίεσης) για τον καθαρισμό.
- Μην καθαρίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία και μην εκθέτετε τη μονάδα σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε πλημμύρισμα με υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή οξέα για τον καθαρισμό.

IV Επιφάνεια καρέκλας

- Σκουπίστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του καθίσματος με ένα ειδικό καθαριστικό δέρματος και στη συνέχεια σκουπίστε την με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν από τη συντήρηση.

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από έμπειρο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή προσωπικό.
- Οι επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή για την οποία δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική καρέκλα ομορφιάς ή τα αξεσουάρ εάν δεν λειτουργούν σωστά.
- Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να τεκμηριώνονται.

Προσοχή!

- Εάν διαπιστώσετε ελαττώματα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μόνο έμπειρο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να ανοίξει ή να αντικαταστήσει τον ενεργοποιητή / μονάδα ελέγχου.
- Εάν οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και σταματήστε να το χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια ειδοποιήστε το τμήμα σέρβις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Πρόβλημα	Αναγνώριση	Λύση
Τα κουμπιά δεν ανταποκρίνονται	- Ελέγξτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο - Ελέγξτε ότι όλα τα βύσματα που συνδέουν τον μετασχηματιστή έχουν συνδεθεί σωστά	- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και επανασυνδέστε το - Αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης και επανασυνδέστε τα.
Υπάρχει θόρυβος και κραδασμοί κατά την ανύψωση της καρέκλας	- Χαλαρές βίδες	- Σφίξτε τις βίδες
Η λυχνία LED δεν ανάβει	- Το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου δεν είναι καλά συνδεδεμένο ή το τηλεχειριστήριο Το τηλεχειριστήριο είναι ελαττωματικό	- Επανασυνδέστε το καλώδιο, εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο

Τεχνικά στοιχεία:

Διαστάσεις: 2000 x 810 x 610-910 mm

Μέγιστο φορτίο: Μέγιστο φορτίο: 2.000 x

810 x 610-910 mm: 140 kg Καθαρό βάρος:

76 kg

Εύρος ρυθμιζόμενου ύψους: 1,5 kg: 610-910 mm

Τάση εισόδου: AC 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Τάση εξόδου: DC 24 V

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η μονάδα είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

2. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να τη χρησιμοποιήσετε για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε συντήρηση και επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν υγρά στη συσκευή.

4. Βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις ACTIV Tomasz Pacholczyk στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.

5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.

6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που ολοκληρώνετε την εργασία σας με τη μονάδα.

7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.

8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά εάν πέσει.

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να τηρείτε ένα διάστημα ενός λεπτού πριν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).

10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της συσκευής, καταστροφής ή ακόμη και καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι θα αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τον εξοπλισμό, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.

3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για να παίζουν με αυτόν τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με οδηγία 2012/19/EK σχετικά με απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να παρὰ δίδεται στα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

