
User Guide

Maunuel de l'utilisateur

Manual de usuario

Bedienungsanleitung

Manuale per l'utente

Manual do usuário

Gebruikershandleiding

Brugermanual

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brukerveiledning

cricut autopress™

03

EN - English

05

FR - Français

07

DE - Deutsche

09

ES - Español

11

IT - Italiano

13

PT - Português

15

NL - Nederlands

17

DA - Dansk

19

SV - Svenska

21

NO - Norsk


23

FI - Suomalainen

Get to know your Cricut Autopress



REAR VIEW

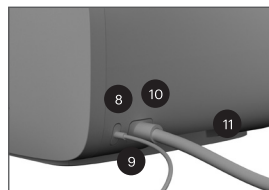

Handle

Indicator Lights

Orange = heating up

Green = ready to use

Red = machine

locked or Control

Pod disconnected

Heat Plate

CAUTION: Gets
very hot during use

Pressing Mat

Platen

Power Button

Lock/Unlock

USB Port

USB Cable

Power Port

Power Cord

Control Pod

Control Pod



Preset Buttons:

Press for 3 secs to
save settings

Temperature

Set Temperature:
Use dial to adjust

Timer:

Starts when
handle is pressed

Set Time:

Use dial to adjust

Micro-USB Port:

Connect machine
cable

C°/F° Toggle:

Switch from Celsius
to Fahrenheit

Use your heat press.

Before using for first time, activate Cricut Autopress at cricut.com/setup. Follow on-screen instructions to set up press and connect to Design Space®.

- Get time & temperature settings for your project at cricut.com/heatguide
- Position project on **Pressing Mat (4)**
- Use **Handle (1)** to lower heat plate
- Press handle to start timer

Note: Timer starts automatically

- Heat plate lifts automatically when complete
- Carefully remove project




CAUTION: Heat Plate (3) gets very hot during use. **Platen (5)** may become hot during use. Handle with care. Read safety instructions before use.

Découvrez la Cricut Autopress



VUE ARRIÈRE

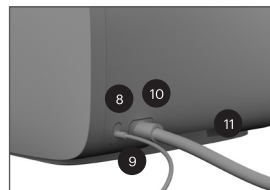

Poignée

Témoins lumineux

Orange = en chauffe

Vert = prêt à l'emploi

Rouge = machine

verrouillée

ou boîtier de

commande

déconnecté

Plaque thermique

ATTENTION:

devient très chaud
pendant l'utilisation

Tapis de presse

Plateau

Bouton de mise en
marche

Verrouiller/
Déverrouiller

Port USB

Câble USB

Port d'alimentation

Câble d'alimentation

Boîtier de commande

Boîtier de commande



Boutons de
préréglage : Appuyez
pendant 3 secondes
pour sauvegarder les
réglages
Température

Réglez la
température :
utilisez le cadran
pour définir
Minuteur : démarre
lorsqu'on appuie sur
la poignée

Réglez l'heure :
utilisez le cadran
pour définir
Port micro-USB :
connectez le câble
de la machine

Commutation C°/F° :
passez de Celsius à
Fahrenheit

Utilisez votre presse à chaud

Avant la première utilisation, activez Cricut Autopress sur cricut.com/setup. Suivez les instructions à l'écran pour configurer la presse et vous connecter au logiciel Design Space.

- Obtenez les réglages de temps et de température pour votre projet sur la page cricut.com/heatguide
- Positionnez le projet sur **le tapis de la presse (4)**
- Utilisez **la poignée (1)** pour abaisser la plaque chauffante
- Appuyez sur la poignée pour lancer le minuteur

Remarque : le minuteur démarre automatiquement

- La plaque chauffante se soulève automatiquement une fois l'action terminée
- Retirez soigneusement le projet




ATTENTION : La plaque chauffante (3) devient très chaude pendant l'utilisation. Le plateau (5) peut devenir chaud pendant l'utilisation. Manipulez avec soin. Lisez les instructions avant utilisation.

Übersicht über die Cricut Autopress



ANSICHT VON HINTEN

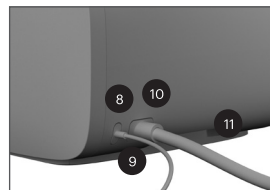

Griff

Anzeigeleuchten
Orange = Aufheizen
Grün = Betriebsbereit
Rot = Maschine
gesperrt oder
Kontrollgerät nicht
verbunden

Heizplatte

VORSICHT: Bei
der Verwendung
werden hohe
Temperaturen
freigesetzt.

Druckmatte

Trägerplatte
An/Aus Schalter
Sperren/Entsperren

USB-Anschluss

USB-Kabel
Netzanschluss
Netzkabel
Steuereinheit

Kontrollgerät



Speichertasten:
Zum Speichern der
Einstellungen 3
Sekunden gedrückt
halten
Temperatur

Temperatur
einstellen: Mit
Drehknob einstellen
Timer: Beginnt,
wenn der Griff
gedrückt wird

Zeit einstellen: Mit
Drehknob einstellen
Micro-USB-
Anschluss: Zum
Einstecken des
Maschinenkabels
C°/F°-

Umschalttaste:
Zum Umschalten
von Celsius auf
Fahrenheit

Verwendung der Heizpresse

Die Cricut Autopress vor der ersten Verwendung unter cricut.com/setup aktivieren. Zum Einrichten der Presse und zum Verbinden mit Design Space, Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Zeit- und Temperatureinstellungen für dein Projekt sind unter cricut.com/heatguide verfügbar.
- Projekt **auf Druckmatte (4)** positionieren.
- Zum Absenken **der Heizplatte Griff (1)** verwenden.
- Griff drücken, um den Timer zu starten.

Hinweis: Der Timer startet automatisch.

- Die Heizplatte hebt sich nach Fertigstellung automatisch an.
- Projekt vorsichtig entfernen.




VORSICHT: Die Heizplatte (3) wird während der Verwendung sehr heiß. **Die Trägerplatte (5)** kann während der Verwendung heiß werden. Mit Vorsicht behandeln. Vor der Verwendung Sicherheitsanweisungen lesen.

Conoce tu Cricut Autopress



VISTA POR DETRÁS

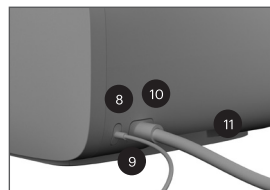

Manejo

Luces indicadoras

Naranja = calentando

Verde = lista para

usar

Rojo = máquina

bloqueada o

dispositivo de control
desconectado

Placa de calor

PRECAUCIÓN: Se
calienta mucho
durante el uso

Tapete de prensa

Platina

Botón de encendido

Bloquear/Desbloquear

Puerto USB

Cable USB

Puerto de
alimentación

Cable de
alimentación

Dispositivo de
control

Dispositivo de control



Botones preestablecidos: Presiona durante 3 segundos para guardar la configuración Temperatura

Ajustar la temperatura: Usa el dial para modificarla
Temporizador: Comienza cuando se presiona el mango

Ajustar la hora: Usa el dial para modificarla
Puerto Micro USB: Conecta el cable de la máquina

Conmutador C°/F°: Cambia de grados Celsius a Fahrenheit

Usa tu prensa de calor

Antes de utilizarla por primera vez, activa la opción Autoprensa Cricut en cricut.com/setup. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar la prensa y conectarla a Design Space.

- Infórmate de los ajustes de tiempo y temperatura para tu proyecto en cricut.com/heatguide
- Coloca el proyecto sobre el Tapete de Prensa (4)
- Utiliza el Mando (1) para bajar la placa de calor
- Presiona el mango para iniciar el temporizador

Nota: El temporizador se inicia automáticamente

- La placa de calor se levanta automáticamente cuando acaba
- Retira el proyecto con cuidado




CUIDADO: La Placa de Calor (3) se calienta mucho durante el uso. **La Platina (5)** puede calentarse durante su uso. Ten cuidado. Lee las instrucciones de seguridad antes de usarla.

Scopri la tua Cricut Autopress



VISTA POSTERIORE

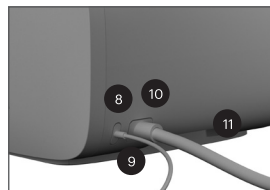

Maniglia

Spie luminose

Arancione =

riscaldamento

Verde = pronta

all'uso

Rosso = macchina

bloccata o pod di
controllo scollegato

Piastra riscaldante

ATTENZIONE:

durante l'uso si

surriscalda molto

Tappetino per
pressa

Piastraforma

Pulsante di

accensione

Blocca/Sblocca

Porta USB

Cavo USB

Porta di alimentazione

Cavo di alimentazione

Pod di controllo

Pod di controllo



Pulsanti di
preimpostazione:
premi per 3 secondi
per salvare le
impostazioni
Temperatura

Imposta la
temperatura:
utilizza la manopola
per regolare
Timer: si avvia
quando si preme la
maniglia

Imposta il tempo:
utilizza la manopola
per regolare
Porta Micro-USB:
collega il cavo della
macchina

Commutatore C°/
F°: passa da Celsius
a Fahrenheit

Utilizza la tua pressa termica

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, attiva Cricut Autopress su cricut.com/setup. Segui le istruzioni su schermo per impostare la pressa e collegarla a Design Space.

- Scopri le impostazioni di tempo e temperatura adatte al tuo progetto su cricut.com/heatguide
- Posiziona il progetto **sul tappetino per pressa (4)**
- Utilizza **la maniglia (1)** per abbassare la piastra riscaldante
Premi la maniglia per avviare il timer

Nota: il timer si avvia automaticamente

- La piastra riscaldante si solleva automaticamente a operazione completata
- Rimuovi il progetto con attenzione




ATTENZIONE: la **piastra riscaldante (3)** diventa bollente durante l'uso. La **piattaforma (5)** potrebbe riscaldarsi molto durante l'uso. Maneggiare con attenzione. Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Conheça sua Cricut Autopress



VISÃO TRASEIRA

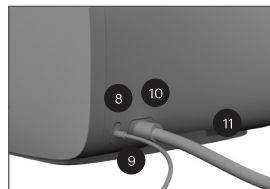

Manuseio

Luzes Indicadoras

Laranja =

aquecendo

Verde = pronta

para uso

Vermelho =

máquina bloqueada

ou Control Pod

desconectada

Placa térmica

CUIDADO: Fica

muito quente

durante o uso

Base de prensagem

Cilindro

Botão de energia

Bloquear/
Desbloquear

Porta USB

Cabo USB

Porta de
alimentação

Cabo de
alimentação

Pod de controle

Pod de controle



Botões
predefinidos:
Pressione por
3 segundos
para salvar
configurações

Temperatura
Temperatura
definida: Use o
mostrador para
ajustar

Timer: Começa
quando a alça é
pressionada
Timer definido: Use
o mostrador para
ajustar

Porta Micro-USB:
Conectar o fio da
máquina
Alternador C°/F°:
Muda de Celsius
para Fahrenheit

PT

Use a prensa de calor

Antes de usar pela primeira vez, ative a Cricut Autopress em cricut.com/setup. Siga as instruções na tela para configurar a prensa e conectar ao Design Space.

- Veja as configurações de tempo e temperatura para seu projeto em cricut.com/heatguide
- Posicione o projeto sobre a **Base de Prensagem (4)**
- Use a **alça (1)** para abaixar a placa de calor. Pressione a alça para iniciar o timer

Nota: o timer inicia automaticamente

- A placa de calor levanta-se automaticamente quando completa
- Remova cuidadosamente o projeto




CUIDADO: A placa de calor (3) fica muito quente durante o uso. A placa de calor (5) pode aquecer durante o uso. Use com cuidado. Leia as instruções de segurança antes de usar.

Maak kennis met je Cricut Autopress



ACHTERZIJDE

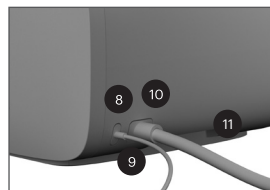

Handvat

Lampjes

Oranje - bezig met opwarmen

Groen = klaar om te gebruiken

Rood: de machine

is vergrendeld of de bedieningspod is losgekoppeld

Warmteplaat

WAARSCHUWING:

Wordt erg heet tijdens het gebruik

Persmat

Platen

Aan/Uit-knop

Vergrendelen/ontgrendelen

USB-poort

USB-kabel

Aansluitpoort

Netsnoer

Bedieningspod

Bedieningspod



Preset-knoppen:
houd 3 seconden
ingedrukt om de
instellingen op te
slaan

Temperatuur

Temperatuur
instellen: gebruik de
draaiknop om aan
te passen

Timer: start als
het handvat wordt
ingedrukt

Tijd instellen:
gebruik de
draaiknop om aan
te passen

Micro-USB-
poort: sluit de
machinekabel aan

C°/F° omschakelen:
wisselen tussen
Celsius en
Fahrenheit

Je warmtepers gebruiken

Activeer Cricut Autopress op cricut.com/setup voordat je hem voor het eerst gebruikt. Volg de instructies op het scherm om de pers in te stellen en maak verbinding met Design Space.

Krijg de tijd- en temperatuurinstellingen voor je project op cricut.com/heatguide

Plaats het project op **de persmat (4)**

Gebruik **het handvat (1)** om de warmteplaat te laten zakken

Druk op het handvat om de timer te starten

Opmerking: de timer begint automatisch

De warmteplaat gaat automatisch omhoog als je klaar bent

Verwijder voorzichtig het project



VOORZICHTIG: warmteplaat (3) wordt erg heet tijdens het gebruik. **Platen (5)** kunnen heet worden tijdens het gebruik. Wees voorzichtig. Lees de veiligheidsinstructies voordat je aan de slag gaat.

Lær din Cricut Autopress at kende



Håndtag

Indikatorlys

Orange = opvarmer

Grøn = klar til brug

Rød = maskinen er låst eller kontrolpod er ikke forbundet

Varmeplade

ADVARSEL: Bliver meget varmt under brug

Pressemåtte


Presseplade

Strøm-knap

Lås/Lås op

USB-port

BAGSIDEN

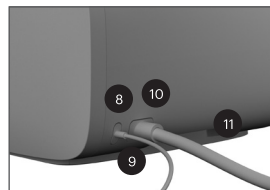

USB-kabel

Strømport

Strømkabel

Kontrolpod

Kontrolpod



Indstillingsknapper:
Hold nede i 3
sekunder for at
gemme indstillinger
Temperatur

Indstil temperatur:
Brug skiven til
at justere
Timer: Starter
når håndtaget
trykkes ned

Indstil tid: Brug
skiven til at justere
Mikro USB-port:
Tilslut maskinens
kabel

C°/F° tast: Skift
fra Celsius til
Fahrenheit

Brug din varmeplade

Inden Cricut Autopress tages i brug for første gang, skal den aktiveres på cricut.com/setup. Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte maskinen og forbinde til Design Space.

Få tid- og temperaturindstillinger til dit projekt på cricut.com/heatguide

Placer dit projekt **på pressemåten (4)**

Brug håndtaget (1) til at sænke varmepladen
Tryk ned på håndtaget for at starte timer

Bemærk: Timer starter automatisk

Varmepladen løfter automatisk, når den er færdig
Fjern forsigtigt projektet




ADVARSEL: Varmepladen (3) bliver meget varm under brug. **Pressepladen (5)** kan blive varm under brug. Brug med omhu. Læs sikkerhedsinstruktionerne før brug

Lär känna din Cricut Autopress



BAKRE VY

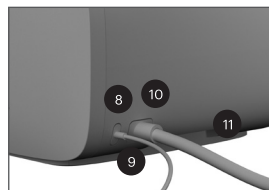

Skaf
Indikatorljus
Orange =
upphettning
Grön = klar att
använda
Röd = maskin låst

eller kontrollplattan
är urkopplad
Värmeplatta
WARNING! Blir
mycket varm under
användning

Pressmatta
Platen
Strömknapp
Lås/öppna
USB-port

USB-kabel
Strömport
Strömladd
Kontrollenhet

Kontrollenhet



Ställ in knappar:
tryck 3 sekunder
för att spara
inställningar
Temperatur

Ställ in temperatur:
använd nummer
för att justera
Timer: startar
när handtaget
är nedtryckt

Ställ in tid:
använd nummer
för att justera
Micro-USB
port: anslut
maskinsladden

C/F° Val: byt
från celsius till
fahrenheit

Använda värmepressen

Före användning för första gången aktivera Cricut Autopress på cricut.com/setup. Följ instruktionerna på skärmen för ställa in press och anslut till Design Space.

Få tids- och temperaturinställningarna för ditt projekt på cricut.com/heatguide

Ställ in position för ditt projekt **på pressmattan (4)**

Använd handtag (1) för att sänka värmeplatta
Tryck in handtaget för att starta timern

Observera: timern startar automatiskt

Värmeplattan lyfts automatiskt när den är klar

Var försiktig när du tar bort ditt projektarbete




WARNING: Värmeplattan (3) blir väldigt het under användning. **Platen (5)** kan bli het under användning. Använd med försiktighet Läs säkerhetsinstruktionerna före användning.

Bli kjent med din Cricut Autopress



VIST FRA BAKSIDEN

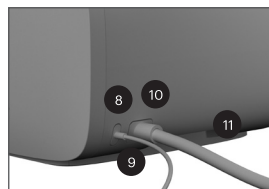

Håndtak

Indikatorlamper

Oransje = varmer
opp

Grønn = klar til bruk

Rød = maskin

låst eller kontroll
er frakoblet

Varmeplate

ADVARSEL: Den
blir veldig varm
under bruk.

Trykkmatte

Trykkplate

På-knapp

Lås/lås opp

USB-port

USB-kabel

Strømport

Strømledning

Kontroll

Kontroll



Innstillingsknapper:
trykk i tre sekunder
for å lagre
innstillinger
Temperatur

Sett temperatur:
bruk skiven
for å justere
Tidtaker: starter
når det presses
på håndtaket

Sett tid: bruk skiven
for å justere
Micro-USB-port:
sett i ledningen
til maskinen

°C/°F-knapp:
bytt fra Celsius
til Fahrenheit

Bruk av varmepressen

Aktiver Cricut Autopress på cricut.com/setup før første gangs bruk. Følg instruksjoner på skjermen for oppsett av pressen og tilkobling til Design Space.

På cricut.com/heatguide finner du tid- og temperaturinnstillingene du trenger til prosjektet ditt

Plasser prosjektet **på trykkmatten (4)**

Bruk håndtaket (1) til å senke varmeplaten

Trykk på håndtaket for å starte tidtakeren

Merk: tidtakeren starter automatisk

Varmeplaten heves automatisk når det er ferdig

Ta prosjektet forsiktig ut




ADVARSEL: Varmeplaten (3) blir veldig varm under bruk. **Trykkplaten (5)** kan bli varm under bruk. Håndteres med forsiktighet. Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk.

Cricut Autopress -laitteen osat



NÄKYMÄ TAKAA

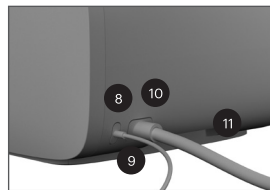

Kahva
Merkkivalot
Oranssi = lämpenee
Vihreä = valmiina
käyttöön
Punainen =
laite lukittu tai

ohjauskonsoli
irrotettu
Lämpölevy
VAROITUS:
Lämpenee kuumaksi
käytön aikana

Painomatto
Alusta
Virtapainike
Lukitus/avaus
USB-portti

USB-kaapeli
Virtaliitäntä
Virtajohto
Ohjauskonsoli

Ohjauskonsoli



Eiasetuspainikkeet:
tallenna asetukset
painamalla 3
sekuntia
Lämpötila

Lämpötilan asetus:
säädä valitsimella
Ajastin: käynnistyy,
kun kahvaa
painetaan

Ajan asetus: säädä
valitsimella
Micro-USB-portti:
liitä laitteen kaapeli

C°/F°-valitsin:
vaihda Celsius-
tai Fahrenheit-
asteikkoon

Lämpöprässin käyttö

Aktivoi Cricut Autopress ennen ensimmäistä käyttökertaa osoitteessa cricut.com/setup. Määritä prässin tiedot ja muodosta yhteys Design Space -sovellukseen noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Hae työn aika- ja lämpötila-asetukset osoitteesta cricut.com/heatguide

Asettele työ **painomatolle (4)**

Laske lämpölevy **kahvalla (1)**

Käynnistä ajastin painamalla kahvaa

Huomautus: ajastin käynnistyy automaattisesti

Lämpölevy nousee automaattisesti, kun työ on valmis

Poista työ laitteesta varovasti



VAROITUS: Lämpölevy (3) lämpenee erittäin kuumaksi käytön aikana. **Alusta (5)** saattaa kuumeta käytön aikana. Käsittele laitetta varovasti. Lue **turvallisuusohjeet ennen käyttöä**.

cricut[™]