

95mm




## TWICE CANDYBONG ∞ QUICK START GUIDE & QUALITY ASSURANCE

### QUICK START GUIDE

#### 건전지 교체

제품의 하단 건전지 커버를 돌리어서 분리하면 내부에 건전지 소켓이 나옵니다.  
건전지 소켓의 방향과 3개의 건전지 방향을 잘 확인하고 삽입합니다.

TOUCH PAD 가장자리를 터치해 주세요.

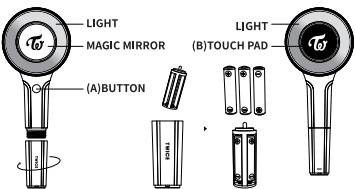

#### 버튼 사용법

-전원을 켜고 터치 감도가 셋팅되기까지 2~3초의 시간이 소요 됩니다.  
-일반 모드:버튼을 누르면 아래와 같은 순으로 LED모드가 변경됩니다.



-중앙 제어 모드: 배터리 체결하고 공연장에 입장하신 후, 버튼을 눌러 음원봉에 LED가 켜진 상태로 만들어 주세요.  
이 상태에서 별도의 버튼 조작 없이 잠시 기다리시면 중앙 제어를 통해 자동으로 제어됩니다.  
(공연장에서 중앙 제어로 제어가 시작되면 음원봉의 버튼을 눌러 색상 변경을 할 수 없습니다.)

#### (!) 주의

건전지 소켓을 거꾸로 넣으면 음원봉이 동작하지 않고, 소켓의 접촉부가 파손될 수 있습니다.  
AAA 알카라인 건전지를 사용하세요. 망간 건전지를 사용하지 마세요.  
매회 공연 시 새 알카라인 건전지를 사용해 주세요.  
새 건전지와 사용된 건전지를 같이 사용하지 마세요.  
다른 제조사의 제품을 같이 사용하지 마세요.

### QUALITY ASSURANCE

#### 품질 보증서

-본 제품은 엄밀한 품질 관리와 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.  
-보증 기간은 구입한 날로부터 6개월이며 보증 기간 이내라 하더라도 유상 A/S 서비스로 판단되는 경우는 서비스 요금을 받고 A/S 해드립니다. 보증 기간이 지난 경우 A/S가 불가합니다.  
-A/S를 의뢰하실 때에는 반드시 본 보증서와 구매 영수증을 제시하시기 바랍니다. (온라인 구매 시, 사이트 구매 내역서 첨부)  
-제품 A/S 접수되는 고객 부담입니다. (왕복 배송비)  
-보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.  
-제품 외관의 흠집이나 이물질이 있는 경우, 미사용 제품에 한하여 구매 후 7일 이내 교환 및 반품이 가능합니다.  
-보증 기간 6개월 이내라도 정상적인 미모나 고객의 부주의 및 과실, 천재지변, 분해나 수정 등으로 인해 발생하는 제품의 고장은 A/S 대상에서 제외됩니다.  
-공식 판매처에서 구매하지 않은 제품이나 부품의 용으로 인해 발생한 문제에 대해서는 보증 기간 이내라도 A/S대상에 제외됩니다.  
-본 제품의 아웃박스는 제품 보호용으로 제작되었으며 미세한 흠집, 변색 등의 사유로 교환/반품은 불가합니다.

#### 보증 내용

동작 불량 A/S  
-PCB 불량에 의한 동작 불량  
-스위치 점접 불량에 의한 동작 불량  
건전지 소켓 유상 A/S  
-건전지 소켓 파손 및 부식에 의한 동작 불량  
-건전지 소켓은 보증 기간이 지난 후에도 유상 A/S 가능합니다.

#### 주의

-점식 위험이 있는 작은 부품을 포함할 수 있습니다.  
-제품을 물에 담그지 마십시오.  
-제품이 동작 중일 때 발광 부분을 눈으로 똑바로 바라보지 마십시오.  
-건전지의 +/-극성을 확인하시고 올바른 방향으로 넣어주세요.  
-사용한 건전지와 새 건전지를 함께 사용하지 마십시오.  
-작사광선이나 고온 그리고 습한 장소에 보관하지 마십시오.  
-제품이 손상될 경우 사용을 중지하십시오.  
-분해하거나 개조하지 마십시오.  
-사용하지 않거나 방전 시에는 건전지를 제거해 주십시오.  
-건전지 잔량이 낮을 경우에는 LED가 동작 중 멈추다가 꺼집니다. 새 알카라인 건전지로 교환해주세요.  
-제품이 소프트웨어 버전 및 기능이 제조사의 사양에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

#### A/S가 불가능한 소비자 과실 부분


-외부의 충격에 의한 기구 및 회로 부품 파손의 경우  
-불량 건전지 사용에 의한 회로부 파손의 경우  
-동작 상태에서 제품을 물에 넣거나, 우천시 사용 후 기구 내부에 습기가 찬 경우

### QUICK START GUIDE

#### Batteries replacement


If you remove the lower battery cover by turning it off, the internal battery socket will come out. Insert and install three batteries according to the correct polarity of the battery socket.

Touch the edge of the TOUCH PAD.

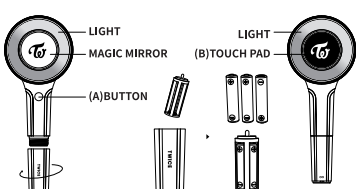

#### Using the button

-It takes 2~3 seconds to set the touch sensitivity after turning on the power.  
-Normal Mode: Press the button to change the LED mode in order of



-Central Control Mode: Inserting AAA size 3 batteries into Light stick, enter the concert hall and press the button once to automatically control it. (While it is being controlled at the concert hall, you cannot change the color by pressing the button.)

#### (!) Caution

If the battery socket is inserted upside down, the light stick may not work and the terminal of the socket may be damaged. Use AAA alkaline batteries. Do not use manganese batteries. Insert new alkaline batteries for each performance. Do not use new and used batteries together. Do not use batteries from different manufacturers together.

### QUALITY ASSURANCE

#### Warranty of product

-This product is manufactured through strict quality control and inspection process.  
-The warranty period is six months from the date of purchase. If the service is determined to be paid customer service even it is within the guarantee period, the service charge will be applied for C/S. C/S is not available if the warranty period has been passed.  
-Please present this certificate and purchase receipt when you ask for C/S. (If purchased online, attach the purchase statement.)  
-The customer service application fee should be paid by the customer. (Round-trip shipping)  
-The warranty is valid only in Korea.  
-If there are any defects or foreign substances on the appearance of the product, you can get exchange or return within 7 days after purchase only for unused products  
-Even within 6 months of warranty period, product failures caused by normal abrasion, customer carelessness and negligence, natural disaster, disassembly or modification are excluded from the C/S list.  
-For problems caused by the use of products or parts not purchased from official stores, Even if it is within warranty period, it will not be subject to warranty  
-The outer box of this product is designed for product protection, so exchange/return is not possible due to minor scratches or discoloration.

#### Contents of warranty

Malfunction C/S  
-Defective operation due to PCB failure.  
-Defective operation due to switch contact failure.

#### The battery socket paid C/S

-The battery socket malfunction due to breakage or corrosion.  
-The battery socket can be paid for after the warranty period.  
-If the battery power is low, the LED stops working and then goes out. Then change it for new alkaline batteries.  
-The software version and function of the product may vary depending on the manufacturer's circumstances and change without prior notice to the user.

#### Caution

-May contain small parts with risk of suffocation.  
-Do not put into water.  
-Do not look at LED part when the light stick is on

#### Consumer mistake part that C/S is impossible

-In case of breakage of mechanism and circuit parts due to external impact.  
-In case of circuit breakage due to use of bad batteries.  
-In case of the product is put in water during operation, or the inside of device is damp after use in rainy weather.

95mm

FCC  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with RF exposure requirement.

Address: 430 W 15th Street, 7th floor New York, NY 10011  
FCC ID : 2B49F-TWICE03V  
Freq : LE : 2400 ~ 2483.5 MHz  
434MHz Rx Only

#### A/S 접수방법

이사용 제품 또는 매뉴얼에 따라 정상적으로 사용 중 발생한 문제에 대해서 구매처 A/S 접수처로 연락해 주세요.  
만약, 구매처 A/S 접수처와 연락이 되지 않으시면 아래 접수처 전화/이메일로 연락 주시면 확인 후 안내해 드리겠습니다.

#### 보증 책임자:

(주)코코엔글로벌  
A/S 주소 : 경기도 남양주시 외부동 도성길 121-12  
E-mail : cocoagent@cocoent.com  
전화 : 1544-4205 (안내 내용을 들으시고 2번 공식 음원봉 문의를 눌러주세요.)


구매 정보	구매처	구매일
고객란	이름	전화
	주소	

### QUICK START GUIDE

#### 更換電池


旋轉產品下端的電池蓋，可以分離出電池架。  
按電池架的箭頭方向裝3個電池并組裝產品。

觸摸 TOUCH PAD 的邊緣。

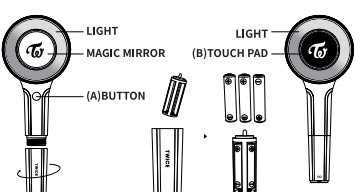

#### 使用按鈕

- 開啟電源，觸摸後需要2~3秒設置時間。  
- 一般模式：按按鈕LED模式按順序改變為。



- 中央控制模式：請裝好電池進入演出場地後，按下按鈕，使應援棒的亮起LED。  
在此狀態下，不用另外操作按鈕，則通過中央控制自動控制。  
(通過中央控制控制場內時，按下應援棒的按鈕，無法變更顏色。)

#### (!) 注意

如果將電池裝反，將無法啟動，并且插座的接觸部分有可能会損壞。  
請使用AAA鹼性電池。請勿使用鋳電池。  
每次看演出時都請使用新電池。  
請使用新的鹼性電池進行鹼性電池。  
請勿將新電池與舊電池混合使用。

### QUALITY ASSURANCE

#### 保証書

-本產品是通過嚴格的品質管理和檢查制作成的產品。  
-保証期限是从購買之日起保証6個月，但是即使是在保証期內如果判斷為有償 售後服務的情況，需要收取修理費後才能進行售 後處理，如果過了保証期，不能進行售後處理。  
-交換，售後服務時一定要出示保証書和購買小票。(網上購買時，請提交網上購買明細票)  
-產品 售後服務快速費用由客戶本人負擔。(往返快速費)  
-保証書只在大大韓民國內有效  
-如果產品上有划痕或異物，只有未使用的產品可以在購買後7天內退回或者更換產品。  
-即使在保証期的6個月內，由于正常磨損，或者因客戶的疏忽和過失，自然災害，拆卸或改裝而導致產品故障就不包括在售後服務內。  
-除正規渠道以外購買的產品或者配件而引發的問題，保証期內不在服務範圍內。  
-本產品外包裝盒是為了保護產品而設計的，輕微破損或變色等不能作為交換/退貨的理由。

#### 保証内容

運作不良 售後服務  
-因PCB不良而產生的接觸不良  
-因開關接觸點不良而產生的接觸不良

#### 電池架有償 售後服務

-電池架破損或者腐蝕而造成的接觸不良  
-電池架即使過了保証期也可以有售後服務

#### 注意

-里面有可以让人童息的配件  
-不要放在水里  
-不要直视发光的部分  
-電池按照正確方向插入。  
-已經用過的電池不要跟新的電池一起使用。  
-不要放在直射光線下和潮濕的地方保管。  
-產品損壞的情況請停止使用。  
-不要分解和改造  
-不使用時，請取出電池  
-當電池電量不足時，LED會在運行期間停止并關閉。  
-請更換新鹼性電池  
-產品的軟件版本和功能可能會因製造商的情況而有差異，并且可能會在事先通知用戶的情況下進行更改。

#### 消費者自身過失造成的不能無償修理部分


-因外部的強烈沖击造成的外壳和电路損壞的情況  
-因使用不良而造成电路損壞的情況  
-在開關的狀態下，內部LED進水的的情況，下雨天使用後內部受潮的情況

### QUICK START GUIDE

#### 乾電池交換


製品を持ち手前にある乾電池カバーを差し分けし、内部に乾電池ソケットがあります。乾電池ソケットの矢印方向に合わせて3つの乾電池を取り付けてセットします。

TOUCH PADの端をタッチしてください。

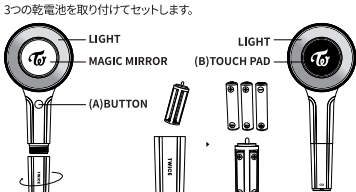

#### ボタンを使用する

-電源を入れてタッチ感度が設定されるまでに2〜3秒の時間がかかります。  
-一般モード：下記の順序でLEDモードが変更になります。



-中央制御モード：バッテリーを装着して会場に入場した後、ボタンを押してペンライトにLEDが点灯している状態にしてください。この状態で別途のボタン操作なしでしばらくお待ちいただくと、中央制御モードによって自動的に制御されます。(会場で中央制御モードが開始されたら、ペンライトのボタンを押しても点灯色を替えることはできません。)

乾電池ソケットを逆向きに入れますと、ペンライトが作動せず、ソケットの接触部が破損する場合があります。  
AAA(単4)アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池は使用しないでください。  
公演ごとに、新しい乾電池を使用してください。  
新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないでください。  
メーカーの違う製品を混ぜて使用しないでください。

#### (!) 注意

### QUALITY ASSURANCE

#### 品質保証書

この商品は、厳密な品質管理と検査の過程を経て製作した製品です。  
保証期間は、購入した日から6ヶ月であり、保証期間内であっても有償A/Sサービスと判断された場合は、サービス料金を受けてA/Sを致します。保証期間が過ぎた場合は、A/S対応が出来ません。  
A/Sを依頼の際は、必ずこの保証書と領収書を提示してください。(オンラインで購入時は、サイト購入明細書添付)  
製品A/S申し込み費用はお客様負担です。(往復送料)  
保証書は、大韓民国国内でのみ有効です。  
製品に外観の傷や異物がある場合は、未使用品に限り、購入後7日以内のみ交換及び返品が可能です。  
保証期間6ヶ月以内でも通常の摩耗や顧客の不意による過失、天災、分解や修正などで発生した製品の故障は、A/S対象から除外となります。  
公式販売店より購入していない製品及び部品の使用により発生した問題については、保証期間内であってもアフターサービスの対象外となります。  
本製品のアウトボックスは製品保護用に製作されていますので、微細なキズ、変色などの事由で交換・返品はできません。

#### 保証内容

動作不良 A/S  
-PCB不良による動作不良  
-スイッチ接点不良による動作不良

#### 乾電池ソケット 有償 A/S

-乾電池ソケット破損 及び 腐食による動作不良  
-乾電池ソケットは、保証期間が過ぎても、有償A/Sが可能です。  
-使用しない時、又は乾電池が切れた場合は、乾電池を取り除いてください。  
-乾電池残量が無い場合には、LEDが動作中に停止するがオフになります。新しいアルカリ乾電池と交換して下さい。  
-製品のソフトウェアバージョンと機能が、メーカーの都合により異なる場合があります。ユーザーへ事前に通知なく変更になる場合があります。

#### A/Sが不可能な消費者過失部分

-外部の衝撃による器具及び回路部品の破損の場合  
-不良乾電池の使用による回路部の破損の場合  
-動作状態で、内部構造物を水に入れたら、雨天時に使用した後の機器の内部に湿気が多い場合

85mm

85mm

85mm

85mm

85mm